

alpina[®]

SMART WI-FI PLUG



ITEM: 871125226545

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11, 5657 EM Eindhoven, The Netherlands
Edco UK Ltd,Two Chamberlain Square, Birmingham B3 3AX, United Kingdom

SMART WI-FI PLUG Quick start up guide

Safety information

When using electrical devices, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons including the following:

- Read all instructions before use and keep for future reference.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Only use the device for its intended purposes.
- Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Children shall not play with the device.
- Keep the device and its cord out of reach of children less than 8 years.
- This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- To disconnect voltage, pull the plug.
- Do not connect after each other.
- Do not insert plug devices

- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- To disconnect voltage, pull the plug.
- Do not connect after each other.
- Do not insert plug devices

- To disconnect voltage, pull the plug.
- Do not connect after each other.
- Do not insert plug devices

Function

- Power / reset button
- Power indicator light
- Connection indicator light

Using the device

- Download and install the app "Alpina Smart" from Apple App Store or Google Play Store on your mobile device.
- Launch the app "Alpina Smart".
- Create a new account or log in to your existing account.
- Tap "+" to add the device.
- Select the correct product from the list.
- Plug in the smart outdoor plug.
- If the Reset button does not flash: Press and hold the reset button for 6 seconds. If the Reset button flashes: Confirm in the app.
- Confirm the Wi-Fi network and password. Note: make sure to use the 2.4 GHz network instead of the 5 GHz network.
- Enter the device name. Note: This name will also be used by Amazon Alexa and Google Home.

Output power :	2300 W max.
Input voltage :	240V~50Hz
Input current :	10 A
Power output connection :	Shuko / Type F (CEE 7/3)
Power input connection :	Shuko / Type F (CEE 7/7)
Wireless technology :	Wi-Fi
Frequency range :	2412-2472 MHz
Max RF output power :	15,31 dBm
Antenna gain :	0 dBi



The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

INTELLIGENTER WLAN-STECKER
Kurzanleitung für die Inbetriebnahme

Sicherheitshinweise

Zur Reduzierung von Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahren sind beim Gebrauch von Elektrogeräten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten, wie:

- Lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und von anderen Geräten, wenn ein Problem auftritt.
- Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß betrieben werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile beschädigt oder defekt sind. Wenn das Gerät beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicepartner oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, ersetzen Sie es durch ein neues Gerät.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker
- Nicht hintereinander stecken
- Keine Steckergeräte einstecken

Function

- Power/Reset-Taste
- Kontrollleuchte
- Verbindungskontrollleuchte

Gebrauch des Geräts

- Laden Sie die App „Alpina Smart“ aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.
- Starten Sie die App „Alpina Smart“.
- Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Konto an.
- Tippen Sie auf „+“, um das Gerät hinzuzufügen.
- Wählen Sie das korrekte Produkt aus der Liste aus.
- Stecken Sie den intelligenten Outdoor-Stecker ein.
- Wenn die Reset-Taste nicht blinkt: Halten Sie die Reset-Taste 6 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Reset-Taste blinkt: Bestätigen Sie in der App.
- Bestätigen Sie das WLAN-Netzwerk und das Passwort. Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Sie das 2,4-GHz-Netzwerk anstelle des 5-GHz-Netzwerks verwenden.
- Geben Sie den Gerätenamen ein. Anmerkung: Dieser Name wird auch von Amazon Alexa und Google Home verwendet.

Ausgangsleistung:	2.300 W max.
Eingangsspannung:	240V~50Hz
Eingangsstrom:	10 A
Stromausgangsanschluss:	Schuko/Typ F (CEE 7/3)
Stromeingangsanschluss:	Schuko/Typ F (CEE 7/7)
Drahtlose Technologie:	WLAN
Frequenzbereich:	2412-2472 MHz
Max. HF-Ausgangsleistung:	15,31 dBm
Antennenverstärkung:	0 dBi



Die obige Kennzeichnung befindet sich auch auf dem Produkt. Sie bedeutet, dass es sich um ein Elektro- oder Elektronikgerät handelt, das nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausabfall entsorgt werden darf.

Die Richtlinie zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) wurde eingeführt, um Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Rückgewinnungs- und Recyclingtechniken zu recyceln, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen zu behandeln und wachsende Mülldeponien zu vermeiden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu erhalten.

PRISE WI-FI INTELLIGENTE
Guide de démarrage rapide

Informations de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées afin de minimiser les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles, notamment les suivantes :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Débranchez le produit du secteur et des autres équipements pour parer à tout problème.
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins prévues.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Maintenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes sans expérience ni connaissances, s'ils sont surveillés ou si des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été fournies et s'ils comprennent les risques encourus.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de son service client ou une personne aux qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un appareil neuf.
- Pour couper le courant, débranchez la branche.
- Ne pas brancher en série.
- N'insérez pas d'appareils enfichables

Function

- Bouton d'alimentation/déinitialisation
- Voyant d'alimentation
- Voyant de connexion

Utilisation de l'appareil

- Téléchargez et installez l'application « Alpina Smart » depuis l'App Store d'Apple ou Google Play Store sur votre appareil mobile.
- Lancez l'application « Alpina smart ».
- Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.
- Appuyez sur « + » pour ajouter l'appareil.
- Sélectionnez le produit approprié à partir de la liste.
- Branchez la prise d'extérieur connectée.
- Si le bouton de réinitialisation ne clignote pas : Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 6 secondes. Si le bouton de réinitialisation clignote : Confirmez dans l'application.
- Confirmez le réseau Wi-Fi et le mot de passe. Remarque : Veillez à utiliser le réseau 2,4 GHz au lieu du réseau 5 GHz.
- Entrez le nom de l'appareil. Remarque : Ce nom sera également utilisé par Amazon Alexa et Google Home.

Puissance de sortie :	2300 W max.
Tension d'entrée :	240V~50Hz
Courant d'entrée :	10 A
Connexion électrique de sortie :	Shuko / Type F (CEE 7/3)
Connexion électrique d'entrée :	Shuko / Type F (CEE 7/7)
Technologie sans fil :	Wi-Fi
Gamme de fréquences :	2412-2472 MHz
Puissance de sortie RF maximale :	15,31 dBm
Gain d'antenne :	0 dBi



Le symbole figurant ci-dessus et sur le produit indique que ce détecteur est un appareil électrique ou électronique. À ce titre, il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ou les déchets commerciaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie utile.

La directive WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment, Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) a été mise en place pour permettre de recycler ce type de produits avec le minimum d'impact sur l'environnement, gérer les éventuelles substances dangereuses et ne pas augmenter le volume de déchets mis en décharge. Pour savoir comment mettre au rebut vos équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter les autorités locales compétentes.

SLIMME WIFI-STEKKER
Korte opstartgids

Veiligheidsinformatie

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de elementaire veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verkleinen, waaronder de volgende:

- Lees alle instructies zorgvuldig door voor gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Koppel het product af van alle stroomvoorzieningen en andere apparatuur wanneer zich een probleem voordoet.
- Gebruik het apparaat voor de daarvoor bestemde doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen onder de 8 jaar.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en ze de mogelijke gevaren kennen.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Als het apparaat is beschadigd, moet u het laten vervangen door de fabrikant, de serviceagent van de fabrikant of door een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Om de spanning af te schakelen, trekt u de stekker er uit.
- Niet na elkaar aansluiten.
- Steek er geen stekkers in

Funcie

- Power / Resetknop
- Stroom indicatielampje
- Indicatortijmpje aanstelling

Het apparaat gebruiken

- Download en installeer de app "Alpina Smart" vanaf de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele device.
- Start de app "Alpina Smart".
- Maak een nieuw account aan of log in met uw bestaande account.
- Druk op "+" om een apparaat toe te voegen.
- Selecteer het juiste product uit de list.
- Steek de slimme stekker in het stopcontact.
- Als de Reset knop niet knippert: Houd de reset-knop gedurende 6 seconden ingedrukt. Als de Reset knop knippert: Bevestigen in de app.
- Bevestig het wifi-netwerk en wachtwoord. Opmerking: zorg ervoor dat u het 2,4 GHz netwerk gebruikt en niet het 5 GHz netwerk.
- Voer apparaatsnaam in. Opmerking: Deze naam zal ook worden gebruikt door Amazon Alexa en Google Home.

Uitgangsvermogen :	2300 W max.
Invoervoltage :	240V~50Hz
Invoerroomer :	10 A
Aansluiting vermogensuitgang :	Shuko / Type F (CEE 7/3)
Aansluiting vermogensingang :	Shuko / Type F (CEE 7/7)
Draadloze technologie :	Wii
Frequentiebereik :	2412-2472 MHz
Max. RF uitgangsvermogen :	15,31 dBm
Antennebereik :	0 dBi



Het bovenstaande symbol, dat ook op het product staat afgebeeld, betekent dat het product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en aan het einde van de levensduur niet met het gewone huishoudelijke of bedrijfsafval mag worden weggegooid.

De richtlijn Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is ingevoerd om producten te recycelen met de beste beschikbare terugwinning- en recyclingtechnieken om de impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken, gevaarlijke stoffen veilig te verwerken en groeiende stortplaatsen te voorkomen. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over de correcte afvoer van elektrische of elektronische apparatuur.

PRESA SMART WI-FI
Guía de inicio rápida

Informazioni sulla sicurezza

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni alle persone quando si utilizzano apparecchi elettrici, adottare sempre le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti:

- Leggere tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.
- Nel caso in cui si dovesse verificare un problema, scollegare il prodotto dalla rete elettrica e altre apparecchiature.
- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto.
- Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- Tenere il dispositivo e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze se hanno ricevuto istruzioni o supervisione per un uso sicuro del dispositivo e se comprendono i rischi associati.
- Non utilizzare il dispositivo se vi sono componenti danneggiati o difettosi. Se il dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da tecnici qualificati per evitare rischi.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
- Per togliere la corrente, estrarre la presa.
- Non collegare l'una dopo l'altra.
- Non inserire dispositivi a presa.

Funzione

- Pulsante di alimentazione/reset
- Indicatore di alimentazione
- Indicatore di connessione

Utilizzo del dispositivo

- Scaricare e installare sul dispositivo mobile l'app "Alpina Smart" dall'App Store di Apple o dal Play Store di Google.
- Avviare l'app "Alpina Smart".
- Creare un nuovo account o accedere a quello esistente.
- Toccare "+" per aggiungere il dispositivo.
- Selezionare il prodotto giusto dall'elenco.
- Inserire la presa smart da esterno.
- Se il pulsante Reset non lampeggia: tenere premuto il pulsante Reset per 6 secondi. Se il pulsante Reset lampeggia: confermare nell'app.
- Conferma la rete Wi-Fi e la password. Nota: assicurarsi di utilizzare la rete a 2,4 GHz anziché quella a 5 GHz.
- Inserire il nome del dispositivo. Nota: il nome inserito sarà utilizzato anche da Amazon Alexa e da Google Home.

Potenza in uscita:	2300 W max
Tensione in ingresso:	240V~50Hz
Corrente in ingresso:	10 A
Connessione potenza in uscita:	Shuko/Tipo F (CEE 7/3)
Connessione potenza in ingresso:	Shuko/Tipo F (CEE 7/7)
Tecnologia wireless:	Wi-Fi
Gamma di frequenze:	2412-2472 MHz
Massima potenza di uscita RF:	15,31 dBm
Guadagno antenna:	0 dBi



Il simbolo di cui sopra e sul prodotto significa che il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica ed elettronica e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali alla fine della sua vita utile. La direttiva RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è stata messa in atto per riciclare i prodotti utilizzando le migliori tecniche disponibili di recupero e riciclaggio in modo da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente, trattare eventuali sostanze pericolose ed evitare l'aumento di discariche. Contattare le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ENCHUFE INTELIGENTE CON CONEXION WIFI
Guía de inicio rápido

Información sobre seguridad

Al usar cualquier dispositivo eléctrico, siempre se deben tener en cuenta las precauciones básicas para reducir los riesgos de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, incluidas las siguientes:

- Lea las instrucciones por completo antes de usar el dispositivo y guárdelas para consultarlas en otro momento.
- Si se produce un problema, desenchufe el producto de la red eléctrica y del resto de equipos.
- Utilice el aparato solo para su fin previsto.
- No lo use para otros usos que no sean los que se indiquen en este manual.
- No permita que los niños jueguen con el dispositivo.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Este dispositivo lo pueden usar niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si se les supervisa o si se les proporcionan las instrucciones sobre el uso del dispositivo de forma segura y comprenden los peligros asociados.
- No use el dispositivo si hay alguna pieza que esté dañada o sea defectuosa. Si el dispositivo presenta daños, el fabricante, el servicio técnico o una persona de similar cualificación deberá sustituirlo para evitar posibles peligros.
- No trate de reparar el aparato. Si el dispositivo no funciona correctamente, cámbielo por uno nuevo.
- Para desconectar la tensión, desenchufe el aparato.
- No conecte uno tras otro.
- No inserte dispositivos de enchufe

Componentes

- Botón de encendido / reinicio
- Luz indicadora de encendido
- Luz indicadora de conexión

Modo de uso del dispositivo

- Descargue e instale la aplicación "Alpina Smart" de la Apple App Store o la tienda Google Play en su dispositivo móvil.
- Abra la aplicación "Alpina Smart".
- Cree una cuenta nueva o inicie sesión en una cuenta ya creada.
- Toque "+" para añadir el dispositivo.
- Seleccione el producto correcto en la lista.
- Conecte el enchufe inteligente exterior.
- Si el botón de reinicio no parpadea: Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 6 segundos. Si el botón de reinicio parpadea: Confirme el estado en la aplicación.
- Confirme la red wifi y la contraseña. Nota: Asegúrese de usar una red de 2,4 GHz en lugar de una de 5 GHz.
- Escriba el nombre del dispositivo. Nota: Este nombre también lo usarán Amazon Alexa y Google Home.

Potencia de salida:	2300 W máx.
Tensión de entrada:	240V~50Hz
Corriente de entrada:	10 A
Conexión de salida de potencia:	Shuko / Tipo F (CEE 7/3)
Conexión de entrada de potencia:	Shuko / Tipo F (CEE 7/7)
Tecnología inalámbrica:	WiFi
Rango de frecuencias:	2412-2472 MHz
Máxima potencia de salida de radiofrecuencia:	15,31 dBm
Gain de antena:	0 dBi



El símbolo anterior y que aparece en el producto indica que está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no se debe desechar con otros residuos domésticos o comerciales al final de su vida útil.

La Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tiene como objetivo que los productos se reciclen mediante las mejores técnicas de recogida y reciclaje para minimizar el impacto sobre el medioambiente, realizar el tratamiento de sustancias peligrosas y evitar el aumento de vertidos. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre la correcta eliminación de equipos eléctricos o electrónicos.




ITEM: 8711125226545

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11, 5657 EM Eindhoven, The Netherlands
Edco UK Ltd,Two Chamberlain Square, Birmingham B3 3AX, United Kingdom

- PRIZA SMART WI FI Ghid de pornire rapidă**
- Informații privind siguranța** La utilizarea dispozitivelor electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric și vătămare corporală a persoanelor, inclusiv următoarele:
- Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare și păstrați-le pentru o consultare ulterioară.
- Deconectați produsul de la rețea și de la alte echipamente dacă apare o problemă.
- Utilizați dispozitivul doar în scopul pentru care a fost conceput.
- Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Păstrați dispozitivul și cablul departe de copii mai mici de 8 ani.

- Acest dispozitiv poate fi utilizat de către copii cu vârstă de cel puțin 8 ani și persoane care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduce sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a dispozitivului și înțeleg pericolele implicate.
- Nu utilizați dispozitivul dacă orice piesă este deteriorată sau defectă. În cazul în care dispozitivul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice accident.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu un dispozitiv nou.
- Pentru a deconecta de la tensiune, scoateți din priză.
- Nu conectați unul după altul.
- Nu introduceți dispozitive tip priză

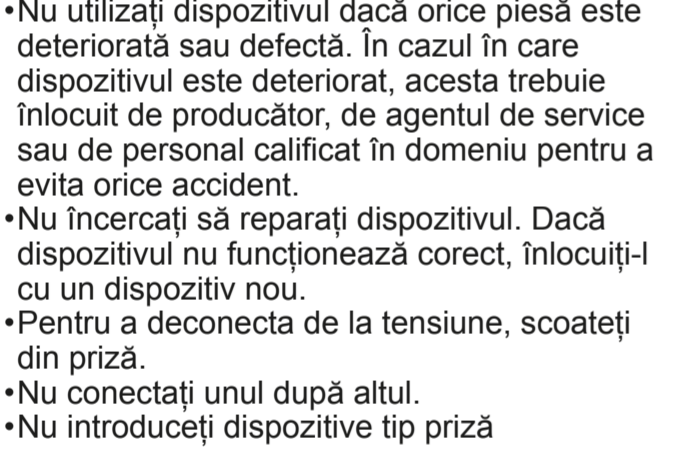

Funcție
1. Buton resetare/alimentare
2. Lumină indicator alimentare
3. Lumină indicator conectare

Utilizarea dispozitivului
1. Descărcați și instalați aplicația „Alpina Smart” din Apple App Store sau Google Play Store pe dispozitivul dumneavoastră mobil.
2. Lansați aplicația „Alpina Smart”.
3. Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
4. Alinați „+” pentru a adăuga dispozitivul.
5. Selectați produsul corect din listă.
6. Conectați în priză inteligentă pentru exterior.
7. Dacă lumina butonului de resetare nu clipește: Apăsăți și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 6 secunde. Dacă lumina butonului de resetare clipește: Confirmați în aplicație.
8. Confirmați rețeaua Wi-Fi și parola. Notă: asigurați-vă că utilizați rețeaua de 2,4 GHz în locul rețelei de 5 GHz.
9. Introduceți numele dispozitivului. Notă: Acest nume va fi, de asemenea, utilizat de către Amazon Alexa și Google Home.

Putere de ieșire:	2300 W max.
Tensiunea nominală de intrare:	240V~50Hz
Curent de alimentare:	10 A
Conexiune de ieșire alimentare:	Shuko / Tip F (CEE 7/3)
Conexiune de intrare alimentare:	Shuko / Tip F (CEE 7/7)
Tehnologie wireless:	Wi-Fi
Interval de frecvență:	2412-2472 MHz
Putere de ieșire RF max:	15,31 dBm
Amplitudine antenă:	0 dBi



Simbolul de mai sus și de pe produs înseamnă că produsul este clasat ca Echipament electric sau electronic și nu ar trebui eliminat cu alte deșeurii menajere sau comerciale la sfârșitul duratei de viață. Directiva europeană privind echipamentele electrice și electronice (DEEE) și fost pusă în vigoare pentru reciclarea produselor folosind cele mai bune tehnici de recuperare și reciclare disponibile pentru a minimiza impactul asupra mediului, pentru a trata eventualele substanțe periculoase și pentru a evita supraîncălzirea în creșterea a grupilor de gunoi. Contactați autoritățile locale pentru informații cu privire la eliminarea corectă a Echipamentelor electrice sau electronice.

CZ **CHYTRÁ ZASUVKA S WI-FI**
Průvodce rychlým uvedením do provozu

Bezpečnostní informace

- Při použití elektrických zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření ke snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a jiných úrazů, včetně následujících:
- Před použitím si přečtěte všechny pokyny a uschovejte si je pro pozdější použití.
- Pokud narazíte na nějaký problém, odpojte výrobek od sítě a dalšího vybavení.
- Zařízení používejte pouze k určenému účelu.
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než jak se uvádí v příručce.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Uchovávejte zařízení a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či s nedostatkem znalostí a zkušeností mohou zařízení používat pouze za předpokladu, že jsou pod dohledem, případně jim někdo vysvětlil, jak zařízení bezpečně používat, a pokud chápou nebezpečí, která s používáním zařízení souvisí.
- Nepoužívejte zařízení, je-li jakákoli jeho část poškozená nebo vadná. Pokud dojde k poškození zařízení, musí ho v zájmu bezpečnosti vyměnit výrobce, servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nefunguje správně, vyměňte je za nové.
- Chcete-li odpojit přívod napětí, zásuvky vytáhněte.
- Nepřipojujte vzájemně za sebou.
- Nepřipojujte další zásuvky.

Funkce
1. Vypínač / tlačítko pro resetování
2. Světlo indikátora napájení
3. Světlo indikátora připojení

Použití zařízení

1. Stáhněte si a nainstalujte na mobilní zařízení aplikaci Alpina Smart z obchodu Apple App Store nebo Google Play.

2. Spustěte aplikaci Alpina Smart.

3. Vytvořte si nový účet nebo se přihlaste ke stávajícímu účtu.

4. Klikněte na symbol „+“ pro přidání zařízení.

5. Vyberte ze seznamu odpovídající výrobek.

6. Zapište chytrou veršovník zásuvku.

7. Pokud se tlačítko pro resetování nerozblíká, stiskněte a přidrže tlačítko resetování na dobu 6 sekund. Pokud se tlačítko resetování rozblíká: povrchte zařízení v aplikaci.

8. Potvrďte sítě Wi-Fi a heslo. Poznámka: Je nutné použít síť pracující v pásmu 2,4 GHz, nikoli 5 GHz.

9. Zadejte název zařízení. Poznámka: Název bude používán též systémem Amazon Alexa a Google Home.

Výstupní výkon:	2300 W max.
Vstupní napětí:	240V~50Hz
Napájecí proud:	10 A
Vstupní připojení:	Shuko / typ F (CEE 7/3)
Vstupní připojení:	Shuko / typ F (CEE 7/7)
Bezdrátová technologie:	Wi-Fi
Frekvenční pásmo:	2412–2472 MHz
Max. VF výstupní výkon:	15,31 dBm
Zisk antény:	0 dBi



Symbol uvedený výše a aj na výrobku znamená, že je výrobek zaradený medzi elektrické alebo elektronické zariadenia a po skončení životnosti by sa nemal zlikvidovať s ostatným komunálnym alebo obchodným odpadom. Bolo zavedené smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) s dôrazom na recykláciu produktů pomocí nejlepších dostupných technik využítí a recyklace, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, zpravočtyř všechny nebezpečné látky a zabránilo se narůstání skládk. Informácie o správnej likvidácii elektrických alebo elektronických zariadení vám poskytnú miestni úrady.

SK **INTELIGENTNÁ WI-FI ZÁSTRČKA**
Rýchly sprievodca začiatkom

Bezpečnostné pokyny

- Pri použití elektrických zariadení by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia na zníženie rizika požiaru, zásahu elektrickým prúdom a zranenia osôb vrátane týchto:
- Pred použitím si prečítajte pokyny a ponechajte si ich pre prípad potreby v budúcnosti.
- Ak sa vyskytne problém, odpojte výrobok od elektrickej siete a iných zariadení.
- Zariadenie používajte len na určené účely.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako sú opísané v príručke.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- Zariadenie a jeho kábel uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Toto zariadenie smú používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a ak rozumujú súvisiacim možným rizikám.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je niektorá časť poškodená alebo chybná. Ak je zariadenie poškodené, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Zariadenie sa nepokúšajte opravovať. Ak zariadenie nefunguje správne, vymeňte ho za nové.
- Ak chcete odpojiť napätie, vytahnite zástrčku.
- Zástrčky nezapájajte v obvode za sebou.
- Nepripájajte ďalšie zásuvky.

Funkcia
1. Vypínač / tlačítko napájania/resetovania
2. Svetlo indikátora napájenia
3. Svetlo indikátora pripojenia

Používanie zariadenia

1. Stáhněte si aplikáciu Alpina Smart zo služby Apple App Store alebo Google Play Store do mobilného zariadenia a nainštalujte si ju.

2. Spustite aplikáciu Alpina Smart.

3. Vytvorite si nový účet alebo sa prihláste do existujúceho účtu.

4. Kliknite na znak „+“ a pridajte zariadenie.

5. Zo zoznamu vyberte správny produkt.

6. Zapište inteligentnú vonkajšiu zástrčku do elektrickej siete.

7. Ak tlačítko resetovania neblíka: Stlačte tlačítko resetovania a podržte ho stlačené 6 sekúnd. Ak tlačítko resetovania blíka: Povoľte v aplikácii.

8. Potvrďte sieť Wi-Fi a heslo. Poznámka: Uistite sa, že používate sieť 2,4 GHz a nie sieť 5 GHz.

9. Zadejte název zariadenia. Poznámka: Tento názov bude používať aj služby Amazon Alexa a Google Home.

Výstupní výkon:	2 300 W max.
Vstupné napätie:	240V~50Hz
Vstupný prúd:	10 A
Pripojenie výstupného napájania:	Shuko/typ F (CEE 7/3)
Pripojenie vstupného napájania:	Shuko/typ F (CEE 7/7)
Bezdrôtová technológia:	Wi-Fi
Frekvenčný rozsah:	2 412 – 2 472 MHz
Max. výstupný výkon RF:	15,31 dBm
Zisk antény:	0 dBi



Symbol uvedený výše a aj na výrobku znamená, že je výrobok zaradený medzi elektrické alebo elektronické zariadenia a po skončení životnosti by sa nemal zlikvidovať s ostatným komunálnym alebo obchodným odpadom. Bolo zavedené smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) s dôrazom na recykláciu produktů pomocou nejlepších dostupných spôsobov využitiá a recyklace, aby se minimalizoval záporný vplyv na životné prostredie, spracovával všetky nebezpečné látky a zabránilo sa zväčšovaniu skládok. Informácie o správnej likvidácii elektrických alebo elektronických zariadení vám poskytnú miestne úrady.



A fenti és a termékken található szimbólum azt jelenti, hogy a termék elektromos vagy elektronikus berendezésnek minősül, és hasznos élettartama végén nem szabad más háztartási vagy kereskedelmi hulladékként együtt ártalmatlanítani.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE-irányelv) a termékek újrahuzótelését előmozdítja az elértéket legjobb hasznosítás és újragépzési technikák alkalmazásával, a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása, a veszélyes anyagok kezelése és a növekvő hulladékterhelés ellenkezés érdekében. Az elektromos vagy elektronikus berendezések helyes ártalmatlanítására vonatkozó információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.

HR **INTELIGENS WI-FI-S CSATLAKOZO**
Rövid használati útmutató

Biztonsági információk

- Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűz, az áramütés és a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket:
- Használat előtt olvassa el, és a későbbi használatához őrizze meg az összes használati utasítást.
- Hiba eseten válassza le a terméket a hálózatról és a többi berendezésről.
- A készüléket csak rendeltetés szerűen használja.
- A kézikönyvben ismertetett célokon kívül egyéb célra ne használja a készüléket.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Tartsa a készüléket és annak vezetékét 8 évesnél fiatalabb gyermekek elől elzárva.
- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve hiányos tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személy is használhatja felügyelet mellett, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kapott, és a készülékkel járó veszélyeket érti.
- Ha valamelyik alkatrész sérült vagy hibás, ne használja a készüléket. Ha a készülék megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a szervizszolgáltatójának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje ki egy új készülékre.
- Ártalmatlanításhoz húzza ki a konnektort.
- Ne kapcsolja egymás után.
- Ne helyezzen be dugaszoló eszközöket

Funkció

A készülék használat

1. Bekapcsoló/visszazállító gomb

2. Azonlódó fény

3. Kapcsolójelző fény

A készülék használat

1. Mielőtt eszközövel az Apple App Store vagy a Google Play Store áruházból töltse le és telepítse az „Alpina Smart” alkalmazást.

2. Nyissa meg az „Alpina Smart” alkalmazást.

3. Hozzon létre új felhasználói fiókot, vagy lépjen be létező fiókjába.

4. Koppontosson a „+” gombra a készülék hozzáadásához.

5. Válassza ki a megfelelő terméket a listából.

6. Csatlakoztassa az ókos kábeli konnektort.

7. Ha a visszazállító gomb nem világít: Tartsa lenyomva a visszazállító gombot 6 másodpercig. Ha a visszazállító gomb világít: Erősebb meg az alkalmazásban.

8. Erősítse meg a Wi-Fi-hálózatot és a jelszót. Megjegyzés: gyűződjön meg róla, hogy az 5 GHz-es hálózat helyett a 2,4 GHz-es hálózatot használja.

9. Adja meg az eszköz nevét. Megjegyzés: Ezt a nevet fogja használni az Amazon Alexa és a Google Home is.

Kimeneti teljesítmény:	max. 2300 W
Bemeneti feszültség:	240V~50Hz
Bemeneti áramerősség:	10 A
Kimeneti áramcsatlakozó:	Shuko / F típus (CEE 7/3)
Bemeneti áramcsatlakozó:	Shuko / F típus (CEE 7/7)
Vezeték nélküli technológia:	Wi-Fi
Frekvenciatartomány:	2412-2472 MHz
Maximális RF kimeneti teljesítmény:	15,31 dBm
Antennaeorőssítés:	0 dBi



A fenti és a termékken található szimbólum azt jelenti, hogy a termék elektromos vagy elektronikus berendezésnek minősül, és hasznos élettartama végén nem szabad más háztartási vagy kereskedelmi hulladékként együtt ártalmatlanítani.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE-irányelv) a termékek újrahuzótelését előmozdítja az elértéket legjobb hasznosítás és újragépzési technikák alkalmazásával, a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása, a veszélyes anyagok kezelése és a növekvő hulladékterhelés ellenkezés érdekében. Az elektromos vagy elektronikus berendezések helyes ártalmatlanítására vonatkozó információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.

PL **ISMANUSIA WTYCZKA WI-FI**
Skrócona instrukcja obsługi

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób:
- Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do wykorzystania w przyszłości.
- W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć produkt od sieci elektrycznej i innych urządzeń.
- Stosuj urządzenie tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie należy używać urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Należy trzymać urządzenie i jego przewód z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli którakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, musi zostać wymienione przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy je wymienić na nowe.
- AbY odłączyć napięcie, wyciągnij wtyczkę.
- Nie podłączaj jedno po drugim.
- Nie podłączaj urządzeń z wtyczką.

Funkcja
1. Przycisk zasilania/resetowania
2. Lampka kontrolna zasilania
3. Lampka kontrolna połączenia

Korzystanie z urządzenia

1. Pobierz aplikację „Alpina Smart” ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store i zainstaluj na swoim urządzeniu mobilnym.

2. Uruchom aplikację „Alpina Smart”.

3. Utwórz nowe konto lub zaloguj się na istniejące konto.

4. Dołnij symbol „+”, aby dodać urządzenie.

5. Wybierz właściwy produkt z listy.

6. Wybierz inteligentny wtyczkę zewnętrzną.

7. Jeśli przycisk resetowania nie błyska, nacisnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 6 sekund. Jeśli przycisk resetowania błyska: potwierdź w aplikacji.

8. Potwierdź sieć Wi-Fi i hasło. Uwaga: dopilnuj, by korzystał z sieci 2,4 GHz a nie z sieci 5 GHz.

9. Wprowadź nazwę urządzenia. Uwaga: Ta nazwa będzie również wykorzystywana przez Amazon Alexa i Google Home.

Moc wyjściowa:	maks. 2300 W
Napięcie wyjściowe:	240V~50Hz
Prąd wyjściowy:	10 A
Połączenie mocy wyjściowej:	Shuko/Typ F (CEE 7/3)
Połączenie mocy wejściowej:	Shuko/Typ F (CEE 7/7)
Tehnologia bezprzewodowa:	Wi-Fi
Zakres częstotliwości:	2412-2472 MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF:	15,31 dBm
Wzmocnienie anteny:	0 dBi



Symbol widoczny powyżej i na produkcie oznacza, że produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie można go wyrzucać z innymi odpadami domowymi lub komercyjnymi po zakończeniu okresu eksploatacji.

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) została wdrożona w celu recyklingu produktów przy użyciu najlepszych dostępnych technik odzysku i przetwarzania, aby minimalizować wpływ takich odpadów na środowisko, przetwarzając wszelkie substancje niebezpieczne i unikając powstania terenów zagrożonych przez wysypiska śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej użyciaj urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

LT **ISMANUSIS „Wi-Fi“ KIŠTUKAS**
Greitojo paleidimo vadovas

Saugomo informacija

- Naudojant elektrinius prietaisus būtina laikytis baziinių atsargumo priemonių, siekiant sumažinti ugnies, elektros smūgio ar sužalojimo pavojų, įskaitant šiuos:
- Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas ir pasidėkite ateičiai.
- Atjunkite produktą nuo elektros tinklo ir kitos įrangos, jei įvyko problema.
- Prietaisą naudokite tik ju numatytajam tikslui.
- Nenaudokite prietaiso kitiems nei šiame vadove apibūdinėti tikslai.
- Su prietaisu neturėtų žaisti vaikai.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą mažesniems nei 8 vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai, asmenys, turintys suprastėjusių fizinių, jutiminių arba protinių gebėjimų, arba patirties naudojantis panašiais prietaisais neturintys asmenys, kai kiti asmenys prižiūri arba kontroliuoja, kad prietaisu būtų naudojamai saugiai ir paisoma galimų pavojų.
- Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors jo dalis pažeista arba sugedusi. Jei prietaisas pažeistas, siekiant išvengti pavojų, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnaujanti įmonė ar kiti panašiai kvalifikuoti asmenys.
- Nebandykite prietaiso remontuoti patys. Jei prietaisas teisingai neveikia, jį pakeiskite nauju.
- Norėdami atjungti įtampą, ištraukite kištuką.
- Nejunkite vieno po kito.
- Nekiškite prietaisų su laidu

Funkcija
1. Galios / atstatymo mygtukas
2. Galios indikatorius lemputė
3. Jungties indikatorius lemputė

Prietaiso naudojimas

1. Atsakykite ir įdiekite programą „Alpina Smart” iš „Apple App Store” arba „Google Play Store” į savo mobiliųjį prietaisą.

2. Paleskite programą „Alpina Smart”.

3. Sukurkite naują paskyrą arba prisijunkite prie jau turimos paskyros.

4. Paleskite „+” pridėti prietaisą.

5. Pasirinkite teisingą produktą iš sąrašo.

6. Prįjunkite šimajmy šoninį kištuką.

7. Jei atstatymo mygtukas nemirka: Nuspauskite ir palaikykite atstatymo mygtuką 6 sekundes. Jei atstatymo mygtukas mirka: Patvirtinkite programoje.

8. Patvirtinkite Wi-Fi tinklą ir slaptažodį. Pastaba: naudokite 2,4 GHz tinklą vietoj 5 GHz tinklo.

9. Įveskite prietaiso pavadinimą. Pastaba: Šis pavadinimas taip pat naudojamas „Amazon Alexa” ir „Google Home”.

Išvesties galia :	2300 W maks.
Įėjantis įtampa :	240V~50Hz
Įėjantis srovė :	10 A
Išvesties galios jungtis :	Shuko / F tipas (CEE 7/3)
Išvesties galios jungtis :	Shuko / F tipas (CEE 7/7)
Betaldiso ryšio technologija :	„Wi-Fi”
Dažnių diapazonas :	2412-2472 MHz
Maks. RD išvesties galia :	15,31 dBm
Gaunamas antenos signalas :	0 dBi



Prieš tai norint išvengti smūgio ir gaminyo reikšia, kad produktas yra klasifikuojamas kaip elektros ar elektroninė įranga ir negali būti šalinamas su kitomis buitinėmis ar komercinėmis atliekomis pasibaigus jo naudojimo laikui. Elektros ar elektroninės įrangos atliekos (WEEE) direktyva buvo priimta siekiant šalinoti produktus, naudojančius geriausias atkūrimo ir perdirbimo technikas tam, kad būtų sumažintas poveikis aplinkai, pavojingų medžiagų apdorojimas ir išvengta dirgančių sąvartynų. Susisiekiite su vietos įstaigomis dėl informacijos apie tinkamą elektros ar elektroninės įrangos šalinimą.

EE NUTIKAS WI-FI PISTIK Kiirpaigaldusjuhend

Ohutusalanen teave

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamisi ohutusabinõusid tule-, elektrilöögi- ja vigastusohu vähendamiseks inimestel, sh järgmist.

- Enne kasutamist lugege kõik juhised läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles.
- Tõrke tekkimise korral eraldage toode vooluvõrgust ja muudest seadmetest.
- Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud otstarvetel.
- Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui juhendis kirjeldatud.
- Lastel pole lubatud seadmega mängida.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastaste laste jaoks kättesaamatus kohas.
- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja inimesed, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puuduvad kogemused ja teadmised, kui neile on tagatud seadme ohutu kasutamise järelevalve või juhised ning nad saavad aru sellega kaasnevatest ohtudest.
- Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on kahjustatud või defektne. Kui seade on kahjustatud, siis peab tootja, selle esindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks asendama.
- Seadet ei tohi ise parandada. Kui seade ei töötata nõuetekohaselt, siis asendage see uue seadmega.
- Voolu alt vabastamiseks, tõmmake pistik välja.
- Ärge ühendage üksteise järel.
- Ärge sisestage pistikuga seadmeid

Toimimine

- Toite-lähtestusnupp
- Toite märgutuli
- Ühenduse märgutuli

Seadme kasutamine

- Laudisge Apple App Store'ist või Google Play Store'ist alla rakendus „Alpina Smart” ja installige see oma mobiiltelefon.
- Käivitage rakendus „Alpina Smart”.
- Looge uus konto või sisenege oma olemasolevale kontole.
- Seadme lisamiseks puudutage nuppu „+”.
- Valige nimekirjast teie toode.
- Ühendage nutikas väliseks.
- Kui lähtestusnupp ei viibu, vajutage ja hoidke lähtestusnuppu all 6 sekundit. Kui lähtestusnupp viibub: Kinnitage rakenduses.
- Kinnitage Wi-Fi-võrgu olemasolu ja salastõna. Märkus: veenduge, et kasutate 5 GHz asemel kindlasti 2,4 GHz võru.
- Sisestage seadme nimi. Märkus: seda nime hakkavad kasutama ka Amazon Alexa ja Google Home.

Spetsifikatsioonid

Väljundvõimsus:	max 2300 W
Sisendpinge:	240V–50Hz
Sisendvoolutugevus:	10 A
Voolu väljundühendus:	Shuko / Tüüp F (CEE 7/3)
Voolu sisendühendus:	Shuko / Tüüp F (CEE 7/7)
Traadita tehnoloogia:	Wi-Fi
Sagedusvahemik:	2412–2472 MHz
Max RF väljundvõimsus:	15.31 dBm
Antennivõimendus:	0 dBi



Toote kohal ja peal olev sümbool tähendab, et toode kuulub elektri- või elektroonikaseadmete hulka ja seda ei tohi kasutamisea joppedes kõrvaldada koos muude olme- või kaubandusjäätmetega. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv on kehtestatud toodete ringlusesvõtaks, kasutades parimaid võimalikke taaskasutus- ja ringlussevõtvõtte, et vähendada keskkonnamõju, tõeldada ohtlikke aineid ja vältida üha suurenevat prügilisse ladestamist. Võtke ühendust kohalike ametiasutustega, et saada teavet elektri- või elektroonikaseadmete nõuetekohase kõrvaldamise kohta.

LV VIEDAIS WI-FI SPRAUDNIS Ļsa lietošanas pamācība

Drošības informācija

Izmantojot elektriskās ierīces, vienmēr ir jāievēro pamata piesardzības pasākumi, lai izvairītos no aizdegšanās, elektrības trieciena un ievainojumu riska cilvēkiem, tostarp:

- Izlasiet visas norādes pirms lietošanas un saglabājiet turpmākām atsaucēm.
- Ja rodas problēma, atvienojiet produktu no elektrības padeves un cita aprīkojuma.
- Izmantojiet ierīci tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kā vien tiem, kas norādīti šajā pamācībā.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Šo ierīci var izmantot bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir nodrošināta ierīces uzraudzība un instrukcijas, un viņi saprot ar to saistītos apdraudējumus.
- Neizmantojiet ierīci, ja kāda daļa ir bojāta vai salauzta. Ja ierīce ir bojāta, tās nomaiņa, lai izvairītos no bīstamām situācijām, ir jāveic ražotājam, pakalpojumu pārstāvim vai personām ar līdzīgu kvalifikāciju.
- Nemēģiniet salabot ierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, aizstājiet to ar jaunu.
- Lai atvienotu spriegumu, izraujiet spraudni.
- Nesavienot vienu aiz otra.
- Neievietojiet piespraužamās ierīces

Funkcija

- Ieslēgšanas / atiestatīšanas poga
- Stāvās indikatora lampiņa
- Savienojuma indikatora lampiņa

Ierīces lietošana

- Iespējādījiet un instalējiet savā moblajā ierīcē lietotni "Alpina Smart" no Apple App Store vai Google Play Store.
- Aktivēti lietotni "Alpina Smart".
- Izveidojiet jaunu kontu vai piesakieties savā esošajā kontā.
- Piesakieties "+", lai pievienotu ierīci.
- Izvēlieties pareizo produktu no saraksta.
- Iespējādījiet viedo ārteipārn piemēroto kontaktakdu.
- Jā atiestatīšanas poga nemirgo. Nospiedet un turiet atiestatīšanas pogu 6 sekundes. Ja poga Atiestatīt mirgo: apstipriniet lietoānā.
- Apstipriniet Wi-Fi tīklu un paroli. Piezīme: pārlicinieties, ka tiek izmantots 2,4 GHz tīkls, nevis 5 GHz tīkls.
- Ievadiet ierīces nosaukumu. Piezīme: šo nosaukumu tāpat izmanto arī Amazon, Alexa un Google Home.

Specifikācijas	
Izejas jauda:	Maks. 2300 W
Izejas spriegums:	240V–50Hz
Izejas strāva:	10 A
Izejas jaudas savienojums:	Shuko / Type F (CEE 7/3)
Izejas jaudas savienojums:	Shuko / Type F (CEE 7/7)
Bezvadu tehnoloģija:	Wi-Fi
Frekvēnu diapazons:	2412–2472 MHz
Maksimālā RF izejas jauda:	15,31 dBm
Antenas pastiprinājums:	0 dBi



Simbols vius un uz produkta nozīmē, ka tas ir klasificēts kā elektriska vai elektroniska iekārta un tā derīguma termiņš beidzās to nevajadzētu iznest kopā ar citiem sadzīves vai komerciālem atkritumiem. Elektrisko vai elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) direktīva ir ieviesta, lai pārstrādātu produktus, izmantotot labākas pieredzes iegūšanas un pārstrādes metodes, lai samazinātu ietekmi uz vidi, apstrādātu vietas bīstamās vietas un izvairītos no anvien pieaugoziem atkritumu poligoniem. Lai iegūtu informāciju par pareizu elektrisko vai elektronisko iekārtu utilizāciju, sazinieties ar vietējiem iestādēm.

EL ΕΞΥΠΝΟ ΒΥΣΜΑ WI-FI Γρήγορος οδηγός εκκίνησης

Πληροφορίες ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφάλειας, προκειμένου να περιορίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
• Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
• Σε περίπτωση προβλήματος, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και τυχόν άλλες συσκευές.

• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προβλέπεται.
• Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για οποιοδήποτε άλλον σκοπό πέραν όσων περιγράφονται στο εγχειρίδιο.
• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

• Η συσκευή και το καλώδιο θα πρέπει να βρίσκονται σε σημείο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά κάτω των 8 ετών.

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους.

• Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει βλάβη ή είναι ελαττωματικό. Για την αποφυγή κινδύνων, σε περίπτωση που παρουσιάσει βλάβη η συσκευή, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο αρμόδιο άτομο.
• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια καινούργια.

• Για την αποσύνδεση της τάσης, τραβήξτε το ΦΙΣ.
• Μην συνδέσετε το ένα μετά το άλλο.
• Μην τοποθετείτε συσκευές βύσματος

• Μην τοποθετείτε συσκευές βύσματος

Προεισρηφές	
Ισχύς εγδου :	2300 W μεγ.
Τάση εισόδου :	240V–50Hz
Ρεύμα εισόδου :	10 A
Σύνδεση εγδου ισχύος :	Shuko / Τύπος F (CEE 7/3)
Σύνδεση εισόδου ισχύος :	Shuko / Τύπος F (CEE 7/7)
Ασύρματη τεχνολογία :	Wi-Fi
Εύρος συχνότητων :	2412-2472 MHz
Εύρος συχνότητων:	15,31 dBm
Αποαθρί κεραιας:	0 dBi

- Κομμίτι ισχύος / επαναφοράς
- Ενδεικτική λυχνία ισχύος
- Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης

Χρήση της συσκευής

- Κατεβάστε και εγκαταστήστε στη φορητή συσκευή σας την εφαρμογή Alpina Smart από το Apple App Store ή το Google Play Store.
- Ανοίξτε την εφαρμογή «Alpina Smart».
- Δημιουργήστε νέο λογαριασμό ή συνδεθείτε στον υπάρχοντα λογαριασμό σας.
- Πατήστε + για να προσθέσετε τη συσκευή.
- Επιλέξτε το σωστό προϊόν από τη λίστα.
- Συνδέστε το εξήπνο φκς εξωτερικού χώρου.
- Εάν το κομμίτι επαναφοράς δεν αναβοβλίζει: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κομμίτι επαναφοράς για 6 δευτερόλεπτα. Εάν το κομμίτι επαναφοράς αναβοβλίζει: Κάντε επίβλεψη στην εφαρμογή.
- Επιβεβαιώστε το όθκυνο Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασης. Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε όθκυνο 2,4 GHz και όχι 5 GHz.
- Εισαγάγετε το όνομα της συσκευής Σημείωση: Το όνομα αυτό θα χρησιμοποιηθεί, επίσης, από το Amazon Alexa και Google Home.

Προεισρηφές	
Ισχύς εγδου :	2300 W μεγ.
Τάση εισόδου :	240V–50Hz
Ρεύμα εισόδου :	10 A
Σύνδεση εγδου ισχύος :	Shuko / Τύπος F (CEE 7/3)
Σύνδεση εισόδου ισχύος :	Shuko / Τύπος F (CEE 7/7)
Ασύρματη τεχνολογία :	Wi-Fi
Εύρος συχνότητων :	2412-2472 MHz
Εύρος συχνότητων:	15,31 dBm
Αποαθρί κεραιας:	0 dBi



Το σμβόλο πάνω από και πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι έχει ταξινομηθεί ως ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά ή εμπορικά απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής του.
Η οδηγία σχετικά με το απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έχει θεσπιστεί για την ανακύκλωση προϊόντων χρησιμότητας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές ανάκτησης και ανακύκλωσης για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, την επεδιάρκεια των επιπεδύσεων υδάτων και την αποφυγή της μόλυνσης των χωματερών. Επισκευηθείτε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού.