

# Lifenaxx<sup>®</sup> \* Gebrauchsanleitung

## Elektrische Kaffeemühle LX-063

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

**Genießen Sie Ihr Produkt. \* Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.**

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Gebrauchsanleitung verwenden, die Sie auf der Website des Herstellers finden.

## Inhaltsverzeichnis

Hinweise.....	2	So stellen Sie den Mahlgrad ein. 6	
Sicherheitshinweise.....	2	Anwendung .....	7
Sicherheitsregeln für Akkus.....	3	FAQs .....	9
Warnhinweise.....	4	Technische Daten .....	9
Haftungsausschluss .....	4	Support.....	9
Merkmale.....	4	Konformitätserklärung .....	10
Produktübersicht .....	5	Entsorgung .....	10
So laden Sie auf.....	6		

## Hinweise

● Verwenden Sie das Produkt nur für den bestimmungsgemäßen Funktion● Beschädigen Sie das Produkt nicht. In folgenden Fällen kann das Produkt beschädigt werden: Spannung, Unfälle (einschließlich Flüssigkeit oder Feuchtigkeit), Missbrauch oder Missbrauch des Produkt, fehlerhaft oder unsachgemäß Installation, Probleme mit der Netzversorgung, einschließlich Spannungsspitzen oder Blitzeinschläge Schäden, Befall durch Insekten, Manipulation oder Modifikation des Produkts durch andere Personen als autorisierte Service Personal, Exposition gegenüber ungewöhnlich ätzenden Materialien, das Einführen von Fremdkörpern in die Einheit, die mit nicht vorab genehmigtem Zubehör verwendet wird.● Beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen im Benutzerhandbuch.

## Sicherheitshinweise

- Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Produktschäden und Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Mahlen gerösteter Kaffeebohnen bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
- Wenden Sie beim Drehen der Mühle oder beim Beschleunigen des Mahlvorgangs keine übermäßige Kraft an, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
- Halten Sie während des Gebrauchs Finger oder andere Körperteile vom Mahlwerk fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu zerlegen, da eine nicht autorisierte Demontage zum Erlöschen der Garantie führt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Gasen, hohen Temperaturen oder in gefährlichen Umgebungen.
- Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- Das Produkt kann nur mit der auf dem Aufkleber angegebenen Spannung betrieben werden.

- Stellen Sie das Produkt nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigung darf nur gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen oder direkt beim Hersteller angefordert werden.
- Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Kabel, da sonst die Schutzfunktion verloren gehen kann. Vermeiden Sie übermäßige Belastung des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes, da an manchen Stellen Strom fließt und es bei Berührung zu Feuer oder Stromschlag kommen kann.
- Keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays verwenden. Das Produkt darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder an Orten, an denen die Temperatur über längere Zeit 50 °C übersteigen kann.

## **Sicherheitsregeln für Akkus**

Das Produkt verwendet wiederaufladbare Batterien und kann überallhin mitgenommen werden. Allerdings können ALLE Batterien EXPLODIEREN, FEUER FANGEN und VERBRENNUNGEN VERURSACHEN, wenn sie zerlegt, durchstochen, zerschnitten, zerdrückt, kurzgeschlossen, verbrannt oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Gehen Sie daher vorsichtig mit ihnen um.

Um die wiederaufladbaren Batterien sicher zu verwenden, befolgen Sie diese Richtlinien:

- Beachten Sie beim Entsorgen gebrauchter Batterien IMMER die örtlichen Abfall- und Recyclinggesetze.
- Verwenden Sie das Produkt IMMER zum Aufladen der Akkus.
- Stecken Sie die wiederaufladbaren Batterien NIEMALS in eine Tasche, Handtasche oder einen anderen Behälter, insbesondere nicht in einen mit Metallgegenständen.
- Lagern Sie die Akkus NIEMALS zusammen mit gefährlichen oder brennbaren Materialien.
- Lassen Sie den Akku oder das Batteriefach NIEMALS nass werden – weder vor, während noch nach der Installation. (Denken Sie daran, dass Ihr Produkt selbst wetterfest ist, das Batteriefach und die Batterien jedoch nicht.)

● Batterien NIEMALS zerlegen, zerschneiden, zerdrücken, durchstechen, kurzschließen, ins Feuer oder Wasser werfen oder den Akku Temperaturen über 50 °C aussetzen.

## **Warnhinweise**

● Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu Kurzschlüssen oder Beschädigungen führen kann. ● Die Lebensdauer des Akkus verringert sich mit zunehmender Nutzung. Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat, um ihn zu schonen, falls das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. ● Batteriewarnung: Unsachgemäßer Umgang mit dem Akku kann zu Feuer oder Verätzungen führen. Der Akku kann bei Beschädigung explodieren. ● Nehmen Sie keine Änderungen, Reparaturen oder Demontagen ohne fachkundige Anleitung vor. ● Verwenden Sie keine ätzenden oder flüchtigen Flüssigkeiten zur Reinigung. ● Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da dies die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigen kann. ● Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.







## **Haftungsausschluss**

● Technaxx Deutschland haftet in keinem Fall für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Folgeschäden an Eigentum oder Leben sowie für unsachgemäße Lagerung, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch ihrer Produkte ergeben oder damit in Zusammenhang stehen.

## **Merkmale**


- Das professionelle konische Keramikmahlwerk macht den Mahlvorgang detaillierter und das Kaffeepulver gleichmäßiger.
- Externe Einstellung, einfach und bequem ohne Kontakt mit dem Kaffeepulver
- Präzise Mahlgradeinstellung, individueller Feinheitsgrad für jede Kaffeesorte
- Stromversorgung über Lithiumbatterie, mit Ladeanschluss Typ C und Ladeanzeige
- Zum Mahlen einmal drücken, schaltet sich nach Beendigung automatisch ab
- Es stoppt automatisch, wenn es blockiert ist
- Dreistufiges Design, der gesamte Körper kann zur Reinigung zerlegt werden
- Rundes Design mit exquisiter Textur

# Produktübersicht

 <p>1</p>	1	Ladebuchse
 <p>2</p>	2	Kontrollleuchte
 <p>3</p>	3	EIN/AUS-Taste
 <p>4</p>	4	Kaffeebohnenbehälter
 <p>5</p>	5	Einstellring / Mahlgrad
 <p>6</p>	6	Behälter für gemahlene Kaffee

## So laden Sie auf

- Schließen Sie das Typ-C-Ladekabel an einen USB-Adapter an, stecken Sie den Adapter in eine Steckdose im Innenbereich und stecken Sie den Typ-C-Stecker des Ladekabels in den Ladeanschluss oben an der Mühle. Stellen Sie sicher, dass er vollständig eingesteckt ist.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Batterieanzeige.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Akkuanzeige.
- Das vollständige Aufladen dauert ungefähr 3,5 Stunden.

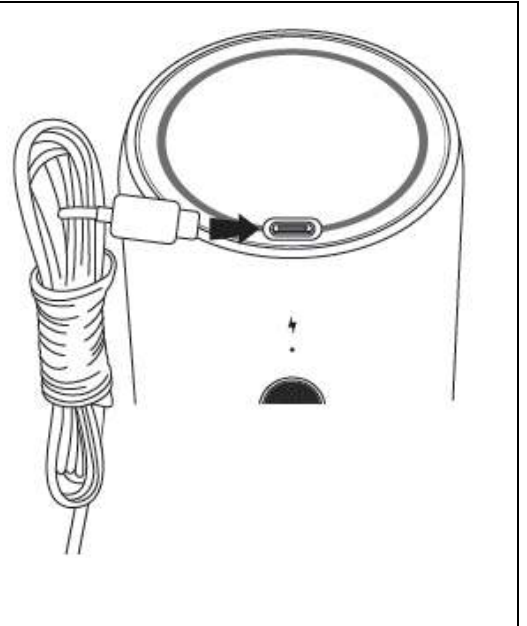





## VORSICHTSMASSNAHMEN

- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromquelle sicher, dass der Adapter, der Ladekabelstecker und der Ladeanschluss am Gerät vollständig trocken sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät immer vom Stromnetz getrennt ist, wenn es unbeaufsichtigt bleibt. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob Gerät und Kabel in einwandfreiem Zustand sind. Verwenden Sie niemals ein Gerät mit beschädigtem Kabel.
- Ein Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Laden Sie mit UL/GS oder gleichwertigen sicherheitsgeprüften Adaptern mit einer Ausgangsspannung von 5 V DC.
- Warnung bei schwacher Batterie: Wenn die Kontrollleuchte während des Betriebs blinkt, ist die Batterie schwach. Bitte laden Sie die Mühle so schnell wie möglich auf.
- Dies ist ein mit einer Lithiumbatterie wiederaufladbares Produkt. Wenn es nicht verwendet wird, wird empfohlen, es alle drei Monate aufzuladen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

## So stellen Sie den Mahlgrad ein



- Für gröberes Mahlen (40) nach links drehen, für feineres Mahlen (0) nach rechts drehen, mit insgesamt 40 Einstellungen.
- Wenden Sie beim Festziehen der Mühle bei Einstellung 0 oder 40 keine übermäßige Kraft an.

Richten Sie das „▲“ mit der „0“ als Ausgangspunkt aus. Drehen Sie nach links, um den Mahlgrad von fein bis grob einzustellen. Nachfolgend finden Sie Einstellungsvorschläge für verschiedene Brühmethoden.


Espresso	Mokkakanne	Übergießen	French Press
			
0-5	5-10	10-20	20-25

\*Die oben genannten Mahlgradeinstellungen sind Richtwerte und dienen nur als Referenz. Passen Sie den Mahlgrad je nach tatsächlichem Gebrauch an.


## Anwendung
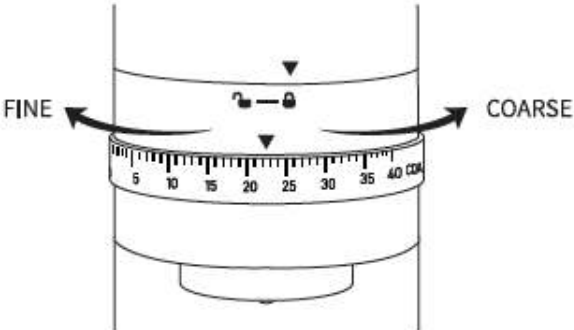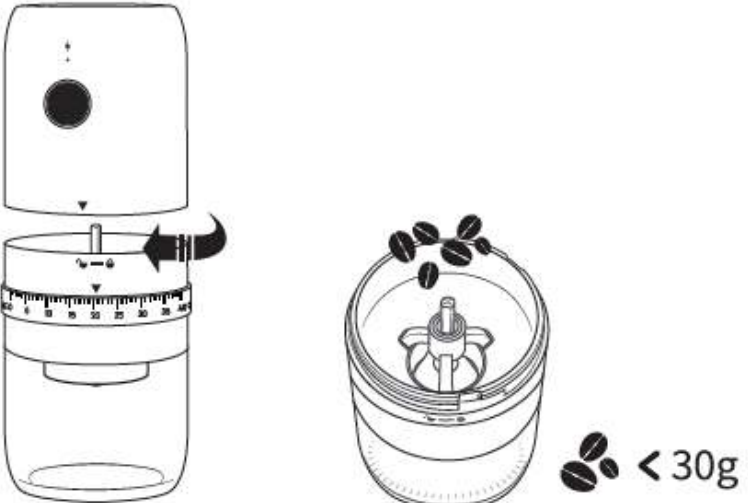
<p>Passen Sie den Mahlgrad Ihrer Brühmethode und Ihren Geschmacksvorlieben durch Drehen des Einstellrings an.</p>	
<p>Öffnen Sie den Bohnenbehälter durch Drehen wie auf dem Gehäuse angegeben, geben Sie die abgemessenen Kaffeebohnen (weniger als 30 g pro Gebrauch) in den Behälter und schließen Sie dann die Haupteinheit sicher.</p>	

Drücken Sie die Taste, um das automatische Mahlen zu starten. Die Maschine stoppt automatisch, sobald der Mahlvorgang abgeschlossen ist. Sie können den Mahlvorgang auch manuell durch Drücken der Taste stoppen.

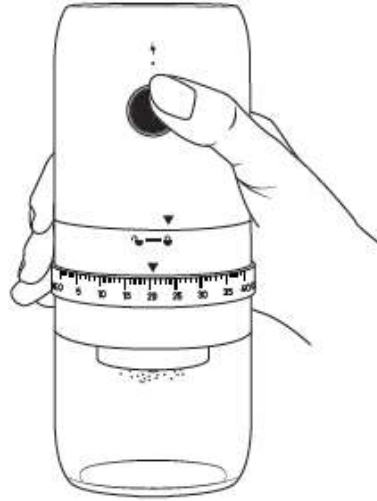

Den unteren Pulverbehälter durch Drehen entnehmen und den gemahlene Kaffee zur Zubereitung ausschütten.

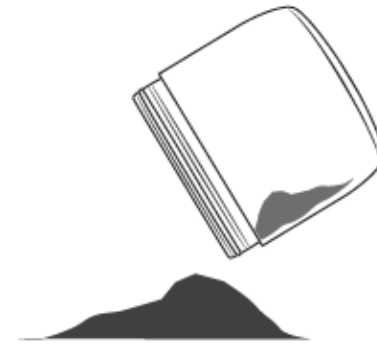

## VORSICHT

- Es wird empfohlen, die Mühle mit einer Bürste zu reinigen. Nicht mit Wasser abwaschen. Die Außenseite kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor dem Zusammenbau vollständig trocken sind.
- Bewahren Sie dieses Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Wenden Sie beim Drehen des Einstellrings keine übermäßige Kraft an.
- Den verstellbaren Ring nicht zerlegen.
- Sollte das Mahlwerk beim Einstellen des Mahlgrads hängen bleiben, drehen Sie den Einstellring einige Male gegen den Uhrzeigersinn, stellen Sie einen gröberen Mahlgrad ein und drücken Sie die Einschalttaste, um den Motor zu aktivieren und das Mahlwerk zu lösen. Hinweis: Dies liegt an den Eigenschaften des Keramikmahlwerks und stellt kein Qualitätsproblem dar. Es beeinträchtigt den normalen Gebrauch nicht.

Achtung: Reinigen Sie das Gehäuse nicht direkt mit Wasser. Wischen Sie es am besten mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder zusammenbauen.

## FAQs

Wenn beim Drücken der Einschalttaste keine Reaktion erfolgt oder die Mühle während des Mahlvorgangs stoppt, überprüfen Sie Folgendes:

→Möglicherweise liegt es an einem schwachen Akku. Laden Sie das Produkt auf und versuchen Sie es erneut (nicht während des Ladevorgangs verwenden).

→Sollte die Mühle während des Mahlvorgangs automatisch stoppen, kann dies an Schwankungen im Röstgrad der Kaffeebohnen liegen. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät arbeitet dann über 3 Minuten weiter, bis alle Bohnen gemahlen sind. Sie können die Taste auch jederzeit drücken, um den Mahlvorgang zu stoppen.

→ Wenn Sie beim Mahlen ungewöhnliche Geräusche hören, halten Sie die Mühle an, drehen Sie den Einstellring gegen den Uhrzeigersinn, um den Mahlgrad anzupassen, und versuchen Sie es erneut.

Wenn das Problem durch die oben genannten Schritte nicht behoben werden kann, wenden Sie sich für Hilfe bei der Reparatur an Ihren Händler.

## Technische Daten

Nennleistung	25 W
Stromversorgung	USB-C 5 V / 2 A
Eingangsleistung	10 W
Batterie	Li-Ion 18650, 1800 mAh, 3,7 V
Größe des Bohnenbehälters	25 ± 5 g
Größe des Pulverbehälters	70 ± 5 g
Mahlstufen	0-40 (1 Schritte)
Mahlwerkstoff	Keramik
Material	ABS, AS
Gewicht und Abmessungen	420 g / (L) 18,6 x (B) 8,3 x (H) 8,3 cm
Packungsinhalt	1x Elektrische Kaffeemühle LX-063, 1x Bürste, 1x USB-Kabel, 1x Bedienungsanleitung

## Support

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar! Bei Auffälligkeiten und Unfällen kontaktieren Sie: **gpsr@technaxx.de**

## Konformitätserklärung



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG erklärt hiermit, dass der Gerätetyp LX -063 Prod. ID.:5324 der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: [www.technaxx.de/reseller](http://www.technaxx.de/reseller)

## Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder unentgeltlich im Handel abzugeben, damit sie einer Umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

(\* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.)

Entfernen Sie die vor Abgabe alle Batterien. Geben Sie Ihr Produkt mit eingebauter Batterie und nur im entladenen Zustand an Ihrer Sammelstelle zurück!

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter [www.batteriegesetz.de](http://www.batteriegesetz.de).

Hergestellt in China

Vertrieben von:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,

61137 Schöneck, Deutschland

Elektrische Kaffeemühle LX-063