

# Lifenaxx<sup>®</sup> \* Benutzerhandbuch

## Keramikheizung mit dekorativem Kaminfeuer LX-065 (5337)

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise.



Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf, um später darauf zurückgreifen oder das Produkt weitergeben zu können. Bewahren Sie das Originalzubehör ebenfalls auf. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

***Viel Freude mit Ihrem Produkt. \* Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.***

Änderungen der Spezifikationen vorbehalten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das neueste Handbuch verwenden, das auf der Website des Herstellers verfügbar ist.

# Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise .....	2	Anzeige im Display .....	8
Hinweise zum sicheren Betrieb .....	3	Wechsel der Fernbedienungsbatterie .....	8
Haftungsausschluss .....	3	Verpackungsinhalt .....	9
Produktbeschreibung .....	6	Support .....	9
Technische Spezifikationen .....	6	Pflege und Wartung .....	9
Funktion: .....	7	Konformitätserklärung .....	9
Verwenden der Fernbedienung .....	8	Entsorgung .....	9

## Sicherheitshinweise

- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig bevor das Produkt in Betrieb nehmen.
- Befolgen Sie vor allem die Sicherheitshinweise!
- Das Gerät darf nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben betrieben werden.
- Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf.
- Sollten Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Produktes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



### **GEFAHR!**

- Das Gerät darf niemals in der Nähe einer Badewanne, Dusche, eines gefüllten Waschbeckens oder ähnlichem betrieben werden.
- Die Basiseinheit, das Anschlusskabel und der Netzstecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Schützen Sie die Basiseinheit vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.
- Sollte Flüssigkeit in das Gerät eindringen, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät vor der erneuten Inbetriebnahme überprüfen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Sollte das Gerät ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Entfernen Sie das Gerät erst danach aus dem Wasser, um einen Stromschlag durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich Substanzen, wie z.B. brennbare Flüssigkeiten, Gase und insbesondere Farb- und

Staubnebel, befinden. Durch heiße Flächen am Gerät können sich diese Substanzen entzünden.



## Hinweise zum sicheren Betrieb

- Hinweise zum sicheren Betrieb: Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Produkt nur ein- bzw. ausschalten, wenn es gemäß den üblichen Gebrauchsvorschriften installiert und positioniert wurde und sie beaufsichtigt und angemessen über die richtige und sichere Benutzung unterrichtet worden sind und die möglichen Gefahren begriffen haben. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Produkt nicht anschließen, regulieren, reinigen oder Wartungsvorgänge daran durchführen.

## Haftungsausschluss

Technaxx Deutschland ist in keinem Fall haftbar/verantwortlich für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Folgeschäden an Eigentum oder Leben, unsachgemäße Lagerung, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch ihrer Produkte ergeben oder damit verbunden sind. Je nach Einsatzumgebung können Fehlermeldungen auftreten.



## Gefahr von elektrisch Schock !

- Stecken Sie den Netzstecker erst in eine Steckdose, wenn das Gerät vollständig montiert ist.
- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, leicht zugängliche Steckdose mit Schutzkontakten an, die Spannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Die Steckdose muss nach dem Anschluss leicht zugänglich bleiben.

- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann. Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät.
- Das Gerät ist auch nach dem Ausschalten nicht vollständig vom Netz getrennt. Dazu müssen Sie den Netzstecker herausziehen.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht zur Stolperfalle wird oder dass sich jemand in ihr verfangen oder auf sie treten kann.
- Halten Sie die Anschlussleitung von heißen Oberflächen (z. B. Kochplatten) fern.
- Achten Sie bei der Benutzung des Gerätes darauf, dass die Anschlussleitung nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, ziehen Sie immer am Stecker, niemals am Kabel.

### **Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose:**

- wenn eine Störung auftritt
  - wenn Sie das Gerät nicht benutzen
  - bevor Sie das Gerät reinigen
  - während eines Gewitters
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden am Gerät oder am Anschlusskabel aufweist.
  - Um Gefahren zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor.



### **GEFAHR!**

- Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug für Kinder. Kinder dürfen nicht mit den Beuteln spielen. Es besteht die Gefahr des Erstickens.
- Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind. Berühren Sie niemals die Oberfläche, wenn das Gerät in Betrieb ist. Berühren Sie keine heißen Teile am Gerät. Beachten Sie, dass verschiedene Komponenten Wärme speichern können und so auch nach Gebrauch des Gerätes noch zu Verbrennungen führen können.
- Nicht den Stecker ein- oder ausstecken, anstatt den Netzschalter ein- oder auszuschalten.
- Keine spitzen Gegenstände verwenden. Führen Sie niemals spitze und/oder metallische Gegenstände in das Innere des Gerätes ein.

- Benutzen Sie diesen Heizlüfter nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Teilen Sie dieselbe Steckdose nicht mit einem anderen großen Stromverbraucher, dies kann eine Überlastung der Steckdose zur Folge haben.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn niemand in der Nähe ist, lassen Sie das Heizgerät nicht unbeaufsichtigt laufen.
- Die Verwendung des Heizgerätes an Orten, an denen es leicht zu einem Stromschlag kommen kann oder umgestoßen werden kann ist zu vermeiden.
- Wenn etwas mit dem Heizgerät nicht in Ordnung ist, schalten Sie es bitte sofort aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und schicken Sie es zum Kundendienst.
- Warning: Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Heizgerät nicht ab.



**WARNUNG!**

**AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.**

Verschlucken kann zu chemischen Verbrennungen, Perforation von Weichteilen und zum Tod führen. ● Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. ● Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. ● Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht von Erwachsenen auszuwechseln. ● Batterien nicht kurzschließen. ● Batterien nicht erhitzen. ● Nehmen Sie die Batterien aus den Geräten heraus, wenn diese über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall. ● Wählen Sie immer die richtige Batteriegröße und den richtigen Batterietyp für den vorgesehenen Verwendungszweck. Die mit dem Gerät gelieferten Informationen zur Auswahl der richtigen Batterie sollten zum Nachschlagen aufbewahrt werden. ● Reinigen Sie die Batteriekontakte und auch die Kontakte des Geräts vor dem Einsetzen der Batterie. ● Achten Sie darauf, dass die Batterien hinsichtlich der Polarität (+ und -) richtig eingesetzt werden. ● Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend. ● Batterien nicht zerlegen ● Batterien nicht ins Feuer werfen.



„Warnung nicht abdecken“. Das Heizgerät darf nicht abgedeckt werden!

- Das Heizgerät darf nicht direkt unter einer Steckdose platziert werden.
- Beim Ein- und Ausschalten ist ein Geräusch zu hören. Dies ist normal, da sich das Material beim Erhitzen ausdehnt und beim Abkühlen wieder zusammenzieht, bitte machen Sie sich keine Sorgen.
- Das Gerät ist nur für den privaten gebrauch.
- **WARNUNG:** Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn diese von Personen bewohnt werden, die nicht in der Lage sind, den Raum selbständig zu verlassen, es sei denn, es wird eine ständige Aufsicht gewährleistet.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es heruntergefallen ist.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn sichtbare Schäden am Heizgerät oder dem Kabel vorhanden sind.

● Benutzen Sie dieses Gerät nur auf einer waagerechten und stabilen nicht brennbaren Fläche.

**WARNUNG:** Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien mindestens 1 m vom Produkt entfernt.

## WARNUNG vor Sachschäden

- Stellen Sie das Gerät nur auf eine ebene, trockene, rutschfeste und wasserdichte Unterlage, damit das Gerät nicht umfallen oder herunterrutschen kann.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche, z. B. Kochplatten.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.

## Produktbeschreibung

Dieses Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Schäden am Gerät selbst und/ oder an anderen Sachwerten entstehen. Dieses tragbare, elektrische Keramik- Heizgerät ist geeignet für die Beheizung geschlossener, trockener Räume während der Übergangszeit. An extrem kalten Tagen kann das Gerät auch als Zusatzheizung eingesetzt werden. Dank einer zusätzlichen Kaltgebläse-Stufe kann dieses Gerät im Sommer auch als Ventilator verwendet werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Das Risiko trägt der Anwender. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung zählt auch das Beachten der Bedienungs- und Installationshinweise sowie die Einhaltung der Wartungsbedingungen.

## Technische Spezifikationen


Modell	LX-065(5337)	Artikelnr.	5337
Saisonal Raum Heizung Energie Effizienz in aktiven Modus	$\eta_{S,on}$ 91,5%	Wärmeleistung Nennwärmeleistung $P_{nom}$	2,0kW
Wärmeleistung minimale Wärmeleistung $P_{min}$	1,4kW	Wärmeleistung Max. Dauerwärmeleistung $P_{max} \cdot C$	2,0kw
Hilfsstromaufnahme:	Nennwärme Ausgabe $e_{max}$ Nicht zutreffend	Minimale Hitze Ausgabe $e_{min}$ Nicht zutreffend	Im Standby-Betrieb $P_{sm} 0,00025 \text{ kW}$
<b>Art der Hitze Ausgabe / Raumtemperatur Kontrolle</b>	elektronisch	Anzahl der Heizstufen 2 (1400/2000 W )	Raumheizleistung Ca. $60 \text{ m}^2$ (bei 2,4m Raumhöhe)

Spannung : 220 V-240 V~, 50-60 Hz


Leistung: 2000 W max.


Temperatur einstellbar: 18-45 °C
Schutz Klasse: II
IPX0
Tipp Prävention : elektronisch

## Funktion:

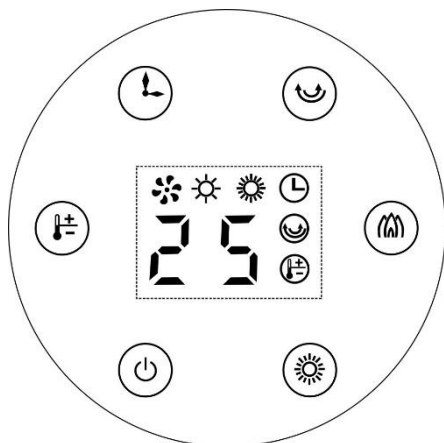



Verbinden Sie den Stecker mit einer Steckdose. Schalten Sie den Netzschalter ein, das Display zeigt „ -- “ an;


Drücken Sie „  “: um das Produkt einzuschalten, das Display zeigt die Umgebungstemperatur an.

Jetzt können Sie durch Drücken von „  “ eine Wunschtemperatur einstellen.


Wenn die eingestellte Temperatur höher als die Raumtemperatur ist, beginnt der Keramikheizer zu heizen.



Sie können das Produkt auch ohne einstellen einer Wunschtemperatur einschalten.

Drücken Sie  um die erste Heizstufe (1400 W) einzuschalten. Auf dem Display wird „  “ angezeigt.


Drücken Sie  erneut um die zweite Heizstufe (2000 W) einzuschalten.

Auf dem Display wird „    “ angezeigt.








Um den „Dekorkamin“ zu starten oder zu stoppen, drücken Sie „  “

Timer: Über die Timerfunktion kann der Keramikheizlüfter sich automatisch abschalten. Durch drücken der Taste  können den Timer einstellen, jeder weiter druck auf die Taste  stellt den Timer auf eine weitere Stunde, Einstellbereich von 1-8 Stunden.








Oszilation: Um die Oszilationfunktion zu starten oder zu stoppen, drücken Sie „  “

Um eine Temperatur einzustellen, können Sie „  “ drücken. Der Bereich kann von 18-45°C eingestellt werden.
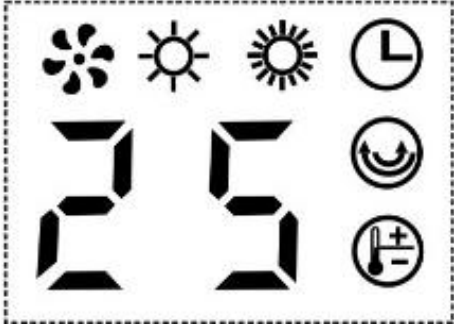
## Verwenden der Fernbedienung

	<p>Die Symbole auf der Fernbedienung sind identisch mit denen auf dem Display.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>„  “ Ein/Aus/Standby-Funktion</li> <li>„  “ Lüfter, Heizstufe 1 und 2 (1400/200W)</li> <li>„  “ Kamin ein/aus</li> <li>„  “ Timer von 1-8 Stunden einstellen</li> <li>„  “ Start/Stop- Oszillationfunktion</li> <li>„  “ Temperatur einstellen 18-45°C in Kombination mit der +/- Taste</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Anzeige im Display

		Lüftermodus
		Erste Heizstufe (1400W)
		Zweite Heizstufe (2000W)
		Timer wurde eingestellt
		Swing -Funktion ein
		Temperatur wurde eingestellt


Wenn das Gerät um 50 Grad gekippt wird oder kippt, schaltet sich der Heizlüfter automatisch ab, das Gebläse läuft 30 Sekunden nach und schaltet dann ab um einem Temperaturstau zu verhindern.

## Wechsel der Fernbedienungsbatterie

Bevor Sie die Fernbedienung benutzen, entfernen Sie bitte die Plastikisolierung der Fernbedienung und folgen Sie dem Pfeil (siehe Abbildung 1).

Wenn die Batterie in der Fernbedienung ersetzt werden muss, siehe Abbildung 2, ist der erste Schritt, um die Sperre auf den Pfeil 2 zu drücken, der zweite Schritt ist, um die Abdeckung in Richtung des Pfeils 3 herausziehen, können Sie die Batterie zu ersetzen, nach dem Austausch der Batterie, drücken Sie die Abdeckung in die Fernbedienung in die entgegengesetzte Richtung des Pfeils 3, bis der Pfeil 2 verriegelt;

Die verwendete Batterie ist eine Knopf-Lithium-Batterie (CR2025)

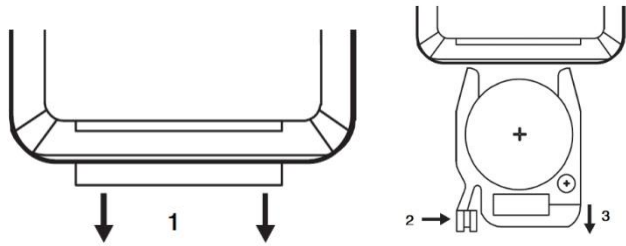

## Verpackungsinhalt

Keramikheizer mit dekorativem Kamin, Fernbedienung mit Batterie CR2025, Bedienungsanleitung

## Support

Service-Telefonnummer für technischen Support: **01805 012643** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar

## Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, fusselfreien Tuch.

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel.

## Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in der unteren Leiste „Konformitätserklärung“).

## Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein.

Karton und Pappe gehören ins Altpapier. Folien geben Sie bitte in die Wertstoffsammlung.



Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung) Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, nicht mehr nutzbare Altgeräte getrennt vom Hausmüll z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Landkreises abzugeben. Damit stellen Sie sicher, dass die Altgeräte einer fachgerechten Verwertung zugeführt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrogeräte sind deshalb mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder im Handel abzugeben, damit eine umweltschonende Entsorgung der Batterien gewährleistet werden kann. \* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie Ihr Produkt mit der vollständig entladenen Batterie wieder an Ihrer Sammelstelle zurück!

Der Hersteller räumt dem Eigentümer dieses Produktes eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum ein. In diesem Zeitraum werden an dem Gerät festgestellte Material- oder Produktionsfehler vom Service-Center kostenlos behoben. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Fehler, die nicht auf Material- oder Produktionsfehlern beruhen, z. B.

- X Transportschäden jeglicher Art
- X Fehler infolge unsachgemäßer Installation/ Inbetriebnahme
- X Fehler infolge eines nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs
- X Fehler infolge vorschriftswidriger Behandlung
- X Fehler infolge unsachgemäß ausgeführter

Reparaturen oder Reparaturversuchen durch nicht von uns autorisierte Personen und/oder Unternehmen

- X Normaler betriebsbedingter Verschleiß
- X Reinigung von Komponenten

Anpassung an national unterschiedliche, technische oder sicherheitsrelevante Anforderungen, wenn das Produkt nicht in dem Land eingesetzt wird, für das es technisch konzipiert und hergestellt worden ist. Ferner übernehmen wir keine Gewährleistung für Geräte, deren Serien-Nummer verfälscht, verändert oder entfernt wurde. Ein Gewährleistungsanspruch erlischt auch, wenn in das Gerät Teile eingebaut werden, die nicht zugelassen sind. Ansprüche, die über die kostenlose

Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie z. B. Schadensersatz-Ansprüche sind nicht Bestandteil des Gewährleistungsumfanges.

Hergestellt in China

Vertrieben von:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck , Deutschland

Keramikheizung mit dekorativem Kamin LX-065