

DAB 7" Carplay mit Touchscreen TX-361

DAB-Radioempfang; AUX- oder FM-Übertragung an Ihr Autoradio

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Genießen Sie Ihr Produkt. * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Gebrauchsanleitung verwenden, die Sie auf der Website des Herstellers finden.

Inhaltsverzeichnis

Hinweise.....	2	Mediaplayer (MicroSD-Karte)...	10
Vorsichtsmaßnahmen	2	BT / Telefon.....	10
Warnhinweise.....	3	FM-Transmitter	12
Sicherheitshinweise.....	3	DAB-Radio	13
Haftungsausschluss	3	Einstellungen / Konfiguration....	13
Merkmale.....	4	Autoladegerät-Funktion	16
Produktübersicht	4	Fehlerbehebung	16
Grundlegende Informationen.....	4	Technische Spezifikation.....	17
Montage	5	Support.....	18
Home & Apps	5	Pflege und Wartung.....	18
CarPlay.....	7	Konformitätserklärung	18
Android Auto.....	8	Entsorgung	18
Telefonverbindung / Kopplung ...	9		

Hinweise

● Verwenden Sie das Produkt nur für Zwecke, die seiner vorgesehenen Funktion entsprechen. ● Beschädigen Sie das Produkt nicht. In folgenden Fällen kann das Produkt beschädigt werden: Spannung, Unfälle (einschließlich Flüssigkeit oder Feuchtigkeit), Missbrauch oder Missbrauch des Produkt, fehlerhaft oder unsachgemäß Installation, Probleme mit der Netzversorgung, einschließlich Spannungsspitzen oder Blitzeinschläge Schäden, Befall durch Insekten, Manipulation oder Modifikation des Produkts durch andere Personen als autorisierte Service Personal, Exposition gegenüber ungewöhnlich ätzenden Materialien, das Einführen von Fremdkörpern in die Einheit, die mit nicht vorab genehmigtem Zubehör verwendet wird. ● Beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsanleitung.

Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden an diesem Produkt oder an angeschlossenen Produkten führen. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, verwenden Sie das Produkt niemals unter folgenden Bedingungen:

- Feuchte oder Unterwasser;
- in der Nähe von Heizkörpern oder hohen Temperaturen;
- direkter und starker Sonneneinstrahlung;
- mit Adapterbeschädigung;
- Das Produkt darf niemals ohne entsprechende Genehmigung zerlegt werden, da dies zum Erlöschen der Garantieansprüche führt.

Warnhinweise

- Konzentrieren Sie sich während der Fahrt nicht auf das Gerät, um Unfälle zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät während der Fahrt nicht und ändern Sie keine Einstellungen.
- Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, ziehen Sie es beim Starten des Motors heraus.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, da dies zu Kurzschlüssen oder sogar zu Schäden führen kann.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da dadurch die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigt werden können.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt dient der Audioübertragung über UKW-Frequenzen und ist für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- Das Produkt kann nur mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung betrieben werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf eine instabile Oberfläche. Das Gerät könnte beschädigt werden oder es könnten Personen verletzt werden. Jegliches Zubehör darf nur gemäß den Anweisungen des Herstellers oder nach Anweisung des Herstellers angebracht werden.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung des Kabels, insbesondere an Steckdosen und Steckern.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein, da an einigen Stellen Strom fließt und eine Berührung einen Brand oder einen Stromschlag verursachen kann.
- Verwenden Sie keine flüssigen Reiniger oder Reinigungssprays. Das Produkt darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Schließen Sie keine zusätzlichen Geräte an, die vom Hersteller nicht empfohlen werden.
- Das Produkt darf nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Temperaturen über längere Zeiträume von über 50 °C ausgesetzt werden.


Haftungsausschluss

- Technaxx Deutschland haftet in keinem Fall für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Folgeschäden an Eigentum oder Leben, unsachgemäße Lagerung oder sonstige Schäden, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch ihrer Produkte ergeben oder damit in Zusammenhang stehen.
- Je nach Umgebung, in der das Produkt verwendet wird, können Fehlermeldungen angezeigt werden.
- Technaxx Deutschland ist nicht haftbar/verantwortlich für das Nichtaufzeichnen von Ereignissen, fehlende Dateien usw.

Merkmale

- Kabelloses CarPlay / Android Auto über Bluetooth / WLAN (5GHz)
- DAB-Radioempfang (Band III: 174 - 240 MHz)
- Großes kapazitives Touchscreen-Display 7 Zoll (17,78 cm)
- AUX-Ausgang oder drahtlose FM-Audioübertragung zum Autoradio
- Eingebauter Lautsprecher
- Windschutzscheiben- und Armaturenbretthalterung
- MicroSD-Karte bis zu 128 GB
- UKW-Bereich von 87,5 - 108 MHz
- Bluetooth V5.0
- Netzteil DC12/24V

Produktübersicht

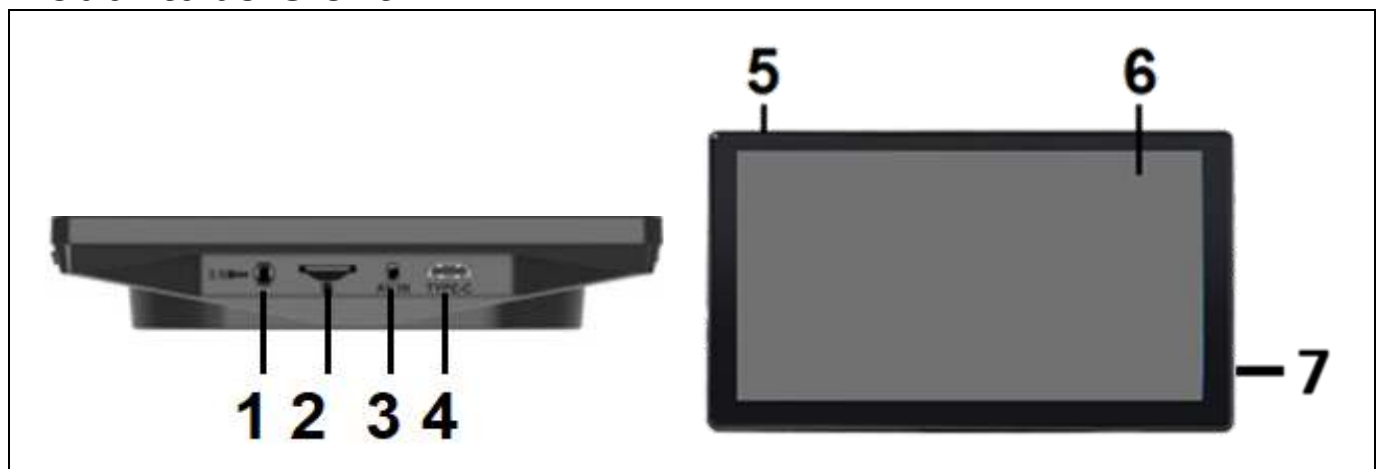

1	AUX-Ausgang (3,5 mm)	5	Ein-/Ausschalter [auf der Rückseite]
2	MicroSD-Kartensteckplatz	6	Touchscreen 7 Zoll (17,78 cm)
3	AV-Eingang (keine Funktion)	7	DAB-Antennenanschluss (SMA)
4	USB-C-Stromanschluss		

Grundlegende Informationen

1. Car Play / Android Auto unterstützen die kabellose Verbindung über BT/WLAN.
2. Nach dem Einschalten der FM-Transmitter-Funktion oder wenn das AUX-Kabel eingesteckt ist, wird der eingebaute Lautsprecher stummgeschaltet. Nachdem die FM-Übertragung ausgeschaltet oder das AUX-Kabel entfernt wird, gibt das Gerät wieder Ton aus.
3. Gerät hat keinen Akku. Funktioniert nur mit angeschlossenem Netzteil (USB-C).

Montage

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Car Play- Display zu montieren.


1. Frontscheibe: Saugnapfhalter auf die Scheibe setzen und Verriegelungsmechanismus nach unten drücken.
2. Armaturenbrett: Befestigen Sie die Adapterplatte an Ihrem Armaturenbrett. Platzieren Sie den Saugnapf darauf und drücken Sie den Verriegelungsmechanismus nach unten.

Home & Apps


Stecken Sie den Netzadapter in die Zigarettenanzünderbuchse (12V oder 24V) Ihres Fahrzeugs.



Home	
	Home (klicken Sie darauf)
	Zurück (klicken Sie darauf)
	FM- Übertragung (Ein- /Ausschalten: klicken Sie darauf)
	Helligkeit (zum Einstellen klicken: Sonne, Mond, Aus)
	Lautstärke (zum Einstellen klicken: Stumm; 1-30)
	Bluetooth
	CarPlay (Klicken Sie hier, um CarPlay zu starten, sobald Ihr Smartphone erfolgreich per Bluetooth/ WLAN verbunden ist.)
	Uhrzeit/Datum (Synchronisierung nach Smartphone-Verbindung)

	Android Auto (Klicken Sie hier, um Android Auto zu starten, sobald das Smartphone erfolgreich über Bluetooth/ WLAN verbunden ist.)
	Telefonverbindung / Kopplung (CarPlay/Android Auto-Verbindungseinstellungen festlegen)
	Hintergrund (zum Ändern klicken)
	Apps (Klicken Sie hier, um die App-Oberfläche zu öffnen)
	BT/Telefon (Klicken Sie hier, um die Anrufoptionen, die Anruferliste, die Kontakte, die Bluetooth-Verbindung und Bluetooth Musik zu öffnen.)
	Einstellungen/Konfiguration (Klicken Sie hier, um die Einstellungen zu öffnen)
App-Oberfläche	
	Mediaplayer (MicroSD-Karte)
	Uhrzeit-/ Datums- und Zeiteinstellungen
	Equalizer / Soundeinstellungen
	Kalender
	FM-Sender (FM-Kanal für die Funkübertragung einstellen)
	DAB-Radio (DAB-Radiosender hören)

CarPlay


Klicken Sie auf das  Car Play Symbol, um die Oberfläche aufzurufen, und verbinden Sie das Gerät entsprechend den Eingabeaufforderungen und Ihren persönlichen Anforderungen.




Drahtlose CarPlay-Verbindung


CarPlay verbindet sich kabellos mit dem iPhone und benötigt eine Bluetooth und WLAN-Verbindung. Bluetooth-Name: TX-361_XXXX.




Nachdem Sie  erfolgreich auf „Verbindung herstellen“ geklickt haben, werden auf dem Car Play-Display die Apps vom Smartphone angezeigt. Ab diesem Zeitpunkt können relevante Funktionen ausgeführt werden. Die Datenübertragung erfolgt über WLAN 5GHz.

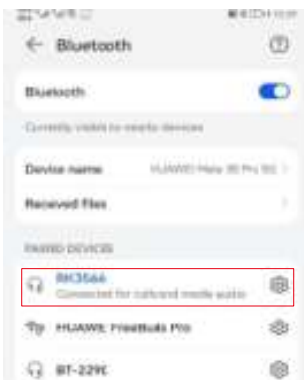

Android Auto


Klicken Sie auf das  Android Auto Symbol, um die Oberfläche aufzurufen, und verbinden Sie das Gerät entsprechend den Eingabeaufforderungen und Ihren persönlichen Anforderungen.


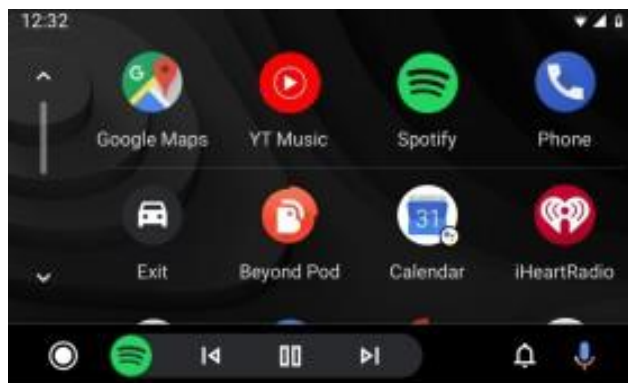


Android Auto drahtlose Verbindung

Android Auto verbindet sich kabellos mit dem Smartphone; eine Bluetooth und WLAN-Verbindung sind erforderlich. Bluetooth-Name: TX-361_XXXX.



Nachdem Sie  erfolgreich auf „Verbindung herstellen“ geklickt haben, werden auf dem Car Play-Display die Apps vom Smartphone angezeigt. Ab diesem Zeitpunkt können relevante Funktionen ausgeführt werden. Die Datenübertragung erfolgt über WLAN 5GHz.

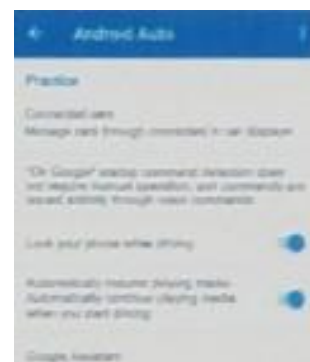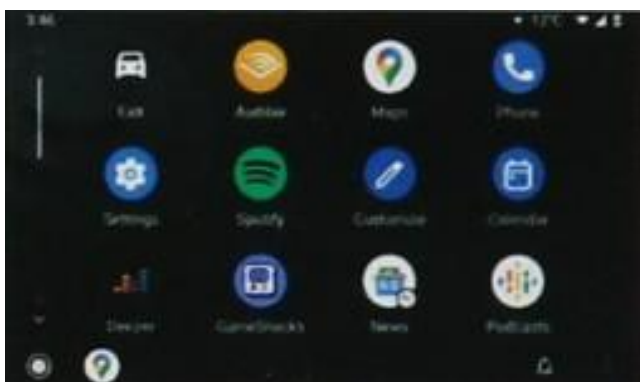

Telefonverbindung / Kopplung

Klicken Sie auf das  Telefon-Symbol, um auf die Oberfläche zu öffnen.




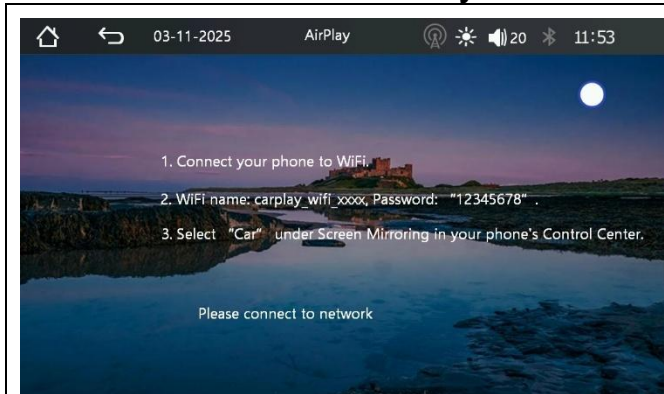
Klicken Sie links/rechts auf das Symbol „Automatische verbinden“, um Folgendes auszuwählen:

(linke Option: CarPlay/Spiegeln)

(rechte Option: Android (Auto)/Spiegeln)

Apple AirPlay

Klicken Sie auf das  Symbol, um die Apple AirPlay-Info anzuzeigen.




Drahtlos

1. Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem WLAN .
2. WLAN-Name: „carplay_wifi_XXXX“, Passwort: „12345678“
3. Wählen Sie im Bildschirmbild des Telefon-Kontrollzentrums „Car“ aus.

Android Cast

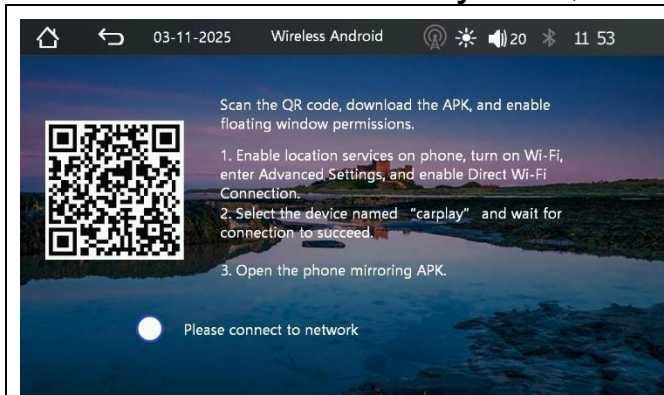

Klicken Sie auf das  Symbol, um die Android Cast-Info anzuzeigen.



Scannen Sie den QR-Code, laden Sie die APK-Datei herunter, installieren und aktivieren Sie die Autorisierung für schwebendes Fenster auf dem Smartphone.


1. Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem WLAN .
2. WLAN-Name: „carplay_wifi_XXXX“, Passwort: „12345678“

Mediaplayer (MicroSD-Karte)


Tippen Sie auf das App-  Symbol, um weitere Apps anzuzeigen. Suchen Sie das  Symbol und tippen Sie darauf. Dort finden Sie die Audio- und Videoplayer-Oberfläche. Wählen Sie die abzuspielenden Audio- und Videodateien aus.

Unterstützte Audio-/Videoformate: AVI, MKV, QT, MPG, ASF, FLV, RMVB, MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, APE, OGG, M4A


Unterstützte Bildformate: BMP/GIF/JPG/PNG

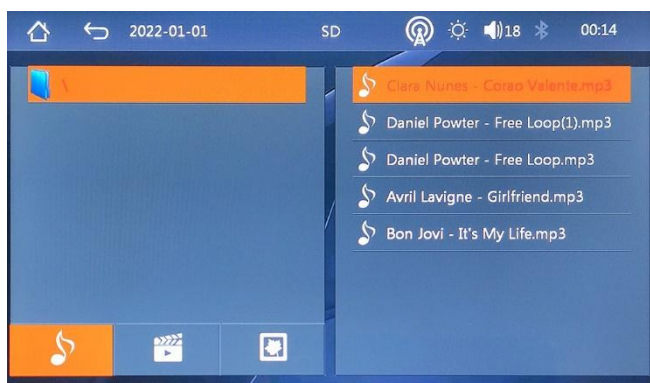



BT / Telefon


Klicken Sie auf das  Anwendungssymbol, um die Bluetooth-Oberfläche zu öffnen. Nach der Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Telefon können Sie Funktionen wie Telefonieren und Musikwiedergabe nutzen.

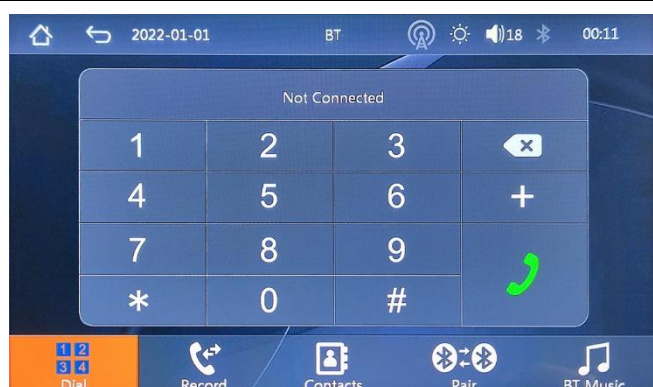Anrufen




1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche auf die Nummer, um die Telefonnummer einzugeben. Falls die Eingabe falsch ist, klicken Sie auf das x, um sie nacheinander zu löschen.
2. Nach Eingabe der Telefonnummer  die Wähltaste drücken;
Drücken , um das aktuelle Gespräch zu beenden.


Anrufliste

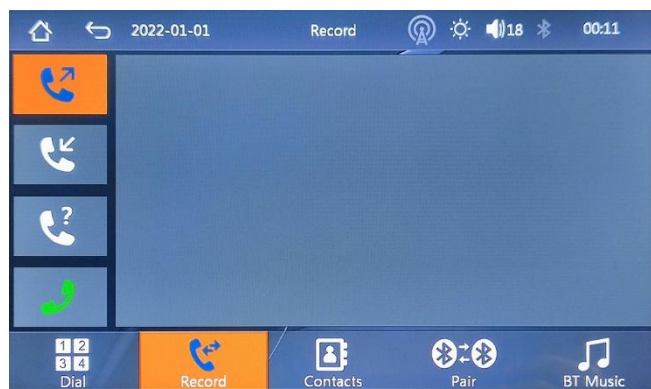


1. Die Anrufliste kann nur ausgehende Anrufe, eingehende Anrufe und verpasste Anrufe synchronisieren.
2. Wenn Sie in der Anrufliste auf die Kontakte der eingegangenen, gewählten und verpassten Anrufe klicken, können Sie diese auch direkt anwählen.

Telefonbuch/Kontakte

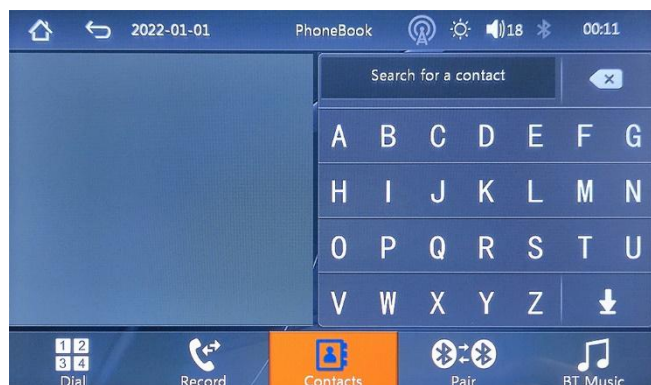


1. Rufen Sie das Telefonbuch auf: Klicken Sie auf die  Schaltfläche [Kontakt synchronisieren], um die Anfrage zur Synchronisierung des Kontaktbuchs im Popup zu bestätigen.
2. Kontakte suchen: Nach der Synchronisierung der Kontakte können Sie Buchstaben in das Suchfeld auf der rechten Seite eingeben, um zu suchen.

Geräte koppeln

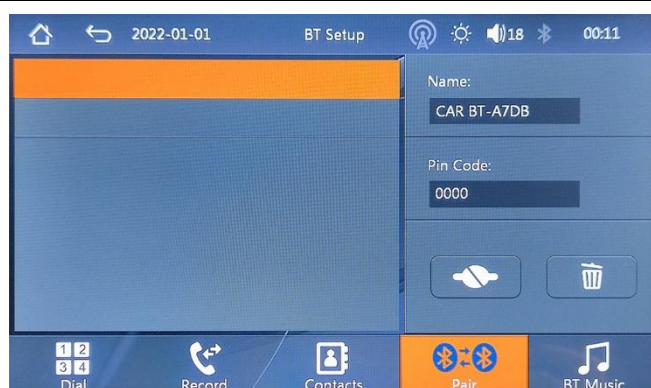

Wenn das Car Play Display nicht mit einem Gerät gekoppelt ist, gehen Sie zu Telefon > Einstellungen > Bluetooth > Nach Gerät suchen > Suchen Sie den Bluetooth-Namen „TX-361_XXXX“ des zu verbindenden Geräts. Das Telefon öffnet ein PIN-Code-Feld. Geben Sie den PIN-Code ein oder bestätigen Sie direkt. Anschließend wird „Telefongerätename“ angezeigt, um eine erfolgreiche Verbindung anzuzeigen.

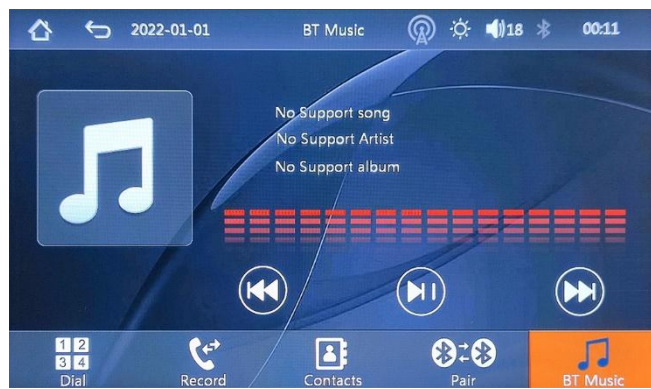

BT-Musikfunktion



1. Bluetooth-Musikplayer-Schnittstelle, kann mit einem Bluetooth-Telefon verbunden werden, um die Wiedergabe-/Pause-/Auf-/Ab-Funktionen zu steuern.

2. Verwenden Sie die Bluetooth-Musikfunktion, um Lieder von Ihrem Telefon abzuspielen. Bei einigen Musikplayern auf Ihrem Telefon müssen Sie zuerst die Musikseite aufrufen und auf „Wiedergabe“ tippen.

FM-Transmitter



Tippen Sie auf das App  Symbol, um weitere Apps anzuzeigen, und tippen Sie auf das  Symbol, um zur FM-Oberfläche zu gelangen.




1. Klicken Sie auf FM ein/aus; weiß bedeutet eingeschaltet.
2. Klicken Sie nach dem Aktivieren auf \langle / \rangle , um die Frequenz einzustellen.
3. Es gibt 3 Audioausgabemodi:
 - SPK (Lautsprecher des Geräts selbst)
 - FM-Sender
 - AUX

Das Gerät gibt nur dann Ton aus, wenn der SPK-Modus ausgewählt ist. Wenn FM/AUX ausgewählt ist, gibt das Gerät keinen Ton aus.


DAB-Radio

Tippen Sie auf das App  Symbol, um weitere Apps anzuzeigen und tippen Sie auf das  Symbol, um zur DAB-Oberfläche zu gelangen.

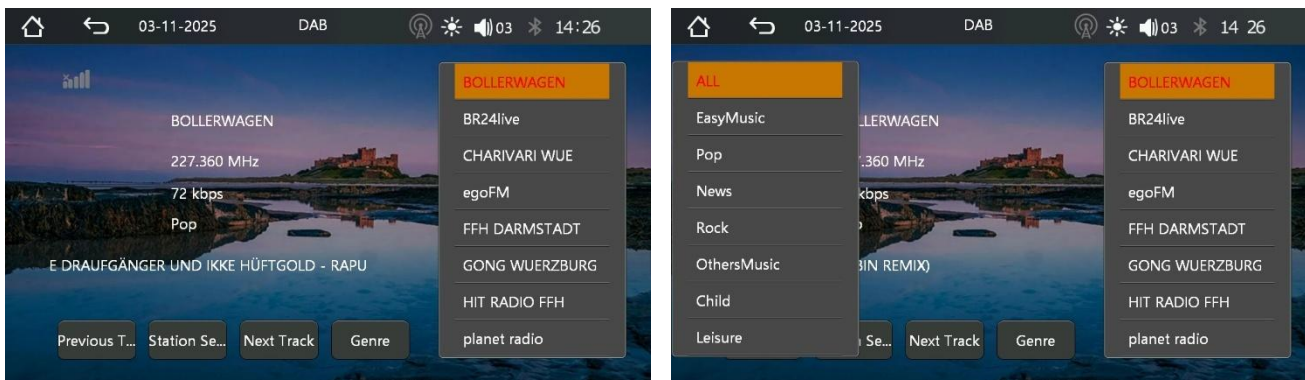


1. Klicken Sie auf Sendersuche, um nach DAB-Sendern in der Nähe zu suchen.
2. Alle gefundenen DAB-Sender werden rechts aufgelistet. Scrollen Sie zur Liste.
3. Durch Klicken auf „Zurück“ / „Weiter“ werden die DAB-Sender in der Reihenfolge der Senderliste geändert.
4. Durch Klicken auf Genre können Sie die DAB-Sender filtern.

Einstellungen / Konfiguration

Klicken Sie auf , um die Einstellungen aufzurufen und entsprechende Optionen zu ändern.

Grundeinstellungen		
	1. Kamera spiegeln	LR/ UD/ LRUD/ Schließen
	2. Hilfslinien	Ein/Aus
	3. Touch kalibrieren	Ja/Nein
	4. Werkseinstellungen wiederherstellen	Ja/Nein

Systemeinstellungen

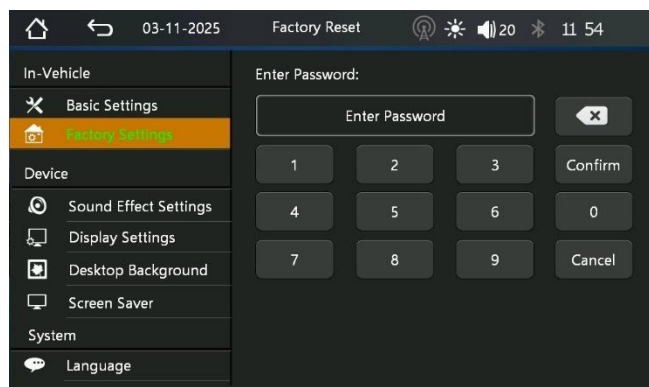


1. Geben Sie das Passwort ein, um auf die Systemeinstellungen zuzugreifen.

Passwort: 779822

WARNUNG !

Änderungen können zur nicht Funktion des Gerätes führen!

Equalizer (EQ)

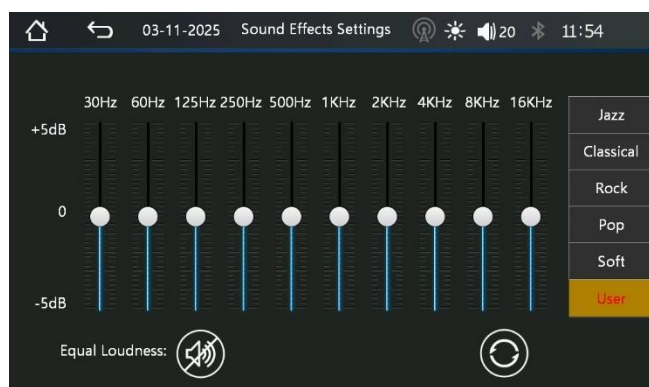

Es gibt zwei Möglichkeiten, die EQ-Oberfläche aufzurufen:

1. Rufen Sie die Equalizer-Einstellungen auf, indem Sie auf das 🏠 entsprechende Symbol in der App-Oberfläche klicken.

2. Rufen Sie den Equalizer über die Einstellungen auf.

3. Der Equalizer bietet 6 verschiedene Soundeffekte zur Auswahl.

4. Der Equalizer bietet 10 EQ-Segmente zur freien Einstellung.

Display-Einstellungen



1. Helligkeit

Standardwert
50

2. Kontrast

Standardwert
50

3. Farbton

Standardwert
50

4. Sättigung

Standardwert
50


5. Zurücksetzen

Hintergrund



Klicken Sie auf das entsprechende Bild, um den Hintergrund zu ändern.

Bildschirmschoner

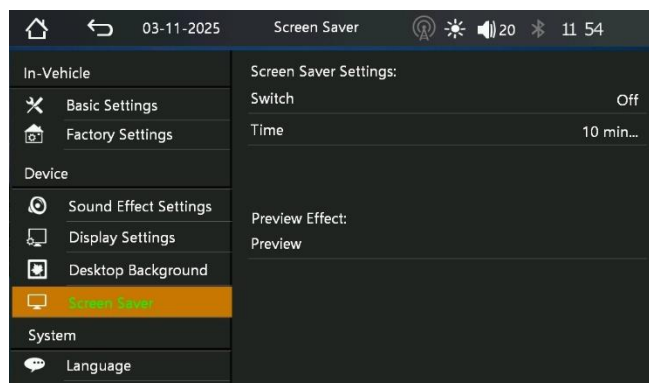

Schalten Sie den Schalter ein, um nach der eingestellten Zeit (10s, 30s, 1min, 5min, 10min, 30min) einen Bildschirmschoner anzuzeigen. Um die Zeit zu ändern, drücken Sie darauf.

Unter „Vorschau“ können Sie nach Ablauf der eingestellten Zeit den Bildschirmschoner sehen.


Sprache



Unterstützt mehrere Sprachen: EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU.

Ziehen Sie die Liste nach oben und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Zeiteinstellung

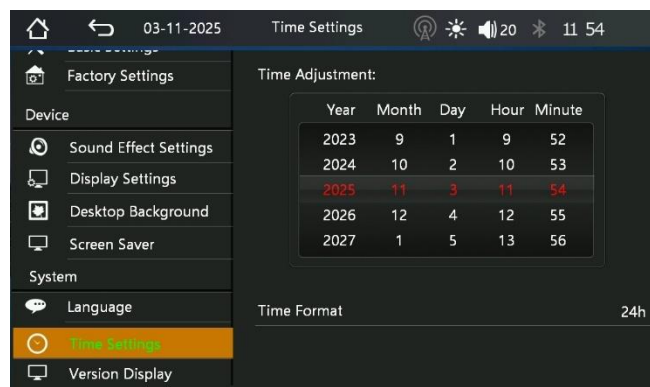


1. Klicken Sie im Hauptmenü auf die Uhr, um Datum und Uhrzeit anzupassen.
2. Rufen Sie die Zeiteinstellungen in den Einstellungen auf.
3. Das Gerät verfügt über die Funktion, die aktuelle Uhrzeit automatisch über eine Bluetooth-Verbindung einzustellen. Uhrzeit und Zeitzone werden anschließend automatisch synchronisiert.

4. Sie können die Zeitzone und das Zeitformat nach Bedarf manuell einstellen.

5. Zeitformel 12 Stunden/24 Stunden

Systeminformationen

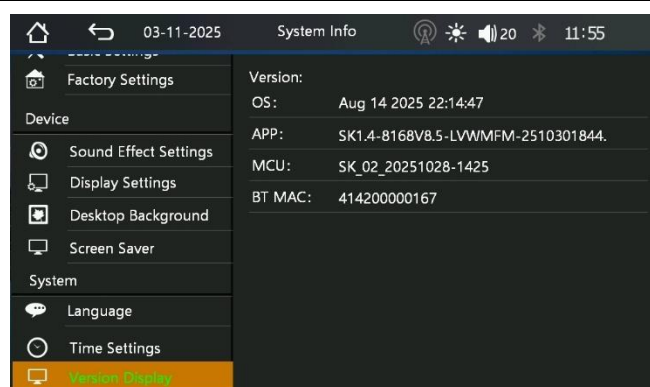

Version

1. Betriebssystem	Informations-anzeige
2. APP	Informations-anzeige
3. MCU	Informations-anzeige
4. BTMAC	Informations-anzeige

Autoladegerät-Funktion

Das Netzteil verfügt über einen USB-A- und einen USB-C-Ladeanschluss. Beide Ausgänge liefern 5 V/2 A Gleichstrom. USB-A dient zum Laden von Smartphones, USB-C zur Stromversorgung des CarPlay-Displays.

Fehlerbehebung

- Das Gerät lässt sich nicht einschalten. Überprüfen Sie die Stromversorgung.
- Bluetooth kann keine Verbindung herstellen. Stellen Sie sicher, dass das Car Play Display von allen Bluetooth-Geräten getrennt wurde und stellen Sie die Verbindung erneut her.
- Musik, Videos oder Fotos von der microSD-Karte können nicht abgespielt werden. Überprüfen Sie, ob die microSD-Karte beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Zigarettenanzünders im Auto

12/24 V beträgt. Andernfalls funktioniert das Produkt nicht ordnungsgemäß oder kann sogar beschädigt werden. • Vermeiden Sie bei der Senderauswahl Kanäle mit starkem Signal, um die Klangqualität nicht zu beeinträchtigen. • Falls das Autoradio keine Musik empfängt, überprüfen Sie, ob die Frequenz des Senders und die Ihres Fahrzeugs übereinstimmen, oder erhöhen Sie die Lautstärke, um die Leistung zu verbessern. • Stellen Sie die Lautstärke am Autoradio ein. Erhöhen Sie die Lautstärke nicht zu stark, da dies zu Verzerrungen führen kann. Sollten Verzerrungen auftreten, verringern Sie die Lautstärke. • Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Stecker des Autoladegeräts, wenn es nicht verwendet wird.

Technische Spezifikation

Anzeigegröße	7 Zoll (17,78 cm)
WLAN- Reichweite	Bis zu 10 m
WLAN -Protokoll	IEEE 802.11 b/g/n/ac
WLAN- Sendefrequenz	2,4 GHz; 5 GHz
WLAN- Ausgangsleistung	40 mW, 16 mW
Bluetooth	V5.0 / ~10 m Entfernung
BT-Protokoll	BR, EDR, BLE
BT-Sendefrequenz	2,4 GHz
Max.BT-Strahlungsleistung	2,5 mW
FM-Frequenzbereich	87,5–108 MHz
Max. FM-Strahlungsleistung	50µW
DAB-Frequenzbereich	Band III: 174 - 240 MHz
Eingang (Netzteil)	DC 12/24V (Zigarettenanzünderbuchse)
Ausgang (Netzteil)	USB-C- und USB-A-Anschluss teilen sich 5V/2A
AUX-Ausgang	3,5-mm-Klinkenbuchse
MicroSD-Karte	Max. 128 GB Klasse 10 U1
MicroSD-Format	FAT32 bis zu 32 GB; exFAT bis zu 128 GB
Material	ABS
Gewicht / Abmessungen	263 g (L) 19,0 x (B) 11,1 x (H) 3,7 cm
Sprachen	EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU
Packungsinhalt	DAB 7" Carplay mit Touchscreen TX-361, Netzteil (USB-A; USB-C (1,5 m)), AUX-Kabel (1 m), DAB Antenne, Halterung, Gebrauchsanleitung

Support

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de
Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Bei Auffälligkeiten und Unfällen kontaktieren Sie: gpsr@technaxx.de

Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, fusselreien Tuch.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, um das Gerät zu reinigen.

Dieses Gerät ist ein hochpräzises optisches Instrument. Um Schäden daran zu vermeiden, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die extrem hohe oder niedrige Temperaturen aufweisen.
- Vermeiden Sie es, das Gerät über einen längeren Zeitraum an einem feuchten Ort zu lagern oder zu verwenden.
- Verwenden Sie es nicht bei Regen oder im Wasser.
- Sehen Sie vom Transport oder der Verwendung ab, wenn es dabei starken Erschütterungen ausgesetzt ist.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp TX-361 (Produkt-ID: 5361) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.technaxx.de/reseller.

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde,

seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Hergestellt in China

Vertrieben von:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Deutschland

DAB 7" Carplay mit Touchscreen TX-361