

Halogen-Flutlichtstrahler weiß/ schwarz

Best.Nr. 530 445 / 530 861

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!



Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie den Halogenstrahler nicht weiter, wenn er beschädigt ist.
- Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischer Spannung in Berührung kommen, müssen die gültigen VDE-Vorschriften beachtet werden.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I. Die Spannungsversorgung beträgt 220 ... 240 Volt ~ 50 Hz.
- Vor Arbeiten am Gerät sind sämtliche Spannungen abzuschalten und das Gerät auf Spannungsfreiheit zu prüfen.
- Bei den Anschlussleitungen müssen die erforderlichen Querschnitte berücksichtigt werden.
- Das Produkt darf nicht fallengelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Halogen-Flutlichtstrahler dient zum Beleuchten von Hofeinfahrten, Parkplätzen, Garageneinfahrten, Festplätzen, Hauseingängen, Garten, Kellerräumen o.ä. Dieses Produkt ist nur für den Anschluß an 230 Volt / 50 Hz (10/16A) Wechselspannung zugelassen. Die max. Lampenleistung von 500 Watt darf nicht überschritten werden. Eine Montage ist im geschützten Außenbereich sowie in geschlossenen Räumen möglich.

Ein anderer Einsatz als angegeben ist nicht zulässig! Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.


Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Installation

Der Halogen-Flutlichtstrahler kann im geschützten Außenbereich oder im Innenbereich montiert werden. Halten Sie ausreichend Abstand zur beleuchteten Fläche (mindestens 1m), da sonst durch die hohe Wärmeentwicklung Brandgefahr besteht. Richten Sie den Lichtstrahl niemals auf brennbare oder leicht entflammbare Gegenstände. Die Rückseite der Lampe wird bei Betrieb sehr heiß. Montieren Sie den Halogen-Flutlichtstrahler nicht an leicht brennbaren Oberflächen und halten Sie ausreichend Abstand zu solchen Materialien. Die Montage darf nur an stabilen Orten, z.B. Mauerwerk und nur mit geeigneten Befestigungsmaterial vorgenommen werden.

Schalten Sie vor der Installation die elektrische Leitung stromlos, durch Abschalten der Sicherung, und sichern Sie diese vor unberechtigtem Wiedereinschalten! Stellen Sie sicher, dass die elektrische Leitung ausreichend durch eine Sicherung abgesichert ist!

1. Befestigen Sie den Halogen-Flutlichtstrahler an der Wand/Decke mit geeigneten Schrauben und Dübeln!
2. Entfernen Sie die Abdeckung (Kreuzschlitzschraube an der Rückseite des Gehäuses).
3. Ziehen Sie zunächst ein Kabel durch die Öffnung in das Gehäuse und sichern Sie dies an der vorhandenen Zugentlastung.
4. Verbinden Sie nun das Anschlusskabel mit der Anschlussklemme, wie im Anschlussplan beschrieben.
5. Schrauben Sie die Abdeckung wieder auf das Gehäuse.
6. Setzen Sie das Leuchtmittel ein (Informationen hierzu entnehmen Sie aus "Leuchtmittleinbau, bzw. Leuchtmittelwechsel").
7. Die elektrische Leitung, an der der Halogen-Flutlichtstrahler angeschlossen wurde, wurde vor der Montage durch Abschalten der Sicherung stromlos geschaltet. Schalten Sie jetzt die Sicherung wieder ein!
8. Der Strahler ist nun Betriebsbereit.

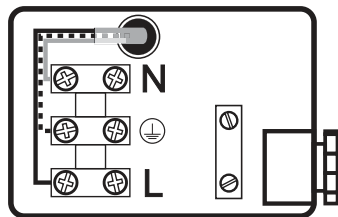

Leuchtmiteleinbau, bzw. Leuchtmittelwechsel



Schalten Sie zunächst den Flutlichtstrahler über den Lichtschalter aus! War der Strahler zuvor noch in Betrieb, lassen Sie ihn erst abkühlen.

1. Öffnen Sie die vordere Leuchtmittelabdeckung vom Gehäuse und klappen Sie die Leuchtmittelabdeckung vorsichtig nach unten!
2. Setzen Sie nun das Leuchtmittel ein bzw. wechseln Sie es gegen ein anders des selben Typs aus (Beachten Sie hierzu die technischen Daten). Berühren Sie das neue Leuchtmittel nicht direkt mit den Fingern, da das Fett der Haut das Leuchtmittel beschädigen kann. Verwenden Sie dazu ein sauberes Tuch.
3. Schließen Sie die Leuchtmittelabdeckung wieder und beachten Sie, dass die Dichtung korrekt im Rahmen sitzt und somit das Gehäuse wieder dicht verschlossen ist!
4. Nehmen Sie den Flutlichtstrahler aber erst wieder in Betrieb, wenn das Gehäuse geschlossen ist! Ein Betrieb ohne, bzw. mit defekter Glasscheibe ist nicht erlaubt!

Problembehebung

Die Beleuchtung schaltet sich nicht ein:

- Ist die Stromzufuhr eingeschaltet?
- Ist das Leuchtmittel in Ordnung?
- Lassen Sie von einer Fachkraft den elektrischen Anschluss überprüfen!

Technische Daten

Versorgungsspannung:	230 V~/ 50 Hz
Leuchtmittel (R7s, 118 mm):	max. 500 W
Schutzklasse:	I
Schutzgrad:	IP44

Lieferumfang

Halogenstrahler
Leuchtmittel
Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über den Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

©Copyright 2011 by Pollin Electronic GmbH

