




PhoneEasy 311C



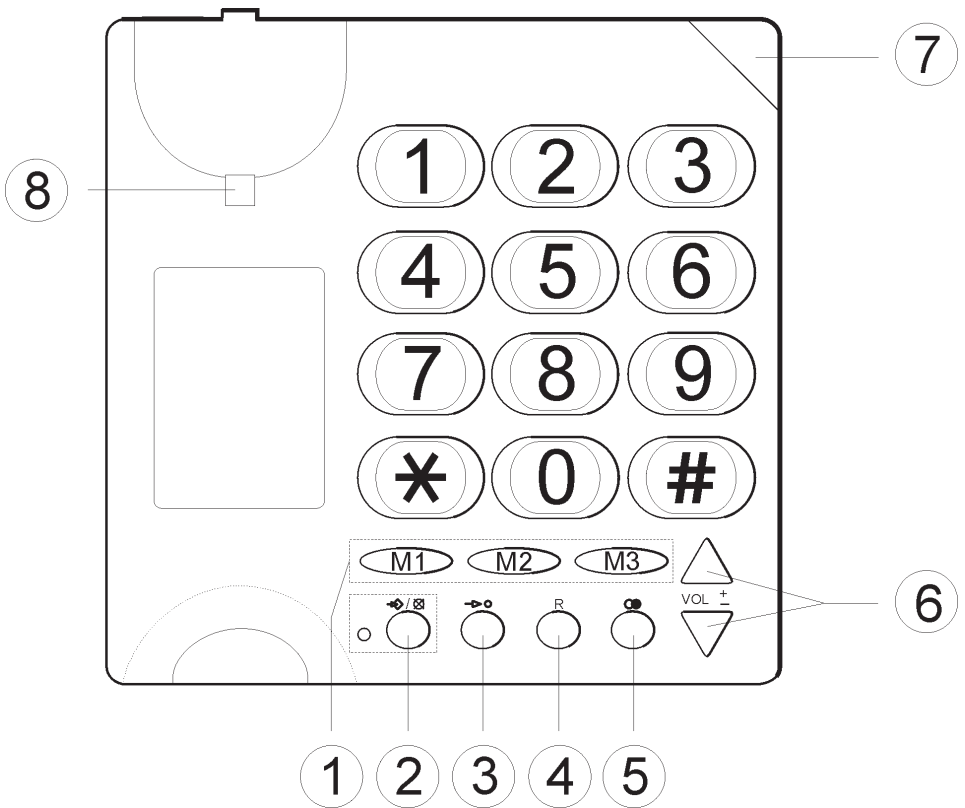

Deutsch

- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | Direktwahltaeten | 5 | Wahlwiederholungstaste |
| 2 | Speichern/Stummtaste mit kontrollleuchte | 6 | Lautstärkte für Hörer |
| 3 | Kurzwahlstaste | 7 | Optische Rufanzeige |
| 4 | R-Signaltaste | 8 | Hörerhalterung bei Wandmontage |

Dieses Gerät ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss oder an einer analogen Nebenstelle einer Telefonanlage in den folgenden Ländern geeignet, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.


Anschließen

1. Schließen Sie das Spiralkabel an den Hörer und an den Anschluss, der mit  markiert ist, an der Unterseite des Telefons an.
2. Schließen Sie das Telefonkabel an den Anschluss  an der Unterseite des Telefons und an die Telefonsteckdose an.
3. Sie hören ein Klicken, wenn der Stecker richtig eingerastet ist.
4. Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf das Freizeichen. Ihr Telefon ist jetzt betriebsbereit.


Hörgerät

Der Hörer hat eine eingebaute Hörhilfe, wenn Sie ein Hörgerät während des Gesprächs benutzen wollen. Schliessen Sie die Telefonspule an den Hörer an, indem Sie das Hörgerät auf die **T**-Stellung schalten.

Stummschaltungstaste

Das Mikrofon des Hörers kann während eines Gesprächs mit der Taste  ausgeschaltet werden. Nochmaliges Drücken der Taste schaltet das Mikrofon wieder ein. Die LED neben der Taste blinkt, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist.

Wahlwiederholung

Wenn die angerufene Nummer besetzt war, oder wenn Sie die zuletzt gewählte Nummer noch einmal wählen möchten, heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Wahlwiederholungs-Taste .



Lautstärkeregelung

Die Lautstärke im Hörer, kann während des Gesprächs mit Hilfe der Lautstärketasten. Benutzen Sie die Taste , um die Lautstärke zu erhöhen und die Taste  um diese zu senken.

Speicher

Im Telefon können drei Schnellwahltasten und 10 Kurzwahlnummern gespeichert werden. Wenn eine Nummer auf einer dieser Tasten gespeichert ist, kann diese mit weniger Tasten gewählt werden. Die Schnellwahltasten haben die Bezeichnung M1-M3. Die Kurzwahlnummern werden mit 0-9 nummeriert.





Schnellwahl speichern

1. Heben Sie den Hörer ab (ignorieren Sie das Freizeichen) und drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie den Speicherplatz (M1-M3) indem Sie die jeweilige Taste drücken.
3. Geben Sie die Telefonnummer mit den Zifferntasten ein (max. 21 Zeichen).
4. Drücken Sie  nochmals.
5. Legen Sie den Hörer auf. Die Nummer ist gespeichert.



Wählen mit Schnellwahl


1. Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf das Freizeichen.
2. Wählen Sie den Speicherplatz (M1-M3) indem Sie die jeweilige Taste drücken.

Kurzwahlnummer speichern

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie die Taste  .
3. Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz mit den Tasten **0-9**.
4. Geben Sie die Telefonnummer mit den Zifferntasten ein (max. 21 Zeichen).
5. Drücken Sie die Taste  und legen Sie den Hörer auf. Die Nummer ist gespeichert.

Anruf mit Kurzwahl

1. Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf das Freizeichen.
2. Drücken Sie die Taste  .
3. Wählen Sie die gewünschte Kurzwahlnummer mit den Tasten **0-9**.

Wenn Sie eine Pause während der Anwahl möchten, drücken Sie die Taste .

Schreiben Sie die Nummern auf die Nummernkarte. Wenn eine Nummer geändert werden soll, speichern Sie die neue Nummer über der alten Nummer.

Klingel

1. Heben Sie den Hörer ab (ignorieren Sie das Freizeichen) und drücken Sie die Speichertaste \rightarrow und **#**.
2. Wählen Sie den Klingelton, indem Sie die Zifferntaste **0-9** nach der untenstehenden Tabelle drücken.
3. Drücken Sie die Speichertaste \rightarrow und legen Sie den Hörer wieder auf. Der Klingelton ist jetzt eingestellt.

Melodie	Taste/Lautstärke
Melodie A	1=Leise, 2=Normal, 3=Laut
Melodie B	4=Leise, 5=Normal, 6=Laut
Melodie C	7=Leise, 8=Normal, 9=Laut
Aus *	0

** Wenn Sie die Taste 0 drücken, ist das Rufsignal ausgeschaltet, bis der Hörer das nächste Mal abgenommen wird. Danach wird das Rufsignal wieder auf den vorherigen Zustand zurückgesetzt.*

Declaration of conformity

Doro erklärt hiermit, dass das Produkt Doro PhoneEasy 311C den essentiellen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen entspricht, die in den Richtlinien 1999/5/EC und 2002/95/EC, enthalten sind. Eine Kopie der Herstellerdeklaration finden Sie unter www.doro.com/dofc

Wenn das Telefon nicht funktioniert

Vergewissern Sie sich, dass das Telefonkabel unbeschädigt und korrekt eingesteckt ist. Entfernen Sie eventuelle Zusatzausrüstung, Verlängerungskabel und andere Telefone. Wenn das Gerät jetzt funktioniert, liegt der Fehler woanders. Versuchen Sie, das Telefon z.B. bei einem Nachbarn anzuschließen. Wenn das Gerät dort funktioniert, ist Ihr Telefonanschluss vielleicht gestört. Rufen Sie die Störungsstelle an. Wenn der Fehler dadurch nicht beseitigt wird, fragen Sie Ihren Händler.

Garantie

Für dieses Gerät gilt eine Herstellergarantie von 2 Jahren. Bei eventuellen Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Der Garantieservice wird nur mit gültiger Kaufquittung bzw. Rechnungskopie ausgeführt. Die Garantie gilt nicht, wenn der Fehler aufgrund eines Unglücks oder ähnlichem entstanden ist. Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Gewaltanwendung, eingedrungenen Flüssigkeiten, schlechter Wartung, Missbrauch oder anderer Fehler des Käufers. Die Garantie verfällt auch, wenn die Seriennummer des Telefons unkenntlich gemacht wurde sowie bei Schäden die durch Gewitter oder andere Überspannungseinflüsse entstanden sind. Bitte beachten Sie, dass diese Herstellergarantie nicht die Ihnen nach der jeweils einschlägigen Rechtsordnung zustehenden gesetzlichen Rechte bezogen auf den Verkauf von Verbrauchsgütern beeinflusst.

German

Version 3.0

www.doro.com

