

**DSC-ZETTLER**  
KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

## ZET-Com®120

Digitaler Anrufbeantworter

- 2 Ansagetexte
- 8 Mailboxen
- Voll fernbedienbar



**Bedienungsanleitung**

# 1 Einführung

## Herzlichen Glückwunsch,

mit dem **ZET-Com® 120** haben Sie einen volldigitalen Anrufbeantworter mit bewährter Technik erworben. Dieses Gerät, in attraktivem Design, unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle.

Bevor Sie Ihren neuen Anrufbeantworter in Betrieb nehmen, bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und sich gründlich mit den Funktionen und Ausstattungsmerkmalen des **ZET-Com® 120** vertraut zu machen.

## DEUTSCHLAND

### Vertrieb:

DSC-ZETTLER  
Elektronikgesellschaft mbH  
Industriering 4  
85238 Petershausen  
Tel.: 0 81 37/5 32 38  
Fax: 0 81 37/5 32 40

### Service:

EBEN  
Elektronik GmbH  
Industriering 4  
85238 Petershausen  
Tel.: 0 81 37/5 32 37  
Fax: 0 81 37/5 32 41  
service@dsc-zettler.de

## ÖSTERREICH

### Vertriebspartner:

TIPTEL GmbH  
Tenschertstraße 8  
A-1230 Wien  
Tel.: 01-6 16 78 71  
Fax: 01-6 16 78 71-22  
tiptel@aon.at

## SCHWEIZ

### Vertriebspartner:

TIPTEL AG  
Bahnstraße 46  
CH 8105 Regensdorf  
Tel.: 01-843 13 13  
Fax: 01-843 13 2  
zettler@tiptel-online.ch  
Hotline: 01-844 01

[www.dsc-zettler.de](http://www.dsc-zettler.de)

# 1 Einführung

## 1.1 Funktionselemente des Gerätes



# 1 Einführung

## 1.2 Beschreibung und Funktionen

- 1 **Lautstärke**-Tasten (Laut und Leise)
  - zum Lautstellen der Lautstärke beim Abhören von Nachrichten
  - zum Leisestellen der Lautstärke beim Abhören von Nachrichten
- 2 **Lautsprecher**
- 3 **Display**
  - 2-stelliges 7-Segment-LED-Display
- 4 **Betriebs**-LED (Ein-/Aus)
  - leuchtet, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist
  - blinkt, wenn neue Nachrichten eingegangen sind
- 5 **Wiedergabe**-Taste, **Memo**-Taste und **Pause**-Taste
  - zum Abhören von Nachrichten und Memos
  - zum Anhalten und Fortsetzen der Wiedergabe
- 6 **Weiter**-Taste
  - zum Überspringen einzelner Nachrichten
- 7 **Zurück**-Taste
  - zum Wiederholen einzelner Nachrichten
- 8 **Code**-Taste
  - zum Einstellung der Fernabfrage- und des CBT-Codes
- 9 **Uhrzeit**-Taste
  - zum Einstellen und Abfragen von Wochentag und Uhrzeit
- 10 **Mailbox**-Taste
  - zur Auswahl der Mailbox (0-7)
- 11 **Ansage**-Taste
  - zur Aufnahme und Überprüfung von Ansagetexten
- 12 **Löschen**-Taste
  - zum Löschen von Nachrichten

## 1 Einführung

- 13 Ein/Aus-Taste**
  - zum Ein- und Ausschalten des Anrufbeantworters
- 14 Mikrofon**
  - integriertes Mikrofon zur Aufnahme von Ansagen und Memos
- 15 Batteriefach**
  - zur Aufnahme einer 9V-Blockbatterie für die Datensicherung
- 16 Telefonanschluss**
  - Anschlussbuchse für das Telefonanschlusskabel
- 17 Rufe-Wahlschalter**
  - der Anrufbeantworter beantwortet Anrufe entsprechend der Einstellung (2 bzw. 4) oder Fernvorabfrage
- 18 Modus-Schalter**
  - zum Ein- bzw. Ausschalten der akustischen Meldung neuer Nachrichten
  - zur Einstellung von Nur-Ansage ohne Aufzeichnung
- 19 Stromanschluss**
  - 9V AC-Anschlussbuchse für den Netzadapter

## 2 Inhaltsverzeichnis

### 1 Einführung

Herzlichen Glückwunsch, Vertrieb und Service .....	2
1.1 Funktionselemente des Gerätes .....	3
1.2 Beschreibung und Funktionen .....	4-5

### 2 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis .....	6-7
--------------------------	-----

### 3 Merkmale

3.1 Gerätetyp .....	8
3.2 Leistungsmerkmale .....	8
3.3 Lieferumfang .....	9

### 4 Vor Inbetriebnahme

4.1 Wichtige Hinweise .....	10
4.2 Achtung .....	10
4.3 Beschaltung der Anschlussbuchse .....	10
4.4 Sicherheitshinweise .....	11
4.5 Zulassung .....	11
4.6 Allgemeines .....	11-12
4.7 Vor dem Anschluss des Gerätes .....	12

### 5 Inbetriebnahme

5.1 Anschluss des Gerätes .....	13-14
5.2 Einstellen des Betriebsmodus .....	14
5.3 Einstellen der Lautstärke .....	14
5.4 Einstellen von Wochentag und Uhrzeit .....	15-16
5.5 Einstellen der Rufzeichen .....	16

### 6 Betrieb des Anrufbeantworters

6.1 Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters .....	17
6.2 Displayanzeigen und ihre Bedeutung .....	17-18
6.3 Ansagetext 1 .....	19-20
6.4 Ansagetext 2 .....	20

## 2 Inhaltsverzeichnis

6.5	Das Mailbox-System .....	21-22
6.6	Anruf mithören .....	22
6.7	Anruf übernehmen .....	22
6.8	Memos aufzeichnen .....	23
6.9	Memos abhören .....	24
6.10	Nachrichten der Primärbox abhören .....	24
6.11	Nachrichten der Mailboxen 1-7 abhören .....	24-25
6.12	Nachrichten überspringen/wiederholen .....	25
6.13	Wenn der Speicher voll ist .....	25
6.14	Löschen von Nachrichten .....	26
6.15	Wiederherstellen gelöschter Nachrichten .....	26
6.16	Geschwindigkeit während der Wiedergabe .....	26-27
6.17	Pause während einer Wiedergabe .....	27
6.18	Beenden einer Wiedergabe .....	27
6.19	Die CBT-Funktion (VIP) .....	27

### 7 Fernabfrage-Codes

7.1	Fernabfrage-, CBT- und Mailbox-Codes .....	28
7.2	Prüfen des Fernabfrage-Codes für Primärbox und CBT .....	28
7.3	Prüfen des Fernabfrage-Codes der 7 Mailboxen .....	28
7.4	Ändern des Fernabfrage-Codes für Primärbox und CBT .....	29
7.5	Ändern des Fernabfrage-Codes der 7 Mailboxen ....	29-30

### 8 Fernbedienung

8.1	Einschalten des Anrufbeantworters aus der Ferne ...	31
8.2	Durchführen einer Fernabfrage .....	31
8.3	Funktionen der Fernbedienung .....	31-33

### 9 Fehlerursachen .....

34-35

## 3 Merkmale

### 3.1 Gerätetyp

Volldigitaler Anrufbeantworter mit Halbleiterspeicher, Tischgerät

### 3.2 Leistungsmerkmale

- Gesamtaufzeichnungszeit ca. 15 Minuten
- Länge der Nachrichten bis zu 60 Sekunden
- 2 Ansagetexte
  - Länge des Ansagetextes bis zu 60 Sekunden
  - Nur-Ansage oder Ansage mit Aufzeichnung
  - fernänderbar
- Nur-Neue-Nachrichten-Funktion
- 8 Mailboxen
- Sprachführung für den Bediener (Lokal und Fern)
- Zeit/Tag-Stempel zu jeder Nachricht
- Memo Funktion
- 2-stelliges 7-Segment-LED-Display
  - zählt Anzahl der Nachrichten
  - blinkt bei neuen Nachrichten
  - zeigt Betriebszustände an (abhängig vom TK-System)
- VIP-Ruf
- Einzel- oder Gesamtlöschung von Nachrichten
- Lautstärkeregelung über Tasten
- Voll fernbedienbar (3 stelliger Fernbedienungscode)
- Fernvorabfrage zum Gebührensparen und 2 oder 4 Klingeltöne wählbar
- Raumüberwachung
- Stromausfallsicherung (9-Volt Batterie nicht im Lieferumfang)

## 3 Merkmale

### 3.3 Lieferumfang

Packen Sie Ihren ZET-Com® 120 aus und prüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit. Folgende Teile sind enthalten:

- 1 Digitaler Anrufbeantworter (Tischgerät)
- 1 Telefon-Anschlusskabel (N-Code)
- 1 Steckernetzteil (IN: 230V~50Hz, OUT: AC 9V~300 mA)
- 1 Bedienungsanleitung

Um den Inhalt des Speichers bei Stromausfall zu sichern, empfiehlt es sich, eine 9 Volt-Blockbatterie in das Batteriefach einzulegen. Diese Batterie dient ausschließlich der Datensicherung bei Stromausfall und wird nicht für den direkten Betrieb benötigt. Dafür benutzen Sie bitte ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

## 4 Vor Inbetriebnahme


### 4.1 Wichtige Hinweise:

- Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise.
- Kapitel "Inbetriebnahme" beachten.
- Nach dem Anschließen führt der Anrufbeantworter einen Selbsttest durch. Sollten Sie danach Probleme mit der Bedienung haben, so trennen Sie den ZET-Com® 120 für ca. 10 Sekunden vom Stromnetz und schließen ihn danach wieder an.
- Der Anrufbeantworter ZET-Com® 120 entspricht der neuesten europäischen Vorschrift. Aufgrund der Verschiedenheit nationaler Telefonsysteme können unter Umständen beim Betrieb Einschränkungen auftreten. Sollte dies der Fall sein, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder unseren Service.
- **Wir weisen darauf hin, dass wir bei Einsendungen von Geräten zur Reparatur, die sich im Test als fehlerfrei erweisen, auch innerhalb der Garantiezeit eine Pauschale von derzeit 15,40 Euro zuzügl. Versandkosten und MwSt. berechnen müssen. Wir empfehlen daher dringend, vor Einsendung unseren Service zu kontaktieren.**

### 4.2 Achtung

- Leere Batterien dürfen auf keinen Fall in den Hausmüll gegeben werden. Geben Sie diese bei Ihrem Händler oder Ihrer örtlichen Sammelstelle zum Recycling ab.

### 4.3 Beschaltung der Anschlussbuchse

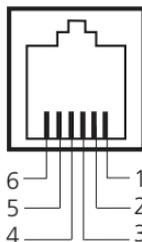

- 1 = frei
- 2 = a - Ader
- 3 = a - Ader
- 4 = b - Ader
- 5 = b - Ader
- 6 = frei

## 4 Vor Inbetriebnahme

### 4.4 Sicherheitshinweise

- Der ZET-Com® 120 ist nur für den Betrieb in trockenen Räumen geeignet. Das Gerät ist nicht spritzwasserfest.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter (Steckernetzteil).
- Wählen Sie als Aufstellort einen Platz in unmittelbarer Nähe der TAE-Steckdose sowie einer Netzsteckdose.
- Verlegen Sie die Anschlusschnüre unfallsicher.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät, das Steckernetzteil oder das Kabel selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an unseren Service.
- Wenn Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind, ziehen Sie sofort das Steckernetzteil aus der Steckdose und das Telefonkabel aus der TAE-Steckdose. Vor einer erneuten Inbetriebnahme lassen Sie bitte das Gerät von unserem Service überprüfen.

### 4.5 Zulassung

Der ZET-Com® 120 entspricht der EU-Richtlinie R&TTE und kann von jedermann an das öffentliche Telefonnetz angeschlossen werden.

Das Gerät entspricht außerdem den europäischen Vorschriften zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und zur Produktsicherheit (LVD). Der ZET-Com® 120 trägt hierfür das CE-Zeichen.

### 4.6 Allgemeines

- Beachten Sie, dass die heutigen Möbel mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße des Gerätes angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Kunststofffüße können auf der Oberfläche der Möbel Spuren hinterlassen. Die DSC-Zettler GmbH kann aus verständlichen Gründen für solche Schäden nicht haften. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor.

## 4 Vor Inbetriebnahme

- Führen Sie die Installation nie während eines Gewitters durch.
- Schließen Sie das Gerät nicht am gleichen elektrischen Anschluss an, an dem auch Geräte mit unregelmäßigem Stromfluss angeschlossen sind (Klimaanlagen, Kopierer etc.).
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit still legen oder wenn die Batterie leer ist, entfernen Sie diese, um ein Auslaufen zu verhindern.
- Wir empfehlen mindestens 1 Meter Abstand zu anderen Elektrogeräten, wie z.B. schnurlose Telefone, TV-Geräte oder andere Signalquellen. Durch deren Betrieb könnte die Sprachqualität beeinträchtigt werden. Insbesondere Funktelefone im GSM-Netz und digitale Schnurlostelefone im DECT Standard verursachen Störgeräusche (Brummen).
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus. Vermeiden Sie auch andere Wärmequellen. Die Betriebstemperatur ist +10°C bis +40°C.
- Denken Sie daran, dass eine nicht staubfreie Umgebung die Funktion des Gerätes sowie dessen Lebensdauer beeinträchtigt.
- Bei der Reinigung des Anrufbeantworters ist es nur notwendig, die äußeren Kunststoffteile mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Bitte reiben Sie die Kunststoffteile nicht mit einem trockenen Tuch ab, weil sie hierdurch elektrostatisch aufgeladen werden und dann in besonders starkem Maß Staub anziehen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
- Entsorgen Sie das Gerät nach Ende der Lebensdauer umweltfreundlich, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

### 4.7 Vor dem Anschluss des Gerätes

Der Anrufbeantworter ist ausschließlich für den Betrieb im analogen Telefonnetz vorgesehen und für das ISDN-Netz nicht geeignet. Beim Anschluss an Nebenstellen-Anlagen kann es durch unterschiedliche Spannungsversorgung der Nebenstellen-Anlage zu Beeinträchtigungen (z.B. Besetztöne nach dem Auflegen) kommen.

## 5 Inbetriebnahme

### 5.1 Anschluss des Gerätes

Bitte gehen Sie beim Anschluss in folgender Reihenfolge vor:

#### 1. Anschluss an die Steckdose

Stecken Sie den Stecker des Netzadapters in die Buchse **19** des Anrufbeantworters und den Netzadapter in eine Steckdose mit 230 V Wechselspannung. **Es darf nur der im Lieferumfang enthaltene Netzadapter verwendet werden.**

Der Anrufbeantworter beginnt jetzt automatisch für ca. 10 Sek. mit dem Selbsttest. In dieser Zeit sind alle Funktionen blockiert. Nach erfolgreichem Selbsttest ist ein doppelter Signalton und die Ansage „Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet“ zu hören. Die Betriebs-LED **4** leuchtet.

Zeigt der Selbsttest einen Fehler, ertönt ein Signalton und das Display zeigt „Er“.

Ziehen Sie in diesem Fall für ca. 10 Sek. den Netzstecker aus der Steckdose und verbinden Sie ihn dann erneut mit dem Stromnetz (es darf keine Batterie eingelegt sein).

#### 2. Stromausfallsicherung

Blinkt im Display „Lo“, weist dies auf die noch fehlende oder leere Sicherungsbatterie hin. Öffnen Sie das Batteriefach **15** auf der Unterseite des Gerätes und legen Sie eine 9V Blockbatterie (auf die richtige Polung achten) ein. Diese Batterie versorgt, bei Stromausfall den Speicher mit Energie und rettet so Ihre Ansagen und Nachrichten vor Verlust. Auch die Uhr läuft weiter. Schließen Sie das Batteriefach **15** wieder.

#### Hinweise:

- Die Batterie sichert Ihre Daten bei Stromausfall für einige Tage. Sie ist nicht geeignet, die Daten über einen längeren Zeitraum zu speichern. Ist keine Batterie installiert gehen bei Stromausfall oder wenn das Gerät vom Netz genommen wird, die gespeicherten Nachrichten und Memos verloren.
- Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es vorübergehend still legen.

## 5 Inbetriebnahme

### 3. Anschluss an die Telefonleitung

Verbinden Sie nun das mitgelieferte Telefonkabel (TAE-Kabel) mit dem **N**-markierten Steckplatz Ihrer TAE-Telefondose. Ihr Anrufbeantworter ZET-Com® 120 ist nun installiert.

#### Hinweis:

- Ihr Anrufbeantworter sollte nicht an den Steckplatz mit der Codierung **F** angeschlossen werden. Dieser ist für Ihr Telefon bestimmt.

### 5.2 Einstellen des Betriebsmodus

Auf der Geräterückseite befindet sich der **Modus**-Schalter **18**. Mit diesem Schalter stellen Sie die Betriebsart ein:

- Möglichkeit 1: AUFZ.AL.EIN  
= Eingehende Nachrichten werden aufgezeichnet, das Gerät meldet neue Nachrichten durch wiederholten Piepton alle 30 Sekunden.
- Möglichkeit 2: AUFZ.AL.AUS  
= Eingehende Nachrichten werden aufgezeichnet, das Gerät meldet dies jedoch nicht akustisch.

Bei diesen beiden Einstellungen wird der Ansagetext 1 verwendet. Sie verwenden entweder den ab Werk programmierten Ansagetext „Hallo, bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton“ oder einen eigenen Ansagetext, den Sie vorher aufsprechen.

- Möglichkeit 3: ANS.EIN  
= Nur Ansage. Der Anrufer hört die Ansage, kann aber keine Nachricht hinterlassen.

Bei dieser Einstellung benötigen Sie den Ansagetext 2, den Sie vorher aufsprechen müssen.

### 5.3 Einstellen der Lautstärke

Mit den **Lautstärke**-Tasten **1** können Sie die Lautstärke schrittweise einstellen. Jeder Schritt wird mit einem Signalton quittiert. Ist die min. oder max. Lautstärke erreicht, hören Sie 3 Signalöne.

## 5 Inbetriebnahme

### 5.4 Einstellen von Wochentag und Uhrzeit

Der Anrufbeantworter ZET-Com® 120 ist mit einem sogenannten Tag/Zeit-Stempel ausgerüstet, d.h., dass zu jeder eingegangenen Nachricht der Wochentag und die Uhrzeit mit abgespeichert werden. Wird während des Einstellungsvorganges innerhalb von 9 Sek. keine Taste betätigt, wird der Vorgang abgebrochen und Sie müssen von vorne beginnen.

#### Beispiel:

Gewünschte Einstellung -> Freitag 8 Uhr und 20 Minuten.

- Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die **Uhrzeit-Taste 9**. Sie hören die Ansage „*Tag und Zeit eingeben*“ und das Display zeigt „*CL*“.
- Sie hören „*Sonntag*“ und im Display erscheint „*01*“ für Sonntag („*02*“ für Montag, „*03*“ für Dienstag, „*04*“ für Mittwoch, „*05*“ für Donnerstag, „*06*“ für Freitag und „*07*“ für Samstag).
- Drücken Sie die **Pfeil-Tasten Weiter 6** oder **Zurück 7**, bis der gewünschte Tag (*Freitag*) angesagt wird. Im Display erscheint „*06*“ für Freitag.
- Drücken Sie die **Uhrzeit-Taste 9**, um den eingestellten Tag zu übernehmen.
- Sie hören die Ansage „*Null*“ für die Stunden.
- Mit den **Pfeil-Tasten Weiter 6** oder **Zurück 7** können Sie nun die Einstellung der Stunden ändern, bis die gewünschte Stunde (*Acht Uhr*) angesagt wird (im Display erscheint „*08*“).
- Drücken Sie die **Uhrzeit-Taste 9**, um die eingestellte Stunde zu übernehmen.
- Sie hören die Ansage „*Null*“ für die Minuten.
- Mit den **Pfeil-Tasten Weiter 6** oder **Zurück 7** können Sie nun die Einstellung der Minuten ändern, bis die gewünschten Minuten (*Zwanzig Minuten*) angesagt werden (im Display erscheint „*20*“). Sie können die Einstellung der Minuten beschleunigen,

## 5 Inbetriebnahme

indem Sie die **Pfeil-Taste Weiter** **6** gedrückt halten. Die Minuteneinstellung ändert sich dadurch in 10er-Schritten.

- Drücken Sie die **Uhrzeit-Taste** **9**, um die eingestellten Minuten zu übernehmen.
- Sie hören „*Freitag, Acht Uhr und Zwanzig Minuten*“. Wochentag und Uhrzeit sind eingestellt.

### Hinweise:

- Durch Drücken der **Ein/Aus-Taste** **13** können Sie den Einstellungsprozess jederzeit abbrechen.
- Der Einstellungsprozess muss immer ganz durchlaufen werden. Er ist erst dann erfolgreich abgeschlossen, wenn auch die Minuten eingestellt wurden.
- Wenn Sie Wochentag und Uhrzeit gelegentlich überprüfen wollen, drücken Sie einfach kurz die **Uhrzeit-Taste** **9**. Tag und Uhrzeit werden angesagt.

### 5.5 Einstellen der Rufzeichen

Auf der Geräterückseite befindet sich der **Rufe-Wahlschalter**. Mit diesem Schalter legen Sie fest, nach welcher Anzahl von Rufzeichen der eingeschaltete Anrufbeantworter Nachrichten entgegennehmen soll. Wählen Sie eine der drei Möglichkeiten.

- **2** = Die Nachricht wird nach dem 2. Rufton aufgezeichnet.
- **4** = Die Nachricht wird nach dem 4. Rufton aufgezeichnet.
- **VF** = Diese Stellung ist für die Fernabfrage. Sie hilft Ihnen Gebühren zu sparen. Sie können schon während des Ruftones feststellen, ob neue Nachrichten aufgezeichnet sind oder nicht. Liegt eine Nachricht vor, antwortet der Anrufbeantworter nach dem 2. Rufton.  
Sind keine Nachrichten vorhanden, geht der Anrufbeantworter erst nach dem 4. Rufton an die Leitung. Sie können also, wenn Sie den 3. Rufton hören schon wieder auflegen. Es fallen keine Gebühren an.

## 6 Betrieb des Anrufbeantworters

### 6.1 Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

Mit der **Ein/Aus**-Taste **13** können Sie Ihren Anrufbeantworter ZET-Com® 120 ein- bzw. ausschalten.

- Wird der Anrufbeantworter eingeschaltet, hören Sie „*Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet*“. Die Betriebs-LED **4** leuchtet.
- Wird der Anrufbeantworter ausgeschaltet, hören Sie „*Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet*“. Die Betriebs-LED **4** erlischt.

Nach dem Einschalten ist das Gerät aufnahmebereit. Das Display zeigt Ihnen den jeweils aktuellen Status an.

### 6.2 Displayanzeigen und ihre Bedeutung

	Der Anrufbeantworter ist vom Netz getrennt. Es ist keine Batterie eingelegt.
	Zeigt die Anzahl der gespeicherten Nachrichten und Memos
	Erscheint bei Einstellung von Tag und Uhrzeit
	0 zeigt die Primärbox an
	1 - 7 zeigt die jeweilige Mailbox an
	1 - 3 zeigt die jeweilige Ziffer des Fernabfrage-Codes
	1 - 3 zeigt die jeweilige Ziffer des CBT-Codes
	Erscheint bei der Aufzeichnung des Ansagetextes
	Erscheint bei der Wiedergabe des Ansagetextes

## 6 Betrieb des Anrufbeantworters

<b>dE</b>	Erscheint beim Löschen von Nachrichten oder Ansagen
<b>rE</b>	Erscheint bei der Aufzeichnung einer Memo
<b>IC</b>	Erscheint, wenn ein Anruf ankommt
<b>rC</b>	Erscheint, wenn die Fernabfrage aktiv ist
<b>Cb</b>	Erscheint, wenn der CBT-Code aktiv ist
<b>FU</b>	Erscheint, wenn der Speicher voll ist
<b>Lo</b>	Erscheint, wenn keine Batterie eingelegt oder wenn die Batterie leer ist
<b>Er</b>	Zeigt einen Fehler beim Selbsttest an
<b>AD</b>	Erscheint, wenn NUR-ANSAGE eingestellt ist
<b>FS</b>	Zeigt schnellere Wiedergabe an
<b>SL</b>	Zeigt normale Wiedergabe an

## 6 Betrieb des Anrufbeantworters

Ihr Gerät kann 2 Ansagetexte (jeden mit 4-60 Sek. Länge) speichern.

### 6.3 Ansagetext 1

Stellung am **Modus-Schalter 18**  
auf AUFZ.AL.EIN oder AUF.AL.AUS.

- Für den Ansagetext 1 haben Sie zwei Möglichkeiten:
  1. Sie nutzen den werkseitig programmierten Ansagetext „Hallo, bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton“. Sie brauchen dazu weiter nichts zu tun, wenn der Betriebsmodus AUFZ.AL.EIN oder AUFZ.AL.AUS eingestellt ist.
  2. Sie sprechen einen eigenen Ansagetext auf. Dadurch entfällt automatisch der programmierte Ansagetext.
- Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes:
  1. Drücken und halten Sie die **Ansage-Taste 11** ca. 2 Sekunden, im Display erscheint „Or“. Sie hören „Bitte sprechen Sie nach dem Signalton“.
  2. Sprechen Sie jetzt Ihren Ansagetext auf. Sprechen Sie laut und deutlich aus ca. 15-20 cm Entfernung ins Mikrofon **14**. Während der Aufnahme wird im Display die verstrichene Aufnahmezeit (00-60 Sekunden) angezeigt.
  3. Drücken Sie kurz die **Ansage-Taste 11**, um die Aufnahme zu beenden. Im Display erscheint „OP“ und die aufgezeichnete Zeit. Ihre Ansage wird zur Kontrolle automatisch wiedergegeben.
  4. Zur erneuten Wiedergabe Ihrer Ansage drücken Sie nochmals die **Ansage-Taste 11**. Durch ein weiteres Drücken beenden Sie den Vorgang.
- Zurück zum programmierten Ansagetext

Um zum programmierten Ansagetext zurückzukehren, drücken Sie die **Ansage-Taste 11**. Sie hören die eigene Ansage und im Display wird die Zeit des aufgesprochenen Textes mitgezählt. Drücken Sie während der Ansage die **Löschen-Taste 12**. Im Display erscheint „dE“ und Sie hören „Ansage gelöscht“. Der Anrufer hört jetzt wieder den ab Werk programmierten Ansagetext.

## 6 Betrieb des Anrufbeantworters

### Hinweise:

- Vermeiden Sie störende Geräusche während der Aufnahme.
- Sie können Ihren eigenen Ansagetext jederzeit ändern, indem Sie den Text einfach neu aufsprechen.
- Der programmierte Text ist nur für die Einstellung AUFZ.AL.EIN und AUFZ.AL.AUS.

### 6.4 Ansagetext 2

Stellung am **Modus**-Schalter **18**  
auf ANS.EIN (Nur Ansage).

Der Anrufer hört eine Ansage, kann jedoch keine Nachricht hinterlassen. Diese Funktion wird oft von Firmen genutzt.

*Beispiel: „Firma... Guten Tag. Leider rufen Sie ausserhalb der Geschäftszeiten an. Bitte versuchen Sie es während unserer Öffnungszeiten... noch einmal. Vielen Dank“.*

#### • Ansagetext 2 aufzeichnen:

1. Drücken und halten Sie die **Ansage**-Taste **11** ca. 2 Sekunden, im Display erscheint „Or“. Sie hören „Bitte sprechen Sie nach dem Signalton“.
2. Sprechen Sie jetzt Ihren Ansagetext auf. Sprechen Sie laut und deutlich aus ca. 15 - 20 cm Entfernung ins Mikrofon **14**. Während der Aufnahme wird im Display die verstrichene Aufnahmezeit (00 - 60 Sekunden) angezeigt.
3. Drücken Sie kurz die **Ansage**-Taste **11**, um die Aufnahme zu beenden. Im Display erscheint „OP“ und die aufgezeichnete Zeit. Ihr Ansagetext wird zur Kontrolle automatisch wiedergegeben.
4. Zur nochmaligen Wiedergabe Ihrer Ansage drücken Sie erneut die **Ansage**-Taste **11** und zum Beenden ein weiteres mal.

### Hinweis:

- Ist bei der Einstellung ANS.EIN keinText aufgenommen, schaltet das System automatisch in den Fernabfrage-Modus (es geht erst nach 10 Ruftönen an die Leitung). Sie sollten also auf jeden Fall einen Text aufnehmen.

## 6 Betrieb des Anrufbeantworters

### 6.5 Das Mailbox-System

Der Anrufbeantworter ist mit 8 Mailboxen ausgestattet:

- 1 Primärbox (Hauptmailbox)  
Hier landet jede Nachricht automatisch.
- 7 Nebenmailboxen  
Hier kann der Anrufer einer bestimmten Person in der vorgegebenen Mailbox eine Nachricht hinterlassen.

Das Gerät hat eine Aufnahmekapazität von insgesamt 15 Minuten oder 125 Nachrichten. Um Speicherplatz zu sparen, ist die Dauer einer Nachricht auf 60 Sek. begrenzt. Maximal 59 Nachrichten können in einer Mailbox hinterlegt werden.

Überschreitet der Anrufer diese Zeit oder macht er eine Pause von mehr als 7 Sek., unterbricht das Gerät nach einem Signalton die Verbindung. Dies geschieht ebenfalls, wenn der Speicher voll ist.

Möchten Sie die Mailboxen nutzen, so müssen Sie den Ansagetext 1 ändern. Überlegen Sie sich, welche Person welche Mailbox als eigene Mailbox auswählen und abhören kann.

*Beispiel für einen Ansagetext:*

*„Wohngemeinschaft Lindenstraße, Guten Tag. Zur Zeit ist leider niemand erreichbar. Möchten Sie Sonja sprechen, drücken Sie nach dem Signalton die 81, Möchten Sie Peter eine Nachricht hinterlassen, drücken Sie nach dem Signalton die 82. Für Stefan drücken Sie 83, für Ilse die 84. Möchten Sie allgemein eine Nachricht hinterlassen, sprechen Sie einfach nach dem Signalton“.*

Wird während des Anrufes keine Taste gedrückt, speichert das Gerät die Nachricht automatisch in der Primärbox (Hauptbox) = 80. Gibt der Anrufer durch Tastendruck die Mailbox vor, antwortet das System mit der Ansage der Mailboxnummer.

Primärbox = 80 kein Tastendruck	Mailbox 4 = 84
Mailbox 1 = 81	Mailbox 5 = 85
Mailbox 2 = 82	Mailbox 6 = 86
Mailbox 3 = 83	Mailbox 7 = 87

## 6 Betrieb des Anrufbeantworters

**Hinweis:** Wichtig für den Anrufer

- Möchte der Anrufer eine Nachricht in einer der 7 Mailboxen hinterlassen, muss er nach dem Ansagetext die gewünschte Mailbox-Nummer (z.B. 84 für Mailbox 4) eingeben. Dafür muss der Anrufer ein Tonwahl-Telefon (MFV) benutzen oder bei älteren Telefonen mit Impulswahlverfahren (IWW) einen Codesender (erhältlich im Fachhandel) verwenden. Steht weder ein Tonwahl-Telefon, noch ein Codesender zur Verfügung, landet der Anruf automatisch in der Primärbox.

### 6.6 Anruf mithören

Während der Anrufer eine Nachricht aufspricht, können Sie diese mithören. Stellen Sie evtl. die Lautstärke mittels der **Lautstärke-Tasten** **1** so ein, dass Sie die Nachricht deutlich hören können.

### 6.7 Anruf übernehmen

Wenn Ihr Anrufbeantworter an die Leitung gegangen ist, bzw. wenn der Anrufer den Ansagetext hört oder eine Nachricht aufspricht, können Sie den Anruf übernehmen.

- Heben Sie einfach den Hörer ab. Der Anrufbeantworter stoppt und Sie können das Gespräch führen.
- Der Anrufbeantworter geht automatisch in die Anrufbereitschaft.

**Hinweis:**

- Das übernommene Gespräch wird nicht gespeichert.

## 6 Betrieb des Anrufbeantworters

### 6.8 Memos aufzeichnen

Sie können mit dem ZET-Com® 120 eine Memo (z.B. eine Nachricht für Familienmitglieder) hinterlassen. Gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie die Mailbox, für die Sie die Nachricht hinterlassen wollen (z.B. 84 für Ilse).
- Drücken Sie die **Mailbox**-Taste **10** für ca. 2 Sek., anschließend die **Weiter**-Taste **6** 4x drücken (für Ilse). Im Display erscheint „04“ und Sie hören „Mailbox 4“. Bestätigen Sie mit der **Mailbox**-Taste **10**.
- Drücken Sie die **Memo**-Taste **5** ca. 2 Sek., im Display erscheint „rE“ und Sie hören „Bitte sprechen Sie nach dem Signalton“. Sprechen Sie jetzt Ihre Nachricht auf. Sprechen Sie laut und deutlich aus ca. 15 - 20 cm Entfernung ins Mikrofon. Sie können eine Memo von maximal 60 Sek. Dauer aufsprechen.
- Drücken Sie die **Memo**-Taste **5**, um die Aufnahme zu beenden.

#### Hinweis:

- Eine Memo wird wie eine neue Nachricht gespeichert.
- Wurde keine Mailbox ausgewählt, wird die Memo in die Primärbox gespeichert.

## 6 Betrieb des Anrufbeantworters

### 6.9 Memos abhören

Zeigt Ihr Anrufbeantworter durch Blinken der roten Betriebs-LED an, dass neue Memos eingegangen sind, können Sie diese wie folgt abhören.

**Beispiel:** Ilse möchte Ihre Mailbox (4) abhören.

- Auswählen der Mailbox durch Drücken der **Mailbox**-Taste **10** für ca. 2 Sek., anschließend die **Weiter**-Taste **6** für Ilse 4x drücken. Im Display erscheint „04“ und Sie hören „Mailbox 4“. Bestätigen Sie mit der **Mailbox**-Taste **10**.
- Drücken Sie wieder die **Memo**-Taste **5**, um die Nachricht abzuheören und 1x die **Ein/Aus**-Taste **13**, um das Abhören zu beenden. Nach 30 Sek. schaltet das Gerät in den Bereitschaftsmodus (Primärbox) zurück.

### 6.10 Nachrichten der Primärbox abhören

- Drücken Sie 1x die **Wiedergabe**-Taste **5**, für das Abhören der neuen Nachrichten. Drücken Sie 2x die **Wiedergabe**-Taste **5** für das Abhören aller Nachrichten.
- Sie hören die Ansage „*Sie haben keine neue Nachricht in der Primärbox*“ oder Sie hören die Ansage „*Sie haben ... neue Nachrichten in der Primärbox*“. Anschließend werden die einzelnen Nachrichten mit Tag und Uhrzeit wiedergegeben.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die **Zurück**-Taste **7**, um eine Nachricht noch einmal zu hören oder die **Weiter**-Taste **6**, um eine Nachricht zu überspringen.
- Nach der letzten Nachricht hören Sie „*Ende der Nachrichten*“. Im Display erscheint die Anzahl der abgehörten Nachrichten. Die Betriebs-LED blinkt nicht mehr, wenn alle neuen Nachrichten abgehört wurden.
- Drücken Sie 1x die **Ein/Aus**-Taste **13**, um das Abhören zu beenden.

### 6.11 Nachrichten der Mailboxen 1-7 abhören

- Drücken Sie die **Mailbox**-Taste **10** ca. 2 Sek., Sie hören die An-

## 6 Betrieb des Anrufbeantworters

sage „Primärbox“.

- Drücken Sie die **Zurück**-Taste **7**, bzw. die **Weiter**-Taste **6**, bis die gewünschte Mailbox im Display erscheint.
- Drücken Sie zur Bestätigung die **Mailbox**-Taste **10**. Sie hören einen Bestätigungston.
- Für die Wiedergabe der neuen Nachrichten aus der gewählten Mailbox drücken Sie die **Wiedergabe**-Taste **5** 1x.
- Für die Wiedergabe aller Nachrichten aus der gewählten Mailbox drücken Sie die **Wiedergabe**-Taste **5** 2x.
- Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste **13**, um das Abhören zu beenden. Nach 30 Sek. schaltet das Gerät in den Bereitschaftsmodus (Primärbox) zurück.

### 6.12 Nachrichten überspringen/Nachrichten wiederholen

- Drücken Sie während der Wiedergabe die **Weiter**-Taste **6**, um die Nachricht abzubrechen und gleich zur nächsten Nachricht zu gelangen.
- Drücken Sie während der Wiedergabe 1x die **Zurück**-Taste **7**, um die Nachricht noch einmal zu hören.  
Drücken Sie während der Wiedergabe 2x die **Zurück**-Taste **7**, um die vorherige Nachricht noch einmal zu hören.

### 6.13 Wenn der Speicher voll ist

Sind mehr als ca. 15 Minuten Nachrichten gespeichert, mehr als 125 Nachrichten insgesamt oder mehr als 59 Nachrichten in einer Mailbox, ist der Speicher Ihres Anrufbeantworters voll. Der Anrufbeantworter schaltet dann auf „Nur Ansage“ um. Der Anrufer hört einen Piepton, gefolgt vom Ansagetext 2 (Nur Ansage) und beendet die Verbindung. Für weitere Aufzeichnungen müssen Sie deshalb erst Nachrichten löschen.

Sie haben die Möglichkeit, die in Ihrem Gerät gespeicherten Nachrichten alle auf einmal oder einzelne Nachrichten zu löschen.

## 6 Betrieb des Anrufbeantworters

### 6.14 Löschen von Nachrichten

- Löschen einzelner, abgehörter Nachrichten  
Drücken Sie die **Löschen**-Taste **12**, während die Nachricht abgespielt wird. Im Display erscheint „dE“. Ist die Nachricht gelöscht, hören Sie „*Nachricht gelöscht*“
- Löschen aller abgehörten Nachrichten  
Drücken Sie die **Löschen**-Taste **12** ca. 2 Sekunden. Im Display erscheint „dE“. Sind die Nachrichten gelöscht, hören Sie „*Nachrichten gelöscht*“. Das Gerät ist wieder im Bereitschaftsmodus.

#### Hinweis:

- Möchten Sie eine Nachricht aus einer Mailbox löschen, müssen Sie die entsprechende Mailbox erst auswählen und anschließend (wie im Abschnitt 6.16) die Aufzeichnung löschen.

### 6.15 Wiederherstellen gelöschter Nachrichten

Hat das Gerät noch nicht „Ende der Nachrichten“ angesagt, können Sie das Löschen einer Nachricht rückgängig machen.

- Drücken Sie die **Zurück**-Taste **7** mehrmals innerhalb von 1,5 Sek. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Nummer der gelöschten Nachricht im Display erscheint.

### 6.16 Geschwindigkeit während der Wiedergabe

Während der Wiedergabe können Sie die Geschwindigkeit erhöhen. Dies ist hilfreich, wenn Sie viele Nachrichten abhören müssen oder die Fernabfrage benutzen. Ihr Gerät bietet dazu eine verzerrungsfreie Wiedergabe.

- Schnellere Wiedergabe:
  1. Halten Sie während der Wiedergabe die **Weiter**-Taste **6** gedrückt. Die Wiedergabe wird unterbrochen und im Display erscheint „FS“.
  2. Lassen Sie die Taste wieder los, um die schnellere Wiedergabe fortzusetzen.

## 6 Betrieb des Anrufbeantworters

Nach dem Abhören aller Nachrichten, wird die Geschwindigkeit wieder auf normale Wiedergabe zurückgesetzt.

- Normale Wiedergabe:

1. Halten Sie während der Wiedergabe die **Zurück**-Taste **7** gedrückt.
2. Die Wiedergabe wird unterbrochen und im Display erscheint „SL“.
3. Lassen Sie die Taste los, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

### 6.17 Pause während einer Wiedergabe

1. Drücken Sie während der Wiedergabe 1x die **Pause**-Taste **5**. Die Wiedergabe wird unterbrochen.
2. Nach erneutem Drücken der **Pause**-Taste **5** wird die Wiedergabe fortgesetzt.
3. Wird die Pause-Funktion nicht innerhalb von 9 Sekunden wieder deaktiviert, bricht das Gerät die Wiedergabe ab.

### 6.18 Beenden einer Wiedergabe

Drücken Sie während der Wiedergabe einmal die **Ein/Aus**-Taste **13**, hören Sie „*Ende der Nachrichten*“. Die Wiedergabe ist beendet.

### 6.19 Die CBT-Funktion (VIP)

Ihr ZET-Com® 120 besitzt eine CBT-Funktion (Call break through-Code für den Anrufer). Dies bedeutet, dass dem Anrufbeantworter nach der Anwahl der Telefon-Nummer, der CBT-Code eingegeben werden kann. Dadurch gibt der Anrufbeantworter für 15 Sekunden eine bestimmte Tonfolge von sich und Sie können erkennen, dass der Anruf evtl. wichtig ist, da der Anrufer diesen Code kennt. Um das Gespräch anzunehmen, nehmen Sie einfach den Hörer ab.

## 7 Fernabfrage-Codes

### 7.1 Fernabfrage-Code, CBT-Code und Mailbox-Codes

Sie haben bei Ihrem ZET-Com® 120 die Möglichkeit, den Anrufbeantworter aus der Ferne zu bedienen. Damit Ihre Privatsphäre geschützt ist, müssen dabei verschiedene Codes eingegeben werden.

#### Hinweis:

- Die Fernabfrage ist nur möglich, wenn Sie Ihren Anrufbeantworter mit einem Telefon anrufen, das mit dem Mehrfrequenzverfahren (MFV) arbeitet oder einen Coder benutzen.

Die Fernabfrage-Codes für Primärbox, CBT-Code und Mailboxen sind werksseitig wie folgt eingestellt:

CBT-Code = 999 .....	notieren Sie Ihren eigenen Code
Primärbox = 000 .....	Mailbox 4 = 444 .....
Mailbox 1 = 111 .....	Mailbox 5 = 555 .....
Mailbox 2 = 222 .....	Mailbox 6 = 666 .....
Mailbox 3 = 333 .....	Mailbox 7 = 777 .....

### 7.2 Prüfen des Fernabfrage-Codes für Primärbox und CBT

Drücken Sie die **Code**-Taste **8**. Sie hören die eingestellten Codes „Ihr Fernabfrage-Code ist 000, Ihr CBT-Code ist 999“.

### 7.3 Prüfen des Fernabfrage-Codes der 7 Mailboxen

1. Wählen Sie die gewünschte Mailbox, z.B. die Mailbox 4. Drücken Sie die **Mailbox**-Taste **10** für 10 Sekunden und wählen Sie mit der **Zurück**-Taste **7**, bzw. der **Weiter**-Taste **6** die Mailbox 4. Zur Bestätigung drücken Sie wieder die **Mailbox**-Taste **10**.
2. Drücken Sie die **Code**-Taste **8**. Sie hören den eingestellten Code „Ihr Fernabfrage-Code ist 444“.

Wiederholen Sie den Vorgang für die Prüfung der anderen Mailboxen.

## 7 Fernabfrage-Codes

### 7.4 Ändern des Fernabfrage-Codes für Primärbox und CBT

1. Drücken Sie die **Code**-Taste **8** für 2 Sek.. Sie hören die Ansage „Bitte Fernabfrage-Code eingeben, 0“. Im Display steht „S1“ für die erste Ziffer, die Sie mit der **Zurück**-Taste **7**, bzw. der **Weiter**-Taste **6** ändern können. Wählen Sie Ihre neue Ziffer und bestätigen Sie mit der **Code**-Taste **8**.

Im Display steht „S2“. Sie hören die Ansage „0“ für die zweite Ziffer, die Sie mit der **Zurück**-Taste, bzw. der **Weiter**-Taste ändern können. Wählen Sie Ihre neue Ziffer und bestätigen Sie mit der **Code**-Taste **8**.

Im Display steht „S3“. Sie hören die Ansage „0“ für die dritte Ziffer, die Sie mit der **Zurück**-Taste **7**, bzw. der **Weiter**-Taste **6** ändern können. Wählen Sie Ihre neue Ziffer und bestätigen Sie diese mit der **Code**-Taste **8**.

Sie hören einen Piepton und die Ansage:

„Bitte CBT-Code eingeben, 9“.

2. Im Display steht „C1“ für die erste Ziffer, die Sie mit der **Zurück**-Taste **7**, bzw. der **Weiter**-Taste **6** ändern können. Wählen Sie Ihre neue Ziffer und bestätigen Sie mit der **Code**-Taste **8**.

Im Display steht „C2“ Sie hören die Ansage „9“ für die zweite Ziffer, die Sie mit der **Zurück**-Taste **7**, bzw. der **Weiter**-Taste **6** ändern können. Wählen Sie Ihre neue Ziffer und bestätigen Sie mit der **Code**-Taste **8**.

Im Display steht „C3“. Sie hören die Ansage „9“ für die dritte Ziffer, die Sie mit der **Zurück**-Taste **7**, bzw. der **Weiter**-Taste **6** ändern können. Wählen Sie Ihre neue Ziffer und bestätigen Sie mit der **Code**-Taste **8**.

Der neue Fernabfrage- und CBT-Code werden automatisch angesagt.

### 7.5 Ändern des Fernabfrage-Codes der 7 Mailboxen

1. Wählen Sie die gewünschte Mailbox, z.B. die Mailbox 2. Drücken Sie die **Mailbox**-Taste **10** für 2 Sekunden und wählen Sie mit

## 7 Fernabfrage-Codes

der **Zurück**-Taste **7**, bzw. der **Weiter**-Taste **6** die Mailbox 2. Zur Bestätigung drücken Sie wieder die **Mailbox**-Taste .

2. Drücken Sie die **Code**-Taste **8** für 2 Sekunden. Sie hören den die Ansage „*Bitte Fernabfrage-Code eingeben 2*“. Im Display steht „S1“ für die erste Ziffer, die Sie mit der **Zurück**-Taste **7**, bzw. der **Weiter**-Taste **6** ändern können. Wählen Sie Ihre neue Ziffer und bestätigen Sie mit der **Code**-Taste **8** .

Im Display steht „S2“ Sie hören die Ansage „2“ für die zweite Ziffer, die Sie mit der **Zurück**-Taste **7**, bzw. der **Weiter**-Taste **6** ändern können. Wählen Sie Ihre neue Ziffer und bestätigen Sie mit der **Code**-Taste **8** .

Im Display steht „S3“ Sie hören die Ansage „2“ für die dritte Ziffer, die Sie mit der **Zurück**-Taste **7**, bzw. der **Weiter**-Taste **6** ändern können. Wählen Sie Ihre neue Ziffer und bestätigen Sie mit der **Code**-Taste **8** .

Der neue Fernabfrage-Code wird automatisch angesagt.

### Hinweis:

- Wird 2x der gleiche Code eingegeben, antwortet das System mit „*Fehler, bitte noch einmal eingeben*“ und kehrt zum Anfang der Einstellung zurück.
- Bei Pausen von mehr als 9 Sek. zwischen den Eingaben oder Stromausfall geht das Gerät in den normalen Betriebsmodus.

## 8 Fernbedienung

### 8.1 Einschalten des Anrufbeantworters aus der Ferne

Sollten Sie vergessen haben, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten, können Sie ihn aktivieren, indem Sie ihn anrufen und es 10x läuten lassen. Wenn der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt, geben Sie # und den Fernabfragecode ein.

### 8.2 Durchführen einer Fernabfrage

- Rufen Sie Ihr Telefon an und drücken Sie die #-Taste, wenn der Ansagetext beginnt. Die Ansage wird gestoppt und ein langer Piepton ist zu hören.
- Geben Sie nun Ihren 3-stelligen Fernabfrage-Code für die Primärbox oder eine der 7 Mailboxen ein. Sie hören die Ansage:  
„*Sie haben ..... Nachrichten*“ oder „*Sie haben keine Nachricht*“.
- Nach jeder Ansage folgt ein Piepton und die Aufforderung „*Bitte Befehl eingeben*“. Geben Sie die im Abschnitt 8.3 „Funktionen der Fernbedienung“ beschriebenen Befehle ein, um den Anrufbeantworter aus der Ferne zu steuern. Wenn Sie innerhalb von 9 Sekunden keinen Befehl eingeben, schaltet das Gerät ab.

### 8.3 Funktionen der Fernbedienung

Die folgenden Funktionen können aus der Ferne durch die Eingabe verschiedener Fernbedienungs-Befehle ausgeführt werden:

<b>Funktion</b>	<b>Befehl/Tastendruck</b>
• <u>Wiedergabe</u>	
- Wiedergabe neuer Nachrichten der Primärbox oder einer Mailbox <i>Ansage:</i> „ <i>Sie haben ..... neue Nachrichten</i> “ oder „ <i>Sie haben keine neue Nachricht</i> “	<b>1</b>
- Wiedergabe aller Nachrichten der Primärbox oder einer Mailbox	<b>2</b>

## 8 Fernbedienung

*Ansage:*

*„Sie haben .... Nachrichten“*

*oder „Sie haben keine Nachricht“*

- |   |           |
|---|-----------|
| - Wiedergabe beenden  | <b>**</b> |
| - Wiedergabe anhalten   | <b>*</b>  |
| - Wiedergabe fortsetzen   | <b>1</b>  |
| - laufende Nachricht wiederholen  | <b>0</b>  |
| - vorherige Nachricht wiederholen   | <b>#</b>  |
| - nächste Nachricht wiedergeben   | <b>9</b>  |
| - laufende Nachricht löschen<br><i>Ansage: „Nachricht gelöscht“</i>                               | <b>3</b>  |
| - gelöschte Nachricht zurückholen<br>drücken, bis die gelöschte Nachricht gefunden ist            | <b>#</b>  |
| - alle abgehörten Nachrichten löschen<br><i>Ansage: „Nachrichten gelöscht“</i>                    | <b>93</b> |
| - schnellere Wiedergabe   | <b>6</b>  |
| - normale Wiedergabe  | <b>4</b>  |
| • <u>Aufzeichnen</u>  |           |
| - Memo aufzeichnen<br><i>Ansage: „Bitte sprechen Sie nach dem Signalton“</i>                      | <b>5</b>  |
| - Aufzeichnung beenden  | <b>#</b>  |
| • <u>Ansagetexte aufzeichnen</u>  |           |
| - Ansagetext 1 aufzeichnen<br><i>Ansage: „Bitte sprechen Sie nach dem Signalton“</i>              | <b>41</b> |
| - Aufzeichnung beenden  | <b>#</b>  |
| - Ansagetext 2 (Nur Ansage) aufzeichnen<br><i>Ansage: „Bitte sprechen Sie nach dem Signalton“</i> | <b>42</b> |
| - Aufzeichnung beenden  | <b>#</b>  |

## 8 Fernbedienung

- Wiedergabe Ansagetext 1 **31**  
*Ansage nur bei aufgezeichnetem Text*
- Wiedergabe Ansagetext 2 **32**  
*Ansage nur bei aufgezeichnetem Text*
- Wiedergabe beenden **#**
- CBT-Code aktivieren
- 15 Sek. wird ein Alarmton gesendet **6**  
(je Tastendruck werden 15 Sek. gesendet)
- beenden des CBT-Codes **#**
- Raumüberwachung
- Sie hören für 30 Sekunden in den Raum **7**  
*Ansage: „Raumüberwachung aktiviert“*
- Raumüberwachung beenden **#**
- Anrufbeantworter einschalten **95**  
*Ansage: „Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet“*
- Anrufbeantworter ausschalten **95**  
*Ansage: „Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet“*
- Codes ändern
- Fernabfrage-Code ändern **91**  
*Ansage: „Bitte Fernabfrage-Code eingeben“*  
*Ansage: „Ihr Fernabfrage-Code ist .....“*
- CBT-Code ändern **92**  
*Ansage: „Bitte CBT-Code eingeben“*  
*Ansage: „Ihr CBT-Code ist .....“*
- Fernabfrage beenden (Reset) **99**
- Die Fernabfrage wird automatisch beendet, wenn:
  - der Hörer aufgelegt wird
  - der EIN/AUS-Schalter betätigt wird
  - wenn 9 Sekunden lang kein Befehl eingegeben wird

## 9 Fehlerursachen

Fehler	mögliche Ursachen
Gerät funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob das Netzteil und das Anschlusskabel richtig angeschlossen sind.</li> </ul>
Ansagetext ist zu leise	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Lautstärke ist nicht laut genug eingestellt.</li> </ul>
Wiedergabe ist verzerrt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Lautstärke ist zu laut eingestellt.</li> </ul>
Anrufbeantworter nimmt keine Anrufe entgegen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist das Gerät am Netz angeschlossen?</li> <li>• Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist (Leuchtet die rote LED?).</li> <li>• Überprüfen Sie das Telefonkabel und den Telefonanschluss.</li> <li>• Haben Sie das mitgelieferte TAE-Kabel verwendet?</li> </ul>
Anrufbeantworter zeichnet keine Gespräche auf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Speicher ist voll („FU“ im Display).</li> </ul>
Aufgezeichnete Nachrichten sind unvollständig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Anrufer spricht zu leise.</li> <li>• Die max. Aufzeichnungszeit (60 Sekunden) ist überschritten.</li> <li>• Der Speicher ist voll („Fu“ im Display).</li> </ul>
Anrufbeantworter piept alle 30 Sek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modusschalter <b>18</b> steht auf AUFZ.AL.EIN.</li> </ul>
Anrufbeantworter kann nicht fernbedient werden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass Ihr Sicherheitscode richtig ist.</li> <li>• Eventuell sendet Ihr Telefon nicht die korrekten Töne. Benutzen Sie ein anderes Telefon oder einen Codesender.</li> </ul>

## 9 Fehlerursachen

Nach dem Auflegen des Anrufers Besetzt-töne

- Der Anrufbeantworter ist an einer ISDN-Anlage oder Mehrfach (TK)-Anlage angeschlossen

Ansagetext kann nicht aufgezeichnet werden

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste **Ansage 11** länger als 2 Sek. gedrückt halten, um den Vorgang einzuleiten.





**DSC-ZETTLER**  
ELEKTRONIK - VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH

[www.dsc-zettler.de](http://www.dsc-zettler.de)

