

DSC-ZETTLER

DSC - ZETTLER

**Compact
Telefon
ZET-Phone® 10**



Bedienungs-
anleitung

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem **ZET-Phone 10** haben Sie ein Telefon mit moderner Technik und Design erworben. Dieses Gerät unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle. Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen, bitten wir Sie, sich diese Anleitung aufmerksam durchzulesen und sich mit den Funktionen und Ausstattungsmerkmalen des **ZET-Phone 10** vertraut zu machen.

Deutschland

Vertrieb:

DSC - ZETTLER

Elektronikvertriebsgesellschaft mbH

Industrie-Ring 4

Tel.: 0 81 37/5 32 38

85238 Petershausen

FAX: 0 81 37/5 32 40

Internet:

www.dsc-zettler.de

Service:

eben


Eben Elektronik GmbH

Industrie-Ring 4

Tel.: 0 81 37/5 32 37

85238 Petershausen


FAX: 0 81 37/5 32 40

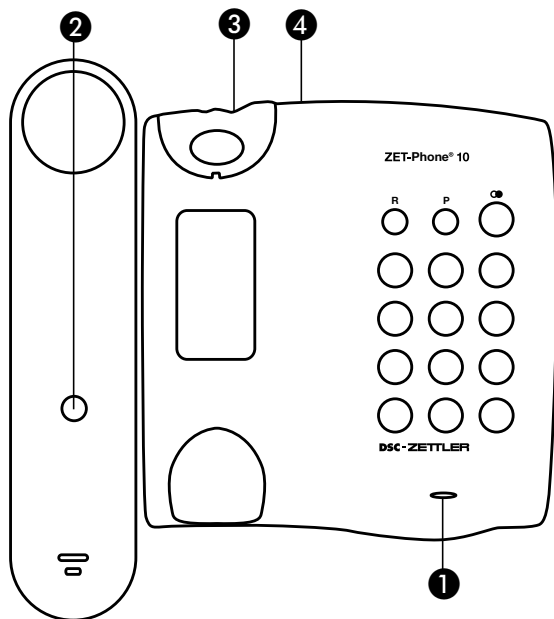

- R** R-Taste
- P** Pause
-  Wahlwiederholung
- 1** LED-Anzeige
- 2** Mute-Taste
- 3** Lautstärke-Wahlschalter
- 4** Telefonnetzanschluß

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Gerätebeschreibung	2
II. Spezifikationen	5
III. Lieferumfang	6
IV. Sicherheitshinweise	6
V. Zulassung	6
VI. Aufstellen des Telefons	7
VII. Installation	8
Anschluss des Telefons	8
Wandmontage	8
VIII. Bedienungsanleitung	9
1. Einstellen der Rufonlautstärke	9
2. Einstellen der Flash-Zeit (R-Taste)	10
3. Wählen einer Rufnummer	10
4. Wahlwiederholung	10
5. Die Mute-Funktion	11
6. Vanitynummern	11
7. Optische Rufanzeige	11
8. Die Pause-Taste	11
IX. Mögliche Fehlerursachen und Abhilfemassnahmen	12

Hinweise zur Beschaltung der Anschlussbuchse:

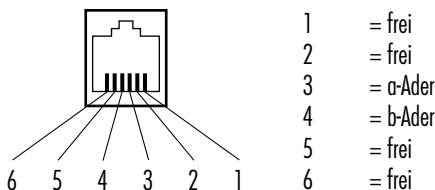

WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ 1. Bitte vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise lesen!
- ▶ 2. Bitte Kapitel „Installation“ beachten.

II. Spezifikationen

Gerätetyp

Compact Telefon
Tischgerät oder Wandmontage

Leistungsmerkmale

- Optische Rufanzeige
- Wahlwiederholung
- Mute-Taste (Mikrofon aus) im Hörer integriert
- Ruftonlautstärke einstellbar Laut-Leise-Aus
- Rückfrage-Taste
"Flash" oder "Hook-Flash" wählbar, z.B.
für Nutzung der T-Net Leistungsmerkmale
der Deutschen Telekom AG
(Flash = 100 ms, Hook-Flash = 300 ms)
- Pausetaste
- Zifferntastatur zusätzlich mit Buchstaben
beschriftet (entsprechend internationaler
Norm, für Vanity Nummern)
- Tonwahl (MFV)

Farbe

Limonengrün oder schwarz

Abmessungen

ca. 155 x 65 x 200 mm (BxHxT)

Gewicht

ca. 470g

III. Lieferumfang

Telefon (inkl. Hörer und Spiralkabel)
TAE-F-Anschlusskabel, Länge 200cm
Bedienungsanleitung
Wandmontageset

IV. Sicherheitshinweise

- ▶ Das Telefon darf nicht in feuchten Räumen verwendet werden (z.B. Badezimmer, in der Nähe von Feuchtigkeit usw.).
- ▶ Das Telefon ist nicht spritzwasserfest. Es ist nur für den Betrieb in trockenen Räumen geeignet.
- ▶ Verlegen Sie die Anschlusschnüre unfallsicher.
- ▶ Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich an unseren Service.
- ▶ Wenn Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind, ziehen Sie sofort das Telefonkabel aus der TAE-Steckdose. Vor einer erneuten Inbetriebnahme lassen Sie bitte das Gerät von unserem Service überprüfen.
- ▶ Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung unbedingt auf. Sollten Sie das Gerät später einmal weitergeben, so geben Sie auch diese Bedienungsanleitung dazu.

V. Zulassung

Das ZET-Phone 10 ist "Postzugelassen".
Es wurde beim Bundesamt für Zulassungen (BZT) zugelassen und darf von jedermann an eine TAE-Dose, Codierung F, angeschaltet werden.

Folgende, weitere EU-Richtlinien werden erfüllt:
89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit
73/23/EWG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.

VI. Aufstellen des Telefons

- ▶ Bitte beachten Sie, dass die heutigen Möbel mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Kunststofffüße können u.U. auf der Oberfläche der Möbel Spuren hinterlassen. Die Lieferfirma kann aus verständlichen Gründen für solche Schäden nicht haften. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lack-schäden auf Ihren Möbeln vor.
- ▶ Bitte setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus. Vermeiden Sie auch andere Wärmequellen.
- ▶ Betriebstemperaturbereich ist +10 bis +40 Grad Celcius.
- ▶ Bitte beachten Sie, dass eine nicht staubfreie Umgebung die Funktion des Gerätes sowie dessen Lebensdauer beeinträchtigen.
- ▶ Reinigen Sie das Gerät, wenn nötig, nur mit einem Antistatiktuch. Verwenden Sie niemals ein trockenes Tuch oder Reinigungsmittel. Sie könnten das Gerät beschädigen.
- ▶ Wir empfehlen mindestens 1 Meter Abstand zu anderen Elektrogeräten, wie z.B. Funktelefone, schnurlose Telefone, TV-Geräte oder andere Signalquellen. Durch deren Betrieb könnte die Funktion Ihres Telefons beeinträchtigt werden. Bitte beachten Sie, dass besonders schnurlose Telefon, die nach dem DECT Standard arbeiten, starke Brummgeräusche in Ihrem ZET-Phone 10 verursachen können.

- ▶ Bitte entsorgen Sie das Gerät umweltfreundlich gemäss den gesetzlichen Bestimmungen nach Ende der Lebensdauer. Beachten Sie dies auch für Batterien.

VII. Installation

Anschluss des Telefons

Bitte verfahren Sie nach dieser Reihenfolge:

- Packen Sie Ihr Telefon aus.
- Verbinden Sie das Hörer-Spiralkabel mit dem Hörer und das andere Ende des Kabels mit der kleinen Buchse auf der linken Seite des Telefons. Bitte beachten Sie, dass der kleine Modularstecker hörbar einrastet. Andernfalls ist keine korrekte Verbindung hergestellt.
- Stecken Sie nun das mitgelieferte Telefonkabel (TAE-Kabel) in die Modular-Buchse auf der Rückseite des Telefons und stecken Sie es dann in den mit F markierten Steckplatz Ihrer TAE-Dose.


Hinweis: Ihr Gerät sollte nicht an den Steckplatz mit der Codierung N angeschlossen werden. Dieser Platz ist für sogenannte Nebengeräte (Anrufbeantworter, Faxgerät o.ä.) bestimmt.

Ihr Gerät ist nun installiert.

Wandmontage:

Ihr Telefon ist neben Betrieb als Tischgerät auch für Wandmontage geeignet. Ihr Telefon wird mit einem Wandmontageset geliefert. Dieses besteht aus einem Kunststoff-Abstandssockel und zwei Schrauben. Der

Kunststoffsockel muss dazu so auf die Rückseite des Telefons gesteckt werden, dass der Schlitz, in den die Schraube eingeführt wird, nach unten zeigt. (Siehe Zeichnung)

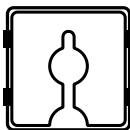

Es müssen nun zwei Löcher im Abstand von 83 mm senkrecht übereinander in die Wand gebohrt werden. Bitte prüfen Sie vorher, ob Kabel oder Rohre an der betroffenen Stelle in der Wand verlegt sind. Fragen Sie ggf. einen Fachmann.

Versehen Sie die Löcher ggf. mit passenden Dübeln und drehen Sie die Schrauben so weit in die Wand, dass noch etwa 3 mm Abstand zwischen Wand und Schraubenkopf verbleiben. Ggf. muss dieser Abstand korrigiert werden.

Ihr ZET-Phone 10 kann nun von oben auf die Schrauben geschoben werden.

VIII. Bedienungsanleitung

1. Einstellen der Ruftonlautstärke

Ihr ZET-Phone 10 bietet 3 Möglichkeiten zur Einstellung des Ruftons:

Laut, leise und aus

Wählen Sie mit dem Schalter auf der Unterseite des Gerätes dazu die gewünschte Stellung aus:

 = Laut

 = Leise

 = Aus

2. Einstellen der Flash-Zeit (R-Taste)

Ihr ZET-Phone 10 kann für den direkten Betrieb am Telefonnetz auf lange Flash-Zeit (sog. HOOK-FLASH) eingestellt werden (300 ms), sowie auf kurze Flash-Zeit (100 ms).

Die kurze Flash-Zeit ist hilfreich, wenn Sie Ihr Telefon an TK-Anlagen betreiben wollen (sog. Nebenstellenanlagen). Bitte beachten Sie, dass die TK-Anlage diese Flash-Zeit auch unterstützen muss. Lesen Sie dazu ggf. die Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.

Die Funktion HOOK-FLASH dient zur Nutzung von Zusatzdiensten Ihres Netzbetreibers, z.B. Makeln, Dreierkonferenz.

Fragen Sie dazu Ihren Netzbetreiber oder Fachhändler.

Ausgeführt wird der Flash-Befehl durch kurzes Drücken der R-Taste (R).

3. Wählen einer Rufnummer

Um eine Verbindung aufzubauen, d.h. um ein Gespräch zu führen heben Sie den Hörer ab und wählen über die Zifferntastatur die gewünschte Rufnummer.

4. Wahlwiederholung

Sollte der von Ihnen gewählte Teilnehmer nicht erreichbar oder die Rufnummer besetzt sein und die Anwahl wiederholt werden wollen, so brauchen Sie die Rufnummer nicht erneut einzugeben. Der Wahlwiederholungsspeicher merkt sich jeweils die zuletzt eingegebenen Ziffern.

Drücken Sie dazu die Taste .

5. Die Mute-Funktion

Ihr ZET-Phone 10 ist mit einer Mute-Taste ausgestattet, die es erlaubt, das Mikrofon abzuschalten, um z.B. eine Rückfrage zu führen, die Ihr Gesprächspartner am anderen Ende nicht mithören soll. Drücken und halten Sie dazu die im Hörer integrierte Taste. Das Mikrofon bleibt solange ausgeschaltet, wie Sie diese Taste gedrückt halten.

6. Vanitynummern

Ihre Telefontastatur ist auch mit Buchstaben beschriftet. Dies unterstützt sog. Vanity-Nummern, bei denen Sie sich nicht mehr die volle Rufnummer, sondern nur eine Buchstabenreihenfolge, die ein Wort ergibt, merken müssen. Vanity-Rufnummern werden auch an der Kombination Vorwahl (z.B. 0700) und einem Wort erkannt. Ihr Netzbetreiber informiert Sie darüber.

7. Optische Rufanzeige

Die optische Rufanzeige besteht aus einer Leuchtdiode (LED), die im Rhythmus des Klingesignals leuchtet.

Die optische Rufanzeige funktioniert auch, wenn der Rufton abgeschaltet ist.

8. Die Pause-Taste

Mit der Pause-Taste können Sie eine Pause beim wählen von Ziffern einfügen. Die Pause wird auch in den Wahlwiederholungsspeicher übernommen.

IX. Mögliche Fehlerursachen und Abhilfemassnahmen

<i>Fehler</i>	Bemerkung/mögliche Ursache
<i>Kein Wählen</i>	◆ Prüfen Sie, ob die Kabel Ihres Telefons richtig gesteckt sind. Probieren Sie das Telefon an einem anderen Anschluss.
<i>R-Taste keine Funktion oder beendet die Verbindung</i>	◆ Überprüfen Sie, ob die richtige Flash-Zeit eingestellt ist.
<i>Kein Rufton</i>	◆ Eventuell ist die Ruftonlautstärke auf AUS gestellt

X. Garantieerklärung

Für das Gerät leistet die Lieferfirma 12 Monate (in Deutschland) ab Verkaufsdatum kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

Der Nachweis des Garantieanspruchs ist durch eine ordnungsgemässe Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Als Gewährleistung kann der Käufer grundsätzlich nur Nachbesserung verlangen. Wir können statt nachzubessern auch eine Ersatzsache liefern.

Der Käufer kann Rückgängigmachung des Vertrages oder Herabsetzung des Kaufpreises verlangen, wenn die Nachbesserung nicht in angemessener Frist ordnungsgemäss erfolgt oder die Ersatzlieferung nicht innerhalb angemessener Frist vereinbarungsgemäss und mangelfrei erbracht ist.

Offensichtliche Mängel müssen vom Käufer binnen einer Frist von 10 Tagen ab Übernahme bzw. Anlieferung des Liefergegenstandes uns gegenüber angezeigt werden. Versäumt der Käufer die fristgerechte Anzeige offensichtlicher Mängel, so stehen ihm in Ansehung eben dieser Mängel keinerlei Gewährleistungsrechte mehr zu. Handelt es sich um einen Kaufmann, so stehen ihm Gewährleistungsrechte nur zu, wenn er nach Massgabe der §§ 377, 378 HGB (nach Deutschem Recht) ordnungsgemäss Mängelrüge erhoben hat.

Die Gewährleistungszusage besteht nicht, wenn das Gerät in zweite Hand übergeht oder an dem Gerät von fremder Hand Eingriffe vorgenommen sind oder die am Gerät befindliche Fabrikationsnummer entfernt oder unkenntlich gemacht ist.