

1 Einführung

Herzlichen Glückwunsch,

mit dem **ZET-Phone® 300** haben Sie ein Telefon bewährter Technik mit integriertem, digitalem Anrufbeantworter erworben. Dieses Gerät, in attraktivem Design, unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle.

Bevor Sie Ihr neues Telefon mit Anrufbeantworter in Betrieb nehmen, bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und sich mit den Funktionen und Ausstattungsmerkmalen des **ZET-Phone® 300** gründlich vertraut zu machen.

DEUTSCHLAND

Vertieb:

DSC-ZETTLER
Elektronikgesellschaft mbH
Industriering 4
85238 Petershausen

Tel.: 0 81 37/5 32 38

Fax: 0 81 37/5 32 40

www.dsc-zettler.de

Service:


EBEN
Elektronik GmbH
Industriering 4
85238 Petershausen

Tel.: 0 81 37/5 32 37

Fax: 0 81 37/5 32 41

1 Einführung

1.1 Elemente des Gerätes

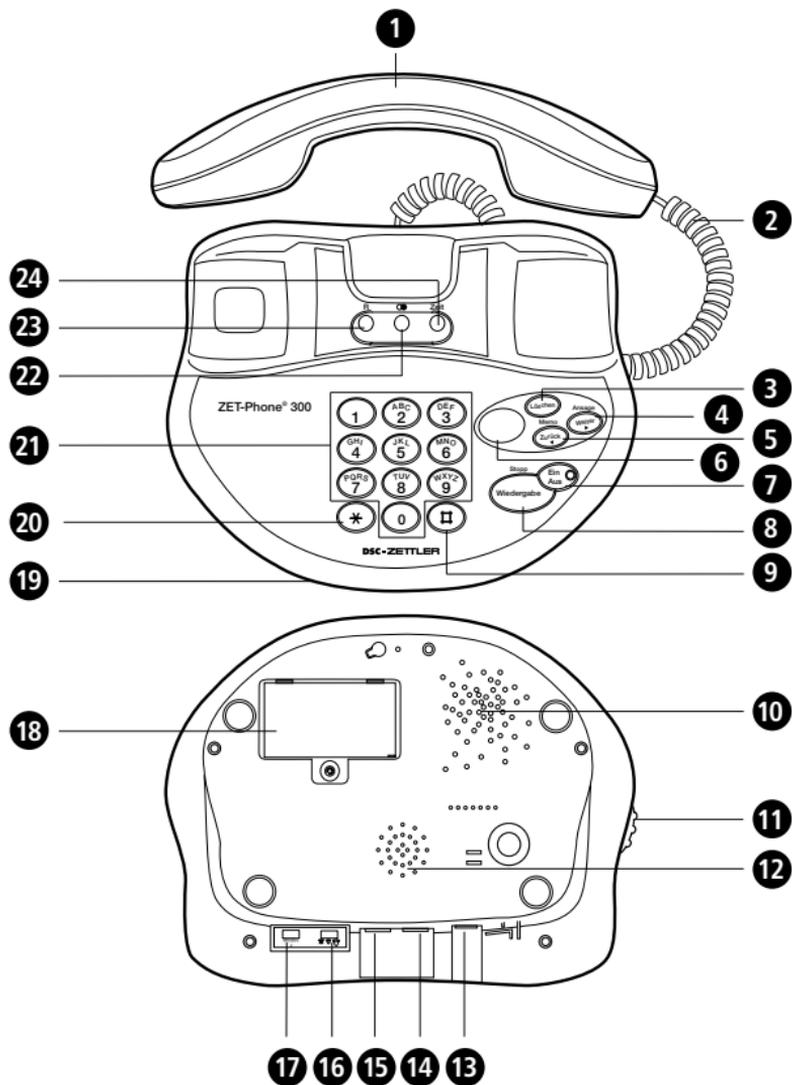

1 Einführung

1.2 Beschreibung und Funktionen

1 Hörer

- mit Mikrofon zum Sprechen und Lautsprecher zum Hören

2 Spiralkabel

- flexibles Kabel mit 2 Westernsteckern

3 Löschen-Taste

- zum Löschen von Nachrichten

4 Weiter-/Ansage-Taste

- zur Aufnahme einer Ansage
- zum Abhören des Ansagetextes
- zum Stellen des Wochentages und der Uhrzeit vorwärts
- zum Einstellen des Fernabfragecodes
- zum Überspringen einzelner Nachrichten

5 Zurück-/Memo-Taste

- zum Wiederholen einzelner Nachrichten
- um Memos zu hinterlassen und Telefonate mitzuschneiden
- um Memos abzuhören
- zum Einschalten der Raumüberwachung
- zum Stellen des Wochentages und der Uhrzeit rückwärts
- zum Einstellen des Fernabfragecodes

6 Display

- 2-stelliges 7-Segment LED-Display

7 Ein-/Aus-Taste

- zum Ein- und Ausschalten des Anrufbeantworters

8 Wiedergabe/Stopp-Taste

- zum Abhören von Nachrichten, Mitschnitten und Memos
- zum Stoppen der Wiedergabe und Abbrechen des Programmiervorgangs

9 Raute-Taste

- für Sonderfunktionen

10 Lautsprecher

- für den integrierten Anrufbeantworter

1 Einführung

- 11 **Lautstärke-Regler**
 - zum Einstellen der Lautstärke beim Abhören der Nachrichten
- 12 **Lautsprecher**
 - zur Wiedergabe des Ruftones
- 13 **Stromanschluss**
 - 10V AC Anschlussbuchse für den Netzadapter
- 14 **Buchse für Telefonhörer**
 - zur Aufnahme des Spiralkabelsteckers
- 15 **Buchse für Telefonkabel**
 - zur Aufnahme des Telefonkabelsteckers
- 16 **Ruftonlautstärke-Schalter**
 - zur Einstellung des Ruftons: Laut-Leise-Aus
- 17 **Flash-Schalter**
 - zum Einstellen der Flashzeit 100 oder 300 msec
- 18 **Batteriefach**
 - zur Aufnahme einer 9V Blockbatterie für die Datensicherung
- 19 **Mikrofon**
 - zur Aufnahme von Ansagetext, Memos und zur Raumüberwachung
- 20 **Stern-Taste**
 - für Sonderfunktionen
- 21 **Tastenfeld**
 - zur Eingabe der Wahlziffern/Buchstaben
- 22 **Wahlwiederholungs-Taste**
 - wählt auf Tastendruck die zuletzt gewählte Rufnummer
- 23 **Rückfrage-Taste**
 - zur Ausführung des Flash-Befehles
- 24 **Zeit-Taste**
 - zur Abfrage von Wochentag und Zeit und zum Eintritt in den Einstellmodus für Wochentag und Zeit

2 Inhaltsverzeichnis

1 Einführung

Herzlichen Glückwunsch, Vertrieb und Service	2
1.1 Elemente des Gerätes	3
1.2 Beschreibung und Funktionen	4-5

2 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	6-7
--------------------------	-----

3 Merkmale

3.1 Gerätetyp	8
3.2 Leistungsmerkmale	8-9
3.3 Lieferumfang	9

4 Vor Inbetriebnahme

4.1 Wichtige Hinweise	10
4.2 Achtung	10
4.3 Beschaltung der Anschlussbuchse	10
4.4 Sicherheitshinweise	11
4.5 Zulassung	11
4.6 Allgemeines	11-12

5 Inbetriebnahme

5.1 Anschluss des Gerätes	13
5.2 Einlegen/Wechseln der Batterie	14
5.3 Einstellen der Lautstärken	14
5.4 Einstellen von Wochentag und Uhrzeit	15-16

6 Betrieb des Telefons

6.1 Einstellen der Flash-Zeit (R-Taste)	17
6.2 Führen eines Gespräches	17
6.3 Wahlwiederholung	17
6.4 Telefongespräch aufzeichnen	18
6.5 Vanitynummern	18

2 Inhaltsverzeichnis

7 Betrieb des Anrufbeantworters

7.1	Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters	19
7.2	Displayanzeigen und ihre Bedeutung	19-20
7.3	Auswahl des Ansagetextes	20-21
7.4	Abhören des Ansagetextes	21
7.5	Eingehende Nachrichten	21
7.6	Anruf mithören	22
7.7	Anruf übernehmen	22
7.8	Anruf mitschneiden (2-Wege-Aufnahme)	22
7.9	Memos aufzeichnen	23
7.10	Memo /mitgeschnittene Gespräche abhören	23
7.11	Abhören von Nachrichten	24
7.12	Nachrichten überspringen/wiederholen	24
7.13	Löschen von Nachrichten	24-25
7.14	Wiederherstellen gelöschter Nachrichten	25

8 Fernbedienung

8.1	Fernabfrage-Code	26-27
8.2	Funktionen der Fernbedienung	27
8.3	Fernvorabfrage	28
8.4	Durchführen der Fernabfrage	28
8.5	Einschalten des Anrufbeantworters aus der Ferne	29

9 Fehlerursachen

3 Merkmale

3.1 Gerätetyp

Tischtelefon mit integriertem Anrufbeantworter

3.2 Leistungsmerkmale

- Tischgerät mit Tonwahl (MFV = Mehrfrequenzwahlverfahren)
- 2-stelliges 7-Segment LED-Display
 - zeigt die Anzahl der gespeicherten Nachrichten
 - zeigt die gespeicherten Memos
 - zeigt Betriebszustände
- Kontroll-LED (Betriebsanzeige)
 - Anrufbeantworter AN/AUS
 - Neue Nachrichten (blinkt)
- Tastatur mit Ziffern und Buchstaben (nach internationaler Norm für Vanity Nummern)
- Rückfrage-Taste
 - "Flash (100 ms)" oder "Hook-Flash (300 ms)" wählbar
 - Die kurze Flash-Zeit (100 ms) z.B. zum Betrieb des Telefons an einer Nebenstellenanlage
 - Die Funktion Hook-Flash (300 ms) z.B. für Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers (Makeln oder Dreierkonferenz)
- Ruftonlautstärke einstellbar Laut-Leise-Aus
- Lautsprecherlautstärke stufenlos einstellbar
- Wahlwiederholung
- Digitale Speicherung von Anrufen
- Gesamtaufzeichnungszeit: ca. 14 Minuten
- 1 festprogrammierter Ansagetext
- 1 individueller Ansagetext , max. Länge 50 Sekunden
- Maximale Länge der Nachrichten: 60 Sekunden
- Ansage des Tages und der Uhrzeit des Anrufes (Tag/Zeit-Stempel)

3 Merkmale

- Speichern von Informationen (Memos)
- Mitschneiden von Gesprächen
- Mithören von Anrufen
- Einzel- oder Gesamtlöschung von Nachrichten
- 3-stelliger Sicherheitscode (Fernabfragecode)
- Fernvorabfrage (zum Gebührensparen)
- Raumüberwachung
- Fernbedienung und Fernabfrage
- Sprachführung durch das Menü
- Nur neue Nachrichten-Funktion
- Anzeige für Speicher voll
- Anzeige für schwache/keine Batterie
- Stromausfallsicherung (9 Volt Batterie, nicht im Lieferumfang)

3.3 Lieferumfang

Packen Sie Ihr ZET-Phone® 300 aus und prüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit. Folgende Teile müssten vorhanden sein:

- 1 Tischtelefon mit integriertem, digitalen Anrufbeantworter (inkl. Hörer und Hörer-Spiralkabel)
- 1 Telefon-Anschlusskabel
- 1 Steckernetzteil (IN: 230V~50Hz, OUT: AC 10V~300 mA)
- 1 Bedienungsanleitung

4 Vor Inbetriebnahme


4.1 Wichtige Hinweise:

- Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise.
- Kapitel "Inbetriebnahme" beachten.
- Nach dem Anschließen führt der Anrufbeantworter des Telefons einen Selbsttest durch, bei dem der Speicher getestet wird.
- Der Zet-Phone® 300 entspricht der neuesten europäischen Vorschrift. Aufgrund der Verschiedenheit der nationalen Telefonsysteme können unter Umständen beim Betrieb Einschränkungen auftreten. Sollte dies der Fall sein, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder unseren Service.
- **Wir weisen darauf hin, dass wir bei Einsendungen von Geräten zur Reparatur die sich im Test als fehlerfrei erweisen, auch innerhalb der Garantiezeit eine Pauschale von derzeit 15,40 Euro zuzügl. Versandkosten und MwSt. berechnen müssen.**

4.2 Achtung

- Leere Batterien dürfen auf keinen Fall in den Hausmüll gegeben werden. Geben Sie diese bei Ihrem Händler oder Ihrer örtlichen Sammelstelle zum Recycling ab.

4.3 Beschaltung der Anschlussbuchse

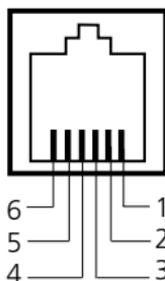

- 1 = frei
- 2 = frei
- 3 = a - Ader
- 4 = b - Ader
- 5 = frei
- 6 = frei

4 Vor Inbetriebnahme

4.4 Sicherheitshinweise

- Das ZET-Phone® 300 ist nur für den Betrieb in trockenen Räumen geeignet. Das Gerät ist nicht spritzwasserfest.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter (Steckernetzteil).
- Wählen Sie als Aufstellort einen Platz in unmittelbarer Nähe der TAE-Steckdose sowie einer Netzsteckdose.
- Verlegen Sie die Anschlusschnüre unfallsicher.
- Versuchen Sie niemals das Gerät, das Steckernetzteil oder das Kabel selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an unseren Service.
- Wenn Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind, ziehen Sie sofort das Steckernetzteil aus der Steckdose und das Telefonkabel aus der TAE-Steckdose. Vor einer erneuten Inbetriebnahme lassen Sie bitte das Gerät von unserem Service überprüfen.

4.5 Zulassung

Das ZET-Phone® 300 entspricht der EU-Richtlinie R&TTE und kann von jedermann an das öffentliche Telefonnetz angeschlossen werden.

Das Gerät entspricht ausserdem den europäischen Vorschriften zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und zur Produktsicherheit (LVD). Das ZET-Phone® 300 trägt hierfür das CE-Zeichen.

4.6 Allgemeines

- Beachten Sie, dass die heutigen Möbel mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße des Gerätes angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Kunststofffüße können auf der Oberfläche der Möbel Spuren hinterlassen. Die DSC- Zettler GmbH kann aus verständlichen Gründen für solche Schäden nicht haften. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor.

4 Vor Inbetriebnahme

- Führen Sie nie die Installation während eines Gewitters durch.
- Schließen Sie das Gerät nicht am gleichen elektrischen Anschluss an, an dem auch Geräte mit unregelmäßigem Stromfluss angeschlossen sind (Klimaanlagen, Kopierer etc.).
- Wir empfehlen mindestens 1 Meter Abstand zu anderen Elektrogeräten, wie z.B. schnurlose Telefone, TV-Geräte oder andere Signalquellen. Durch deren Betrieb könnte die Sprachqualität beeinträchtigt werden. Insbesondere Funktelefone im GSM-Netz und digitale Schnurlostelefone im DECT Standard verursachen Störgeräusche (Brummen).
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus. Vermeiden Sie auch andere Wärmequellen. Die Betriebstemperatur ist +10°C bis +40°C.
- Denken Sie daran, dass eine nicht staubfreie Umgebung die Funktion des Gerätes sowie dessen Lebensdauer beeinträchtigt.
- Bei der Reinigung des Telefons ist es nur notwendig, die äußeren Kunststoffteile mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Bitte reiben Sie die Kunststoffteile nicht mit einem trockenen Tuch ab, weil sie hierdurch elektrostatisch aufgeladen werden und dann in besonders starkem Maß Staub anziehen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
- Entsorgen Sie das Gerät umweltfreundlich, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, nach Ende der Lebensdauer.

5 Inbetriebnahme

5.1 Anschluss des Gerätes

Bitte gehen Sie in folgender Reihenfolge vor:

1. Verbinden Sie ein Ende des Spiralkabels **2** mit dem Hörer **1** und stecken Sie das andere Ende in die mit einem Hörer markierte Buchse **14** auf der Rückseite des Telefons.
2. Stecken Sie nun das mitgelieferte Telefonkabel (TAE-Kabel) in die noch freie Buchse **15** auf der Rückseite des Telefons und anschließend in den mit **F** markierten Steckplatz Ihrer TAE-Dose.

Hinweis:

- Achten Sie darauf, dass die kleinen Stecker hörbar einrasten.
 - Ihr Telefon sollte nicht an den Steckplatz mit der Codierung N angeschlossen werden. Dieser ist für Nebengeräte (z.B. das Faxgerät) bestimmt.
3. Schließen Sie nun das Telefon an das Stromnetz an. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in die runde Buchse **13** auf der Rückseite des Telefons und das Netzteil in eine 230 Volt Steckdose.

Der Anrufbeantworter beginnt mit dem Selbsttest.

Ein langer Piepton ist zu hören, das Display zeigt "88", und zählt anschließend von "0" bis "15". Ein weiterer langer Piepton schließt den Selbsttest ab. Die Betriebs-LED auf der EIN/AUS-Taste leuchtet und zeigt an, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist. Dies dauert ca. 30 Sekunden. Nun blinken im Display abwechselnd „CL“, „0“ und „Lo“.

„CL“ zeigt an, dass Tag und Uhrzeit eingestellt werden müssen.

„0“ zeigt die Anzahl der gespeicherten Nachrichten an (0 = keine Nachrichten gespeichert).

„Lo“ zeigt an, dass keine Batterie eingelegt ist.

Hinweis:

- Ist keine Batterie installiert, gehen bei Stromausfall oder wenn das Gerät vom Netz genommen wird die gespeicherten Nachrichten und Memos verloren.

5 Inbetriebnahme

5.2 Einlegen/Wechseln der Batterie

Achtung: Stecken Sie das Telefonkabel aus, bevor Sie das Batteriefach öffnen.

- Zum Einlegen der Batterie öffnen Sie das Batteriefach **18** auf der Unterseite des Telefons. Legen Sie eine 9V Blockbatterie ein. Diese Batterie versorgt, im Falle eines Stromausfalles, den Speicher mit Energie und rettet so Ihre Ansagen und Nachrichten vor Verlust. Auch die Uhr läuft weiter.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Hinweis:

- Ist keine Batterie installiert oder die installierte Batterie leer, so blinkt „Lo“ im Display.
- Die Batterie sichert Ihre Daten bei Stromausfall für ca. 2 Tage. Sie ist nicht geeignet, die Daten über einen längeren Zeitraum zu speichern. Entfernen Sie die Batterie deshalb aus dem Gerät, wenn Sie es vom Netz nehmen.

5.3 Einstellen der Lautstärken

1. Die Lautstärke von Ansagen und Nachrichten einstellen
Auf der rechten Seite des Gerätes befindet sich ein mit Lautstärke beschrifteter Drehregler **11**. Mit diesem Regler stellen Sie die Lautstärke für die Wiedergabe von Ansagen oder Nachrichten ein.
2. Die Ruftonlautstärke einstellen
Ihr Telefon bietet 3 Möglichkeiten zur Einstellung der Ruftonlautstärke. Wählen Sie mit dem Schalter **16** auf der Unterseite des Gerätes die gewünschte Einstellung.

 = Laut

 = Leise

 = Aus

5 Inbetriebnahme

5.4 Einstellen von Wochentag und Uhrzeit

Der Anrufbeantworter Ihres ZET-Phone® 300 ist mit einem sogenannten Tag/Zeit-Stempel ausgerüstet, d.h., dass zu jeder eingegangenen Nachricht ein Zeitstempel (Wochentag und Uhrzeit) mit abgespeichert wird.

Beispiel:

Gewünschte Einstellung → Freitag 8 Uhr und 20 Minuten.

- Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die **Zeit**-Taste **24** (diese befindet sich unter dem aufgelegten Hörer).
Sie hören die Ansage „*Montag*“ und das Display zeigt „1“.
- Lassen Sie die **Zeit**-Taste **24** wieder los.
- Drücken Sie die **Pfeil**-Tasten **Zurück 5** oder **Weiter 4**, bis der gewünschte Tag (*Freitag*) angesagt wird (im Display erscheint „5“).
- Drücken Sie die **Zeit**-Taste **24**, um den eingestellten Tag zu übernehmen.
- Sie hören „*Null Uhr*“ und im Display erscheint eine „0“ für die Stunden.
- Mit den **Pfeil**-Tasten **Zurück 5** oder **Weiter 4** können Sie nun die Einstellung der Stunden ändern, bis die gewünschte Stunde (*Acht Uhr*) angesagt wird (im Display erscheint „8“).
- Drücken Sie die **Zeit**-Taste **24**, um die eingestellte Stunde zu übernehmen.
- Sie hören „*Null Minuten*“ und im Display erscheint „00“ für die Minuten.
- Mit den **Pfeil**-Tasten **Zurück 5** oder **Weiter 4** können Sie nun die Einstellung der Minuten ändern, bis die gewünschten Minuten (*Zwanzig Minuten*) angesagt werden (im Display erscheint „20“).
- Drücken Sie die **Zeit**-Taste **24**, um die eingestellten Minuten zu übernehmen.

5 Inbetriebnahme

- Sie hören „*Freitag, Acht Uhr und Zwanzig Minuten*“ .
Wochentag und Uhrzeit sind eingestellt.

Hinweis:

- Durch Drücken der Taste **Wiedergabe/Stop** **8** können Sie den Einstellungsprozess jederzeit abbrechen.
- Der Einstellungsprozess muss immer ganz durchlaufen werden. Er ist erst dann erfolgreich abgeschlossen, wenn auch die Minuten eingestellt wurden.
- Wenn Sie Wochentag und Uhrzeit gelegentlich überprüfen wollen, drücken Sie einfach kurz die **Zeit**-Taste **24** . Tag und Uhrzeit werden angesagt.

6 Betrieb des Telefons

6.1 Einstellen der Flash-Zeit (R-Taste)

Ihr ZET-Phone® 300 kann für den direkten Betrieb am Telefonnetz auf lange Flash-Zeit (Hook-Flash = 300 ms), sowie auf kurze Flash-Zeit (100 ms) eingestellt werden.

Der Schalter **17** befindet sich auf der Unterseite des Telefons.

- Stellen Sie die kurze Flash-Zeit (100 ms) ein, wenn Sie Ihr Telefon an einer Nebenstellenanlage (TK-Anlage) betreiben wollen. Während eines Gespräches können Sie durch Drücken der **R-Taste 23** das erste Gespräch halten und einen zweiten Anruf tätigen. Durch erneutes Drücken der **R-Taste 23** kehren Sie zum gehaltenen Gespräch zurück. Bitte beachten Sie, dass die TK-Anlage diese Flash-Zeit auch unterstützen muss. Näheres dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.
- Die Funktion Hook-Flash (300 ms) ist z.B. für die Nutzung von Zusatzdiensten Ihres Netzbetreibers (z.B. Makeln oder Dreierkonferenz) nötig. Fragen Sie dazu Ihren Fachhändler oder Netzbetreiber.
- Der Flash-Befehl wird durch kurzes Drücken der **R-Taste 23** (sie befindet sich unter dem aufgelegten Hörer) ausgeführt.

6.2 Führen eines Gespräches

1. Heben Sie den Hörer **1** ab und geben über die Tastatur **21** die gewünschte Rufnummer ein, um eine Verbindung aufzubauen.
2. Führen Sie das Gespräch.
3. Legen Sie den Hörer wieder auf, um das Gespräch zu beenden.

6.3 Wahlwiederholung

Ihr ZET-Phone® 300 speichert die zuletzt gewählte Nummer im Wahlwiederholungsspeicher. Ist diese Verbindung nicht zustande gekommen, weil der Teilnehmer nicht erreichbar oder der Anschluss besetzt war, brauchen Sie nur die **Wahlwiederhol-Taste 22** (sie befindet sich unter dem aufgelegten Hörer) drücken. Die Nummer wird erneut gewählt.

6 Betrieb des Telefons

6.4 Telefongespräch aufzeichnen

Sie können während eines Telefonats das Gespräch ganz oder teilweise aufzeichnen. Möchten Sie z. B. eine wichtige Nachricht des anderen Teilnehmers nicht mitschreiben, dann können Sie diese aufnehmen (siehe Kapitel 7 „Mitschneiden von Gesprächen“).

6.5 Vanitynummern

Die Tastatur des ZET-Phone® 300 besitzt zusätzlich zu den Ziffern Buchstaben auf den Tasten. Dies ermöglicht die Wahl sogenannter Vanity-Nummern. Bei Vanity-Nummern müssen Sie sich nicht mehr die volle Rufnummer, sondern Buchstaben merken, die ein Wort ergeben. Vanity-Nummern werden auch an der Kombination Vorwahl (z.B. 0800) und einem Wort erkannt.

7 Betrieb des Anrufbeantworters

7.1 Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

Mit der **Ein/Aus**-Taste **7** können Sie den Anrufbeantworter des ZET-Phone® 300 ein- bzw. ausschalten. Nach dem Einschalten leuchtet die grüne Betriebsanzeige. Das Gerät ist aufnahmebereit. Das Display zeigt Ihnen den jeweils aktuellen Status an.

7.2 Displayanzeigen und ihre Bedeutung

-  Das Telefon ist vom Netz getrennt. Es ist keine Batterie eingelegt.
-  *On* Erscheint kurz, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet wird.
-  *Off* Erscheint kurz, wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet wird.
-  *CL* Erscheint und blinkt, wenn Wochentag und Uhrzeit nicht eingestellt sind.
-  *Lo* Erscheint und blinkt, wenn keine Batterie eingelegt, oder die Batterie schwach ist.
-  *0* Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, es sind keine Nachrichten gespeichert.
-  *19* Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten (von 1 - 59).
-  *00* Erscheint bei der Aufzeichnung einer Memo.
-  *--* Erscheint bei der Aufzeichnung einer Nachricht.
-  *Fu* Erscheint und blinkt, wenn der Speicher (ca. 14 Min. Gesamtaufzeichnungszeit) voll ist.

7 Betrieb des Anrufbeantworters



Erscheint beim Löschen von Nachrichten.



Erscheint beim Wiederherstellen von Nachrichten.



Erscheint, während der Ansagetext zu hören ist.

7.3 Auswahl des Ansagetextes

Ab Werk hat Ihr ZET-Phone® 300 bereits einen Ansagetext fest aufgezeichnet. Dieser Text ist einsatzbereit, sobald Sie Ihr Telefon angeschlossen haben.

- Drücken Sie die **Ansage**-Taste **4**, um diesen Text abzuhören. Eine angenehme Frauenstimme spricht den Text: *„Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Piepton“*.
- Sie können diesen aufgezeichneten Text verwenden, oder einen eigenen Text aufsprechen. Um Ihren eigenen Ansagetext aufzusprechen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
 1. Drücken und halten Sie die **Ansage**-Taste **4**, bis Sie einen langen Piepton hören.
 2. Sprechen Sie jetzt Ihren Ansagetext auf. Sprechen Sie laut und deutlich aus ca. 30 cm Entfernung ins Mikrofon **19**.
 3. Drücken Sie die **Wiedergabe/Stopp**-Taste **8**, um die Aufnahme zu beenden. Sie hören einen langen Piepton und Ihr Text wird zur Kontrolle wiederholt.
- Sie können Ihren Text jederzeit ändern oder löschen, um den aufgezeichneten Text wieder zu verwenden. Zum Löschen drücken Sie, während Sie die Ansage abspielen, die **Löschen**-Taste **3**. Um den Text zu ändern sprechen Sie ihn einfach neu auf.

Hinweis:

- während der Aufnahme zeigt das Display „A 1“ und anschlie-

7 Betrieb des Anrufbeantworters

Beim die verstrichene Aufnahmezeit (bis zu 50 Sekunden Ansagetext können aufgenommen werden) an.

- Vermeiden Sie störende Geräusche während der Aufnahme.

7.4 Abhören des Ansagetextes

- Drücken Sie die **Ansage**-Taste **4**, um den Ansagetext abzuhören.
- Drücken Sie die **Wiedergabe/Stop**-Taste **8**, um die Ansage abzubrechen und in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

7.5 Eingehende Nachrichten

Wenn Ihr Anrufbeantworter eingeschaltet ist, meldet er sich nach dem 2ten, bzw. dem 4ten Rufton mit der Ansage. Der Anrufer kann nach dem Signalton eine Nachricht von maximal 60 Sekunden hinterlassen.

- Die Einstellung der Anzahl von Rufzeichen, nach denen der Anrufbeantworter an die Leitung geht wird vom Anrufbeantworter selbst eingestellt.
 - Ist bereits eine neue Nachricht gespeichert, beginnt die Ansage nach dem 2ten Rufton.
 - Ist keine neue Nachricht gespeichert, beginnt die Ansage nach dem 4ten Rufton.

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Gebühren zu sparen (siehe „Fernvorabfrage“ Seite 28).

- Während der Aufzeichnung zeigt das Display „- -“.
- Nach Beendigung der Aufzeichnung ist ein langer Piepton zu hören und das Display zeigt die Anzahl der eingegangenen Nachrichten (z.B. „4“) an. Bis zu 59 Nachrichten können gespeichert sein.
- Die grüne Betriebs-LED blinkt jetzt und zeigt damit an, dass neue, nicht abgehörte Nachrichten vorhanden sind. Der Anrufbeantworter geht wieder in die Anrufbereitschaft.

7 Betrieb des Anrufbeantworters

7.6 Anruf mithören

Während der Anrufer eine Nachricht aufspricht, können Sie diese mithören. Stellen Sie evtl. die Lautstärke mittels des **Lautstärke-**Reglers **11** so ein, dass Sie die Nachricht deutlich hören können.

7.7 Anruf übernehmen

Wenn Ihr Anrufbeantworter an die Leitung gegangen ist, bzw. wenn der Anrufer den Ansagetext hört oder eine Nachricht aufspricht, können Sie den Anruf übernehmen.

- Heben Sie einfach den Hörer **1** ab. Der Anrufbeantworter stoppt und Sie können das Gespräch führen.
- Der Anrufbeantworter kehrt automatisch in die Anrufbereitschaft zurück.

Hinweis:

- Das übernommene Gespräch wird nicht gespeichert.

7.8 Anruf mitschneiden (2-Wegeaufnahme)

Sie können während eines Telefonats das Gespräch ganz oder teilweise aufzeichnen.

- Drücken Sie dazu die **Memo**-Taste **5** für ca. 2 Sekunden.
- Sie hören einen kurzen Piepton und im Display erscheint „00“. Die Nachricht wird jetzt aufgezeichnet. Während der Aufzeichnung wird „2A“ im Display angezeigt.
- Drücken Sie die **Wiedergabe/Stopp**-Taste **8** oder legen Sie den Hörer auf, wenn Sie das Mitschneiden beenden wollen.

Hinweis:

- Sie müssen Ihren Gesprächspartner darüber informieren, dass das Gespräch aufgezeichnet wird.
- Das Gerät gibt keinen Warnton bzw. kein Signal ab, das den Gesprächspartner darauf hinweisen könnte, dass das Gespräch aufgezeichnet wird.
- der Mitschnitt wird als neue Memo im Display angezeigt.

7 Betrieb des Anrufbeantworters

7.9 Memos aufzeichnen

Sie können mit dem ZET-Phone® 300 eine Memo (z.B. eine Nachricht für Familienmitglieder) hinterlassen. Zur Aufnahme der Memo gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie die **Memo**-Taste **5** für ca. 2 Sekunden.
- Sie hören einen langen Piepton und im Display erscheint „oo“. Sprechen Sie jetzt Ihre Nachricht auf. Sprechen Sie laut und deutlich aus ca. 30 cm Entfernung ins Mikrofon. Sie können eine Memo von maximal 60 Sek. Dauer aufsprechen.
- Drücken Sie die **Wiedergabe/Stopp**-Taste **8**, um die Aufnahme zu beenden.

Hinweis:

- Eine Memo wird vom Anrufbeantworter wie eine neue Nachricht gespeichert.
- Im Display erkennen Sie durch abwechselndes Blinken von Ziffer und Memo-Symbol „oo“, dass eine Memo darauf wartet, abgehört zu werden.

7.10 Memos oder mitgeschnittene Gespräche abhören

Zum Ahören der Memos oder der Gesprächsmitschnitte gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie die **Memo**-Taste **5**. Ihr Anrufbeantworter meldet sich mit der Anzahl der gespeicherten neuen Memos/Mitschnitte.
- Die Wiedergabe erfolgt in der Reihenfolge der Aufzeichnung.
- Nach jeder Nachricht wird der Tag/Zeit-Stempel angesagt.

Hinweis:

- Werden Memos und Mitschnitte durch Drücken der **Memo**-Taste abgehört, bleiben neue Nachrichten die der Anrufbeantworter angenommen hat als neue Nachrichten erhalten.
- Memos und Gesprächsmitschnitte werden ebenfalls durch Drücken der **Wiedergabe/Stopp**-Taste **8** (hier jedoch zusammen mit den gespeicherten Anrufen) wiedergegeben.

7 Betrieb des Anrufbeantworters

7.11 Abhören von Nachrichten

Zeigt Ihr Anrufbeantworter durch Blinken der grünen Betriebs-LED an, dass neue Nachrichten eingegangen sind, können Sie diese wie folgt abhören.

- Drücken Sie die **Wiedergabe/Stopp**-Taste **8**.
Ihr Anrufbeantworter meldet sich mit der Anzahl der noch nicht abgehörten Nachrichten (einschließlich Memos).
- Die Wiedergabe erfolgt in der Reihenfolge der Aufzeichnung.
- Nach jeder Nachricht wird der Tag/Zeit-Stempel angesagt.
- Sind keine neuen Nachrichten mehr vorhanden, meldet der Anrufbeantworter „Keine Nachrichten“.

Hinweis:

- Memos und Gesprächsmitschnitte werden durch Drücken der **Wiedergabe/Stopp**-Taste **8** zusammen mit den gespeicherten Anrufen wiedergegeben.

7.12 Nachrichten überspringen/Nachrichten wiederholen

- Drücken Sie während der Wiedergabe die **Weiter**-Taste **4**, um die Nachricht abzubrechen und gleich zur nächsten Nachricht zu gelangen.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die **Zurück**-Taste **5**, um die Nachricht noch einmal zu hören.

7.13 Löschen von Nachrichten

Erscheint im Display „Fu“, ist der Speicher des Anrufbeantworters voll (es sind mehr als ca. 14 Minuten Nachrichten gespeichert, oder es sind mehr als 59 Nachrichten angekommen). Sie haben die Möglichkeit, die in Ihrem ZET-Phone® 300 gespeicherten Nachrichten alle auf einmal oder einzelne Nachrichten zu löschen.

- Löschen einzelner Nachrichten
Drücken Sie die **Löschen**-Taste **3**, während die Nachricht abge-

7 Betrieb des Anrufbeantworters

spielt wird, die Sie löschen wollen. Es ertönt ein kurzer Piepton. Die Nachricht ist gelöscht.

- Löschen aller Nachrichten
Drücken Sie die **Löschen**-Taste **3**, bis im Display „ES“ erscheint. Ein langer Piepton sagt Ihnen, dass alle Nachrichten gelöscht wurden. Der Anrufbeantworter geht wieder in Anrufbereitschaft. Im Display wird „0“ angezeigt.

Hinweis:

- Es werden auch alle Memos/Gesprächsmitschnitte gelöscht.

7.14 Wiederherstellen gelöschter Nachrichten

Haben Sie versehentlich alle alten Nachrichten gelöscht, können Sie diese wieder herstellen, wenn inzwischen keine neuen Nachrichten eingegangen sind.

- Drücken und halten Sie die **Löschen**-Taste **3**. Im Display erscheint „SA“. Die Nachrichten sind wieder hergestellt, wenn Sie einen langen Piepton hören.

8 Fernbedienung

8.1 Fernabfrage-Code

Sie haben bei Ihrem ZET-Phone® 300 die Möglichkeit, den Anrufbeantworter aus der Ferne zu bedienen. Damit Ihre Privatsphäre geschützt ist, muss zuerst ein Fernabfrage-Code eingegeben werden.

Hinweis:

- Die Fernabfrage ist nur möglich, wenn Sie Ihren Anrufbeantworter mit einem Telefon anrufen, das mit dem Mehrfrequenzverfahren (MFV) arbeitet.

Der ab Werk eingestellte Code ist **159**. Sie können diesen Code verwenden oder Ihren persönlichen Code einstellen. Der Code muss sich aus einer 3-stelligen Zahl (000 bis 999) zusammensetzen. Wenn Sie Ihren persönlichen Fernabfrage-Code einstellen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken und halten Sie die **Ein/Aus**-Taste **7**, bis Sie einen langen Piepton hören. Im Display erscheint „Sc“ anschließend wird die erste, die zweite und die dritte Ziffer des aktuellen Fernabfrage-Codes angezeigt, gefolgt von einem langen Piepton. Nun blinkt die erste Stelle des aktuellen Fernabfrage-Codes. Geben Sie nun Ihren persönlichen Code ein.
- Drücken Sie die **Zurück**-Taste **5**, bzw. die **Weiter**-Taste **4**, bis die gewünschte Ziffer im Display erscheint.
- Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste **7**, um diese Ziffer als erste Ziffer Ihres individuellen Codes zu bestätigen.
- Drücken Sie die **Zurück**-Taste **5**, bzw. die **Weiter**-Taste **4**, bis die nächste gewünschte Ziffer im Display erscheint.
- Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste **7**, um diese Ziffer als zweite Ziffer Ihres individuellen Codes zu bestätigen.
- Drücken Sie die **Zurück**-Taste **5**, bzw. die **Weiter**-Taste **4**, bis die Ziffer für die letzte Stelle Ihres Codes im Display erscheint.
- Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste **7**, um diese Ziffer als letzte Ziffer Ihres individuellen Codes zu bestätigen. Ein langer Piepton gibt

8 Fernbedienung

Ihnen den erfolgreichen Abschluss der Einstellung an. Der Anrufbeantworter geht wieder in Anrufbereitschaft.

- Um die neue Einstellung zu prüfen, drücken und halten Sie die **Ein/Aus-Taste** **7**, bis Sie den langen Piepton hören. Im Display erscheint „Sc“ anschließend wird der neue Sicherheitscode angezeigt.

Hinweis:

- Durch Drücken der **Wiedergabe/Stopp-Taste** **8** können Sie den Einstellungsmodus sofort beenden. Der ursprüngliche Sicherheitscode bleibt dann erhalten.

8.2 Funktionen der Fernbedienung

Die folgenden Funktionen können aus der Ferne durch die Eingabe verschiedener Fernbedienungs-Befehle ausgeführt werden:

Funktion	Befehl/Tastendruck
- Raumüberwachung	2
- Memos abhören	3
- alle Nachrichten abhören	4
- nur neue Nachrichten abhören	5
während der Wiedergabe	
- Wiederholen der laufenden Nachricht	3
- Pause / Fortfahren mit der Wiedergabe	4
- Zurück zur vorherigen Nachricht	33
- Weiter zur nächsten Nachricht	5
- Löschen der momentan laufenden Nachricht	6
- Löschen aller Nachrichten (nachdem die letzte Nachricht abgehört wurde)	*4
- Stoppen von Funktion/Befehl	7
- Wiedergabe des Menüs	9
- Wiedergabe der Ansage	1
- Aufnahme einer neuen Ansage	*1
- Aufnahme einer Memo	*2
- Ändern des Fernabfrage-Codes	*3
- Ausschalten des Anrufbeantworters	*5

8 Fernbedienung

8.3 Fernvorabfrage

Ihr ZET-Phone® 300 hilft Ihnen, bei der Fernabfrage Gebühren zu sparen. Sie können schon während des Ruftones feststellen, ob Nachrichten aufgezeichnet sind oder nicht.

- Sind Nachrichten vorhanden, meldet sich der Anrufbeantworter nach dem zweiten Ruftone mit der Anzahl der Nachrichten.
- Sind keine Nachrichten vorhanden, geht der Anrufbeantworter erst nach dem vierten Ruftone an die Leitung. Sie können also, wenn Sie den dritten Ruftone hören schon wieder auflegen. Es fallen keine Gebühren an.

8.4 Durchführen der Fernabfrage

- Rufen Sie Ihr Telefon an.
- Drücken Sie die **Stern**-Taste **20**, wenn der Ansagetext beginnt. Die Ansage wird gestoppt und ein langer Piepton ist zu hören.
- Geben Sie nun Ihren 3-stelligen Sicherheitscode ein. (Liefereinstellung ist 159).
- Ist der richtige Fernabfragecode eingegeben, meldet sich Ihr Anrufbeantworter: mit der Anzahl der gespeicherten Nachrichten z.B.: *„Zwei Nachrichten“* bzw. *„Keine Nachricht“*, wenn keine Nachricht gespeichert ist.
- Drücken Sie die Nummern-Taste **3**, um die Memos abzuhören oder
Drücken Sie die Nummern-Taste **4**, um alle neuen (noch nicht abgehörten) Nachrichten abzuhören.
oder...
Geben Sie die im Abschnitt *„Funktionen der Fernbedienung“* (Seite 27) beschriebenen Befehle ein, um den Anrufbeantworter aus der Ferne zu steuern.

Hinweis:

- Ihr Gerät verfügt über Sprachführung durch das Menü d.h. die Fernbedienungsbefehle werden angesagt.

8 Fernbedienung

8.5 Einschalten des Anrufbeantworters aus der Ferne

Sollten Sie vergessen haben, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten, können Sie ihn von einem anderen Telefon aus einschalten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Rufen Sie Ihr Telefon an.
- Nach acht Ruftönen antwortet der Anrufbeantworter mit zwei kurzen Pieptönen.
- Geben Sie nun Ihren 3-stelligen Sicherheitscode ein. (Liefereinstellung ist 159).
- Der Anrufbeantworter schaltet sich jetzt automatisch ein und sagt die Fernbedienungs-Befehle an.

9 Fehlerursachen

Fehler	mögliche Ursachen
Gerät funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie, ob das Netzteil und das Anschlusskabel richtig angeschlossen sind.• Entfernen Sie die Batterie und trennen Sie das Gerät für kurze Zeit vom Netz.
Anrufbeantworter nimmt keine Anrufe entgegen	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist (Leuchtet die grüne LED?).• Überprüfen Sie das Telefonkabel und den Telefonanschluss.• Haben Sie das mitgelieferte TAE-Kabel verwendet?
Anrufbeantworter zeichnet keine Gespräche auf	<ul style="list-style-type: none">• Der Speicher ist voll („Fu“ im Display).
Aufgezeichnete Nachrichten sind unvollständig	<ul style="list-style-type: none">• Der Anrufer spricht zu leise.• Die max. Aufzeichnungszeit (60 Sekunden) ist überschritten.• Der Speicher ist voll („Fu“ im Display).
Anrufbeantworter kann nicht fernbedient werden	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass Ihr Sicherheitscode richtig ist.• Eventuell sendet Ihr Telefon nicht die korrekten Töne. Benutzen Sie ein anderes Telefon.
Über den Lautsprecher wird nichts gehört	<ul style="list-style-type: none">• Ist der Lautstärkereger zu leise gestellt?
Ansagetext kann nicht aufgezeichnet werden	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste Ansage länger als 2 Sek. gedrückt halten, um den Vorgang einzuleiten.



© DSC-ZETTLER GmbH 2002 Stand V 1.0