

swiss+one

Hergestellt in China



Hotline
01805 014 589

swisstone BBM 620

www.swisstone.de

Falls Sie Hilfe brauchen ...

Sie erreichen die Hotline montags bis donnerstags von 8.00 bis 17.00 Uhr und freitags von 8.00 bis 15.30 Uhr unter der Rufnummer **01805 014 589**. Hierbei entstehen Verbindungskosten von 0,14 EUR / Min. aus dem deutschen Festnetz und max. 0,42 EUR / Min. aus den Mobilfunknetzen (Stand 01.01.2013).

Wichtiger Hinweis

Ihr BBM 620 wird ohne eine SIM-Karte geliefert. Diese ist notwendig, um mit dem Mobiltelefon zu telefonieren. Das BBM 620 ist ein Dualband-Handy GSM900 und DCS1800 MHz für die Nutzung in Deutschland und in fast allen Ländern Europas.

Es ist seit dem Jahr 2009 nicht mehr möglich, ohne eine aktive SIM-Karte den öffentlichen Notruf 112 anzurufen. Ein Guthaben ist nicht erforderlich - aber die SIM-Karte muss gültig registriert und freigeschaltet sein.

Inhaltsverzeichnis

Bedienelemente	6
Displaysymbole	13
Erstes Einschalten des Telefons	14
Sicherheitshinweise	16
Bestimmungsgemäße Verwendung	16
Anwendungsbereich	16
Allgemeine Hinweise	17
Netzteil	19
Akku	19
Entsorgung	20
Telefon in Betrieb nehmen	21
Verpackungsinhalt prüfen	21
SIM-Karte, Speicherkarte und Akku einsetzen	21
Laden des Akkus	23
Erweiterung der Speichers durch eine micro-SD-Karte	24
Notruffunktion	25
Sicherheitshinweise zum Notruf:	25

Notruffunktion ein-/ausschalten	26
Notrufnummern eintragen	26
Notruf-SMS	27
Anrufverzögerung	27
Notrufnummern anrufen	28
Notruffunktion abrechen	29
Telefon benutzen	30
Allgemeines zur Bedienung des Telefons . .	30
Telefon aus-/einschalten	31
Telefonieren	33
Eine Rufnummer wählen / Gespräch führen	33
Wahl mit Kurzwahltasten.	33
Wahl mit der Kurzwahltaste 1 (Mailbox) . . .	34
Wahl mit Wahlwiederholung bzw. Anrufliste	34
Einen Anruf annehmen	35
Einstellen der Lautstärke	35
Freisprechen	36
Ausschalten des Mikrofons	36
Ein Konferenzgespräch aufbauen.	36
Telefonbuch	37
Telefonbuch öffnen	37
Belegten Speicherplatz prüfen	38

Einen neuen Telefonbucheintrag anlegen . . .	38
Aus dem Telefonbuch anrufen	39
Einen Telefonbucheintrag ändern	39
Einen Telefonbucheintrag löschen	40
Alle Telefonbucheinträge löschen	40
Einen Telefonbucheintrag verschieben	40
Einen Telefonbucheintrag kopieren	41
Einen Telefonbucheintrag auf eine Kurzahltaste speichern	41
Weitere Optionen	42
Nachrichten	45
Nachrichten-Menü	45
SMS-Zentrum-Nummer prüfen/ändern	46
Eine SMS/MMS schreiben und senden	47
SMS/MMS lesen, löschen und weitere Optionen	48
Anrufzentrale	49
Anrufliste ansehen	50
Anrufliste löschen	51
Anrufeinstellungen	51
Organisator	56
Notruf-Einstellung	56

Kurzwahl	56
Rechner	56
Kalender	57
Aufgaben.	58
Alarm.	59
Datei-Manager	61
Dienste	62
Multimedia.	63
Bildbetrachter	65
Videorekorder	67
Videoplayer	69
Audio-Player	70
FM-Funk	72
Einstellungen	73
Benutzerprofile	74
Telefoneinstellungen	74
Netzwerkeinstellungen	77
Sicherheitseinstellungen	78
Werkseitige Einstellungen wiederherstellen	82
Technische Daten	83
Problemlösungen	84

Pflege und Wartung	87
Akku-Informationen	89
Weitere Sicherheitshinweise	92
Verkehrssicherheit	92
Betriebsumgebung	92
Elektronische Geräte	93
Herzschrittmacher	93
Hörgeräte	94
Andere medizinische Geräte	94
Fahrzeuge	95
Orte mit entsprechender Kennzeichnung ..	97
Explosionsgefährdete Orte	97
Flugzeug	98
Notrufe an die 112	99
Umweltschutz leicht gemacht	101
Verpackung	101
Batterien und Akkus	101
Hinweise zum Umweltschutz	102
Gewährleistungs- und Service-Information	103
Zulassung und Konformität	107
Stichwortverzeichnis	108

Bedienelemente



Einzelheiten zu den jeweiligen Funktionen der Tasten finden Sie nachfolgend beschrieben.

- 1 Pfeiltasten auf/ab / Menü-/OK-Taste
- 2 Softkey links
- 3 Anruftaste
- 4 Zifferntaste 1
- 5 Stern-Taste / M1 (Pfeiltaste links)
- 6 Zifferntaste 0
- 7 Raute-Taste / M2 (Pfeiltaste rechts)
- 8 Auflegentaste
- 9 Softkey rechts
- 10 Schaltwippe
(Lautstärke / Pfeiltasten links/rechts / Taschenlampen- / Radio-Schalter)



11 Kamera-Linse

12 LED blinkt bei leerem Akku

13 Display für Uhrzeit / Anrufe/SMS in
Abwesenheit

14 Notruftaste

Pfeiltasten auf/ab / Menü-/OK-Taste

- Zum Bewegen (auf und ab) in Listen, Menüs und Einstellungen (Pfeiltasten) / OK-Funktion
- Im Bereitschaftszustand:
 - ^ -> Kamerafunktion aufrufen
 - -> Hauptmenü öffnen
 - ∨ -> Alarmmenü öffnen

Softkey links

- Zum Öffnen des Hauptmenüs (kurzer Tastendruck im Ruhezustand).
- Führt im Menü oder in Listen die unten links im Display stehende Funktion aus (z. B. **OK**, **Option** etc.).

Anruftaste

- Zum Wählen und zur Gesprächsannahme.
- Zum Öffnen der Anruflisten.

Zifferntasten

- Zum Wählen von Telefonnummern.
- Zur Eingabe von Buchstaben (Telefonbuch/SMS).

Spezialfunktionen einiger Tasten:

- Taste 1: Langer Tastendruck im Ruhezustand

wählt Voice-Mailboxnummer (sofern gespeichert)

- Tasten **2 - 9**, *****, **#**: Langer Tastendruck im Ruhezustand wählt Kurzwahlnummer (vorherige Speicherung erforderlich).
- Taste **# / M2**: Bei Wahlvorbereitung: Eingabe des #-Zeichens.

Bei Texteingaben Umschaltung des Eingabemodus (Groß-/ Kleinschreibung / Ziffern).
Zweimal kurz drücken im Ruhezustand schaltet das Handy auf LAUTLOS (Anrufe werden nur optisch signalisiert).

Zum Bewegen (rechts) in Listen, Menüs und Einstellungen.

- Taste ***** / **M1**: Bei Wahlvorbereitung zur Eingabe der internationalen Vorwahl „+“ (2 x kurz drücken) oder Eingabe von P / W (evtl. notwendig für Durchwahlnummern oder Fernabfrage eines Anrufbeantworters).
Bei Texteingaben: Aufruf der Tabelle mit Sonderzeichen.

Zum Bewegen (links) in Listen, Menüs und Einstellungen.

- Taste **0**: Bei Texteingaben: Leerzeichen einfügen.

Kurzwahltaste M1/M2

- s. „Spezialfunktionen einiger Tasten / Tasten 2 - 9, *, #“, Seite 9.

Auflegentaste

- Ein langer Tastendruck im Ruhezustand schaltet das Telefon aus. Ist das Telefon ausgeschaltet, wird es durch einen langen Tastendruck eingeschaltet.
- Beendet ein Telefongespräch.

Rechter Softkey

- Zum Aufrufen des Telefonbuches (kurzer Tastendruck im Ruhezustand).
- Führt im Menü oder in Listen die unten rechts im Display stehende Funktion aus (z. B. **Zurück**, **Löschen** etc.).

Schaltwippe

- Im Gespräch: Lautstärke einstellen
- Im Ruhezustand:
 - Langes Drücken (ca. 2 s) des unteren Teils schaltet die Radio-Funktion ein (ausschalten

ist nur im Radiomenü selbst möglich).

- Langes Drücken (ca. 2 s) des oberen Teils schaltet die Taschenlampe ein/aus.

ACHTUNG: Für die LED-Lampe wurde eine äußerst lichtstarke LED verwendet. Den Lichtstrahl nie in die Augen richten. Bei gleichzeitiger Verwendung optischer Sehhilfen (z.B. Ferngläser) kann sich die Augengefährdung erhöhen. **Die LED-Lampe entspricht der Laserklasse 2M gemäß EN 60825-1.**

Notruf-Taste

- Einzelheiten siehe Kapitel „Notruf“.

Displaysymbole

-  Signalstärke
Mobilfunknetz
-  Wecker
-  Akku-Ladezustand
-  Headset
-  Verpasster Anruf
-  Neue SMS
-  Neue MMS
-  Rufton
-  nur Vibration
-  Aktiviertes Bluetooth
-  Speicherkarte eingesetzt

Erstes Einschalten des Telefons

Nach dem Einlegen der SIM-Karte und des Akkus (siehe S. 21) drücken Sie die rote Auflegentaste für ca. 3 s. Sie werden zur Eingabe der PIN für die SIM-Karte aufgefordert.

Diese 4-stellige Zahl ist in den Unterlagen zu Ihrer SIM-Karte enthalten - sie ist nicht identisch mit der 4-stelligen Zahl (dem Code) zum Zurücksetzen Ihres Mobiltelefons - bitte nicht verwechseln!

Geben Sie diese ein und drücken Sie **OK**. Das Telefon bucht sich im Netz ein.

- Drücken Sie den linken Softkey **Menü**.
- Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Telefoneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Uhrzeit und Datum** und drücken Sie **OK**.

- Stellen Sie ggf. Ihre Heimatstadt ein (für Deutschland: Berlin).
- Wählen Sie **Uhrzeit /Datum einstellen** und drücken Sie **OK**.
- Geben Sie die aktuelle Zeit ein und drücken Sie die ▼-Taste.
- Geben das Datum ein und drücken Sie die ▼-Taste.
- Wählen Sie mit **M1** oder **M2** aus, ob Sie Sommerzeit (EIN) oder Winterzeit (AUS) haben und schließen Sie die Einstellung mit **Speichern** ab.
- Wählen Sie **Format einstellen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie in der Zeile **Zeit** die Art der Darstellung mit **M1** oder **M2** aus.
- Wählen Sie in der Zeile **Datum** die Art der Darstellung mit **M1** oder **M2** aus.
- Drücken Sie ▼ und wählen Sie bei **Datumstrennzeichen** die Art der Darstellung mit **M1** oder **M2** aus.
- Schließen Sie die Einstellung mit **Speichern** ab.
- Drücken Sie kurz die **rote Auflegentaste** - das Telefon geht in den Bereitschaftszustand.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobiltelefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Anwendungsbereich

- Verwenden Sie das Telefon nicht in verbotenen Bereichen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus (z. B. in Krankenhäusern).
- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Erkundigen Sie sich vor dem Benutzen des Telefons in Flugzeugen bei der Fluggesellschaft, ob Sie das Mobiltelefon betreiben dürfen.

Allgemeine Hinweise

- Vermeiden Sie Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Telefon ist nicht wasserdicht; halten Sie es trocken.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalakkus. Versuchen Sie nicht, andere Produkte anzuschließen.
- Wenn Sie das Telefon an andere Geräte anschließen möchten, lesen Sie die Bedienungsanleitung zu diesem Gerät, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Versuchen Sie nicht, inkompatible Produkte anzuschließen.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.
- Halten Sie Ihr Telefon und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die SIM-Karte und die micro-SD-Speicherkarte können entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.
- Der Rufton wird über den Lautsprecher wie-

dergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr. So vermeiden Sie die eventuelle Schädigung des Gehörs.

- Verwenden Sie das Telefon während der Fahrt mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern nur mit zugelassenen Freisprecheinrichtungen und entsprechend positionierten Halterungen. Vergewissern Sie sich, dass durch den Betrieb des Telefons keine sicherheitsrelevanten Funktionen gestört werden. Beachten Sie zwingend die gesetzlichen und landes-spezifischen Vorschriften.
- Zu implantierten Herzschrittmachern sollte immer ein Abstand von mindestens 20 cm eingehalten werden, um eventuelle Störungen zu vermeiden. Sie sollten das eingeschaltete Telefon nicht in der Brusttasche tragen. Bei Gesprächen halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr. Das Telefon muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.
- Bei der Verwendung eines Hörgerätes in dem

Ohr, an das das Mobiltelefon gehalten wird, kann es zu Stör- und Brummgeräuschen kommen. Verwenden Sie dann die Freisprechfunktion und halten es weiter weg vom Hörgerät. Sie können auch die T-Stellung Ihres Hörgerätes ausprobieren.

- Verlassen Sie sich als Kommunikationsmittel für Notfälle nicht allein auf das Mobilfunktelefon. Aus verschiedenen technischen Gründen ist es nicht möglich, unter allen Umständen eine sichere Verbindung zu garantieren.

Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände.

Akku

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku oder Akkus des gleichen Typs!

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das auf dem Gerät angebrachte Symbol bedeutet, dass Sie es auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Telefon in Betrieb nehmen

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:


- 1 Mobiltelefon BBM 620
- 1 Netzteil
- 1 Ladeschale
- 1 Akkupack Li-Ion 3.7 V / 800 mAh
- 1 Headset
- 1 Bedienungsanleitung

SIM-Karte, Speicherkarte und Akku einsetzen

Vor der ersten Inbetriebnahme muss eine SIM-Karte eingesetzt werden. Die SIM-Karte und die Kontakte sind sehr empfindlich. Gehen Sie pfleglich damit um, vermeiden Sie, die Kontaktflächen anzufassen und halten Sie die SIM-Karte und die micro-SD-Karte von Kleinkindern fern – sie könnten sie verschlucken.

Entfernen Sie den Deckel von der Rückseite, indem Sie ihn nach unten abschieben.


Schieben Sie den Metallbügel in Richtung Handyunterkante. Klappen Sie ihn hoch und legen Sie die SIM-Karte mit den Kontaktflächen nach unten so ein,

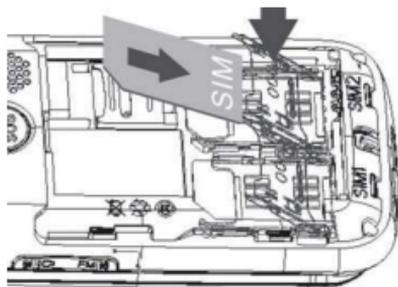

dass die Form der Karte genau in die Form der Halterung passt (achten Sie auf die schräg angeschnittene Ecke). Klappen Sie den Metallbügel nach unten und schieben Sie ihn in Richtung Handyoberkante, bis er fest sitzt.

Zusätzlich zum internen Speicher können Sie eine Speicherkarte (Micro-SD Card) einsetzen, um den für einige Anwendungen (z. B. Fotos, Multimedia) benötigten Speicherplatz zu erweitern.

Entriegeln Sie den Metallrahmen, indem Sie diesen ein wenig in Pfeilrichtung schieben (1) und klappen Sie den Rahmen hoch (2). Führen Sie die Speicherkarte formschlüssig ein, klappen Sie den Rahmen wieder herunter

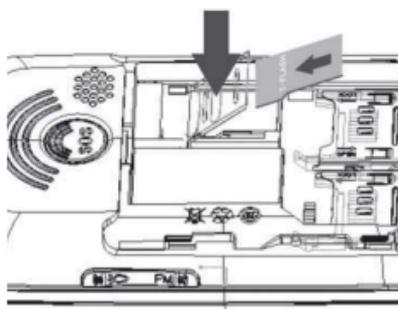

und verriegeln ihn.

Legen Sie dann den Akku in das Fach (die drei Metallkontakte so, dass sie auf die drei Federkontakte im Akkufach treffen). Setzen Sie den Deckel anschließend mit ca. 3 mm Spalt versetzt auf das Gehäuse und schieben ihn in Richtung SOS-Taste bis er eingerastet ist.

Laden des Akkus

Vor der Inbetriebnahme des Mobiltelefons sollte dieses vollständig aufgeladen werden. Dieses Handy darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät geladen werden. Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Akku oder einen zugelassenen Ersatztyp. Entsprechende Hinweise erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder durch die Service-Hotline. Der Einsatz anderer Akkus lässt die Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährliche Folgen haben.

Verbinden Sie das Mobiltelefon mit dem Netzteil. Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es einige Minuten dauern, bevor das Telefon anzeigt, dass es geladen wird und für Telefonate benutzt werden kann. Wenn das Netzteil direkt am Handy

eingesteckt ist, können Sie in diesem Zustand auch telefonieren.

Alternativ können Sie das Telefon auch in der Ladeschale aufladen.

Erweiterung der Speichers durch eine micro-SD-Karte

Sie können den Speicher Ihres Handys für Fotos, Filme, Musik etc. durch den Einsatz einer Speicherkarte erweitern. Eingebaut im Handy sind 250 kB - die SD-Karte kann bis zu 8 GB zusätzliche Speicherkapazität haben. Es sind die Karten-Typen SD und SD-HC möglich. Die Kartenaufnahme für die micro-SD-Karte befindet sich ebenfalls unterhalb des Akkus.

Die micro-SD-Karte muss zuerst formatiert werden. (Menüpunkt: **Organisator -> Dateimanager -> Speicherkarte -> Option -> Formatieren**).

ACHTUNG: Dabei werden evt. bereits vorhandene Dateien auf der Speicherkarte gelöscht.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem vorstehenden Abschnitt „SIM-Karte, Speicherkarte und Akku einsetzen“.

Notruffunktion

Dieses Telefon ist mit einer komfortablen Notruf-funktion ausgestattet. Es können bis zu 5 persönliche Rufnummern für einen automatischen Notrufablauf eingetragen werden.

ACHTUNG: Falls sich eine Mailbox oder ein Anrufbeantworter meldet wird der Notruf auch abgebrochen. Ebenso bei bestimmten Netzdiensten, die dem Anrufer Gebühren kosten und so als angenommener Anruf signalisiert werden (z. B. Anruf-Mitteilung per SMS). Wählen Sie daher immer Notrufnummern die keinen Anrufbeantworter und keine Mailbox aktiv haben.

Sicherheitshinweise zum Notruf:

- Beim Auslösen des Notrufes ertönt ein Alarmsignal.
- Testen Sie die eingestellte Lautstärke vor dem

Gebrauch, um Schädigungen des Gehörs zu vermeiden.

Notruffunktion ein-/ausschalten

Die Notruffunktion kann im Menü dazu generell aus- oder eingeschaltet werden:

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Organisator -> Notruf-Einstellung -> SOS** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit **▲** oder **▼** **Ein** oder **Aus**.
- Drücken Sie **Wählen** zum Speichern.

Notrufnummern eintragen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Organisator -> Notruf-Einstellung -> SOS-NUMMERN** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie einen der 5 Speicherplätze.
- Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein.
- Bei Bedarf weitere Rufnummern eintragen, die bei einem Notruf automatisch angerufen werden sollen.

Hinweis: Es ist nicht erlaubt, hier öffentliche Stellen wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungs-

leitstelle einzutragen. Es handelt sich um einen reinen „privaten“ Notruf.

- Drücken Sie zum Abschluss **OK** und speichern Sie die Eingaben.

Notruf-SMS

Die Notruf-SMS wird an alle programmierten Notrufnummern gesendet.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Organisator -> Notruf-Einstellung -> SOS-TEXT** und drücken Sie **OK**.
- Löschen Sie die vorhandene Nachricht und geben Sie Ihre persönliche Notrufnachricht ein. Es sind maximal 29 Zeichen für die Textlänge erlaubt.
- Zum Speichern drücken Sie **Speichern**.

Hinweis: Im Auslieferungszustand ist bereits ein Text für die Notruf-SMS eingetragen.

Anrufverzögerung

Einstellen der Anrufverzögerung bei Drücken der Notruftaste.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Organisator -> Notruf-Einstellung -> Anrufverzögerung**.
- Wählen Sie **Anrufverzögerung** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie eine Zeit aus, die zwischen dem Drücken der Notruftaste und dem Auslösen des ersten Anrufs vergehen soll und drücken Sie **OK**.

Notrufnummern anrufen

Notruftaste auf der Rückseite des Gerätes etwas länger gedrückt halten (ca. 3 Sekunden). Sobald der automatische Notruf beginnt, hören Sie für einige Sekunden einen „Feuerwehr-Sirenen“-Ton. Dann wird an alle eingetragenen Notrufnummern die Notruf-SMS versendet.

Im Weiteren wird die erste Rufnummer für 45 Sekunden gerufen.

Wenn die erste Notruf-Nummer nicht antwortet, wird die zweite Notruf-Nummer gerufen. Alle Notruf-Nummern (max. 5) werden nacheinander angerufen und zwar der ganze Durchgang bis zu 3 mal wiederholt. Die Notruf-Schleife stoppt,

sobald eine Notruf-Nummer den Anruf entgegen nimmt.

ACHTUNG: Falls sich eine Mailbox oder ein Anrufbeantworter meldet wird der Notruf auch abgebrochen. Ebenso bei bestimmten Netzdiensten, die dem Anrufer Gebühren kosten und so als angenommener Anruf signalisiert werden (z. B. Anruf-Mitteilung per SMS).

WICHTIG: Es ist seit dem Jahr 2009 nicht mehr möglich, ohne eine aktive SIM-Karte den öffentlichen Notruf 112 anzurufen. Ein Guthaben ist nicht erforderlich - aber die SIM-Karte muss gültig registriert und freigeschaltet sein.

Während eines Notruf-Anrufes ist das Telefon gesperrt. Eingehende Anrufe werden automatisch in die Anrufliste aufgenommen (ohne zu klingeln).

Notruffunktion abrechen

Um den Notruf-Vorgang komplett abzubrechen drücken Sie den rechten Softkey **AUS**.

Telefon benutzen

Allgemeines zur Bedienung des Telefons

Die Bedienung und Programmierung des Mobiltelefons erfolgt über Menüs. Benutzen Sie die **Pfeiltasten** ▲ und ▼ oder **M1** und **M2** um in Menüs und Listen (z. B. Telefonbuch) auf und ab zu blättern (scrollen) und um Einstellungen zu verändern.

Drücken Sie **Zurück** oder **OK**, um zum vorherigen oder zum nächsten Schritt zu gelangen. Bei der Texteingabe (z. B. Telefonbuch oder SMS) schalten Sie mit der **Taste #** zwischen verschiedenen Eingabemethoden um:

- mit Worterkennung **smart**: Großbuchstaben: ABC (englisch), Kleinbuchstaben: abc (englisch), Großbuchstaben: DE (deutsch), Kleinbuchstaben: de (deutsch)
- ohne Worterkennung: Großbuchstaben: ABC oder DE, Kleinbuchstaben: abc oder de, Zahlen: 123.

Ist die Worterkennung eingeschaltet, müssen Sie die dem Buchstaben entsprechende Taste nur ein-

mal drücken. Lassen Sie sich nicht dadurch irritieren, dass auf dem Display ein völlig falsches Wort angezeigt wird. In einigen Fällen ergänzt das Telefon Ihre Eingabe automatisch. Sind mehrere Möglichkeiten vorhanden können Sie mit den **Pfeiltasten** ▲ und ▼ das gewünschte Wort auswählen.

Benutzen Sie die **Pfeiltasten** ▲ und ▼ oder ◀ und ▶ (seitl. Schaltwippe) um den Cursor zu bewegen und **Löschen**, um Zeichen zu löschen.

Wichtiger Hinweis: Wenn sich die Beleuchtung des Displays ausgeschaltet hat, aktiviert ein beliebiger Tastendruck zunächst nur die Beleuchtung wieder. Sie müssen die gewünschte Taste ein zweites Mal drücken, um die Funktion auszuführen.

Telefon aus-/einschalten

Ausschalten: Drücken und halten Sie die rote Auflegentaste. Nach kurzer Zeit wird das Display dunkel.

Einschalten: Drücken und halten Sie die rote Auflegentaste, bis die Displaybeleuchtung eingeschaltet wird. Geben Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Der PIN-Code für die SIM-Karte ist nicht Bestandteil Ihres Mobiltelefons BBM 620. Er wird mit Ihrer SIM-Karte verdeckt mitgeliefert (frei rubbeln oder aufreißen). Bitte verwechseln Sie diesen PIN der SIM-Karte nicht mit dem fest eingestellten Code zum Zurücksetzen des Mobiltelefons auf die Werkseinstellungen.

Telefonieren

Das Telefon muss im Bereitschaftszustand (SIM-Karte eingelegt und Gerät eingeschaltet) sein.

Eine Rufnummer wählen / Gespräch führen

- Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Länder- bzw. Ortsvorwahl ein. Für die Eingabe eines + vor der Ländervorwahl drücken Sie die Taste * zweimal schnell hintereinander.
- Drücken Sie die grüne Anruftaste.
- Zum Beenden der Verbindung drücken Sie die rote Auflegentaste.

Wahl mit Kurzwahltasten

- Drücken Sie die zuvor programmierte Kurzwahltaste ca. 2 s lang. Die jeweils gespeicherte Rufnummer wird gewählt.
Zur Programmierung der Kurzwahltasten s. „Einen Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern“.

Wahl mit der Kurzwahltaste 1 (Mailbox)

Die Taste 1 ist die Kurzwahl für die Mailbox des Mobilfunknetzbetreibers. Sie können aber auch jede andere Nummer hinterlegen.

- Wenn noch keine Nummer zugeordnet ist, drücken Sie die **Taste 1** ca. 2-3 Sekunden lang. Es erscheint das Menü zum Speichern eines Namens und Nummer.

Möchten Sie eine gespeicherte Nummer ändern, gehen Sie bitte wie folgt vor: **Menü -> Nachrichten -> Mitteilungseinstellungen -> Textmitteilung -> SIM -> Voicemail-Server -> Wählen -> Option -> Bearbeiten.**

Wahl mit Wahlwiederholung bzw. Anrufliste

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand die **grüne Abhebentaste**. Es wird eine Liste der letzten Anrufe gezeigt mit gewählten, angenommenen und nicht angenommenen Anrufen. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** einen Eintrag aus.
- Drücken Sie die grüne Abhebentaste, um die angezeigte Nummer zu wählen.

Einen Anruf annehmen

- Wenn das Telefon zugeklappt ist und die Einstellung für Annehmen durch „Klappe öffnen“ aktiviert ist, wird ein Anruf durch das Aufklappen angenommen (Sie können die Nummer des Anrufers nicht vorher sehen).
Für die wahlweise Einstellung siehe **Anrufzentrale -> Anrufeinstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Annahmemodus**, Seite 55.
- Ist das Telefon aufgeklappt oder die vorgenannte Einstellung deaktiviert, drücken Sie bei einem Anruf die grüne Abhebentaste (Sie können die Nummer des Anrufers vorher im Display sehen).
- Drücken Sie die rote Auflegentaste oder den rechten Softkey (**Ablehn**) um den Anruf abzuweisen. Der Anrufer erhält den Besetztton (abhängig vom Netzbetreiber).

Einstellen der Lautstärke

- Stellen Sie während eines Gesprächs mit ◀ und ▶ (seitl. Schaltwippe) die Lautstärke ein.

Freisprechen

- Drücken Sie während eines Gesprächs **Freispr...** Das Gespräch wird über den Lautsprecher wiedergegeben.
- Zum Ausschalten drücken Sie **Hörer**. Der Lautsprecher wird ausgeschaltet.

Ausschalten des Mikrofons

(Mute/Stummschaltung)

- Drücken Sie während eines Gesprächs **Option**, wählen Sie **Lautlos** und drücken Sie **Ein**. Das Mikrofon wird ausgeschaltet.
- Zum Wiedereinschalten des Mikrofons drücken Sie **Option**, wählen Sie **Lautlos** und drücken Sie **Wählen**.

Hinweis: Es gibt keine Anzeige im Display für die Mikrofon-Stummschaltung. Sie sehen den Status nur, wenn Sie die vorgenannten Schritte ausführen, um den Punkt bei AUS bzw. EIN zu sehen.

Ein Konferenzgespräch aufbauen

„Konferenz“ ist ein Netz-Leistungsmerkmal, das mehrere Teilnehmer gleichzeitig miteinander

telefonieren lässt (abhängig vom Netzbetreiber).

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- Drücken Sie **Option**, wählen Sie **Neuer Anruf** und drücken Sie **OK**.
- Geben Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers ein oder wählen Sie **Option** und **Im Telefonbuch**, um eine Nummer aus dem Telefonbuch auszusuchen.
- Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Anrufen - Wählen**.
- Wenn sich der zweite Teilnehmer meldet, drücken Sie **Option** und wählen Sie **Konferenz - Wählen**, um alle Parteien zusammenzuschalten.

Telefonbuch

Sie können Namen und Rufnummern im internen Telefonbuch (bis zu 1000 Einträge) und auf der SIM-Karte (je nach SIM-Karte bis 250) speichern.

Telefonbuch öffnen

Drücken Sie im Bereitschaftszustand **Namen**

oder

Während eines Gesprächs drücken Sie **Option**, wählen Sie **Telefonbuch** und drücken Sie **OK**.

Belegten Speicherplatz prüfen

Um festzustellen, wie viele Namen und Rufnummern gespeichert sind, wählen Sie **Namen** ->

Option -> **Telefonbucheinstellungen** ->

Speicherstatus. Sie erhalten Informationen über die belegten und insgesamt möglichen Speicherplätze, sowohl intern als auch auf der SIM-Karte.

Einen neuen Telefonbucheintrag anlegen

- Drücken Sie **Namen** und wählen Sie die oberste Zeile **Neuen Kontakt hinzufügen**.
- Drücken Sie die Taste in der Mitte von ▲ und ▼ oder **Option** -> **Wählen** und wählen Sie ob der Eintrag auf dem Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden soll.
- Drücken Sie **OK**, geben Sie den Namen ein und drücken Sie ▼.
- Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie ▼.

- Ordnen Sie dem Eintrag eine Rufmelodie zu (dies ist nur möglich, wenn als Speicherort „Zum Telefon“ gewählt wurde). Wählen Sie dazu mit **M1** und **M2** eine Melodie aus.
- Drücken Sie **Option** -> **Speichern** -> **Wählen**.

Aus dem Telefonbuch anrufen

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie mit **▲ / ▼** einen Eintrag aus oder geben zuerst den Anfangsbuchstaben des Eintrags ein.
- Drücken Sie die grüne **Anruftaste** um die Nummer zu wählen.

Einen Telefonbucheintrag ändern

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Option**, wählen Sie **Bearbeiten** und drücken Sie **Wählen**.
- Ändern Sie den Eintrag.
- Drücken Sie **Option** -> **Speichern** -> **Wählen**.

Einen Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Option**, wählen Sie **Löschen** und drücken Sie **Wählen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Alle Telefonbucheinträge löschen

- Drücken Sie **Namen** -> **Option** -> **Telefonbucheinstellungen** -> **Wählen** -> **Alle Kontakte löschen**. Wählen Sie, ob die Einträge im Telefon oder auf der SIM-Karte gelöscht werden sollen und bestätigen Sie Ihre Wahl.
Hinweis: Zum Löschen aller Einträge auf der SIM-Karte müssen Sie die SIM-PIN eingeben.

Einen Telefonbucheintrag verschieben

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Option**, wählen Sie **Verschieben** und drücken Sie **Wählen**.

Je nachdem, ob der Eintrag im Telefon oder auf der SIM-Karte existiert, wird als Ziel der jeweils andere Speicherort angeboten. Drücken Sie **Ja**.

Einen Telefonbucheintrag kopieren

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Option**.
- Wählen Sie **Zum Telefon, Zu SIM** oder **Zur Datei** und drücken Sie **Wählen**.

Einen Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern

- Drücken Sie **Menü** -> **Organisator** -> **Kurzwahl** und drücken Sie **OK**.
- Stellen Sie zuerst sicher, dass die Funktion Kurzwahl eingeschaltet ist.
Hinweis: Steht unter Status „Aus“, drücken Sie **OK** und schalten Sie die Funktion ein.
- Wählen Sie **Nummer einstellen** und drücken Sie **OK**.

- Wählen Sie eine Taste aus der Liste (2...9, M1, M2) und drücken Sie **Bearbei**.
- Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **OK**.

Weitere Optionen

Haben Sie das Telefonbuch geöffnet und einen Eintrag ausgewählt drücken Sie **Option** und wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:

- **Anrufen**: Der Anschluss wird angerufen.
- **Ansicht**: Der Eintrag wird angezeigt.
- **Textmitteilung senden**: Eine SMS an diese Nummer senden.
- **Multimedia-Mitteilung senden**: Eine MMS an diese Nummer senden.
- **Bearbeiten**: Sie können den Eintrag bearbeiten.
- **Löschen**: Der Eintrag wird gelöscht.
- **Kopieren**: Sie können den Eintrag ins Telefon, auf die SIM-Karte oder in eine Datei kopieren.
- **Verschieben**: Sie können den Eintrag ins Telefon, auf die SIM-Karte oder in eine Datei verschieben. Dabei wird er an seinem Ursprungsort gelöscht.

- **Kontakt senden:** Sie können den Eintrag als SMS oder MMS senden oder per Bluetooth übertragen.
- **Telefonbucheinstellungen**
 - **Speicherort:** Festlegen des bevorzugten Speicherortes für neue Einträge
 - **Speicherstatus:** Anzeige des Speicherplatzes Telefon/ SIM-Karte.
 - **Kontakte kopieren:** Kopieren aller Einträge ins Telefon oder auf die SIM-Karte. **Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass bei Einstellung **Beide** für den Speicherort, nach einem Kopiervorgang diese Einträge doppelt angezeigt werden.
 - **Kontakte verschieben:** Verschieben aller Einträge ins Telefon oder auf die SIM-Karte. **Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass die Einträge nach dem Verschieben am ursprünglichen Speicherplatz gelöscht werden.
 - **Alle Kontakte löschen:** Wählen Sie, an welchem Speicherort alle Einträge gelöscht werden sollen und bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage.

- **Kontakte sichern:** Alle Kontakte werden in einer vcf-Datei (Visitenkarten-Format) auf der micro-SD-Karte gespeichert.
- **Kontakte wiederherstellen:** Wenn Sie Ihre Kontakte gesichert haben, wird die vcf-Datei in das Telefonbuch im Handy eingelesen. Evt. bereits vorhandene Einträge im Telefonbuch bleiben dabei erhalten. Der Speicher auf der SIM-Karte wird dabei nicht verändert.

Hinweis: Die Funktionen Kontakte sichern/wiederherstellen sind nur im Menü vorhanden und möglich, wenn eine micro-SD-Karte im Handy eingesetzt ist.

Nachrichten

Sie können Textmitteilungen (SMS/Short Message Service) senden und empfangen. Empfangene SMS werden entweder intern im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert. Ungelesene SMS werden im Posteingang gespeichert. Wenn eine neue SMS eingegangen ist, wird eine Meldung im Display angezeigt.

Ist der Speicher voll erhalten Sie eine Meldung. Um neue SMS empfangen zu können müssen alte SMS gelöscht werden.

Nachrichten-Menü

Nach Öffnen des Menüs **Nachrichten** haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Mitteilung schreiben:** Eine neue SMS/MMS schreiben.
- **Posteingang:** Öffnet die Liste der empfangenen SMS.
- **Entwürfe:** Zugang zur Liste der Entwürfe.
- **Postausgang:** Öffnet die Liste der SMS, die noch gesendet werden sollen.

- **Gesendete Mitteilungen:** Öffnet die Liste der gesendeten SMS.
- **Broadcast message:** Falls Ihr Netzbetreiber diesen Dienst unterstützt, können Sie hier entsprechende Einstellungen vornehmen.
- **Vorlagen:** Zugang zur Liste der Vorlagen.
- **Mitteilungseinstellungen:** Hier können Sie verschiedene Einstellungen für SMS, MMS und Service-Nachrichten vornehmen.

SMS-Zentrum-Nummer prüfen/ändern

Diese spezielle Rufnummer wird für den Versand und Empfang von SMS benötigt. Sie ist auf der SIM-Karte korrekt gespeichert. In bestimmten Fällen ist es notwendig, diese Nummer zu prüfen oder auch zu ändern.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** -> **Mitteilungseinstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Textmitteilung** -> **SIM** -> **Option** -> **Wählen** -> **Profileinstellungen** und wählen Sie das aktive Profil (Markierung davor).
- Drücken Sie **Option**, wählen **Bearbeiten** und drücken Sie **Wählen**.

- Wählen Sie die 2.Zeile mit dem Handysymbol davor (die Telefonnummer des SMS-Zentrums Ihres Netzbetreibers).
- Löschen Sie ggf. mit **Löschen** die angezeigte Rufnummer, geben Sie mit den Zifferntasten die neue Nummer ein und drücken Sie **OK**.

Eine SMS/MMS schreiben und senden

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** -> **Mitteilung schreiben** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Textmitteilung** oder **Multimedia-Nachricht** und drücken Sie **OK**.
- Schreiben Sie den Text der Nachricht mit den Zifferntasten. Weitere Hinweise für Texteingaben s. Abschnitt „Allgemeines zur Bedienung des Telefons“.
Bei einer MMS haben Sie nach **Option** weitere Möglichkeiten wie **Video hinzufügen**, **Betreff hinzufügen** etc.
- Haben Sie Ihre Nachricht fertiggestellt, drücken Sie **Option**, wählen Sie **Senden an** und drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie **Nummer**, geben Sie die Emp-

fänger-Rufnummer mit der Länder- bzw. Ortsvorwahl ein und drücken Sie **OK**.

- Die eingegebene Nummer wird angezeigt.
- Drücken Sie **Option**, wählen Sie **Senden** und drücken Sie **Wählen**.

oder

- Wählen Sie **Von Telefonbuch hinzufügen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **OK**.
- Der ausgewählte Eintrag wird angezeigt.
- Drücken Sie **Option**, wählen Sie **Senden** und drücken Sie **Wählen**.

SMS/MMS lesen, löschen und weitere Optionen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** -> **Posteingang** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie eine eingegangene Nachricht aus.
- Drücken Sie **Option** -> **Ansicht**, um die Nachricht anzuzeigen.
- Lesen Sie den Text sowie Datum und Uhrzeit.
- Drücken Sie **Option**. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Mit SMS antworten:** Sie können eine Antwort-SMS direkt an die Absenderrufnummer schreiben.
- **Mit MMS antworten:** Sie können eine Antwort-MMS direkt an die Absenderrufnummer schreiben.
- **Sender anrufen:** Sie können den Absender anrufen.
- **Weiterleiten:** Sie können die SMS/MMS an eine andere Empfängernummer versenden.
- **Löschen:** Sie können die SMS/MMS löschen.
- **Alles löschen:** Sie können alle SMS/MMS löschen.

Anrufzentrale

Wenn ein neuer Anruf eingegangen ist, wird eine Meldung im Display angezeigt.

- Drücken Sie **Zurück** um die Anzeige zu löschen.
- Drücken Sie **Ansicht**, um die Rufnummer/den Namen des Anrufers zu sehen.

- Drücken Sie **Option**. Die weiteren Möglichkeiten finden Sie nachfolgend unter „Anrufliste ansehen“ beschrieben.

Anrufliste ansehen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Anrufzentrale** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Anrufverlauf** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit **▲ / ▼**, ob Sie die Liste **Verpasste Anrufe**, **Ausgehende Anrufe** oder **Erhaltene Anrufe** öffnen wollen.

Innerhalb der Listen haben Sie mit **Option** verschiedene Möglichkeiten:

- **Ansicht**: Die Details werden angezeigt
- **Anrufen**: Die Rufnummer wird gewählt.
- **Textmitteilung senden**: Eine SMS an den Anrufer senden.
- **Multimedia-Mitteilung senden**: Eine MMS an den Anrufer senden.
- **Im Telefonbuch speichern**: Der Eintrag wird im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert.

- **Vor dem Wählen bearbeiten:** Sie können die Rufnummer ändern.
- **Löschen:** Diesen Eintrag löschen.

Anrufliste löschen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Anrufzentrale** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Anrufverlauf** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Anrufprotokolle löschen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit **▲ / ▼**, ob Sie die Liste **Ausgehende Anrufe**, **Verpasste Anrufe**, **Erhaltene Anrufe** oder **Alle Anrufe** löschen wollen.
Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja.

Anrufeinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Anrufzentrale** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie aus den folgenden Optionen und drücken Sie **OK**:

- **Anruf-ID**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

- **Vom Netz festgelegt**: Verwendung der Netz-StandardEinstellung.
- **ID verbergen**: Die eigene Telefonnummer wird nie angezeigt.
- **ID senden**: Die eigene Telefonnummer wird immer angezeigt.
- **Anklopfen**: Sie können einstellen, ob ein weiterer Anrufer während eines Gesprächs „anklopfen“ darf (**Aktivieren**) oder den Besetztton erhält (**Deaktivieren**). Mit **Status abfragen** können Sie die aktuelle Einstellung abfragen.
- **Rufumleitung**: Sie können Rufumleitungen für verschiedene Situationen einstellen. Nach der Aktivierung können Sie eine Rufnummer als Ziel für die Umleitung eingeben oder als Ziel Ihre Mailbox (**Zum Anrufbeantworter**) auswählen:
 - **Alle Sprachanrufe umleiten**: Alle Sprachanrufe werden sofort zu der eingegebenen Rufnummer umgeleitet.

- **Bei Nichterreichbarkeit umleiten:** Alle Anrufe werden zu der eingegebenen Rufnummer umgeleitet, wenn Ihr Mobiltelefon nicht erreichbar ist (Kein Netz, ausgeschaltet o. ä.).
- **Bei Nichtantwort umleiten:** Alle Anrufe werden zu der eingegebenen Rufnummer umgeleitet, wenn ein Gespräch nicht innerhalb von einer vom Anbieter festgelegten Rufdauer angenommen wird.
- **Bei Besetzt umleiten:** Alle Anrufe werden zu der eingegebenen Rufnummer umgeleitet, wenn Ihr Mobiltelefon besetzt ist.
- **Alle Datenanrufe umleiten:** Alle Datenanrufe werden sofort zu der eingegebenen Rufnummer umgeleitet.
- **Alle Umleitungen aufheben:** Alle Rufumleitungen werden ausgeschaltet.
- **Anruf Sperre:** Sie können **Abgehende Anrufe** (Alle Anrufe, Internationale Anrufe, Internationale Anrufe außer ins Heimnetz) und/oder **Ankommende Anrufe** (Alle Anrufe, Bei Roaming) sperren.

Mit **Alles aufheben** werden alle Sperren aufgehoben.

Sie können das für die Einrichtung und die Aufhebung der Sperren notwendige **Sperrkennwort ändern**. Das Sperrkennwort erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Netzanbieter.

- **Erweiterte Einstellungen**

- **Auto-Wahlwiederholung**: Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie nicht selbst eine gewählte Rufnummer, die Sie nicht erreicht haben, wiederholt anrufen wollen. Diese Funktion führt selbsttätig eine Wahlwiederholung durch.

- **Anrufzeiterinnerung**: Ist diese Funktion eingeschaltet, werden Sie während eines Gesprächs einmalig oder wiederholt mit einem Hinweiston auf die verstrichene Gesprächszeit aufmerksam gemacht. Die Zeiteinstellungen sind:

Für „Einzel“: 1 ... 3000 s

Für „Regelmäßig“: 30 ... 60 Sekunden.

- **Annahmemodus:** Wählen Sie aus, ob ankommende Gespräche durch Aufklappen des Handys oder mit einer beliebigen Taste angenommen werden können oder ob das Handy bei angestecktem Headset automatisch nach einer bestimmten Zeit einen Anruf annimmt.

Organisator

Notruf-Einstellung

Details siehe „Notruffunktion“, Seite 25.

Kurzwahl

Details siehe „Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern“, Seite 41.

Rechner

Mit dem integrierten Rechner können Sie addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Organisator** -> **Rechner** und drücken Sie **OK**.
 - Geben Sie die erste(n) Zahl(en) Ihrer Rechenoperation ein.
 - Benutzen Sie die Pfeiltasten **▲** / **▼**, um das Operationssymbol zu wählen (+ - x /).
 - Geben Sie die nächste(n) Zahl(en) ein.
 - Drücken Sie zum Ausführen der Rechenoperation **OK**.

Kalender

Anzeige eines Kalenders.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Organisator** -> **Kalender** und drücken Sie **OK**.

Für einen schnellen Wechsel der Ansichten Monat, Woche und Ereignisse des Tages drücken Sie die **#**-Taste wiederholt.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▲** / **▼** oder **4** / **6** den gewünschten Tag und drücken Sie **Option**.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Ansicht:** Ein Ereignis, das für den betreffenden Tag angelegt wurde, wird angezeigt.
- **Alles anzeigen:** Alle eingestellten Ereignisse werden angezeigt.
- **Ereignis hinzufügen:** Ein Ereignis, an das Sie erinnert werden wollen, einfügen. Geben Sie einen Namen ein, legen Sie Start- und Enddatum sowie die Zeit ein, wählen Sie die Signalisierungsart und geben Sie ggf. eine Beschreibung ein.

- **Ereignis löschen:** Löschen Sie ein Ereignis.
- **Zu Datum springen:** Springen Sie zu einem Datum, um für dieses z. B. ein Ereignis festzulegen.
- **Nach Heute wechseln:** Springen Sie zum heutigen Datum.
- **Zur Wochenansicht wechseln:** Die Woche, in der der betreffende Tag liegt, wird angezeigt, um detailliertere Eingaben für Ereignisse zu ermöglichen (2-Stunden-Abschnitte je Tag).

Aufgaben

Möglichkeiten zur Erstellung von Erinnerungen.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Organisator** -> **Aufgaben** und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie **Hinzufü...**, um die Einstellungen für eine Aufgabe vorzunehmen (Datum, Zeit, Betreff, Alarm, Wiederholen, Priorität, Details, Status).

Sind bereits Aufgaben gespeichert, wählen Sie den gewünschten Eintrag und drücken Sie

Option. Sie können den Eintrag ansehen und bearbeiten, einen neuen Eintrag hinzufügen, einen bestimmten Eintrag suchen, Einträge löschen, Überfälliges löschen, Alles löschen, zu einem bestimmten Datum springen und sich die nicht abgeschlossenen Aufgaben anzeigen lassen.

Alarm

Sie können 5 verschiedene Weckzeiten einstellen, die einmalig oder wiederkehrend an einem oder mehreren Wochentagen ertönen sollen. Ertönt das das Wecksignal, schalten Sie es mit **Stopp** aus. Soll der Alarm nach der eingestellten Schlummerzeit erneut gegeben werden, drücken Sie stattdessen **Schlum....** Ein aktiver Alarm wird im Ruhedisplay mit  angezeigt.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Organisator** -> **Alarm** und drücken Sie **OK**
oder
Drücken Sie ▼.
- Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **Bearbei...**

- Schalten Sie den Alarm mit **M1** und **M2** ein oder aus und drücken Sie ▼.
- Geben Sie mit den Zifferntasten die Weckzeit ein und drücken Sie ▼.
- Wählen Sie mit **M1** und **M2** die Wiederholung eines Alarms
 - **Einmal**: Alarm wird einmalig gegeben.
 - **Täglich**: Der Alarm wird täglich zur gleichen Zeit gegeben.
 - **Tage**: Sie können bestimmte Tage festlegen, an denen der Alarm gegeben wird. Die Tage, an denen der Alarm gegeben wird, sind mit einem Rahmen versehen. Zum Aufheben der Markierung drücken Sie den linken Softkey (Aus) bzw. zur Markierung drücken Sie den linken Softkey (Ein). Drücken Sie dann ▼.
- Wählen Sie dann mit **M1** und **M2** den Ton des Alarms (Ton oder FM-Funk=Radio) und drücken Sie ▼. Haben Sie „Ton“ gewählt, können Sie den gewünschten Weckton aus der Liste auswählen. Haben Sie „FM-Funk“ gewählt, können Sie

einen Sender aus der Kanalliste wählen oder eine Senderfrequenz manuell eingeben.

- Stellen Sie mit **M1** und **M2** die Schlummerzeit in Minuten ein (den zeitlichen Abstand eines wiederholten Alarms bis zur nächsten Alarmgabe).
- Stellen Sie mit **M1** und **M2** die Signalisierungsart der Alarmgabe (Vibrieren und Klingeln/Nur Klingeln/ Nur Vibrieren).
- Zum Speichern der Weckereinstellungen drücken Sie **Speichern**.

Datei-Manager

Sie können den Speicher Ihres Handys verwalten.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Organisator** -> **Dateimanager** und drücken Sie **OK**.

Sie erhalten Informationen über den internen Speicher (Telefon) bzw. den Speicher auf der SD-Karte (Speicherkarte).

Nach Drücken von **Option** haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Öffnen**: Die Verzeichnisse des gewählten

Speichermediums werden angezeigt. Sie können einzelne Ordner öffnen, neue Ordner erstellen, Ordner/Dateien umbenennen, löschen oder nach bestimmten Kriterien sortieren.

- **Formatieren:** Der jeweilige Speicher wird formatiert. ACHTUNG: Vorhandene Dateien werden unwiderruflich gelöscht!

Beim Medium „Speicherkarte“ haben Sie weitere Optionen:

- **Umbenennen:** Sie können der Speicherkarte einen persönlichen Namen geben.
- **Details:** Anzeige von Details der Speicherkarte.

Dienste

Der Inhalt dieses Menüs ist von Ihrem Anbieter abhängig.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Organisator** -> **Dienste** und drücken Sie **OK**.

Multimedia

Kamera

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia**
-> **Kamera** und drücken Sie **OK**.

oder

Drücken Sie ▲.

- Die eingebaute Kamera wird im Fotobetrieb eingeschaltet. Auf dem Display wird das aktuelle Bild gezeigt.

- Am unteren Rand des Display werden zwei Symbole eingeblendet:

Linkes Symbol = **Optionsmenü** - Aufruf mit dem linken Softkey.

Auslösen mit der silbernen Taste zwischen den Pfeiltasten ▲ und ▼.

Rechtes Symbol = **Zurück** - Aufruf mit dem rechten Softkey

- Nach dem Auslösen sehen Sie das Bild.
- Sie gelangen mit dem rechten Softkey (**Zurück**) sofort wieder zum laufenden Bild oder Sie warten ca. 6 Sekunden, bis wieder das laufende Bild zu sehen ist. Mit dem

rechten Softkey (**Zurück**) gelangen Sie in die vorherige Menüebene.

Die einzelnen Punkte des Optionsmenüs:

- **Fotos**: Zum Ansehen der gespeicherten Bilder.
- **Kameraeinstellungen**: Verschiedene Einstellmöglichkeiten wie Verschlusszeit, EV, Kontrast, Anti-Flackern, Kontrast, Verzögerungstimer, Fortl. Aufnahme.
- **Bildeinstellungen**: Einstellung von Bildgröße und Bildqualität.

Tipp: Die höchstmögliche Bildqualität erhalten Sie bei Einstellung Bildgröße auf „1280x1024“ und Bildqualität „Gut“.

- **Weißabgleich**: Verschiedene Auswahlmöglichkeiten für den Weißabgleich.
- **Szenenmodus**: Einstellungsmöglichkeit Autom. oder Nacht.
- **Effekteinstellung**: Sie können verschiedene Spezialeffekte einstellen, wie Graustufe, Sepia, Sepia grün, Sepia blau oder Farbinvertierung.
- **Speichermedium**: Legen Sie fest, wo die

Fotos gespeichert werden sollen. Ist keine Speicherkarte eingelegt, steht bei Auswahl der Speicherkarte "Nicht verfügbar"

- **Standard wiederherstellen:** Wiederherstellen der Standardeinstellungen für die Kamera.

Bildbetrachter

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia**
-> **Bildbetrachter** und drücken Sie **OK**.

- Sie können die gespeicherten Bilder ansehen. Nach Drücken des linken Softkeys erscheint die Liste der vorhandenen Bilder.

Wählen Sie ein Bild aus und drücken Sie den linken Softkey.

Es erscheint die Optionsauswahl:

- **Ansicht:** Zeigt das ausgewählte Bild.
- **Darstellungsoptionen:** Darstellung in der Übersicht als Listen- oder Matrixform.
- **Bildinformationen:** Anzeige der Bild-details wie Name, Aufnahmedatum, Größe etc.

- **Senden:** Versenden der Datei mit einer MMS (Multimedia-Nachricht).
- **Über Bluetooth:** Das Bild an andere Bluetooth-Geräte senden, siehe Bluetooth, Seite 80.
- **Verwenden als:** Sie können die Datei als Hintergrundbild oder als Bildschirm-schoner verwenden.

Hinweis: Es können nur Bilder bis zu einer bestimmten Dateigröße und Auflösung verwendet werden. Verwenden Sie ein kleineres Format, wenn eine Fehlermeldung erscheint oder die Anzeige fehlerhaft ist.

- **Umbenennen:** Zum Umbenennen der Datei.
- **Löschen:** Zum Löschen der Datei.
- **Sortieren nach:** Mit **Wählen** öffnen Sie eine Liste der Sortierungskriterien. Treffen Sie Ihre Wahl und drücken Sie **Wählen**.
- **Alle Dateien löschen:** Zum Löschen aller Dateien.

- **Speichermedium:** Legen Sie fest, wo die Fotos gespeichert werden sollen. Ist keine Speicherkarte eingelegt, steht nur Telefon zur Verfügung.

Videorekorder

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia** -> **Videorekorder** und drücken Sie **OK**.
 - Die eingebaute Kamera wird im Videoaufnahmebetrieb eingeschaltet. Auf dem Display wird das aktuelle Bild gezeigt.
 - Am unteren Rand des Display werden drei Symbole eingeblendet:
 Linkes Symbol = **Optionsmenü** - Aufruf mit dem linken Softkey
 Mittleres Symbol = **Videoaufnahme - Starten/Anhalten** mit der silbernen Taste zwischen den Pfeiltasten ▲ und ▼.
 Rechtes Symbol = **Videoaufnahme beenden und Speichern** (während einer Videoaufnahme) oder "Zurück" (während der Anzeige Kamerabildes ohne Aufnahme)
 - Aufruf mit dem rechten Softkey.

- Nach dem Starten der Aufnahme sehen Sie die Aufnahmedauer. Mit der silbernen Taste zwischen den Pfeiltasten ▲ und ▼ können Sie die Aufnahme anhalten und auch wieder fortsetzen. Der rechte Softkey beendet eine Aufnahme und es erscheint die Abfrage zum Speichern (Ja/Nein). Im Hauptmenü der Kamera gelangen Sie mit dem Softkey rechts (Zurück) in die vorherige Menüebene.
- Die einzelnen Punkte des Optionsmenüs:
 - **Vidorekorder-Einstellungen:** Verschiedene Einstellmöglichkeiten wie EV, Nachtmodus oder Anti-Flackern.
 - **Videoeinstellungen:** Einstellung von Videoqualität und Zeitbegrenzung pro Aufnahme.
Tipp: Die höchstmögliche Bildqualität erhalten Sie bei Einstellung Videoqualität auf "Hohe Qualität". Aufgrund des Datenvolumens ist eine micro-SD Karte zwingend erforderlich!
 - **Weißabgleich:** Verschiedene Auswahlmöglichkeiten für den Weißabgleich.

- **Effekteinstellung:** Sie können verschiedene Spezialeffekte einstellen, wie Graustufe, Sepia, Sepia grün, Sepia blau, Farbinvertierung.
- **Speichermedium:** Legen Sie fest, wo die Videos gespeichert werden sollen. Ist keine Speicherkarte eingelegt, steht nur Telefon zur Verfügung (die Auswahl von Telefon ist nicht sinnvoll, da der Telefonspeicher für Videos zu gering ist).
- **Standard wiederherstellen:** Wiederherstellen der Standardeinstellungen für den Videorekorder.

Videoplayer

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia**
-> **Videoplayer** und drücken Sie **OK**.
- Sie können die gespeicherten Videos ansehen. Nach Drücken des linken Softkeys erscheint die Liste der vorhandenen Videos.
Wählen Sie ein Video aus und drücken Sie den linken Softkey. Es erscheint die Optionsauswahl:

- **Wiedergabe:** Zeigt das ausgewählte Video.
- **Senden:** Versenden der Datei mit einer MMS (Multimedia-Nachricht).
- **Umbenennen:** Zum Umbenennen der Datei.
- **Löschen:** Zum Löschen der Datei.
- **Alle Dateien löschen:** Zum Löschen aller Dateien.
- **Sortieren nach:** Mit **Wählen** öffnen Sie eine Liste der Sortierungskriterien. Treffen Sie Ihre Wahl und drücken Sie **Wählen**.
- **Speichermedium:** Legen Sie fest, wo die Videos gespeichert werden sollen. Ist keine Speicherkarte eingelegt, steht nur Telefon zur Verfügung (die Auswahl von Telefon ist nicht sinnvoll, da der Telefon-Speicher für Videos zu gering ist).

Audio-Player

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia**
-> **Audioplayer** und drücken Sie **OK**.
- Ein Player für die gespeicherten Audio-Aufnahmen wird geöffnet. Mit der Taste ▲ wird

das Abspielen der Audiodatei gestartet oder pausiert.

Mit der Taste ▼ wird die Audio-Wiedergabe gestoppt (eine nachfolgende Wiedergabe beginnt wieder von vorne).

Mit der Taste * springen Sie einen Titel zurück in der Playlist und mit der Taste # einen Titel vorwärts.

Die Lautstärke wird mit der seitlichen Schaltwippe verändert.

Beim Verlassen der Audio-Player-Anzeige mit dem Softkey **Zurück** ohne vorher die Wiedergabe auszuschalten, erfolgt eine Abfrage, ob die Wiedergabe im Hintergrund fortgesetzt werden soll. Drücken Sie die gewünschte Softkey-Taste JA/NEIN.

Um später die Hintergrund-Wiedergabe auszuschalten, müssen Sie wieder im Menü die Audioplayer-Funktion auswählen und auf ▼ drücken.

Die Funktion **Hintergrundwiedergabe** kann im Options-Menü (Liste - Optionen - Einstellungen Punkt 5) deaktiviert werden.

FM-Funk

Sie können über den Gerätelautsprecher oder über das Headset Radio (UKW) hören. Der Empfang ist mit angestecktem Headset besser, da das Kabel als Antenne wirkt.

- Drücken Sie an der Seite die Schaltwippe nach unten für 2 Sekunden oder drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia** -> **FM-Funk** und drücken Sie **OK**.
 - Mit der Taste ▼ wird das Radio aus- und eingeschaltet. Beim Verlassen der Radio-Anzeige mit dem Softkey **Zurück** ohne vorher auszuschalten, erfolgt eine Abfrage, ob die Radio-Wiedergabe im Hintergrund fortgesetzt werden soll (sofern die Hintergrundwiedergabe aktiviert ist). Drücken Sie die gewünschte Softkey-Taste JA/NEIN. Um später die Hintergrund-Wiedergabe auszuschalten, drücken Sie die Schaltwippe nach unten erneut für 2 Sekunden oder Sie wählen im Menü wieder die FM-Funktion und drücken in der Radio-Darstellung auf ▼.

- Die Funktion Hintergrundwiedergabe kann im Menü (siehe unten bei Einstellungen) deaktiviert werden.
- Mit den Tasten ◀ / ▶ (seitl. Schaltwippe) verändern Sie die Lautstärke.
- Mit **Option** haben Sie weitere Möglichkeiten:
 - **Kanalliste**: Zum Speichern oder Auswählen eines gespeicherten Senders.
 - **Manuelle Eingabe**: Zur manuellen Eingabe einer bekannten Senderfrequenz.
 - **Autom. Suche**: Startet den automatischen Sendersuchlauf.
 - **Einstellungen**: Hier können Sie die Hintergrundwiedergabe sowie den Lautsprecher (nur bei angestecktem Headset) ein- bzw.ausschalten.

Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen für Ihr Telefon vornehmen sowie den Auslieferungszustand wieder herstellen.

Benutzerprofile

Der Menüpunkt dient zum Einstellen und Bearbeiten von Benutzerprofilen (Allgemein, Lautlos, Besprechung, Draußen, Mein Stil).

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Benutzerprofile** und drücken Sie **OK**.
- Nach **Option** können Sie ein bestimmtes Profil **Aktivieren** oder für jedes Profil eigene Einstellungen vornehmen (**Anpassen**), wie z. B. Tonrufmelodie, -lautstärke oder die Stimme bei Tasten-Eingabe ausschalten.
Zurücksetzen stellt den Auslieferungszustand für ein Profil wieder her.

Telefoneinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Telefoneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie einen Menüpunkt und drücken Sie **OK**.
 - **Uhrzeit und Datum**: Sie können die Zeitzone festlegen (**Heimatstadt einstellen**), Uhrzeit und Datum eingeben,

Zeitformat und Datumsformat sowie das Trennzeichen für die Datumsanzeige einstellen.

- **Ein/Ausschalten zeitlich festlegen:** Sie können Zeiten einstellen, zu denen sich Ihr Telefon automatisch ein- bzw. ausschaltet. Wählen Sie einen Eintrag, aktivieren Sie die Funktion unter **Status**, bestimmen Sie, ob sich das Telefon ein- oder ausschalten soll und geben Sie die Uhrzeit ein.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass beim Einschalten möglicherweise die SIM-PIN eingegeben werden muss.

- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache für die Menütexe.
- **Bevorzugte Eingabemethoden:** Wählen Sie Ihre bevorzugte Eingabemethode bei Texteingaben (SMS/MMS/Telefonbuch). Sie können zwischen verschiedenen Einstellungen wählen:
 - **Smart ABC:** Texterkennung englisch / Großbuchstaben
 - **Smart abc:** Texterkennung englisch /

Kleinbuchstaben

- **Smart-DE:** Texterkennung deutsch / Großbuchstaben
- **Smart-de:** Texterkennung deutsch / Kleinbuchstaben
- **DE:** keine Texterkennung / Großbuchstaben / mit deutschen Umlauten (Ä/Ö/Ü)
- **de:** keine Texterkennung / Kleinbuchstaben / mit deutschen Umlauten (ä/ö/ü)
- **ABC:** keine Texterkennung / Großbuchstaben / keine deutschen Umlaute
- **abc:** keine Texterkennung / Kleinbuchstaben / keine deutschen Umlaute
- **Numerisch:** Zifferneingabe

Hinweis: Während einer Texteingabe können Sie mit der **#**-Taste zwischen den verschiedenen Möglichkeiten umschalten.

- **Anzeige:** Verschiedene Einstellungen für die Displaydarstellung.
- **Hintergrundbild:** Wählen Sie ein Hintergrundbild für das Ruhedisplay.

- **LCD-Beleuchtung:** Einstellungen für die Displaybeleuchtung (Helligkeit/Zeit bis zum Abschalten der Beleuchtung). Ändern der Werte mit **M1** und **M2**.
- **Bildschirmschoner:** Schalten Sie die Funktion ein und wählen Sie ein Bild aus der angebotenen Liste. Dieses Bild wird nach der ausgewählten Zeit anstelle des Hintergrundbildes angezeigt.
- **Datum und Uhrzeit anzeigen:** Wählen Sie, ob Uhrzeit und Datum im Ruhedisplay angezeigt werden.
- **Flugmodus:** Einstellung des **Normalmodus** bzw. des **Flugmodus** (kein Funkbetrieb, Sender/Empfänger nicht eingeschaltet). Eine weitere Auswahlmöglichkeit ist die jeweilige Abfrage beim Einschalten des Telefons.

Netzwerkeinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Netzwerkeinstellungen** und drücken Sie **OK**.

- Wählen Sie einen Menüpunkt und drücken Sie **OK**.
 - **Netzverkauswahl**: Suchen und wählen eines verfügbaren Mobilfunknetzes und einstellen des Auswahlmodus. Bei **Automatisch** wird das Netz des SIM-Karten Providers automatisch eingestellt.
 - **Voreinstellungen**: Sie können ggf. ein anderes Mobilfunknetz aus der Liste wählen und dessen Priorität ändern.
 - **GPRS-Verbindung**: Voreinstellung zum Aufbau einer GPRS-Verbindung, die z. B. bei MMS senden/empfangen notwendig ist.

Sicherheitseinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Sicherheitseinstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie einen Menüpunkt und drücken Sie **OK**.
 - **SIM-Sicherheit**: Sie können wählen, ob beim Einschalten des Telefons die PIN der SIM-Karte abgefragt werden soll oder nicht.

Bei einigen SIM-Karten-Anbietern ist das Ausschalten der PIN-Abfrage nicht möglich. Weiterhin können Sie die SIM-PIN und/oder die PIN2 ändern.

Hinweis: Der PIN-Code für die SIM-Karte ist nicht Bestandteil Ihres Mobiltelefons BBM 620. Er wird mit Ihrer SIM-Karte verdeckt mitgeliefert (frei rubbeln oder aufreißen). Bitte verwechseln Sie diesen PIN der SIM-Karte nicht mit dem Code zum Zurücksetzen des Mobiltelefons auf die Werkseinstellungen.

- **Telefonsicherheit:** Sie können das Telefon so einstellen, dass Sie beim Einschalten immer zunächst den Sperrcode benötigen - unabhängig von der eingelegten SIM-Karte. Dazu müssen Sie den Sperrcode eingeben (im Auslieferungszustand 1122). Diesen Sperrcode können Sie ändern.

Konnektivität

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Konnektivität** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie einen Menüpunkt und drücken Sie **OK**.
 - **Bluetooth**
 - **Aktivierungen**: Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion. Die jeweilige Einstellung wird angezeigt. Mit dem linken Softkey schalten Sie je nach aktueller Einstellung **Ein** oder **Aus**.
 - **Sichtbarkeit**: Ein-/Ausschalten der Sichtbarkeit Ihres Telefons bei Bluetooth-Anfragen anderer Geräte. Die jeweilige Einstellung wird angezeigt. Mit dem linken Softkey schalten Sie je nach aktueller Einstellung **Ein** oder **Aus**.
 - **Mein Gerät**: Zum Starten einer Suche nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. Wählen Sie eines der angezeigten Geräte und drücken Sie **Koppeln**, um das Gerät mit Ihrem Telefon zu verbinden.

- **Anfrage Audiogerät:** Zum Starten einer Suche nach verfügbaren Bluetooth-Audio-Geräten (z. B. Headset). Wählen Sie eines der angezeigten Geräte und drücken Sie Koppeln, um das Gerät mit Ihrem Telefon zu verbinden.
- **Gerätename ändern:** Ändern Sie den Gerätenamen, der für Ihr Telefon im Bluetooth-Betrieb angezeigt wird.
- **Erweitert:** Eröffnet weitere Einstellungsmöglichkeiten.
 - **Audiopfad:** Wählen Sie aus, ob eine Audioverbindung auf dem Telefon bleiben oder zum Bluetooth-Headset weitergeleitet werden soll.
 - **Speichermedium:** Wählen Sie den Speicherort für Daten, die Sie mittels Bluetooth von einem anderen Gerät kopieren wollen.
 - **Meine Adresse:** Anzeige der Bluetooth-Adresse Ihres Telefons.

- **Datenkonto:** Einstellungen für das Datenkonto (GPRS-Verbindung, die für MMS notwendig ist).

Werkseitige Einstellungen wiederherstellen

Sie können bestimmte Einstellungen in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Dazu müssen Sie den Telefon-Sperrcode eingeben (1122 im Auslieferungszustand - nicht verwechseln mit der SIM-Karten-PIN!).

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen -> Werkseitige Einstellungen wiederherstellen** und drücken Sie **OK**.
- Geben Sie den Telefonsperrcode (im Auslieferungszustand 1122) ein und drücken Sie **OK**.

Technische Daten

Dual-Band	GSM 900 / DCS 1800
Display	2.2 " QVGA 176 x 220 Pixel
Kamera	0,3 M Pixel optisch - 1,2 M Pixel interpoliert
Weitere Funktionen	MMS, Radio, Taschenlampe, Notruffunktion, Bluetooth
Akku	Li-Ionen, 3.7V, 800 mAh
Gesprächszeit	bis zu 7 Stunden
Bereitschaftszeit	bis zu 6 Tagen
Abmessungen	98 x 50 x 20 mm (geschlossen) 185x50x12 mm (geöffnet)
micro-SD-Karte	Typ SD oder SD-HC, max. 8 GB (nicht im Liefer- umfang)
SAR-Werte	GSM 900: 0,335 W/kg GSM 1800: 0,338 W/kg

Problemlösungen

Das BBM 620 darf nur von autorisierten Servicestellen geöffnet gewartet und repariert werden. Versuchen Sie NIEMALS, das Handy selbst zu reparieren – Sie könnten damit das Problem verschlimmern und den Garantieanspruch verlieren.

„Der Anruf wurde nicht verbunden. (Anruf fehlgeschlagen)“

Bitte überprüfen Sie, ob gewählte Rufnummer und/oder Ortsnetzvorwahl vielleicht unvollständig oder falsch ist.

Haben Sie auch die vollständige Rufnummer eingegeben inkl. der Ortsnetzvorwahl, obwohl Sie ein Ortsgespräch führen?

„SIM-Karte ist eingesetzt, aber keine Anzeige der Funkempfangsstärke.“

Manche SIM-Karten sind dünner als andere. Wenn diese Fehlermeldung erscheint, obwohl Sie

bereits eine SIM-Karte eingelegt haben, drücken Sie leicht auf den SIM-Kartenhalter, um einen einwandfreien Kontakt zu gewährleisten.

„Das Handydisplay zeigt keine Informationen.“

Das Handy hat sich ausgeschaltet weil der Akku leer ist. Laden Sie das Handy auf und drücken Sie die Einschalttaste für 3 Sekunden, um das Handy wieder einzuschalten.

„Außerhalb des eigenen Landes telefonieren.“

Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite des Netzes Ihres Netzbetreibers befinden, wird Ihr Handy automatisch in ein anderes GSM-Netz eingebucht.

Informationen über die zusätzlichen Kosten, wenn Sie das Handy außerhalb Ihrer nationalen Grenzen benutzen, erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

„Wie kann der Empfang verbessert werden?“

Falls das Signal nicht stark genug ist, suchen Sie sich einen anderen Ort, um Ihren Anruf zu tätigen

oder fortzusetzen. Zum Beispiel in geschlossenen Räumen gehen Sie zu einem Fenster. Bitte beachten Sie, dass in Aufzügen, Tunneln und unterirdischen Parkhäusern der Empfang oft sehr schwach ist.

„Wie lautet die Nummer der SMS-Zentrale?“

Eine zentrale Nummer des Netzbetreibers, über die der Kurznachrichtendienst abgewickelt wird. Diese Nummer ist in der Regel von Ihrem Netzbetreiber bereits auf Ihrer SIM-Karte gespeichert und muss nicht eingegeben oder verändert werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Wenn Sie die unten aufgeführten Vorschläge beachten, erfüllen Sie die Garantiebedingungen, und Sie werden noch über Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt haben.

- Bewahren Sie das Telefon, seine Teile und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Bewahren Sie das Telefon trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten sind Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise korrodieren.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen und bewahren Sie es nicht dort auf. Seine beweglichen Teile können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte ver-

kürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.

- Bewahren Sie das Telefon nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn es sich anschließend wieder (auf seine normale Betriebstemperatur) erwärmt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden, die elektronische Platinen beschädigen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Telefon zu öffnen. Durch unsachgemäße Behandlung kann das Gerät beschädigt werden.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine solche grobe Behandlung können im Gerät befindliche Platinen zerbrechen.
- Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung des Telefons.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.

Alle obigen Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät sowie sämtliche Zubehörteile.

Akku-Informationen

Ihr Telefon wird mit einem aufladbaren Akku betrieben. Beachten Sie, dass ein neuer Akku erst seine volle Leistung erreicht, nachdem er einige Male vollständig ge- und entladen wurde!

Der Akku kann zwar mehrere Hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber schließlich ab. Wenn die Betriebszeit (Sprechzeit und Stand-by-Zeit) deutlich unter den normalen Wert fällt, muss der Akku ersetzt werden.

Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die vom Telefonhersteller zugelassen sind. (Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Lithium-Akku durch einen falschen Typen ersetzt oder unsachgemäß entsorgt wird.)

Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird. Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche am Ladegerät angeschlossen, da eine zu starke Aufladung seine Lebensdauer verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit. Extreme Temperaturen haben einen nachteiligen Einfluss auf die Aufladbarkeit Ihres Akkus. Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.

Benutzen Sie keine schadhafte Ladegeräte oder Akkus. Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn z. B. durch einen metallischen Gegenstand (Geldstück, Büroklammer oder Kugelschreiber-Clip) der Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf dem Akku) direkt miteinander verbunden werden, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche oder Ihrem Portemonnaie aufbewahren. Durch Kurzschließen der Pole kann der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Die Kapazität und Lebensdauer des Akkus wird

reduziert, wenn er an kalten oder warmen Orten, wie z.B. in einem geschlossenen Auto bei sommerlichen oder winterlichen Bedingungen, aufbewahrt wird. Versuchen Sie daher immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen zeitweilig nicht, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Leistung von Akkus ist insbesondere bei Temperaturen stark unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer!

Akkus müssen ordnungsgemäß für eine Wiederverwertung entsorgt werden.

Akkus gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht über ihn entsorgt werden.

Weitere Sicherheitshinweise

Verkehrssicherheit

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie ein Fahrzeug fahren. Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung; legen Sie das Telefon nicht auf den Beifahrersitz oder an einen Ort, von wo es sich bei einem Zusammenstoß oder einem Bremsmanöver lösen kann. Denken Sie daran: Die Verkehrssicherheit hat immer Vorrang!

Betriebsumgebung

Vergessen Sie nicht, die in Ihrer Umgebung gültigen besonderen Vorschriften zu beachten und immer dann das Telefon auszuschalten, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist oder wenn durch das Telefon Störungen verursacht werden oder gefährliche Situationen entstehen können. Halten Sie das Gerät stets in seiner gewöhnlichen Bedienungsposition.

Teile des Telefons sind magnetisch. Metallteile können vom Telefon und ganz besonders vom

Hörer angezogen werden. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Telefons, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF-Signale (Funkfrequenz) abgeschirmt. Es kann jedoch vorkommen, dass bestimmte elektronische Geräte nicht gegen die RF-Signale Ihres Mobiltelefons abgeschirmt sind.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein. Für Personen mit einem Herzschrittmacher gilt:

- Sie sollten immer einen Mindestabstand von 20

cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher einhalten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

- Sie sollten das Telefon nicht in der Brusttasche aufbewahren.
- Sie sollten zum Telefonieren das dem Herzschrittmacher entferntere Ohr verwenden, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern.
- Wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie sofort Ihr Telefon aus.

Hörgeräte

Einige digitale Mobiltelefone können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen. Wenn auch die T-Stellung des Hörgerätes nicht funktioniert, können Sie dieses Handy nicht zusammen mit Ihrem Hörgerät verwenden.

Andere medizinische Geräte

Der Betrieb eines Funkgeräts, einschließlich eines Mobiltelefons, kann unter Umständen die Funktion

von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenn Sie Informationen zur ausreichenden Abschirmung eines medizinischen Geräts gegen externe RF-Energie benötigen oder Fragen zu anderen Themen haben, wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch Schilder, Aushänge oder andere schriftliche Regelungen dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden unter Umständen Geräte verwendet, die auf externe RF-Energie sensibel reagieren können.

Fahrzeuge

RF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Ihrem Kraftfahrzeug (z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler, Airbagsysteme)

beeinträchtigen. Informationen über Ihr Fahrzeug erhalten Sie bei Ihrem Fahrzeughersteller oder seiner Vertretung. Sie sollten auch beim Hersteller von Geräten nachfragen, die nachträglich in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Das Telefon sollte nur von Fachpersonal gewartet oder in das Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der für das Gerät gültigen Garantie führen.

Prüfen Sie regelmäßig, ob die Mobiltelefon-ausrüstung in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert.

Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Telefon, seine Teile oder das Zubehör auf.

Bedenken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Bringen Sie fest installierte oder bewegliche Mobiltelefon-ausrüstung weder oberhalb des Airbags noch in dem vom gefüllten Airbag beanspruchten Bereich an. Wenn die Mobiltelefonausrüstung innerhalb

des Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß installiert ist und der Airbag gefüllt wird, kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.

Orte mit entsprechender Kennzeichnung

Schalten Sie Ihr Telefon überall dort aus, wo entsprechende Aufforderungen angebracht sind.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Telefon an explosionsgefährdeten Orten aus und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand verursachen, bei dem Sie sich verletzen oder gar zu Tode kommen können.

Benutzern wird empfohlen, das Telefon an Tankstellen auszuschalten. Benutzer werden an die Notwendigkeit erinnert, die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots (Lager und Verkaufsbereich), chemischen Anlagen oder Sprenggebieten zu beachten.

Orte, an denen Explosionsgefahr besteht, sind

zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden; Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (wie z.B. Propan oder Butan) betrieben werden; Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel, wie Mehl, Staub oder Metallpulver, in der Luft befinden; sowie jeder andere Ort, an dem Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen.

Flugzeug

Die Verwendung des Telefons in Flugzeugen ist verboten. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines Mobiltelefons an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährliche Folgen haben, das Mobiltelefonnetz stören und gegen Vorschriften verstoßen.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen können dem Zuwiderhandelnden Mobiltelefondienste gesperrt oder verweigert werden, und/oder es

können rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet werden.

Notrufe an die 112

Wichtig: Wie jedes andere Mobiltelefon arbeitet dieses Telefon mit Funksignalen, Mobilfunk- und Festnetzen sowie vom Benutzer programmierten Funktionen. Daher kann der Verbindungsaufbau nicht in allen Situationen garantiert werden. Sie sollten sich nicht ausschließlich auf ein Mobiltelefon verlassen, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. medizinische Notfälle) geht. Notrufe können unter Umständen nicht in allen Mobiltelefonnetzen getätigt werden. Möglicherweise können sie auch nicht getätigt werden, wenn bestimmte Netzdienste und/oder Telefonfunktionen aktiv sind. Dies kann bei den örtlichen Diensteanbietern erfragt werden.

Wenn Sie einen Notruf tätigen, vergessen Sie nicht, alle nötigen Informationen so genau wie möglich anzugeben. Denken Sie daran, dass Ihr Mobiltelefon das einzige Kommunikationsmittel sein könnte, das sich am Unfallort befindet.

Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Notrufe an die 112 sind in Deutschland nur mit einer eingelegten und aktiv registrierten SIM-Karte möglich.

Ein Guthaben (bei Prepaidkarten) ist nicht erforderlich.

Umweltschutz leicht gemacht

Verpackung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein:
Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.



Batterien und Akkus

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Batterien und Akkus bitte nur im entladenen Zustand abgeben.

*) gekennzeichnet mit: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei

Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.



Gewährleistungs- und Service-Information

Falls die Ware aufgrund von Herstellungs- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweist, bitten wir Sie, unsere Hotline zu kontaktieren.

Unsere Service-Hotline:

01805 014 589

Mo. - Do. 08:00 - 17:00 Uhr

Fr. 08:00 - 15:30 Uhr

(0,14 € / min aus dem deutschen Festnetz;
aus den deutschen Mobilfunknetzen maximal 0,42 €/Min gemäß
vorheriger Ansage Ihres Anbieters)

Auf den Akku wird als Verschleißteil eine eingeschränkte Garantiezeit von 6 Monaten gewährt. Ausgetauschte Waren gehen in das Eigentum der IVS GmbH über.

Wir bitten Sie, die Ware

- in der Originalverpackung inkl. komplettem Zubehör
- mit einer Kopie des Kaufbelegs

- mit einer aussagefähigen Fehlerbeschreibung
- umgehend nach Feststellung des Fehlers, nur nach vorheriger Kontaktaufnahme mit der Hotline an uns einzusenden.

Sollte kein Defekt festgestellt werden, wird die eingesandte Ware mit einem entsprechenden Vermerk retourniert.

Die Gewährleistung gilt nicht bei unsachgemäßer Behandlung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, bei durch den Händler oder den Kunden selbst vorgenommenen Eingriffen an der Ware (z. B. Installationen, Softwaredownloads) und bei Totalschäden. Die IVS GmbH behält sich in diesem Fall vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Die IVS GmbH wird den Kunden vorab darüber informieren. Als Totalschaden gelten z. B.

- Brandschäden (z. B. durch Kurzschluss)
- Korrosionsschäden (z. B. durch eingedrungene Flüssigkeit)
- Fremdeingriffe (z. B. unsachgemäße Lötver-

suche, mechanisch inkorrekte Montage, zerstörte Siegel)

- Mechanische Beschädigungen (z. B. plastische Verformungen, Abrisse der Lötverbindungen)
- Schäden, die auf nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch hinweisen (z. B. Fremdkörper im Inneren, Chemikalienablagerungen)
- Blitz- und Überspannungsschäden

Eine Änderung der Beweislastregelung zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Bedienungsanleitungen und evtl. mitgelieferte Software sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Diese Gewährleistung gilt für in Deutschland erworbene Neuware. Gewährleistungsgeber ist die

IVS GmbH
Im Frauental 14
92224 Amberg.

Weiter gehende oder andere Ansprüche aus der Herstellergewährleistung sind ausgeschlossen. Die IVS GmbH haftet nicht für Betriebsunter-

brechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird. Durch eine erbrachte Gewährleistungsleistung verlängert sich der Gewährleistungszeitraum nicht.

Als Gewährleistungsnachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Gewährleistungsansprüche sind innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis des Gewährleistungsfalles geltend zu machen.

Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an die auf den vordersten Seiten dieser Bedienungsanleitung angegebene Hotline.

Zulassung und Konformität

Dieses Mobiltelefon entspricht den grundlegenden Anforderungen der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsend-einrichtungen und ist geeignet zum Anschluss und Betrieb in demjenigen Land, in welchem das Gerät verkauft wurde.

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar: www.swisstone.de

CE Die Konformität des Telefons mit der obgenannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Stichwortverzeichnis

A

Akku	19, 21, 23, 89
Alarm	59
Allgemeines zur Bedienung	30
Anklopfen	52
Annahmemodus	55
Anruf annehmen	35
Anrufeinstellungen	51
Anrufliste	34, 50
Anrufliste löschen	51
Anrufsperr	53
Anrufverzögerung	27
Anrufzeiterinnerung	54
Anrufzentrale	49
Anwendungsbereich	16
Anzeige	76
Audio-Player	70
Aufgaben	58
Ausschalten des Mikrofons	36
Auto-Wahlwiederholung	54

B	
Bedienelemente	6
Bedienung	30
Benutzerprofile	74
Bestimmungsgemäße Verwendung	16
Betriebsumgebung	92
Bevorzugte Eingabemethoden	75
Bildbetrachter	65
Bildeinstellungen	64
Bildinformationen	65
Bildschirmschoner	66, 77
Bluetooth	80
D	
Datei-Manager	61
Datenkonto	82
Dienste	62
Displaysymbole	13
E	
Effekteinstellung	64, 69
Ein/Ausschalten zeitlich festlegen	75
Einschalten des Telefons	14
Elektronische Geräte	93

Entsorgung	20
Explosionsgefährdete Orte	97

F

Fahrzeuge	95
Flugmodus	77
Flugzeug	98
FM-Funk	72
Fotobetrieb	63
Freisprechen	36

G

Gespräch führen	33
Gewährleistungs- und Service-Information	103
GPRS-Verbindung	78

H

Herzschrittmacher	93
Hintergrundbild	66, 76
Hinweise zum Umweltschutz	102
Hörgeräte	94

K

Kalender	57
Kamera	63

Kameraeinstellungen	64
Kanalliste	73
Konferenzgespräch	36
Konformität	107
Konnektivität	80
Kurzwahl	33, 41

L

Lautstärke	35
Lieferumfang	21

M

Mailbox	34
micro-SD-Karte	24
Multimedia	63
Mute	36

N

Nachrichten	45
Netzteil	19
Netzwerkauswahl	78
Netzwerkeinstellungen	77
Notruf-SMS	27
Notrufe an die 112	99

Notruffunktion	25
Notruffunktion abrechnen	29
Notruffunktion ein-/ausschalten	26
Notrufnummern	26

O

Organisator	56
-------------------	----

P

Pflege und Wartung	87
Problemlösungen	84
Programmierung	30

R

Radio	11
Radio (UKW)	72
Rechner	56
Rufnummer wählen	33
Rufumleitung	52

S

Sendersuchlauf	73
Sicherheitseinstellungen	78
Sicherheitshinweise	16, 92
SIM-Karte	21

SIM-Sicherheit	78
SMS	45
SMS-Zentrum-Nummer	46
SMS/MMS lesen, löschen	48
SMS/MMS schreiben	47
Speicherkarte	21, 24
Speicherplatz prüfen	38
Speicherstatus	38
Sprache	75
Stummschaltung	36
Szenenmodus	64

T

Taschenlampe	12
Telefon aus-/einschalten	31
Telefon benutzen	30
Telefon in Betrieb nehmen	21
Telefonbuch	37
Telefonbucheinstellungen	43
Telefonbucheintrag ändern	39
Telefonbucheintrag anlegen	38
Telefonbucheintrag kopieren	41
Telefonbucheintrag löschen	40

Telefonbucheintrag verschieben	40
Telefonieren	33
Telefonsicherheit	79
Texteingabe	30, 75

U

Uhrzeit und Datum	74, 77
Umweltschutz	101

V

Verkehrssicherheit	92
Verpackungsinhalt	21
Videoeinstellungen	68
Videoplayer	69
Viderekorder	67
Viderekorder-Einstellungen	68
Voicemail-Server	34

W

Wahlwiederholung	34
Weißabgleich	64, 68
Werkseitige Einstellungen	82
Worterkennung	30

Z

Zulassung107

IVS GmbH • Im Frauental 14 • 92224 Amberg
www.swisstone.de