

# Funksteckdosen-Set FYSIC FC-50

Best.Nr. 550 855



## Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme vollständig und aufmerksam durch.  
In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.  
Das Geräte-Set ist zum Gebrauch in sauberen und trockenen Räumen bestimmt.  
Die Geräte müssen vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.  
Betreiben Sie das Funk-Set nicht in einer Umgebung in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind oder vorhanden sein können.  
Die Funksteckdosen dürfen nicht hintereinander gesteckt werden. Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Funkset dient zum kabellosen Ein-/Ausschalten von elektrischen Geräten, wie z.B. Lampen, Fernsehern, Haushaltsgeräten, Lüftern, Glühlampen usw.

Die Steckdosen sind belastbar mit einer maximalen Schaltleistung von je 1000 Watt.

Die Funk-Fassung E27 ist für Glühlampen und Energiesparlampen bis zu einer maximalen Leistung von 150 Watt geeignet. Die Reichweite beträgt bis zu 25 m, wenn sich keine Hindernisse zwischen Funk-Empfänger und Fernbedienung befinden.

Ein anderer Einsatz als angegeben ist nicht zulässig! Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.


Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

## Einstellung und Anschluss

Die beiden Funk-Steckdosen und die Funk-Fassung E27 sind ab Werk auf Kanal 1, Kanal 2 und Kanal 3 voreingestellt. Um diese Einstellungen zu verändern verfahren Sie bitte wie folgt:






### Einstellung Funk-Steckdose ändern

1. Ziehen Sie die Funk-Steckdose zuerst aus der 230V-Steckdose damit sie spannungsfrei ist.
2. An der Geräteunterseite finden Sie den Kanalwahlschalter UNIT.
3. Verwenden Sie zur Einstellung des Kanals einen kleinen Schraubendreher. Wählen Sie durch Drehen des Schalters den gewünschten Kanal aus. Die Kanalnummer entspricht dabei der Tasten-Nummer auf der Tisch-Fernbedienung. Möchten Sie beide Funk-Steckdosen gemeinsam schalten, so stellen Sie an beiden Empfängern den gleichen Kanal ein.
4. Stecken Sie die Funk-Steckdose wieder in eine 230V~ Steckdose.
5. Schließen Sie das zu schaltende Gerät an die Funk-Steckdose an.  
Beachten Sie dabei dass das Gerät eingeschaltet sein muss.
6. Nun können Sie über die Fernbedienung das angeschlossene Gerät Ein- bzw. Ausschalten.
7. Das Ein-/Ausschalten kann auch manuell über die rote Taste am Funkempfänger erfolgen.



### Einstellung Funk-Fassung ändern

1. Drehen Sie die Funk-Fassung zuerst aus der Lampen-Fassung damit sie spannungsfrei ist.
2. Entfernen Sie eine möglicherweise bereits eingesetzte Glühlampe aus der Funk-Fassung.
3. An der Geräteunterseite der Funk-Fassung befindet sich eine kleine Abdeckung mit einer Schraube.
4. Entfernen Sie die Schraube mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
5. Stellen Sie am DIL-Schalter den gewünschten Kanal anhand der folgenden Abbildungen ein.

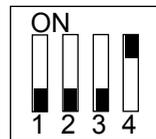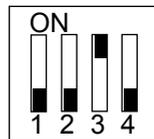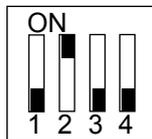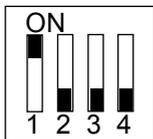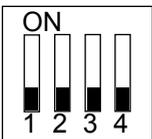

6. Schließen Sie die Abdeckung und drehen Sie die Kreuzschlitzschraube wieder ein.
7. Setzen Sie die zu schaltende Glühlampe oder Energiesparlampe in die Funk-Fassung ein.  
Die Lampe muss eingeschaltet sein.
8. Drehen Sie die Funk-Fassung in die Lampenfassung ein.
9. Nun können Sie die Glühlampe/Energiespar-Lampe über die Fernbedienung bequem schalten.

## Batteriewechsel

### Wand-/Tischfernbedienung

Entfernen Sie an der Rückseite der Fernbedienung die Abdeckung des Batteriefaches. Legen Sie eine 6 Volt Batterie (Typ LR 44) ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie den Batteriefachdeckel, die Fernbedienung ist nun funktionsfähig.

### Mobile Fernbedienung

Entfernen Sie mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher die beiden Schrauben an der Rückseite der Fernbedienung. Die Abdeckung lässt sich danach öffnen. Legen Sie eine 12 Volt Batterie (Typ LR 50 oder 23A) polrichtig ein. Schließen Sie die Abdeckung und drehen Sie die beiden Sicherungsschrauben wieder ein. Die Fernbedienung ist jetzt einsetzbar.

## Technische Daten

5 Kanäle

Reichweite bis zu 25m

Schaltleistung pro Steckdose max. 1000 Watt

Schaltleistung Fassung E27 max. 150 Watt

erforderliche Batterien: Wand-/Tischfernbedienung 1x 6Volt (LR 44)  
mobile Fernbedienung 1x 12 Volt (LR 50/23A)

## Lieferumfang

2x Funksteckdosen, 1x Funkfassung E27, 1x Tisch-/Wand-Fernbedienung, 1x mobile Fernbedienung, Anleitung.

## Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!

Der Hersteller FYSIC erklärt, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht. Die Konformitätserklärung ist unter folgender Internetseite veröffentlicht: <http://www.FYSIC.com>



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2011 by Pollin Electronic GmbH

