

LOGNO HD-800-V3



Handbuch

1. SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät wurde unter Berücksichtigung internationaler Normen hergestellt. Bitte lesen Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

NETZSPANNUNG: AC 90-260V~ 50/60Hz

Betreiben Sie dieses Gerät nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung. Falls Sie Zweifel haben, fragen Sie bitte Ihren Stromversorger.

- ☞ Ziehen Sie bitte den Netzstecker, bevor Sie Wartungsarbeiten oder Anschlüsse vornehmen.
- ☞ Öffnen Sie das Gerät unter keinen Umständen, überlassen Sie dieses grundsätzlich einer qualifizierten Fachwerkstatt.

ÜBERLASTUNG:

Überlasten Sie nicht Strom-Steckdosen, Verlängerungskabel oder Adapter, das kann zu Feuer und Stromschlag führen.

FLÜSSIGKEITEN:

Setzen Sie das Gerät keinerlei Flüssigkeiten aus. Achten Sie bitte besonders darauf, dass keine mit Wasser gefüllten Gefäße auf dem Gerät abgestellt werden.

REINIGUNG:

Ziehen Sie bitte vor dem Reinigen den Netzstecker.

- ☞ Benutzen Sie nur ein feuchtes Tuch (keine Lösungsmittel)

BELÜFTUNG:

Die Lüftungsschlitze oben auf dem Gerät dürfen nicht abgedeckt werden, um eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten.

- ☞ Stellen Sie das Gerät nicht auf Kissen, Teppichen oder Ähnlichem auf.
- ☞ Stellen Sie keine elektronischen Geräte oben auf dem Gerät ab.

ZUBEHÖR:

Benutzen Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen sind, das ist gefährlich und kann das Gerät beschädigen.

ANTENNENANSCHLUSS:

Vor dem Anschließen des Antennenkabels ziehen Sie bitte den Netzstecker, anderenfalls kann die Antenne beschädigt werden.

ANSCHLUSS AM FERNSEHER:

Vor dem Anschließen oder dem Abziehen des Digitalempfängers vom Fernseher ziehen Sie bitte den Netzstecker. Anderenfalls kann der Fernseher beschädigt werden.

AUFSTELLUNG:

Benutzen Sie das Gerät nur im Haus und schützen Sie es vor Gewitter, direkter Sonneneinstrahlung und Regen.

- ☞ Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Heizung oder eines Heizkörpers auf.
- ☞ Achten Sie auf einen Mindestabstand von 10 cm nach allen Seiten.
- ☞ Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze, stellen Sie das Gerät nicht im Bett, auf einem Sofa, Teppich oder ähnlichen Flächen auf.
- ☞ Bei Aufstellung im Regal oder Bücherschrank achten Sie bitte auf ausreichende Belüftung entsprechend der vorgenannten Hinweise.
- ☞ Stellen Sie das Gerät nicht auf unstabilen Rollwagen, Aufstellern, Stativen, Halterungen oder Tischen auf, wo es umfallen könnte. Hierdurch können Personen erheblich verletzt werden und das Gerät kann Schaden nehmen.

GEWITTER; NICHTGEBRAUCH:

Bitte ziehen Sie während eines Gewitters oder wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen den Netzstecker und das Antennenkabel ab. Hierdurch vermeiden Sie Schäden durch Blitzschlag oder Überspannung.

FREMDKÖRPER:

Führen Sie keine Fremdkörper in die Geräteöffnungen ein, sie könnten dort Hochspannungspunkte berühren und Schäden verursachen.

ERSATZTEILE:

Ersatzteile dürfen nur vom autorisierten Kundendienst eingebaut werden.

WARNHINWEISE

Vermeidung von Schäden an Netzkabel und Stecker:

- ☞ Verändern Sie weder Netzkabel noch Stecker.
- ☞ Knicken Sie das Netzkabel nicht.
- ☞ Fassen Sie beim Ziehen des Netzsteckers am Stecker an, nicht am Kabel ziehen.
- ☞ Schützen Sie Gerät und Netzkabel vor Wärmequellen, viele der Teile sind aus hitzeempfindlichem Kunststoff.
- ☞ Der Netzstecker muss jederzeit frei zugänglich sein.

Vermeidung von Stromschlag:

- ☞ Öffnen Sie das Gerätegehäuse nicht.
- ☞ Führen Sie keine metallischen oder entzündlichen Gegenstände in das Gerät ein.

- ☞ Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- ☞ Bei Gewitter ziehen Sie bitte das Netzkabel ab.

Vermeidung von Schäden:

- ☞ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Bei der Weiterbenutzung eines beschädigten Geräts kann es zu erheblichen Schäden kommen. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den autorisierten Kundendienst.
- ☞ Führen Sie keine Fremdkörper in die Schlitze für Module oder Smartcards ein, das kann zu Schäden führen und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen.

Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und muss jederzeit frei zugänglich sein.

2. GERÄTEFRONT



1. POWER BUTTON

Ein- und Ausschalten (Standby).

2. CH ▲, CH▼

Kanalwahl für Fernseh-/Radiokanäle.

3. 7-SEGMENT DISPLAY

Anzeige der aktuellen Sendernummer.

4. FRONTKLAPPE:

- COMMON INTERFACE SLOT


Hinter der Frontklappe finden Sie den Einschub (Common-Interface) für ein Conditional-Access-Module (CAM). Dieses dient in Verbindung mit einer Smartcard zum Empfang verschlüsselter Programme.

- SMARTCARD KARTENSCHLITZ

Oberhalb des Common-Interface Slots finden Sie einen Kartenschlitz für eine Smartcard. Obwohl einige Fernseh- und Radiosender frei empfangbar sind, benötigen Sie für die meisten Fernseh- und Radio-/Musikkanäle ein Abonnement. Diese können nur mit der Conditional-Access-Komponente gesehen werden. Die Conditional-Access-Komponente ist eine austauschbare Smartcard. Bitte beachten Sie, dass der Chip auf der Smartcard nach unten zeigen muss, wenn Sie diese in den Kartenschlitz einstecken.

JVC HD 800-V3

3. GERÄTERÜCKSEITE

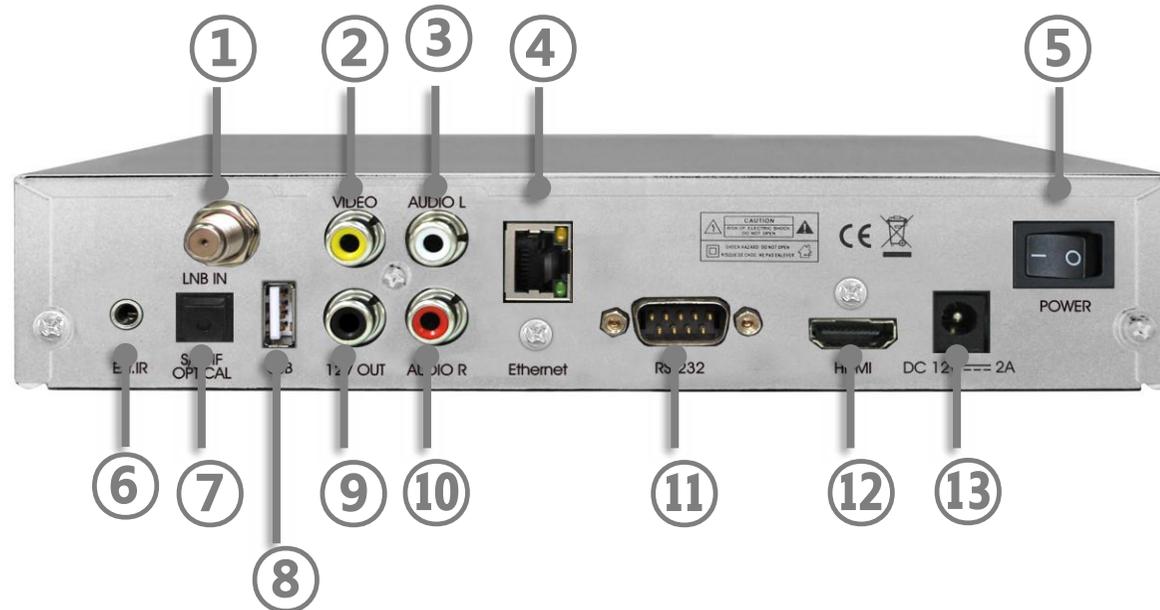

1.	LNB IN	Eingang Satellitensignal	8.	USB PORT	USB 2.0
2.	VIDEO	Video Compositeausgang	9.	12V OUT	12V Ausgang
3.	AUDIO L	Audioausgang links	10.	AUDIO R	Audioausgang rechts
4.	ETHERNET	Network Connection	11.	RS232	Serielle Schnittstelle
5.	POWER	Netzschalter	12.	HDMI	HD digitaler Audio-/Videoausgang
6.	EXT. IR	Eingang externer IR-Sensor (Originalteil)	13.	DC 12V = 2A	Anschluss des externen 12V Netzteils
7.	S/PDIF Optical	Digitaler optischer Audioausgang			

4. FERNBEDIENUNG



POWER	Der Receiver geht in den Stand-by-Modus. Im Stand-by-Modus nehmen Sie den Receiver mit dieser Taste wieder in Betrieb.	EXIT	Verlassen des Menüs oder zum letzten Menüpunkt
MUTE	Audioausgänge des Receivers werden stummgeschaltet. Mit erneutem Tastendruck wird die Stummschaltung wieder aufgehoben.	AUDIO	Wählen der Audiospur
PORTAL	Auf Portal umschalten	SUBT	Anzeige Untertitel (falls vom Sender bereitgestellt)
TV FORMAT	Ändern der Auflösung	TEXT	Teletext
MODE	Ändern des Bildschirmformats	TIMER	Startet die Timerfunktion
SET UP	Einstellungen	REW	Rückspulen bei Wiedergabe von Aufnahmen
0-9	Mit Tastendruck auf eine der Zifferntasten (0 - 9) rufen Sie einen Kanal direkt auf oder machen eine Zahleneingabe im Menü.	STOP	Stoppt Wiedergabe von Aufnahmen
←/→	Schalten Sie zum letzten oder nächsten Kanal	PLAY/PAUSE	Wiedergeben und Pausieren von Aufnahmen
CH ▲/▼	Umschalten der Kanäle	FF	Vorspulen bei Wiedergabe von Aufnahmen
INFO	Anzeigen von Sendungsinformationen	TV	TV-Liste
EPG	Anzeige des Electronic Program Guides (EPG), falls vorhanden	REC	Startet Aufnahme (nur wenn ein Speichermedium angeschlossen und betriebsbereit ist)
VOL +/-	Verringern oder erhöhen Sie den Lautstärkepegel.	FILE LIST	Anzeige der aufgenommenen Dateien eines angeschlossenen Speichermediums
▲/▼/◀/▶	Navigieren hoch/runter, link/rechts	RADIO	Radioliste
MENU	Öffnen des Menüs		


5. ANSCHLÜSSE

5.1 Anschluss des Receivers über HDMI Kabel



- Schließen Sie das Koaxialkabel (Antennenkabel) am Anschluss „LNB IN“ auf der Rückseite des Receivers an.
- Schließen Sie ein HDMI-Kabel an den HDMI-Anschlüssen von Fernseher und Receiver an.
- Schließen Sie das mitgelieferte 12V Netzteil an den Receiver an und stecken Sie den Stromstecker entsprechend in die Steckdose.

5.2 Anschluss des Receivers über Cinch (RCA) Kabel

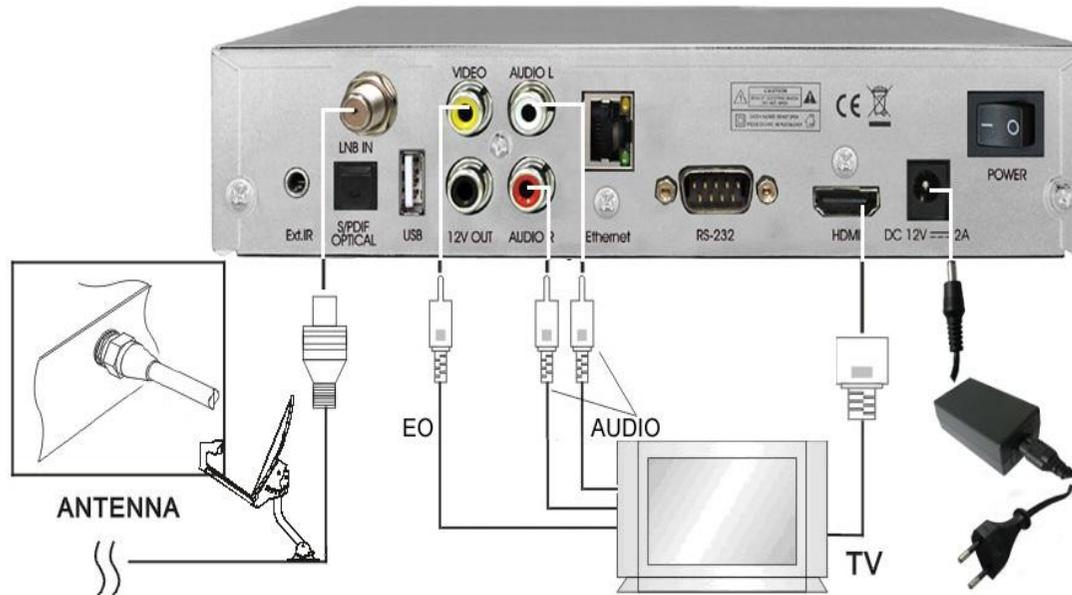

- Schließen Sie das Koaxialkabel (Antennenkabel) am Anschluss „LNB IN“ auf der Rückseite des Receivers an.
- Schließen Sie ein RCA-Kabel an den Anschlüssen „Audio L/R“ und „VIDEO“ des Receivers und an den entsprechenden RCA-Anschlüssen Ihres Fernsehers an. Bitte beachten Sie, dass HDTV nur über HDMI-Kabel in HD Qualität übertragen werden kann.
- Schließen Sie das mitgelieferte 12V Netzteil an den Receiver an und stecken Sie den Stromstecker entsprechend in die Steckdose.

Wichtige Hinweise:

Dieses Produkt mit Linux Software Image enthält Software, die unter verschiedenen Lizenzen lizenziert sind. Mehrere Dateien (Module) sind unter GNU General Public License (GPL) und GNU General Public License, Version 2 (GPLv2) lizenziert.

Die oben erwähnte Dateien (Module) sind:

- U-Boot
- STLinux Kernel

Für weitere Information und Anforderung des Quellcodes, besuchen Sie bitte folgende URL:

<http://stlinux.com/downloads>

Die GNU General Public License (GPL) Texte sind unter folgender URL verfügbar:

<http://www.gnu.org/licenses/>

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-1.0.txt> [GPLv1]

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt> [GPLv2]

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt> [GPL]