

FM-Transmitter mit MP3-Wiedergabe

Best.Nr. 605 087

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!



Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie den FM-Sender nicht weiter, wenn er beschädigt ist.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit 12 V-. Versuchen Sie auf keinen Fall 230 V~ Netzspannung anzuschließen. Es besteht Lebensgefahr!
- Stecken Sie den FM-Sender ab, wenn Sie Ihren Motor für längere Zeit abstellen. Es besteht die Gefahr, dass Ihre Auto-Batterie entladen wird.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nicht eingesteckt ist, wenn Sie Ihren Motor starten. Das Gerät könnte durch Spannungsspitzen zerstört werden.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitze einwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Der FM-Sender dient dazu, ein externes Musiksignal, den Inhalt eines USB-Sticks oder den Inhalt einer SD-Karte als UKW-Signal an Ihr Autoradio zu übertragen. Dies ist ausschließlich in dem Frequenzbereich von 87,6...107,9 MHz zulässig!

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Bedienelemente



- ① Drehverschluss für Geräte-Sicherung
- ② LED-Display
- ③ CH-Taste
- ④ Play/Pause-Taste
- ⑤ Zurück-Taste
- ⑥ Vor-Taste
- ⑦ Aux-Buchse
- ⑧ USB-Buchse
- ⑨ SD-Buchse

Inbetriebnahme/Bedienung

Inbetriebnahme

- Stecken Sie den FM-Sender in eine Zigarettenanzünder-Buchse Ihres Autos.
- AUX: Verbinden Sie die Aux-Buchse (7) Ihres FM-Senders mit der gewünschten Audio-Quelle (Handy, MP3-Player, usw.). Verwenden Sie hierfür das beigelegte Klinken-Verbindungskabel.
- USB/SD-Karte: Stecken Sie Ihre SD-Karte bzw. Ihren USB-Stick in die entsprechenden Buchsen (8, 9) an der Unterseite des FM-Senders.

Frequenz einstellen


- Stellen Sie Ihr Autoradio auf eine nicht genutzte Frequenz (es sollte nur Rauschen zu hören sein).
- Betätigen Sie die CH-Taste (3) (Frequenz beginnt im Display zu blinken).
- Stellen Sie mit der Vor- bzw. Zurück-Taste (6, 5) die selbe Frequenz wie in Ihrem Autoradio ein.

Nahbedienung

- Mit der Play/Pause-Taste (1) können Sie die aktuelle Wiedergabe anhalten bzw. wieder fortsetzen.
- Mit der Vor- bzw. Zurück-Taste schalten Sie ein Titel weiter bzw. zurück.
- Halten Sie die Vor- bzw. Zurück-Taste länger gedrückt um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu senken.

Fernbedienung

- Ziehen Sie den Plastik-Streifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung heraus, um sie in Betrieb zu nehmen.

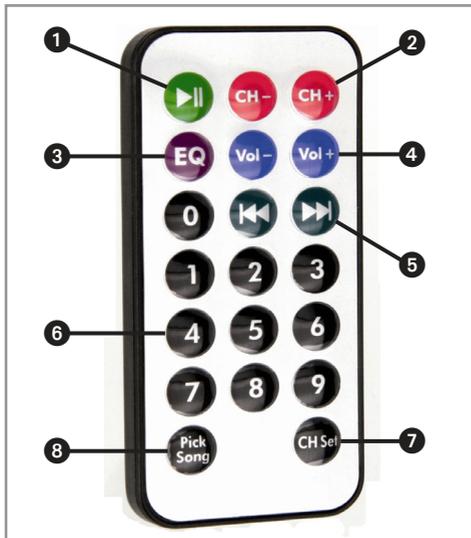

- 1 Play/Pause: Pausiert die Wiedergabe und startet Sie wieder.
- 2 CH+/CH-: Erhöht bzw. senkt die Sendefrequenz.
- 3 EQ: Wechselt zwischen fünf verschiedenen Klangeinstellungen. "E 0" ist die neutrale Klangeinstellung.
- 4 VOL+/Vol-: Erhöht bzw. senkt die Lautstärke.
- 5 Vor/Zurück: Springt zum nächsten bzw. zum vorherigen Titel.
- 6 Nummern-Tasten (0...9): Um einen Titel direkt anzuwählen.
- 7 Pick Song: Springt 15 Titel vor.
- 8 CH Set: Springt 15 Titel zurück.

Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Funktion	Sicherung defekt	Sicherung des Autos und des FM-Senders überprüfen.
	Nicht komplett eingesteckt	Gerät komplett einstecken.
Schlechter Empfang	Frequenz nicht richtig eingestellt.	Eingestellte Frequenz von Sender und Autoradio überprüfen.
	Auf der eingestellten Frequenz liegt bereits ein Radio-Sender.	Andere Frequenz festlegen.

Pflege und Wartung

Achtung: Stecken Sie den FM-Sender erst ab, bevor Sie Reinigungs-Arbeiten daran durchführen.

Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.

Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.



Technische Daten

- Betriebsspannung: 12 V-
- Stromaufnahme: < 100 mA
- Sicherung: 5x20 mm, 2 A, 250 V~, flink
- Lager-Temperaturbereich: -20...+65 °C
- Lager-Luftfeuchtigkeit: 20...93 % (40 °C)
- Betriebs-Temperaturbereich: -10...+55 °C
- Betriebs-Luftfeuchtigkeit: 20...90 % (40 °C)
- Unterstützte Formate: MP3, WMA
- FM-Frequenzbereich: 87,6...107,9 MHz
- Audio-Frequenzbereich: 30...15.000 Hz (± 3 dB)
- Signal-Rausch-Abstand: 30 dB
- Klirrfaktor: < 1 %
- Funk-Reichweite: 3...5 m
- Sendeleistung: < 50 nW

Lieferumfang

- FM-Sender
- Fernbedienung (inkl. CR2025 Knopfzelle)
- Klinken-Verbindungskabel
- Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Der Hersteller erklärt, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE-Richtlinie) entspricht.

Die Konformitätserklärung ist im Bereich „Kontakt und Service“ unter folgender Internetseite veröffentlicht: <http://www.pollin.de/>



Pollin
ELECTRONIC

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2016 by Pollin Electronic GmbH