

# **Prestigo - Configo**

---

# Inhalt

<b>Willkommen bei Prestigo und Configo</b> .....	<b>1</b>
<b>Configo</b> .....	<b>2</b>
<b>Starten von Configo</b> .....	<b>2</b>
<b>Aktualisieren der Configo-Software und -Firmware</b> .....	<b>3</b>
<b>Deinstallieren von Configo</b> .....	<b>4</b>
<b>Geräte</b> .....	<b>5</b>
<b>Geräte</b> .....	<b>5</b>
<b>Hinzufügen und Löschen von Geräten</b> .....	<b>5</b>
Hinzufügen eines Geräts .....	5
Suchen der Einstellungen Ihres Geräts .....	7
Kopieren der Tasten Ihrer Fernbedienung .....	8
Löschen eines Geräts.....	9
<b>Bearbeiten von Geräten</b> .....	<b>9</b>
Bearbeiten eines Geräts.....	9
Umbenennen eines Geräts.....	10
Favoriten .....	10
Favoriten: Experteneinstellungen.....	13
Anpassen von Softbuttons.....	13
Ändern der Bedienelemente zur Lautstärkeregelung .....	15
Reparieren einer Taste.....	16
<b>Optionen</b> .....	<b>18</b>
<b>Optionen</b> .....	<b>18</b>
<b>Hinzufügen und Löschen von Aktivitäten</b> .....	<b>19</b>
Hinzufügen einer Aktivität.....	19
Löschen einer Aktivität .....	19
<b>Bearbeiten von Aktivitäten</b> .....	<b>20</b>
Bearbeiten einer Aktivität .....	20
Umbenennen einer Aktivität .....	21
Favoriten für Aktivitäten.....	21
Favoriten: Experteneinstellungen für Aktivitäten.....	24
Anpassen von Softbuttons für Aktivitäten .....	24
Aktivitätseinstellungen.....	26
Fehlerbehebung zu einer Aktivität .....	29
Erweiterte Bearbeitung.....	29
<b>Voreinstellungen</b> .....	<b>32</b>
<b>Voreinstellungen</b> .....	<b>32</b>
<b>Verwenden Ihrer Prestigo</b> .....	<b>34</b>
<b>Weiterführende Informationen zu Ihrer Prestigo</b> .....	<b>34</b>
<b>Die Ein-/Austaste</b> .....	<b>35</b>
<b>Die Eingangstaste</b> .....	<b>36</b>
<b>Die Taste Help (Hilfe) auf Ihrer Prestigo</b> .....	<b>36</b>

<b>Einlegen der Batterien</b> .....	<b>36</b>
<b>Auswählen eines Geräts</b> .....	<b>37</b>
<b>Starten oder Beenden einer Aktivität</b> .....	<b>37</b>
<b>Auswählen eines Favoriten auf Ihrer Prestigo Touch</b> .....	<b>38</b>
<b>Rechtliche Hinweise</b> .....	<b>39</b>
WEEE-Vorschrift.....	39
FCC-Konformitätserklärung .....	39
<b>Häufig gestellte Fragen (FAQ)</b> .....	<b>41</b>
<b>Häufig gestellte Fragen (FAQ)</b> .....	<b>41</b>
<b>Helpdesk</b> .....	<b>47</b>



---

# Willkommen bei Prestigo und Configo

Willkommen in der wachsenden Familie der Besitzer von Philips Produkten. Die Philips **Prestigo** Universal-Fernbedienung wurde zur Steuerung Ihrer Geräte entwickelt.

**Configo** ist Ihr Instrument zur Konfiguration Ihrer Prestigo. Fügen Sie einfach Ihre Geräte und Aktivitäten hinzu, und nutzen Sie die Möglichkeiten Ihrer Prestigo.



When the **Philips Green Logo** is displayed on the packaging of the product, this means that the product has a significantly better environmental performance than its competitors or predecessors.

**Green Products** are required to have a significant environmental improvement - at least 10% - on one or more of the following **Green Focal Areas**:



Energy Efficiency



Packaging



Hazardous Substances



Recycling & Disposal



Weight



Lifetime reliability

For more information, please go to [www.asimpleswitch.com](http://www.asimpleswitch.com) or [www.philips.com/about/sustainability](http://www.philips.com/about/sustainability).

---

# Configo

## Starten von Configo

Wenn Sie die Prestigo mit Ihrem Computer verbinden, wird Configo automatisch gestartet.

### Sie haben Ihre Prestigo noch nicht konfiguriert?

Klicken Sie auf **Get Started** (Starten), um mit dem Konfigurieren Ihrer Prestigo und dem Hinzufügen von Geräten (*Adding devices*) zu beginnen.

### Sie haben Ihre Prestigo bereits konfiguriert?

Wenn Ihre Prestigo bereits im Einsatz war, tauscht sie zunächst Informationen mit Configo aus und überprüft das System automatisch auf *updates* (Aktualisierungen).

Anschließend können Sie Ihre Prestigo konfigurieren und:

- *devices* (Geräte) hinzufügen oder bearbeiten
- *activities* (Aktivitäten) hinzufügen oder bearbeiten
- *preferences* (Voreinstellungen) ändern
- *Ihre Prestigo verwenden*



### Tipps

Sie können Configo auch manuell starten.

#### Starten für Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie in der Windows-Menüleiste auf **Start**.
- 2 Wählen Sie im Menü **Start Alle Programme**. Wählen Sie zunächst **Philips** und dann **Configo**. Die Anwendung wird gestartet.

#### Starten für Mac-Benutzer

- 1 Blättern Sie in der **Suchfunktion** zum Ordner **Applications** (Anwendungen).
- 2 Wählen Sie **Configo**. Die Anwendung wird gestartet.

Wenn keine der unterstützten Fernbedienungen nach dem manuellen Aufrufen der Software mit dem Computer verbunden ist, werden Sie von Configo aufgefordert, die richtige Fernbedienung mit dem Computer zu verbinden.

Fahren Sie nach dem Verbinden der richtigen Fernbedienung wie üblich fort.

---

---

# Aktualisieren der Configo-Software und -Firmware

Wenn Sie Configo starten, prüft die Anwendung automatisch auf Software- und Firmware-Updates.

Wenn Ihr Configo nicht automatisch auf Updates prüft, ändern Sie dies in *Preferences* (Voreinstellungen).

Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Aktualisierungen für Ihre Prestigo aus, welche Aktualisierungen installiert werden sollen, und

- klicken Sie auf **Update** (Aktualisieren), um mit dem Aktualisieren Ihrer Prestigo-Software und/oder Firmware zu beginnen. Die ausgewählte Aktualisierung für Ihre Prestigo-Software und/oder Firmware wird gestartet.  
oder
- Klicken Sie auf **Skip** (Überspringen). Die ausgewählte Aktualisierung wird nicht ausgeführt und aus der Liste entfernt, bis die nächste Aktualisierung zur Verfügung steht.



## Hinweis

Manche Aktualisierungen sind von anderen abhängig. Durch die Auswahl einer Aktualisierung werden automatisch auch die von ihr abhängigen Aktualisierungen ausgewählt.

---

Nach dem Aktualisieren der Software und/oder Firmware Ihrer Prestigo können Sie mit dem Konfigurieren Ihrer Prestigo über Configo beginnen.



## Wie geht es weiter?

*Devices* (Geräte):

- *Hinzufügen eines Geräts*
- *Löschen eines Geräts*
- *Bearbeiten eines Geräts*

*Activities* (Aktivitäten):

- *Hinzufügen einer Aktivität*
  - *Löschen einer Aktivität*
  - *Bearbeiten einer Aktivität*
-

# Deinstallieren von Configo

## Deinstallieren für Windows-Benutzer

- 1 Öffnen Sie die **Windows-Systemsteuerung**.
- 2 Wählen Sie **Configo** und Uninstall (Deinstallieren) aus.  
Die Anwendung **Configo** wird deinstalliert.

oder

- 3 Klicken Sie in der **Windows**-Menüleiste auf **Start**.
- 4 Wählen Sie im Menü **Start Alle Programme**. Wählen Sie zunächst **Philips** und dann **Uninstall Configo** (Deinstallieren von Configo).  
Die Anwendung **Configo** wird deinstalliert.

## Deinstallieren für Mac-Benutzer

- 1 Navigieren Sie in der **Suchfunktion** zum Ordner **Applications** (Anwendungen).
  - 2 Suchen Sie nach **Configo**.
  - 3 Ziehen Sie das **Configo**-Bundle in den Papierkorb.  
Die Anwendung **Configo** wird deinstalliert.
-

---

# Geräte

## Geräte

Geräte sind Audio- oder Videoeinrichtungen, die Sie mit Ihrer Prestigo verwenden möchten.

Erfahren Sie mehr über Ihre Prestigo unter *Weiterführende Informationen zu Ihrer Prestigo*.

Sobald Sie Ihre Geräte installiert haben, können Sie sie mit den Tasten an Ihrer Prestigo steuern. Geräte können zusätzlich zu den Tasten an der Prestigo auch über Softbuttons verfügen. Sie können diese Softbuttons auf dem Display auswählen.



*Hinzufügen von Geräten*



*Löschen eines Geräts*



*Bearbeiten eines Geräts:*

- *Umbenennen*
- *Hinzufügen von Favoriten*
- *Anpassen von Zusatzfunktionen*
- *Ändern der Bedienelemente zur Lautstärkeregelung*
- *Reparieren einer Taste*

---

## Hinzufügen und Löschen von Geräten

### Hinzufügen eines Geräts

Sie können Folgendes hinzufügen:

- bis zu 6 Geräte für die Fernbedienung **Prestigo SRU6006**,
- bis zu 8 Geräte für die Fernbedienung **Prestigo SRU6008**,
- bis zu 15 Geräte für die Fernbedienung **Prestigo SRT8215**.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihr(e) Gerät(e) hinzuzufügen:

- 1** Gehen Sie zur Registerkarte **Devices** (Geräte).
- 2** Klicken Sie auf **Add a Device** (Gerät hinzufügen).  
Der Assistent **Add a Device** (Gerät hinzufügen) wird geöffnet.
- 3** Klicken Sie auf **Continue** (Weiter).  
Schritt 1 von 2 des Assistenten **Add a Device** (Gerät hinzufügen) wird geöffnet.
- 4** Wählen Sie in der Dropdownliste **Device type** (Gerätetyp) Ihren Gerätetyp aus.  
Ein Bild für Ihr Gerät wird hinzugefügt.
- 5** Geben Sie in das Feld **Brand** (Marke) die Gerätemarke ein.

---

- 6** Geben Sie optional in das Feld **Model number** (Modellnummer) die Modellnummer des Geräts ein.

---

- 7** Klicken Sie auf **Continue** (Weiter).  
Schritt 2 von 2 des Assistenten **Add a Device** (Gerät hinzufügen) wird geöffnet.  
*Wenn die Marke Ihres Geräts von Configo nicht erkannt wird, können Sie **die Tasten von der Fernbedienung Ihres Geräts kopieren**.*

---

- 8** Richten Sie die Fernbedienung Ihres Geräts auf Ihre Prestigo.  
*Wenn Sie keine Fernbedienung für Ihr Gerät haben, können Sie mit **die richtigen Einstellungen für Ihr Gerät mit Ihrer Prestigo suchen**.*

---

- 9** Drücken Sie auf Ihrer Original-Fernbedienung die Taste, mit der Sie das Gerät normalerweise ausschalten (Standby).  
Configo erkennt Ihre Fernbedienung und speichert Sie in Ihrer Prestigo.  
*Falls es auf Ihrer Fernbedienung keine Taste zum Ausschalten des Geräts gibt, **kopieren Sie die Tastenfunktionen von Ihrer Fernbedienung**.*  
oder  
*Falls die Fernbedienung Ihres Geräts auch nach drei Versuchen nicht erkannt wurde, müssen Sie **die richtigen Einstellungen für Ihr Gerät mit der Prestigo suchen**.*  
oder  
*Falls Configo die Signale Ihrer Fernbedienung nicht erkennt, lesen Sie unter "Why Does Configo Not Recognize My Remote Control" (Warum Configo meine Fernbedienung nicht erkennt) weiter.*  
*Versuchen Sie es erneut, oder **kopieren Sie die Tasten von Ihrer Fernbedienung**.*

---

- 10** Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zum Register **Devices** (Geräte).  
Ihr Gerät wird hinzugefügt.  
Es ist jetzt sicher, die Verbindung der Prestigo zu trennen und das

hinzugefügte Gerät mit der Prestigo auszuprobieren. Sollte ein Problem mit einer Taste auftreten, können Sie die Taste *Help* (Hilfe) auf Ihrer Prestigo drücken.

---

## Suchen der Einstellungen Ihres Geräts

Wenn Sie keine Fernbedienung für Ihr Gerät haben, oder die Fernbedienung von Configo nicht erkannt wird, kann Ihre Prestigo die Einstellungen für die ausgewählte Marke scannen. Wenn Ihr Gerät darauf reagiert, wissen Sie, dass die Einstellungen richtig sind.

### Wenn Sie in Schritt 2 des Assistenten *Add a Device* (Gerät hinzufügen) keine Fernbedienung für Ihr Gerät haben ...

- Klicken Sie auf den Hyperlink "I do not have a remote control for my [brand name][device type]" (Ich habe keine Fernbedienung für meinen/meine [brand name][device type]).

oder

### Wenn Sie in Schritt 2 des Assistenten *Add a Device* (Gerät hinzufügen) keine (ausreichenden) Daten erhalten oder wenn Configo Ihre Fernbedienung auch nach mehreren Versuchen nicht erkennt ...

- Lesen Sie sich die Tipps zum Signalempfang durch.
- Falls Sie dabei keine Lösung finden, klicken Sie auf **Search** (Suchen).

### Schalten Sie anschließend

- 1 den/die/das [device] mit den Tasten direkt am Gerät ein.
- 2 Trennen Sie die Verbindung Ihrer Prestigo.
- 3 Halten Sie die Taste  auf der Prestigo gedrückt, bis der/die/das [device] ausgeschaltet ist.  
Ihre Prestigo beginnt mit der Suche nach den Einstellungen des/der [device].
- 4 Hat sich der/die/das [device] ausgeschaltet?  
Drücken Sie zur Bestätigung **Yes** (Ja) an Ihrer Prestigo. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.  
oder  
Drücken Sie **No** (Nein), falls sich der/die/das [device] nicht ausgeschaltet hat, und kehren Sie zurück zu Schritt 3.

---

### Hinweis

Falls sich das Gerät nach dem Durchlaufen des Suchzyklus nicht ausgeschaltet hat,

- gehen Sie zu *Copy the Buttons of Your Remote Control* (Kopieren der Tasten Ihrer Fernbedienung), wenn Sie eine Fernbedienung für das Gerät haben.
  - gehen Sie zum *Helpdesk*, wenn Sie keine Fernbedienung für das Gerät haben.
-

- 5 Verbinden Sie Ihre Prestigo wieder.  
Ihre Prestigo wird aktualisiert.
- 6 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Ihr Gerät wird hinzugefügt.  
Es ist jetzt sicher, die Verbindung der Prestigo wieder zu trennen und das hinzugefügte Gerät mit der Prestigo auszuprobieren. Sollte ein Problem mit einer Taste auftreten, können Sie die Taste *Help* (Hilfe) auf Ihrer Prestigo drücken.

---

## Kopieren der Tasten Ihrer Fernbedienung

Wenn die Marke Ihres Geräts oder das Signal, das Ihre Fernbedienung aussendet, von Configo nicht erkannt werden, können Sie die Tastenbelegung Ihrer Fernbedienung kopieren.

**Wenn Sie in Schritt 1 des Assistenten *Add a Device* (Gerät hinzufügen) Ihre Marke eintragen und den Gerätetyp auswählen, aber die Marke nicht erkannt wird ...**

oder

**Wenn Sie in Schritt 2 des Assistenten *Add a Device* (Gerät hinzufügen) die Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken, mit der Sie das Gerät normalerweise ausschalten (in den Standby-Modus bringen), aber die Signale nicht erkannt wurden ...**

**wird die Seite zum Kopieren der Tasten geöffnet und eine Taste auf dem Prestigo Fernbedienungsbild hervorgehoben.**

**Schalten Sie anschließend**

- 1 die Taste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, die der im Prestigo Fernbedienungsbild hervorgehobenen Taste entspricht.
- 2 Wenn die hervorgehobene Taste grün angezeigt wird, lassen Sie die Taste an Ihrer Fernbedienung los.  
Die Taste wird auf Ihre Prestigo kopiert.  
Im Prestigo-Bild wird jetzt die nächste Taste hervorgehoben.
- 3 Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für alle Tasten auf Ihrer Prestigo.



### Tipp

Sie können Tasten, die Sie nicht benötigen, auf Ihrer Fernbedienung überspringen oder manuell auf dem Prestigo-Bild eine andere Taste auswählen.

- 4 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Die Tasten werden auf Ihrer Prestigo gespeichert.
- 5 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Ihr Gerät wird hinzugefügt.  
Sie kehren zurück zum Register **Devices** (Geräte).  
Es ist jetzt sicher, die Verbindung der Prestigo zu trennen und das hinzugefügte Gerät mit der Prestigo auszuprobieren. Sollte ein Problem mit einer Taste auftreten, können Sie die Taste *Help* (Hilfe) auf Ihrer Prestigo drücken.

## Löschen eines Geräts

- 1 Gehen Sie zur Registerkarte **Devices** (Geräte).
- 2 Zeigen Sie mit dem Cursor auf das Gerät, das Sie löschen möchten. Eine Popuptaste **Delete** (Löschen) wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf die Popup-Schaltfläche **Delete** (Löschen). Daraufhin wird ein Popupfenster angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Yes** (Ja).



### Warnung

Das Gerät und alle Aktivitäten, die das Gerät verwenden, werden gelöscht. Wenn Sie als beispielsweise ein neues Fernsehgerät hinzufügen wollen: Fügen Sie zunächst das neue Fernsehgerät hinzu, aktualisieren Sie anschließend die *Activities* (Aktivitäten), und löschen Sie zum Abschluss das alte Gerät von Ihrer Prestigo.

oder

Klicken Sie auf **No** (Nein).

Sie kehren zurück zur Registerkarte **Devices** (Geräte), ohne das Gerät zu löschen.



### Tipp

Sie können ein Gerät auch mit der Option **Delete** (Löschen) im Kontextmenü auswählen. Benutzer von Windows: **Klicken Sie mit der rechten Maustaste** auf das Gerät. Benutzer von Mac-Systemen: **Halten Sie die Control-Taste gedrückt und klicken Sie** auf das Gerät.

## Bearbeiten von Geräten


### Bearbeiten eines Geräts

Nach dem Hinzufügen eines Geräts möchten Sie es eventuell noch ändern, beispielsweise indem Sie den Namen Ihres Geräts oder die Lautstärkereglern für das Gerät ändern.


Klicken Sie einfach im Register **Devices** (Geräte) auf die Taste des Geräts, das Sie ändern wollen, und ändern Sie einen der folgenden Punkte:



*Umbenennen des Geräts*



*Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen und Verschieben von Favoritenkanälen für Ihr Gerät*



*Add, delete, rename and rearrange softbuttons (Hinzufügen, Löschen, Umbenennen oder neu Anordnen)*



von Softbuttons) für Ihr Gerät

Ändern des Geräts, das zum Steuern der Lautstärke (*control the volume of the sound*) verwendet wird.

*Repair a non working button* (Reparieren einer nicht funktionierenden Taste) mithilfe der Fernbedienung Ihres Geräts

---

## Umbenennen eines Geräts

So benennen Sie Ihr Gerät in Configo um:

- 1 Gehen Sie zur Registerkarte **Devices** (Geräte).
- 2 Klicken Sie auf das Gerät, dessen Namen Sie ändern möchten. Die Seite **Edit the Device** (Gerät bearbeiten) wird geöffnet.
- 3 Klicken Sie auf den Gerätenamen neben dem Bild des Geräts. Das Feld **name** (Name) kann jetzt bearbeitet werden.
- 4 Ändern Sie den Namen dieses Geräts.
- 5 Klicken Sie außerhalb des Felds **name** (Name). Der Name Ihres Geräts wird geändert.
- 6 *Fahren Sie mit der Bearbeitung Ihres Geräts fort.* oder  
Klicken Sie auf **Fertig**. Die Namensänderung wird auf Ihrer Prestigo gespeichert. Sie kehren zurück zum Register **Devices** (Geräte).

---

## Favoriten

Wenn Sie über eine **Prestigo Touch** (SRT8215) verfügen, können Sie bei der Bearbeitung Ihres Geräts Favoriten hinzufügen. Sie können insgesamt bis zu 200 Favoriten hinzufügen.

Navigieren Sie durch Klicken auf die Pfeile durch Ihre Favoriten.

So legen Sie Ihre Favoriten fest:

- 1 Gehen Sie zur Registerkarte **Devices** (Geräte).
- 2 Klicken Sie auf das Gerät, dem Sie Favoriten hinzufügen möchten. Die Registerkarte **Edit the Device** (Gerät bearbeiten) wird geöffnet.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Favorites** (Favoriten). Der Bildschirm **Favorites** (Favoriten) wird geöffnet. Die Seiten des Bildschirms **Favorites** (Favoriten) beziehen sich auf die Seiten **Favorites** (Favoriten) auf Ihrem **Prestigo Touch**.
- 4 Fortsetzung mit ...

## Hinzufügen eines Favoriten:

---



### Tipp

Es können maximal 200 Favoriten hinzugefügt werden. Wenn Sie darüber hinaus einen weiteren Favoriten hinzufügen möchten, müssen Sie zunächst einen anderen löschen.

---

- 1 Führen Sie die Maus über eine leere Stelle auf einem der Bildschirme. Ein grüner Rand und ein grünes Pluszeichen werden eingeblendet.



- 2 Klicken Sie hier, um einen Favoriten hinzuzufügen. Daraufhin wird ein Popupfenster geöffnet.
  - 3 Geben Sie die Kanalnummer ein.
  - 4 Fügen Sie ein Kanalsymbol hinzu:
    1. Geben Sie den Namen des Kanals ein, und klicken Sie auf **Search (Suchen)**.
    2. Wählen Sie das Symbol aus, das dem ausgewählten Kanal hinzugefügt werden soll.oder
    1. Klicken Sie auf **Import (Importieren)**. Das Fenster Open (Öffnen) wird geöffnet.
    2. Navigieren Sie auf Ihrem Computer, und wählen Sie da Bild, das Sie für diesen Favoriten verwenden möchten. Klicken Sie dann auf **OK**.
  - 5 Klicken Sie im Popupfenster auf **Done** (Fertig). Der Favorit wird dem Bildschirm hinzugefügt.
  - 6 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Favoriten hinzuzufügen.
  - 7 Klicken Sie im Bildschirm **Favorites** (Favoriten) auf **Save** (Speichern). Die Favoriten werden festgelegt. Sie kehren zurück zur Seite **Edit the Device** (Gerät bearbeiten).
  - 8 Klicken Sie auf **Done** (Fertig). Sie kehren zurück zur Registerkarte **Devices** (Geräte).
- 



### Tipp

Sie können zur Feineinstellung der Kanalumschaltung auf die Schaltfläche **Expert settings** (Experteneinstellungen) auf dem Bildschirm Favorites (Favoriten) klicken.

---

## Bearbeiten eines Favoriten:

---

- 1 Klicken Sie auf einen Favoriten.
  - 2 Bearbeiten Sie den Favoriten:
    - Bearbeiten Sie die Kanalnummer.
    - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Modify icon** (Symbol ändern), und bearbeiten Sie das Kanalsymbol.
  - 3 Klicken Sie im Bildschirm **Favorites** (Favoriten) auf **Save** (Speichern). Die Favoriten werden festgelegt.
-

Sie kehren zurück zur Seite **Edit the Device** (Gerät bearbeiten).

- 4 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zur Registerkarte **Devices** (Geräte).
- 

#### Löschen eines Favoriten:

- 1 Führen Sie den Cursor über den Favoriten, den Sie löschen möchten.  
Eine Popuptaste **Delete** (Löschen) wird angezeigt.
  - 2 Klicken Sie auf die Popup-Schaltfläche **Delete** (Löschen).  
Daraufhin wird ein Popupfenster geöffnet.
  - 3 Klicken Sie auf **Yes** (Ja).  
Der Favorit wird gelöscht.  
oder  
Klicken Sie auf **No** (Nein), um ohne den Favoriten zu löschen zur Seite **Favorites** (Favoriten) zurückzukehren.
  - 4 Klicken Sie im Bildschirm **Favorites** (Favoriten) auf **Save** (Speichern).  
Die Favoriten werden festgelegt.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit the Device** (Gerät bearbeiten).
  - 5 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zur Registerkarte **Devices** (Geräte).
- 



#### Tipp

Sie können einen Favoriten auch mit der Option **Delete** (Löschen) im Kontextmenü auswählen. Für Windows-Benutzer: Klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf den Favoriten. Benutzer von Mac-Systemen: **Halten Sie die Control-Taste gedrückt und klicken Sie** auf den Favoriten.

---

#### Verschieben von Favoriten:

- 1 Wählen Sie den Favoriten aus, den Sie verschieben möchten, und ziehen Sie ihn in eine andere Position.  
Die Favoriten tauschen ihre Position untereinander.
  - 2 Klicken Sie im Popupfenster **Favorites** (Favoriten) auf **Save** (Speichern).  
Die Favoriten werden festgelegt.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit the Device** (Gerät bearbeiten).
  - 3 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zur Registerkarte **Devices** (Geräte).
- 



#### Tipp

Wenn Sie den Favoriten auf eine andere Seite verschieben möchten, ziehen Sie ihn auf den Scrollpfeil, um dann zu der Seite zu scrollen, auf der Sie ihn wieder ablegen möchten.

---

## Favoriten: Experteneinstellungen

Wenn Sie Favoriten nutzen und die Art, in der Ihre Prestigo durch die Kanäle schaltet, justieren möchten, können Sie die Umschaltgeschwindigkeit zwischen Kanälen oder die Kanalschaltoptionen in den Experteneinstellungen ändern.

So ändern Sie die Experteneinstellungen:

- 1 Wählen Sie im Bildschirm **Favorites** (Favoriten) den Favoriten, für den Sie die Experteneinstellung ändern möchten.
- 2 Klicken Sie im Popupfenster auf **Expert settings** (Experteneinstellungen). Das Fenster **Expert settings** (Experteneinstellungen) wird geöffnet.
- 3 Fortsetzung mit ...

### Ändern der Umschaltgeschwindigkeit zwischen Kanälen:

- Ziehen Sie den Schieberegler auf die gewünschte Geschwindigkeit.



#### Hinweis

Wenn Sie **Fast** (Schnell) oder **Very fast** (Sehr schnell) auswählen, kann es sein, dass Ihre Prestigo die Befehle schneller aussendet, als Ihr Gerät sie verarbeiten kann.

### Definieren der Art, wie zum Kanal geschaltet werden soll:

- 1 Wählen Sie im Dropdownfeld **Start with button (Mit Schaltfläche starten)** die Funktion aus, die vor der Kanalnummer kommt.
  - 2 und/oder
  - 3 Wählen Sie im Dropdownfeld **End with button (Mit Schaltfläche beenden)** die Funktion aus, die nach der Kanalnummer kommt.
- 
- 4 Klicken Sie auf **OK**. Daraufhin wird ein Popupfenster geöffnet.
  - 5 Legen Sie fest, ob Sie diese Experteneinstellungen für alle Favoriten oder für alle ähnlichen Favoriten Ihrer Aktivität übernehmen möchten.
  - 6 Klicken Sie im Popupfenster **Favorites** (Favoriten) auf **Done** (Fertig). Die Experteneinstellungen werden gespeichert. Sie kehren zurück zum Bildschirm **Favorites** (Favoriten).

## Anpassen von Softbuttons

Softbuttons sind die Tasten auf dem Display Ihrer Prestigo. Sie können selbst definieren, welche Funktionen den verschiedenen Softbuttons auf dem Bildschirm zugeordnet werden sollen.

So passen Sie die Softbuttons an:

- 1 Gehen Sie zur Registerkarte **Devices** (Geräte).

- 2 Klicken Sie auf das Gerät, das Sie ändern möchten.  
Das Register **Edit the Device** (Gerät bearbeiten) wird geöffnet.
- 3 Klicken Sie auf **Customize softbuttons** (Anpassen von Softbuttons).  
Der Bildschirm **Customize softbuttons** (Anpassen von Softbuttons) wird geöffnet.
- 4 Fortsetzung mit ...

#### So fügen Sie einen Softbutton hinzu:

- 1 Führen Sie die Maus über eine leere Stelle auf einem der Bildschirme.  
Ein grüner Rand und ein grünes Pluszeichen werden eingeblendet.



- 2 Klicken Sie hier, um einen Softbutton hinzuzufügen.  
Es wird eine Liste von Funktionen angezeigt.
  - 3 Wählen Sie die Funktion aus, die Sie hinzufügen möchten.  
Die Funktion wird als Softbutton hinzugefügt.
  - 4 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Die Softbuttons werden angepasst.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit the Device** (Gerät bearbeiten).
  - 5 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zur Registerkarte **Devices** (Geräte).
- 

#### So löschen Sie einen Softbutton:

- 1 Zeigen Sie mit dem Cursor auf den Softbutton, den Sie löschen möchten.  
Eine Popuptaste **Delete** (Löschen) wird angezeigt.
  - 2 Klicken Sie auf die Popuptaste **Delete** (Löschen).  
Der Softbutton wird gelöscht.
  - 3 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Die Softbuttons werden angepasst.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit the Device** (Gerät bearbeiten).
  - 4 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zur Registerkarte **Devices** (Aktivitäten).
- 



#### Tipp

Sie können einen Softbutton auch mit der Option **Delete** (Löschen) im Kontextmenü auswählen.  
Benutzer von Windows: **Klicken Sie mit der rechten Maustaste** auf den Softbutton. Benutzer von Mac-Systemen: **Halten Sie die Control-Taste gedrückt und klicken Sie** auf den Softbutton.

---

### So benennen Sie einen Softbutton um:

- 1 Doppelklicken Sie auf den Softbutton, den Sie umbenennen möchten. Das Feld **name** (Name) kann jetzt bearbeitet werden.
- 2 Ändern Sie den Namen dieses Softbutton.
- 3 Klicken Sie außerhalb des Felds **name** (Name). Der Softbutton wird umbenannt.
- 4 Klicken Sie auf **Save** (Speichern). Die Softbuttons werden angepasst. Sie kehren zurück zur Seite **Edit the Device** (Gerät bearbeiten).
- 5 Klicken Sie auf **Done** (Fertig). Sie kehren zurück zur Registerkarte **Devices** (Aktivitäten).

### So verschieben Sie Softbuttons:

- 1 Wählen Sie den Softbutton aus, den Sie verschieben möchten, und ziehen Sie ihn an eine andere Position. Die Position der Softbuttons wird vertauscht.
- 2 Klicken Sie auf **Save** (Speichern). Die Softbuttons werden angepasst. Sie kehren zurück zur Seite **Edit the Device** (Gerät bearbeiten).
- 3 Klicken Sie auf **Done** (Fertig). Sie kehren zurück zur Registerkarte **Devices** (Aktivitäten).

---

## Ändern der Bedienelemente zur Lautstärkeregelung

Normalerweise wird die Lautstärke mit den Lautstärkereglern direkt am Gerät – sofern vorhanden – eingestellt. In manchen Fällen sollten Sie jedoch zum Einstellen der Lautstärke ein anderes Gerät definieren. So können Sie beispielsweise Ihr Fernsehgerät so konfigurieren, dass es den Receiver als Audio-Ausgabegerät verwendet. Über "Change volume controls" (Ändern der Bedienelemente zur Lautstärkeregelung) können Sie festlegen, dass die Lautstärke des Fernsehgeräts über die Lautstärkereglern des Receivers gesteuert werden.



### Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass die Audiogeräte, die Sie als Lautstärkereglern verwenden möchten, Ihrer Prestigo hinzugefügt werden.

So ändern Sie die Lautstärkereglern:

- 1 Gehen Sie zur Registerkarte **Devices** (Geräte).
- 2 Klicken Sie auf das Gerät, für das Sie die Lautstärkereglern ändern möchten. Die Seite **Edit the Device** (Gerät bearbeiten) wird geöffnet.
- 3 Klicken Sie auf **Change volume controls** (Ändern der Bedienelemente zur Lautstärkeregelung).
- 4 Wählen Sie im Dropdownfeld das Gerät aus, mit dem Sie die Lautstärke steuern möchten.

- 5 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Die Lautstärkeregler werden geändert.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit the Device** Seite.
- 6 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zum Register **Devices** (Geräte).

---

## Reparieren einer Taste

Wenn eine der Tasten auf Ihrer Prestigo nicht funktioniert, können Sie diese Taste mithilfe der Fernbedienung Ihres Geräts reparieren.

- 1 Gehen Sie zur Registerkarte **Devices** (Geräte).
- 2 Klicken Sie auf das Gerät, für das Sie eine Taste reparieren möchten.  
Die Seite **Edit the Device** (Gerät bearbeiten) wird geöffnet.
- 3 Klicken Sie auf **Repair a button** (Reparieren einer Taste).
- 4 Klicken Sie auf die Taste im Prestigo-Bild.  
oder  
Klicken Sie auf den Bildschirm des Prestigo-Bilds, und wählen Sie einen Softbutton aus.
- 5 Richten Sie die Fernbedienung des Geräts auf Ihre Prestigo.  
Wenn Sie keine Fernbedienung für das Gerät haben, klicken Sie auf den Link "*I do not have a remote control for my [device]*" (Ich habe keine Fernbedienung für meinen/meine [device]).
- 6 Drücken Sie auf der Fernbedienung des Geräts die Taste, die Sie reparieren wollen.  
Die Taste wird von Configo repariert.
- 7 Klicken Sie im Register **Edit the Device** (Gerät bearbeiten) auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zum Register **Devices** (Geräte).

Wenn Sie in Schritt 5 beim Reparieren einer Taste keine Fernbedienung für das Gerät haben, ...

- 8 Trennen Sie die Verbindung Ihrer Prestigo.
  - 9 Wechseln Sie zu dem Gerät, für das Sie eine Taste reparieren möchten.
  - 10 Drücken Sie die Taste **Help** (Hilfe) auf Ihrer Prestigo.
  - 11 Drücken Sie **Continue** (Fortsetzen).
  - 12 Wählen Sie **There is a button that does not work** (Eine Taste funktioniert nicht) aus.
- 
- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>13 Halten Sie die zu reparierende Taste auf Ihrer Prestigo gedrückt, bis sie richtig funktioniert. Wenn Sie einen Softbutton reparieren möchten, wählen Sie "Show buttons" (Tasten anzeigen) aus.<br/>Auf dem Display Ihrer Prestigo sehen Sie, wie die Möglichkeiten</li> </ol> | <p>Wenn Sie alle Tasten von Ihrer Fernbedienung kopiert haben, verbinden Sie Ihre Prestigo wieder, und gehen Sie zu <i>Copy the Buttons of Your Remote Control</i> (Kopieren der Tasten Ihrer Fernbedienung).<br/>oder<br/>Wenn diese Taste auf Configo kopiert</p> |
|---|---|
-

durchgescannt werden.

wurde, verbinden Sie Ihre Prestigo neu, und gehen Sie dann zu *Copy the Buttons of Your Remote Control* (Tasten Ihrer Fernbedienung kopieren).

---

- 14** Lassen Sie die Taste auf Ihrer Prestigo los, wenn das Gerät reagiert. Die Taste ist jetzt repariert.
- Wenn das Gerät nicht reagiert, verbinden Sie die Prestigo wieder, und kopieren Sie die Taste von der Fernbedienung (*Copy the Button of Your Remote Control*).
- 
- 15** Wenn Sie eine weitere Taste reparieren möchten, klicken Sie auf **Yes** (Ja).  
oder  
Wenn Sie keine weitere Taste reparieren wollen, klicken Sie auf **No** (Nein).
-

---

# Optionen

## Optionen

Durch das Konfigurieren von so genannten Aktivitäten können Sie mehrere Geräte gleichzeitig mit einem **einzelnen Tastendruck** ein- bzw. ausschalten. Gleichzeitig stehen dann sämtliche Tasten zur Bedienung dieser Geräte zur Verfügung.

Zum Anzeigen einer DVD sind z. B. normalerweise folgende Aktionen erforderlich:

- Einschalten des Fernsehgeräts;
- Einschalten des DVD-Geräts;
- Einschalten des Surround Sound-Systems.

Wenn eine Aktivität ausgewählt wird, funktionieren die Tasten an Ihrer Prestigo für die Geräte, die Teil der Aktivität sind.

Sie können mit Aktivitäten auch noch einen Schritt weiter gehen und mit **every step** alle Einzelschritte, die normalerweise ausgeführt werden müssen, definieren und durch einen einzigen Tastendruck ersetzen.



Sie müssen zunächst mit *add your devices* Ihre Geräte hinzufügen, bevor Sie Aktivitäten hinzufügen können.



*Hinzufügen von Optionen*



*Löschen von Optionen*



*Bearbeiten einer Aktivität:*

- Umbenennen
- Hinzufügen von Favoriten
- Anpassen von Zusatzfunktionen
- Festlegen der Aktivitätseinstellungen
- Erweiterte Bearbeitung

# Hinzufügen und Löschen von Aktivitäten

## Hinzufügen einer Aktivität

Sie können Folgendes hinzufügen:

- bis zu 6 Aktivitäten für die **Prestigo SRU6006** Fernbedienung,
- bis zu 8 Aktivitäten für die **Prestigo SRU6008** Fernbedienung,
- bis zu 15 Aktivitäten für die **Prestigo SRT8215** Fernbedienung testen.

Führen Sie zum Hinzufügen einer Aktivität die folgenden Schritte aus:

- 1** Gehen Sie zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 2** Klicken Sie auf **Add an Activity** (Hinzufügen einer Aktivität).  
Der Assistent **Add an Activity** (Hinzufügen einer Aktivität) wird geöffnet.
- 3** Wählen Sie in der Dropdownliste **Activity** (Aktivität) die Aktivität, die Sie hinzufügen wollen.  
Die Aktivitätenliste wird entsprechend den *von Ihnen hinzugefügten Geräten* erstellt.  
Wenn auf Ihrer Prestigo mehrere Geräte verfügbar sind, die eine bestimmte Aktion ausführen können, wird die Aktivität angegeben, z. B. DVD ansehen (DVD-Player) oder DVD ansehen (Spielekonsole).
- 4** Falls erforderlich, wählen Sie in der Liste **Volume buttons** (Lautstärketasten) das Gerät aus, mit dem Sie die Lautstärke regeln möchten.
- 5** Falls erforderlich, wählen Sie in der Dropdown-Liste **Picture** (Bild) das Gerät aus, auf dem Sie das Bild anzeigen möchten.
- 6** Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Configo definiert die Aktionen in der Aktivität und speichert sie auf Ihrer Prestigo.
- 7** Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Ihre Aktivität wird hinzugefügt.  
Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).  
Es ist jetzt sicher, die Verbindung der Prestigo zu trennen und die hinzugefügte Aktivität mit der Prestigo Fernbedienung auszuprobieren. Sollte ein Problem mit einer Taste auftreten, können Sie die Taste *Help* (Hilfe) auf Ihrer Prestigo drücken.



### Wie geht es weiter?

Wenn zum Ein- oder Ausschalten Ihres Geräts weitere Tasten verwendet werden sollen, gehen Sie zu *Activity Settings* (Aktivitätseinstellungen).

oder

Wenn Sie der Aktivität weitere Aktionen hinzufügen möchten, um beispielsweise Ihr Fernsehgerät direkt auf einen bestimmten Kanal zu schalten, gehen Sie über die Eingangsauswahl-Taste in der Seite "Activity Settings" zur Seite *Input Selection* (Eingangsauswahl).

oder

Wenn Sie eine umfassende Steuerung der Aktivität nutzen möchten, gehen Sie zur Seite *Advanced Editing* (Erweiterte Bearbeitung).

---

## Löschen einer Aktivität

- 1** Gehen Sie zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 2** Zeigen Sie mit dem Cursor auf die Aktivität, die Sie löschen möchten.  
Eine Popuptaste **Delete** (Löschen) wird angezeigt.

- 3 Klicken Sie auf die Popup-Schaltfläche **Delete** (Löschen). Daraufhin wird ein Popupfenster angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Yes** (Ja). Die Aktivität wird gelöscht.  
oder  
Klicken Sie auf **No** (Nein). Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten), ohne die Aktivität zu löschen.



### Tipp

Sie können eine Aktivität auch mit der Option **Delete** (Löschen) im Kontextmenü auswählen. Benutzer von Windows: **Klicken Sie mit der rechten Maustaste** auf die Aktivität. Benutzer von Mac-Systemen: **Halten Sie die Control-Taste gedrückt und klicken Sie** auf die Aktivität.

## Bearbeiten von Aktivitäten


### Bearbeiten einer Aktivität

Nach dem Hinzufügen einer Aktivität möchten Sie eventuell den Namen Ihrer Aktivität ändern oder die Aktivität umprogrammieren.


Klicken Sie einfach im Register **Activities** (Aktivitäten) auf die Taste der Aktivität, die Sie ändern wollen, und ändern Sie einen der folgenden Punkte:




*Umbenennen Ihrer Aktivität.*



*Add, edit, delete or move favorite channels (Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen und Verschieben von Favoritenkanälen) für Ihre Aktivität*




*Hinzufügen, Löschen, Umbenennen oder Neubenennen der Softbuttons für Ihre Aktivität*



*Konfigurieren Sie, wie die in dieser Aktivität verwendeten Geräte ein- und ausgeschaltet werden, und wie das Gerät zum richtigen Eingang umschaltet*



*Sehen Sie sich diese Seite an, wenn Probleme mit Ihrer Aktivität auftreten*



*Sehen Sie sich die *Advanced editing* (Erweiterte Bearbeitung) an, um das Verhalten einer Aktivität bei der Ausführung umfassend steuern zu*

können

---

## Umbenennen einer Aktivität

So benennen Sie eine Aktivität um:

- 1** Gehen Sie zum Register **Activities** (Aktivitäten).
  - 2** Klicken Sie auf die Aktivität, deren Namen Sie ändern möchten.  
Die Seite **Edit an Activity** (Eine Aktivität bearbeiten) wird geöffnet.
  - 3** Klicken Sie auf den Namen der Aktivität neben ihrem Bild.  
Das Feld **name** (Name) kann jetzt bearbeitet werden.
  - 4** Ändern Sie den Namen dieser Aktivität.
  - 5** Klicken Sie außerhalb des Felds **name** (Name).  
Der Name Ihrer Aktivität wird geändert.
  - 6** *Fahren Sie mit der Bearbeitung Ihrer Aktivität fort.*  
oder  
Klicken Sie auf **Fertig**.  
Die Namensänderung wird auf Ihrer Prestigo gespeichert.  
Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 

## Favoriten für Aktivitäten

Wenn Sie über eine **Prestigo Touch** (SRT8215) verfügen, können Sie bei der Bearbeitung Ihrer Aktivitäten Favoriten hinzufügen. Sie können insgesamt bis zu 200 Favoriten hinzufügen. Die Favoriten Ihrer Aktivitäten sind mit dem Gerät dieser Aktivität verknüpft. Beispiel: Die Favoriten der Aktivität "Watch TV" (Fernsehen) entsprechen den Favoriten Ihrer Set-Top-Box.  
Navigieren Sie durch Klicken auf die Pfeile durch Ihre Favoriten.

So legen Sie Ihre Favoriten fest:

- 1** Gehen Sie zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 2** Klicken Sie auf die Aktivität, der Sie Favoriten hinzufügen möchten.  
Das Register **Edit an activity (Eine Aktivität bearbeiten)** wird geöffnet.
- 3** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Favorites** (Favoriten).  
Der Bildschirm **Favorites** (Favoriten) wird geöffnet. Die Seiten des Bildschirms **Favorites** (Favoriten) beziehen sich auf die Seiten **Favorites** (Favoriten) auf Ihrem **Prestigo Touch**.
- 4** Fortsetzung mit ...

## Hinzufügen eines Favoriten:

---



### Tipp

Es können maximal 200 Favoriten hinzugefügt werden. Wenn Sie darüber hinaus einen weiteren Favoriten hinzufügen möchten, müssen Sie zunächst einen anderen löschen.

---

- 1 Führen Sie die Maus über eine leere Stelle auf einem der Bildschirme. Ein grüner Rand und ein grünes Pluszeichen werden eingeblendet.



- 2 Klicken Sie hier, um einen Favoriten hinzuzufügen. Daraufhin wird ein Popupfenster geöffnet.
  - 3 Geben Sie die Kanalnummer ein.
  - 4 Fügen Sie ein Kanalsymbol hinzu:
    1. Geben Sie den Namen des Kanals ein, und klicken Sie auf **Search** (Suchen).
    2. Wählen Sie das Symbol aus, das dem ausgewählten Kanal hinzugefügt werden soll.oder
    1. Klicken Sie auf **Importieren**. Das Fenster Open (Öffnen) wird geöffnet.
    2. Navigieren Sie auf Ihrem Computer, und wählen Sie da Bild, das Sie für diesen Favoriten verwenden möchten. Klicken Sie dann auf **OK**.
  - 5 Klicken Sie im Popupfenster auf **Done** (Fertig). Der Favorit wird dem Bildschirm hinzugefügt.
  - 6 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Favoriten hinzuzufügen.
  - 7 Klicken Sie im Bildschirm **Favorites** (Favoriten) auf **Save** (Speichern). Die Favoriten werden festgelegt. Sie kehren zurück zur Seite **Edit an Activity** (Eine Aktivität bearbeiten).
  - 8 Klicken Sie auf **Done** (Fertig). Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 



### Tipp

Sie können zur Feineinstellung der Kanalumschaltung auf die Schaltfläche **Expert settings** (Experteneinstellungen) auf dem Bildschirm **Favorites** (Favoriten) klicken.

---

## Bearbeiten eines Favoriten:

- 1 Klicken Sie auf einen Favoriten.
  - 2 Bearbeiten Sie den Favoriten:
    - Bearbeiten Sie die Kanalnummer.
    - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Modify icon** (Symbol ändern), und bearbeiten Sie das Kanalsymbol.
  - 3 Klicken Sie im Bildschirm **Favorites** (Favoriten) auf **Save** (Speichern). Die Favoriten werden festgelegt.
-

Sie kehren zurück zur Seite **Edit an Activity** (Eine Aktivität bearbeiten).

- 4 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 

#### Löschen eines Favoriten:

- 1 Führen Sie den Cursor über den Favoriten, den Sie löschen möchten.  
Eine Popuptaste **Delete** (Löschen) wird angezeigt.
  - 2 Klicken Sie auf die Popup-Schaltfläche **Delete** (Löschen).  
Daraufhin wird ein Popupfenster geöffnet.
  - 3 Klicken Sie auf **Yes** (Ja).  
Der Favorit wird gelöscht.  
oder  
Klicken Sie auf **No** (Nein), um ohne den Favoriten zu löschen zur Seite **Favorites** (Favoriten) zurückzukehren.
  - 4 Klicken Sie im Bildschirm **Favorites** (Favoriten) auf **Save** (Speichern).  
Die Favoriten werden festgelegt.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit an Activity** (Eine Aktivität bearbeiten).
  - 5 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 



#### Tipp

Sie können einen Favoriten auch mit der Option **Delete** (Löschen) im Kontextmenü auswählen. Für Windows-Benutzer: Klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf den Favoriten. Benutzer von Mac-Systemen: **Halten Sie die Control-Taste gedrückt und klicken Sie** auf den Favoriten.

---

#### Verschieben von Favoriten:

- 1 Wählen Sie den Favoriten aus, den Sie verschieben möchten, und ziehen Sie ihn in eine andere Position.  
Die Favoriten tauschen ihre Position untereinander.
  - 2 Klicken Sie im Bildschirm **Favorites** (Favoriten) auf **Save** (Speichern).  
Die Favoriten werden festgelegt.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit an Activity** (Eine Aktivität bearbeiten).
  - 3 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 



#### Tipp

Wenn Sie den Favoriten auf eine andere Seite verschieben möchten, ziehen Sie ihn auf den Scrollpfeil, um dann zu der Seite zu scrollen, auf der Sie ihn wieder ablegen möchten.

---

## Favoriten: Experteneinstellungen für Aktivitäten

Wenn Sie Favoriten nutzen und die Art, in der Ihre Prestigo durch die Kanäle schaltet, justieren möchten, können Sie die Umschaltgeschwindigkeit zwischen Kanälen oder die Kanalumschaltoptionen in den Experteneinstellungen ändern.

So ändern Sie die Experteneinstellungen:

- 1 Wählen Sie im Bildschirm **Favorites** (Favoriten) den Favoriten, für den Sie die Experteneinstellung ändern möchten.
- 2 Klicken Sie im Popupfenster auf **Expert settings** (Experteneinstellungen). Das Fenster **Expert settings** (Experteneinstellungen) wird geöffnet.
- 3 Fortsetzung mit ...

### Ändern der Umschaltgeschwindigkeit zwischen Kanälen:

- Ziehen Sie den Schieberegler auf die gewünschte Geschwindigkeit.



#### Hinweis

Wenn Sie **Fast** (Schnell) oder **Very fast** (Sehr schnell) auswählen, kann es sein, dass Ihre Prestigo die Befehle schneller aussendet, als Ihr Gerät sie verarbeiten kann.

### Definieren der Art, wie zum Kanal geschaltet werden soll:

- 1 Wählen Sie im Dropdownfeld **Start with button (Mit Schaltfläche starten)** die Funktion aus, die vor der Kanalnummer kommt.
  - 2 und/oder
  - 3 Wählen Sie im Dropdownfeld **End with button (Mit Schaltfläche beenden)** die Funktion aus, die nach der Kanalnummer kommt.
- 
- 4 Klicken Sie auf **OK**. Daraufhin wird ein Popupfenster geöffnet.
  - 5 Legen Sie fest, ob Sie diese Experteneinstellungen für alle Favoriten oder für alle ähnlichen Favoriten Ihrer Aktivität übernehmen möchten.
  - 6 Klicken Sie im Popupfenster **Favorites** (Favoriten) auf **Done** (Fertig). Die Experteneinstellungen werden gespeichert. Sie kehren zurück zum Bildschirm **Favorites** (Favoriten).

## Anpassen von Softbuttons für Aktivitäten

Softbuttons sind die Tasten auf dem Display Ihrer Prestigo. Sie können selbst definieren, welche Funktionen den verschiedenen Softbuttons auf dem Bildschirm zugeordnet werden sollen.

Softbuttons für Aktivitäten sind eine Sammlung von Softbuttons der verschiedenen in dieser Aktivität verwendeten Geräte.

So passen Sie die Softbuttons für Aktivitäten an:

- 1 Gehen Sie zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 2 Klicken Sie auf die Aktivität, die Sie ändern möchten.  
Das Register **Edit an Activity** (Eine Aktivität bearbeiten) wird geöffnet.
- 3 Klicken Sie auf **Customize softbuttons** (Anpassen von Softbuttons).  
Der Bildschirm **Customize softbuttons** (Anpassen von Softbuttons) wird geöffnet.
- 4 Fortsetzung mit ...

#### So fügen Sie einen Softbutton hinzu:

- 1 Führen Sie die Maus über eine leere Stelle auf einem der Bildschirme.  
Ein grüner Rand und ein grünes Pluszeichen werden eingeblendet.



- 2 Klicken Sie hier, um einen Softbutton hinzuzufügen.  
Es wird eine Liste von Funktionen angezeigt.
- 3 Wählen Sie die Funktion aus, die Sie hinzufügen möchten.  
Die Funktion wird als Softbutton hinzugefügt.
- 4 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Die Softbuttons werden angepasst.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit an Activity** (Eine Aktivität bearbeiten).
- 5 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).

#### So löschen Sie einen Softbutton:

- 1 Zeigen Sie mit dem Cursor auf den Softbutton, den Sie löschen möchten.  
Eine Popuptaste **Delete** (Löschen) wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf die Popuptaste **Delete** (Löschen).  
Der Softbutton wird gelöscht.
- 3 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Die Softbuttons werden angepasst.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit an Activity** (Eine Aktivität bearbeiten).
- 4 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).



#### Tipp

Sie können einen Softbutton auch mit der Option **Delete** (Löschen) im Kontextmenü auswählen.  
Benutzer von Windows: **Klicken Sie mit der rechten Maustaste** auf den Softbutton. Benutzer von Mac-Systemen: **Halten Sie die Control-Taste gedrückt und klicken Sie** auf den Softbutton.

### So benennen Sie einen Softbutton um:

- 1** Doppelklicken Sie auf den Softbutton, den Sie umbenennen möchten.  
Das Feld **name** (Name) kann jetzt bearbeitet werden.
  - 2** Ändern Sie den Namen dieses Softbutton.
  - 3** Klicken Sie außerhalb des Felds **name** (Name).  
Der Softbutton wird umbenannt.
  - 4** Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Die Softbuttons werden angepasst.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit an Activity** (Eine Aktivität bearbeiten).
  - 5** Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 

### So verschieben Sie Softbuttons:

- 1** Wählen Sie den Softbutton aus, den Sie verschieben möchten, und ziehen Sie ihn an eine andere Position.  
Die Position der Softbuttons wird vertauscht.
- 2** Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Die Softbuttons werden angepasst.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit an Activity** (Eine Aktivität bearbeiten).
- 3** Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).

---

## Aktivitätseinstellungen

### Aktivitätseinstellungen

Über die Einstellungen können Sie festlegen, wie die verwendeten Geräte ein- und ausgeschaltet oder auf einen bestimmten Eingang umgeschaltet werden.

- 1** Gehen Sie zum Register **Activities** (Aktivitäten).
  - 2** Klicken Sie auf die Aktivität, deren Einstellungen Sie ändern möchten.  
Die Seite **Edit an Activity** (Eine Aktivität bearbeiten) wird geöffnet.
  - 3** Klicken Sie auf **Settings** (Einstellungen).  
Die Seite **Settings** (Einstellungen) wird für die ausgewählte Aktivität geöffnet.
  - 4** Wählen Sie das Gerät aus, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.
  - 5** Ändern Sie die Einstellungen für dieses Gerät.
  - 6** Klicken Sie auf **Save** (Speichern).
  - 7** Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Die Aktivitätseinstellungen werden gespeichert.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit an Activity** Seite.
  - 8** Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).
-

## Eingangsauswahl

Hier können Sie die Einstellungen für Ihre Eingangsauswahl ändern oder festlegen.

Sie besitzen beispielsweise ein Fernsehgerät und einen DVD-Player. Wenn Sie beide Geräte einschalten, wechselt Ihr Fernsehgerät nicht automatisch zum richtigen Kanal zum Ansehen von DVDs. Sie müssen noch einige Tasten auf der Fernbedienung drücken.

---

### **Tipp**

Es wird empfohlen, dedizierte Funktionen für die Eingangsauswahl zu verwenden. Fügen Sie beispielsweise bei Receivern separate Softbuttons für Tuner, DVD, TV usw. hinzu.

---

Anhand dieser Informationen konfiguriert Configo Ihre Aktivitäten.

So ändern Sie die Eingangsauswahl:

- 1 Gehen Sie zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 2 Klicken Sie auf die Aktivität, deren Einstellungen Sie ändern möchten. Die Seite **Edit Activity** (Aktivität bearbeiten) wird geöffnet.
- 3 Klicken Sie auf **Settings** (Einstellungen). Die Seite **Settings** (Einstellungen) für die ausgewählte Aktivität wird geöffnet.
- 4 Klicken Sie auf **Input Selection** (Eingangsauswahl) für das gewünschte Gerät. Die Seite **Input Selection** (Eingangsauswahl) wird geöffnet.
- 5 Fortsetzung mit ...

#### So fügen Sie eine Aktion hinzu:

- 1 Klicken Sie im Prestigo-Bild auf die **Taste(n)**, die Sie normalerweise zur Auswahl des gewünschten Eingangs drücken müssten. Die Aktion wird der Liste **Actions** (Aktionen).
  - 2 Klicken Sie auf **Save** (Speichern). Die Einstellungen für **Input Selection** (Eingabeauswahl) wurden geändert. Sie kehren zurück zur Seite **Edit Activity** (Aktivität bearbeiten).
  - 3 Klicken Sie auf **Done** (Fertig). Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 

#### So ändern Sie die Details zu der Aktion:

- 1 Klicken Sie in der Liste **Actions** (Aktionen) **mit der rechten Maustaste** (bzw. **Control-Klicken** bei Mac-Systemen) auf die gewünschte Aktion.
  - 2 Klicken Sie im **Kontextmenü** auf die Option **Details**. Daraufhin wird ein Pop-upfenster geöffnet.
  - 3 Ändern Sie die Dauer eines Tastendrucks über das Auswahlkästchen. Der Standardwert ist "Auto".
  - 4 Klicken Sie auf den Bereich außerhalb des Pop-upfensters. Das Pop-upfenster wird geschlossen, und die Dauer wurde geändert. Sie kehren zurück zur Seite **Input Selection** (Eingangsauswahl).
  - 5 Klicken Sie auf **Save** (Speichern). Die Einstellungen für **Input Selection** (Eingabeauswahl) wurden geändert. Sie kehren zurück zur Seite **Edit Activity** (Aktivität bearbeiten).
  - 6 Klicken Sie auf **Done** (Fertig). Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).
-

### So löschen Sie eine Aktion:

- 1 Wählen Sie in der Liste **Actions** (Aktionen) die zu löschende Aktion aus.
  - 2 Klicken Sie auf **Delete** (Löschen).  
Die Aktion wird gelöscht.
  - 3 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Die Einstellungen für **Input Selection** (Eingabeauswahl) wurden geändert.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit Activity** (Aktivität bearbeiten).
  - 4 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 



#### Tipp

Sie können eine Aktion auch löschen, indem Sie **mit der rechten Maustaste darauf klicken** (bzw. durch **Control-Klicken** bei Mac-Systemen) und die Option **Remove** (Entfernen) im Kontextmenü auswählen.

---

### So fügen Sie eine Verzögerung hinzu:

Eine Verzögerung ist die Dauer zwischen zwei Aktionen einer Aktivität. Eine Verzögerung kann beispielsweise nützlich sein, wenn Ihr Fernsehgerät eine gewisse Zeit für den vollständigen Einschaltvorgang benötigt, oder wenn Ihr DVD-Player eine DVD laden muss, bevor er sie abspielen kann.

- 1 Klicken Sie auf **Insert a Delay** (Verzögerung einfügen).  
Eine Verzögerung wird der Liste **Actions** (Aktionen).
  - 2 Ändern Sie die Verzögerung über das Auswahlkästchen.
  - 3 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Die Einstellungen für **Input Selection** (Eingabeauswahl) wurden geändert.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit Activity** (Aktivität bearbeiten).
  - 4 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 

### So verschieben Sie Aktionen:

- 1 Wählen Sie in der Liste **Actions** (Aktionen) die zu verschiebende Aktion aus.
  - 2 Ziehen Sie die Aktion an die gewünschte Stelle in der Liste **actions** (Aktionen).  
Die Aktionen werden neu angeordnet.
  - 3 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Die Einstellungen für **Input Selection** (Eingabeauswahl) wurden geändert.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit Activity** (Aktivität bearbeiten).
  - 4 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 



#### Tipp

Sie können Aktionen auch neu anordnen, indem Sie **mit der rechten Maustaste** (bzw. durch **Control-Klicken** bei Mac-Systemen) auf eine Aktion klicken und die

Optionen **Move up** (Nach oben verschieben) oder **Move down** (nach unten verschieben) im Kontextmenü auswählen.

---

## Fehlerbehebung zu einer Aktivität

So führen Sie die Fehlerbehebung zu einer Aktivität durch:

- 1 Gehen Sie zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 2 Klicken Sie auf die Aktivität, deren Einstellungen Sie ändern möchten. Die Seite **Edit Activity** (Aktivität bearbeiten) wird geöffnet.
- 3 Klicken Sie auf **Troubleshoot** (Fehlerbehebung). Die Seite **Troubleshoot** (Fehlerbehebung) wird geöffnet.
- 4 Wählen Sie in der Dropdownliste das aufgetretene Problem aus. Die Lösung wird unter der Dropdownliste angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf **Take me to this screen** (Diese Seite aufrufen). Configo leitet Sie zu der Seite, auf der Sie Ihr Problem beheben können.

## Erweiterte Bearbeitung

Im Abschnitt "Erweiterte Bearbeitung" (Advanced Editing) können Sie eine Aktivität selbst programmieren. Ändern Sie das Makro, und führen Sie eine Feinabstimmung entsprechend Ihren Wünschen durch.

Beispiel: Ihr Fernsehgerät soll immer mit einem bestimmten Kanal eingeschaltet werden. Oder Sie möchten eine DVD ansehen und programmieren die Aktivität so, dass das Fach Ihres DVD-Players beim Ausführen dieser Aktivität immer geöffnet wird – somit brauchen Sie lediglich die Disk einzulegen.

Ein etwas komplexeres Beispiel ist das Wechseln der Aktivitäten vom Ansehen einer DVD zum Fernsehen. Sie können die Aktivität "Fernsehen" so programmieren, dass Ihr Gerät zum Abspielen von DVDs beim Wechseln der Aktivitäten ausgeschaltet wird.

So bearbeiten Sie die Aktivität:

- 1 Gehen Sie zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 2 Klicken Sie auf die Aktivität, deren Einstellungen Sie ändern möchten. Die Seite **Edit an Activity** (Eine Aktivität bearbeiten) wird geöffnet.
- 3 Klicken Sie auf **Advanced** (Erweitert). Die Seite **Advanced** (Erweitert) wird geöffnet.
- 4 Fortsetzung mit ...

### So fügen Sie eine Aktion hinzu:

- 1 Wählen Sie in den Registern das Gerät aus, für das Sie eine Aktion hinzufügen möchten.
  - 2 Klicken Sie im Prestigo-Bild auf die **Taste**, für die Sie die Aktion hinzufügen wollen.  
Die Taste und ihre Aktion werden der Liste **actions** (Aktionen).
  - 3 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Ihre Änderungen an der Aktionsliste wurden gespeichert.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit an Activity** (Eine Aktivität bearbeiten).
  - 4 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 



#### Tipp

Klicken Sie zum Hinzufügen eines Softbutton zur Aktionsliste auf den Bildschirm im Prestigo-Bild. Daraufhin wird eine Popupliste angezeigt. Klicken Sie auf eine Softbutton-Funktion, um sie der Liste **actions** (Aktionen).

---

### So löschen Sie eine Aktion:

- 1 Wählen Sie in der Liste **Actions** (Aktionen) die zu löschende Aktion aus.
  - 2 Klicken Sie auf die **Delete** (Löschen).  
Die Aktion wird gelöscht.
  - 3 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Ihre Änderungen an der Aktionsliste wurden gespeichert.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit an Activity** (Eine Aktivität bearbeiten).
  - 4 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 



#### Tipp

Sie können eine Aktion auch löschen, indem Sie **mit der rechten Maustaste darauf klicken** (bzw. durch **Control-Klicken** bei Mac-Systemen) und die Option **Delete** (Löschen) im Kontextmenü auswählen.

---

### So fügen Sie eine Verzögerung hinzu:

Eine Verzögerung ist die Dauer zwischen zwei Aktionen einer Aktivität. Eine Verzögerung kann beispielsweise nützlich sein, wenn Ihr Fernsehgerät eine gewisse Zeit für den vollständigen Einschaltvorgang benötigt, oder wenn Ihr DVD-Player eine DVD laden muss, bevor er sie abspielen kann.

- 1 Klicken Sie auf **Insert a Delay** (Verzögerung einfügen).  
Eine Verzögerung wird der Liste **Actions** (Aktionen).
  - 2 Ändern Sie die Verzögerung über das Auswahlkästchen.
  - 3 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Ihre Änderungen an der Aktionsliste wurden gespeichert.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit an Activity** (Eine Aktivität bearbeiten).
-

- 4 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 

#### So verschieben Sie Aktionen:

- 1 Wählen Sie in der Liste **Actions** (Aktionen) die zu verschiebende Aktion aus.
  - 2 Ziehen Sie die Aktion an die gewünschte Stelle in der Liste **actions** (Aktionen).  
Die Aktionen werden neu angeordnet.
  - 3 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Ihre Änderungen an der Aktionsliste wurden gespeichert.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit an Activity** (Eine Aktivität bearbeiten).
  - 4 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).
- 



#### Tipp

Sie können Aktionen auch neu anordnen, indem Sie **mit der rechten Maustaste** (bzw. durch **Control-Klicken** bei Mac-Systemen) auf eine Aktion klicken und die Optionen **Move up** (Nach oben verschieben) oder **Move down** (nach unten verschieben) im Kontextmenü auswählen.

---

#### So ändern Sie die Details zu der Aktion:

- 1 Klicken Sie in der Liste **Actions** (Aktionen) **mit der rechten Maustaste** (bzw. **Control-Klicken** bei Mac-Systemen) auf die gewünschte Aktion.
  - 2 Klicken Sie im **Kontextmenü** auf die Option **Details**.  
Daraufhin wird ein Popupfenster geöffnet.
  - 3 Ändern Sie die Dauer eines Tastendrucks über das Auswahlkästchen.  
Der Standardwert ist "Auto".
  - 4 Klicken Sie auf den Bereich außerhalb des Popupfensters.  
Das Popupfenster wird geschlossen, und die Dauer wurde geändert.
  - 5 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Ihre Änderungen an der Aktionsliste wurden gespeichert.  
Sie kehren zurück zur Seite **Edit an Activity** (Eine Aktivität bearbeiten).
  - 6 Klicken Sie auf **Done** (Fertig).  
Sie kehren zurück zum Register **Activities** (Aktivitäten).
-

---

# Voreinstellungen

## Voreinstellungen

So ändern Sie Ihre Voreinstellungen:

- 1 Wählen Sie in der Menüleiste **Preferences** (Voreinstellungen). Das Fenster **Preferences** (Einstellungen) wird geöffnet.
- 2 Fortsetzung mit ...

### Automatische Softwareaktualisierungen:

- 1 Markieren Sie das Kontrollkästchen, um automatische Softwareaktualisierungen zu aktivieren.  
oder  
Heben Sie die Auswahl des Kontrollkästchens auf, um automatische Softwareaktualisierungen zu deaktivieren.
  - 2 Klicken Sie auf **Save** (Speichern). Ihre Voreinstellungen wurden geändert.
- 

### Energieverwaltung:

- 1 Bei der **Prestigo** (SRU6006 und SRU6008)  
Ändern Sie die **backlight timeout settings** (Einstellung der Hintergrundbeleuchtung) mit dem entsprechenden Regler.  
Mit den Einstellungen zur Hintergrundbeleuchtung können Sie festlegen, wie viele Sekunden lang der Hintergrund beleuchtet bleibt.  
  
oder  
Bei der **Prestigo Touch** (SRT8215)  
Ändern Sie die **display backlight timeout setting (Timeout-Einstellung für die Display-Hintergrundbeleuchtung) und die key backlight timeout setting (Timeout-Einstellung für die Tasten-Hintergrundbeleuchtung)** mit den Schieberegler.  
Mit diesen Einstellungen zur Hintergrundbeleuchtung können Sie festlegen, wie viele Sekunden lang der Hintergrund beleuchtet bleibt.
  - 2 Ändern Sie die **brightness settings** (Einstellung der Helligkeit) mit dem entsprechenden Regler.  
Mit den Einstellungen für die Helligkeit können Sie festlegen, wie hell die Hintergrundbeleuchtung sein soll.
  - 3 Klicken Sie auf **Save** (Speichern). Ihre Voreinstellungen wurden geändert.
- 



#### Warnung

Durch die Einstellung des Timeout und der Helligkeit auf einen höheren Wert als den Standardwert erschöpft sich die Batterie Ihrer Prestigo schneller.

---

**Sound:**

- 1 Bei der **Prestigo Touch** (SRT8215)  
Ändern Sie die **click sound setting** (Tastenton-Einstellung) mit dem Schieberegler.  
Der Tastenton liefert Ihnen Feedback über die Berührung der Schaltflächen am Touchscreen. Mit dieser Toneinstellung können Sie festlegen, wie laut der Ton sein soll.
  - 2 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Ihre Voreinstellungen wurden geändert.
- 

**Sprache:**

- 1 Wählen Sie in der Liste **Remote Control Language (Sprache für die Fernbedienung)** die bevorzugte Sprache für Ihr Prestigo aus.
  - 2 Wählen Sie in der Liste **Application Language (Sprache für die Anwendung)** die bevorzugte Sprache für die Anwendung Configo aus.
  - 3 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Ihre Voreinstellungen wurden geändert.
- 

**Reset your Prestigo (Zurücksetzen Ihrer Prestigo) (Vollständig zurücksetzen)**

- 1 Klicken Sie auf **Full reset** (Vollständig zurücksetzen), um die Prestigo auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.  
Daraufhin wird ein Popupfenster mit dem Verlauf der Wiederherstellung angezeigt.
  - 2 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).  
Ihre Voreinstellungen wurden geändert.
- 

 **Warnung**

Mit der Ausführung dieser Anweisung wird Ihre Prestigo auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt. Das bedeutet, dass alle Ihre Einstellungen (hinzugefügte Geräte, Aktivitäten usw.) verloren gehen.

---

---

# Verwenden Ihrer Prestigo

## Weiterführende Informationen zu Ihrer Prestigo

<b>Erfahren Sie mehr über die Funktionen Ihrer Prestigo (SRU6006 – SRU6008)-Fernbedienung!</b>	<b>Erfahren Sie mehr über die Funktionen Ihrer Prestigo (SRT8215)-Fernbedienung!</b>
<p>Sehen Sie sich das Lernprogramm zu Ihrer <b>SRU6006</b> oder <b>SRU6008</b> auf dem PC an:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wählen Sie in der Configo-Menüleiste <b>SRU6006 Tutorial</b> (SRU6006-Lernprogramm) oder <b>SRU6008 Tutorial</b> (SRU6008-Lernprogramm). Der Bildschirm <b>Tutorial</b> (Lernprogramm) wird geöffnet.</li><li>2. Verwenden Sie die Tasten <b>Pause</b>, <b>Back</b> (Zurück) und <b>Forward</b> (Vorwärts) für die Navigation durch das Lernprogramm.</li></ol>	<p>Sehen Sie sich das Lernprogramm zu Ihrer <b>SRT8215</b> auf dem Bildschirm Ihrer Prestigo Touch an:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Konfigurieren Sie zuerst ein Gerät/eine Aktivität oder mehrere <i>Geräte</i> und <i>Aktivitäten</i> mit Configo.</li><li>2. Trennen Sie die Verbindung zu Ihrer <b>Prestigo Touch</b>. Auf dem Bildschirm Ihrer <b>Prestigo Touch</b> wird eine Nachricht angezeigt.</li><li>3. Drücken Sie auf <b>Continue</b> (Weiter), um das <b>SRT8215-Lernprogramm</b> zu starten. oder Drücken Sie <b>Skip</b> (Überspringen), wenn Sie das Lernprogramm nicht anschauen möchten.</li><li>4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um durch das Lernprogramm zu navigieren.</li></ol>
<p>Auf den nachfolgenden Bildern sehen Sie Abbildungen, auf denen die Hauptbedienelemente Ihrer <b>Prestigo</b> erläutert werden.</p>	<p>Auf den nachfolgenden Bildern sehen Sie Erläuterungen zu den Hauptbedienelementen Ihrer <b>Prestigo Touch</b>.</p>



Weitere Informationen über die Hilfetaste finden Sie unter *Verwenden der Taste Help (Hilfe) auf Ihrer Prestigo*.

## Die Ein-/Austaste

Je nach Modus, in dem Sie arbeiten, kann die **Ein-/Austaste**  unterschiedliche Aktionen ausführen.

- Bei der **Prestigo** (SRU6006 und SRU6008):  
Auf dem Bildschirm **Home** (Startseite), in der Liste **Devices** (Geräte) und in der Liste **Activities** (Aktivitäten):

Bei der **Prestigo Touch** (SRT8215):  
Auf der Registerkarte **Devices** (Geräte) und der Registerkarte **Activities** (Aktivitäten), im Bildschirm **Home** (Startseite):

Drücken Sie auf , um in das Menü **power off** (Ausschalten) zu gelangen. Schalten Sie dort alle Geräte aus, die in diesem Moment noch aktiviert sind. So gelangen Sie zurück auf den Bildschirm, von dem Sie gekommen sind:

- Drücken Sie die Taste **Back** (Zurück).  
oder
- Drücken Sie erneut auf .
- Auf der Seite **Device** (Gerät) repräsentiert  die Funktion dieses Geräts.
- Auf der Seite **Activity** (Aktivität) schaltet  alle Geräte, die für diese Aktivität verwendet werden, aus.

## Die Eingangstaste

Je nach Modus, in dem Sie arbeiten, kann Ihre **Eingangstaste** unterschiedliche Aktionen ausführen.

- Bei der **Prestigo** (SRU6006 und SRU6008):  
Auf Seite **Home** (Startseite) in der Liste **Devices** (Geräte) und in der Liste **Activities** (Aktivitäten) zeigt Ihnen die Eingangstaste den Weg.  
  
Bei der **Prestigo Touch** (SRT8215):  
Auf der Registerkarte **Devices** (Geräte) und der Registerkarte **Activities** (Aktivitäten) sowie auf der Seite **Home** (Startseite) zeigt Ihnen die Eingangstaste den Weg.
- Auf der Seite **Device** (Geräte) werden durch Drücken der Eingangstaste die AV-Funktionen gesendet (sofern diese Taste vom Benutzer entsprechend definiert wurde).
  - Auf der Seite **Activity** (Aktivität) wird durch Drücken der Eingangstaste das Menü Input (Eingang) aufgerufen. In diesem Menü werden alle in den Geräten dieser Aktivität definierten Eingänge angezeigt. Scrollen Sie nach Bedarf mit der **Scrolltaste** zwischen den verschiedenen Seiten hin und her und führen Sie das Eingangssignal mithilfe einer **Auswahl taste** aus.

---

## Die Taste Help (Hilfe) auf Ihrer Prestigo

Je nach Modus, in dem Sie sich befinden, zeigt die Taste **Help** (Hilfe) andere Hilfekontexte an.

- Bei der **Prestigo** (SRU6006 und SRU6008):  
Auf der Seite **Home** (Startseite) der Liste **Devices** (Geräte) und der Liste **Activity** (Aktivität) bietet Ihnen die Schaltfläche Help (Hilfe) zusätzliche Unterstützung.  
  
Bei der **Prestigo Touch** (SRT8215):  
Auf der Registerkarte **Devices** (Geräte) und der Registerkarte **Activities** (Aktivitäten) sowie auf der Seite **Home** (Startseite) bietet Ihnen die Schaltfläche Help (Hilfe) zusätzliche Unterstützung.
- Auf der Ebene eines **Geräts** oder einer **Aktivität** kann die Taste Help (Hilfe) Ihnen helfen, mögliche Probleme zu erkennen und zu beheben.  
Beispiele hierfür sind das *Reparieren einer Taste* (für Geräte) und das *Ändern der Lautstärkereglern*. Dies sind nur einige Beispiele dafür, was Ihre Prestigo für Sie tun kann.

---

## Einlegen der Batterien

So legen Sie die Batterien in Ihre Prestigo ein:

- 1 Schieben Sie das Batteriefach auf der Rückseite Ihrer Prestigo zur Seite, um es zu öffnen.
- 2 Legen Sie die mitgelieferten AA-Batterien (3 Stück) ein.  
Achten Sie auf die richtige Ausrichtung (+/-) der Batterien.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach wieder.  
Sie können Ihre Prestigo jetzt verwenden.

## Auswählen eines Geräts

Auf der **Prestigo** (SRU6006 und SRU6008)

- 1 Aktivieren Sie Ihre **Prestigo**.
- 2 Wechseln Sie zum Bildschirm **Home** (Startseite).



### Hinweis

Wenn keine Aktivitäten definiert sind, befindet sich die Geräteliste in Ihrer Startseite.

- 3 Wählen Sie die Option **Devices** (Geräte) mit einer *Auswahl-Schaltfläche* neben dem Bildschirm aus.  
Die Liste **Devices** (Geräte) wird geöffnet.
- 4 Wählen Sie ein **[Device]** (Gerät) mit einer Auswahl-Schaltfläche.  
Die Seite **[Device]** (Gerät) wird geöffnet.

Auf der **Prestigo Touch** (SRT8215)

- 5 Aktivieren Sie Ihre **Prestigo Touch**.
- 6 Wechseln Sie zum Bildschirm **Home** (Startseite).
- 7 Wählen Sie die Registerkarte **Devices** (Geräte) am Touchscreen.
- 8 Wählen Sie ein **[Device]** (Gerät) am Touchscreen aus.  
Die Seite **[Device]** (Gerät) wird geöffnet.

---

## Starten oder Beenden einer Aktivität

### Aktivität starten

Bei der **Prestigo** (SRU6006 und SRU6008):

- 1 Aktivieren Sie Ihre **Prestigo**.
- 2 Wechseln Sie zum Bildschirm **Home** (Startseite).
- 3 Wählen Sie **Activities** (Aktivitäten) mit einer *Auswahl Taste*.  
Die Liste **Activities** (Aktivitäten) wird geöffnet.
- 4 Wählen Sie eine **[Activity]** (Aktivität) mit einer Auswahl Taste.  
Die Liste **actions** (Aktionen) Ihrer **[Activity]** (Aktivität) wird ausgeführt.

Bei der **Prestigo Touch** (SRT8215):

- 5 Aktivieren Sie Ihre **Prestigo Touch**.
- 6 Wechseln Sie zum Bildschirm **Home** (Startseite).
- 7 Wählen Sie die Registerkarte **Activities** (Aktivitäten) auf dem Touchscreen aus.

- Wählen Sie eine **[Activity]** (Aktivität) auf dem Touchscreen aus.  
Die Liste **actions** (Aktionen) Ihrer **[Activity]** (Aktivität) wird ausgeführt.

---

 **Tipp**

Wenn eines der Geräte für Ihre Aktivität nicht korrekt funktioniert, verwenden Sie die Taste Help (Hilfe) auf Ihrer Prestigo, um das Problem zu beheben.

---

### Beenden einer Aktivität

So beenden Sie eine Aktivität:


- Aktivieren Sie Ihre **Prestigo**.
- Drücken Sie  auf Ihrer **Prestigo**.  
Alle in dieser Aktivität verwendeten Geräte werden ausgeschaltet.  
Sie kehren zurück zur Liste **activities** auf Ihrer Prestigo.

---

## Auswählen eines Favoriten auf Ihrer Prestigo Touch

So wählen Sie einen Favoriten auf der **Prestigo Touch** (SRT8215) aus:

- Aktivieren Sie Ihre **Prestigo Touch**.
- Wechseln Sie zum Bildschirm Home (Startbildschirm).
- Wählen Sie die Registerkarte **Devices** (Geräte) oder die Registerkarte **Activities** (Aktivitäten) auf dem Touchscreen aus.  
Die Liste **Devices** (Geräte) oder **Activities** (Aktivitäten) wird geöffnet.
- Wählen Sie am Touchscreen ein **[Device]** (Gerät) oder eine **[Activity]** (Aktivität).  
Die Seite **[Device]** (Gerät) oder **[Activity]** (Aktivität) wird geöffnet.
- Wählen Sie am Touchscreen die Registerkarte **Favorites** (Favoriten).  
Die Liste der **Favoriten** wird geöffnet.

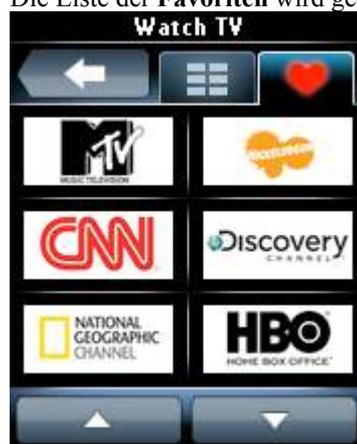

- Wählen Sie einen Favoriten aus.  
Ihr Gerät wird auf Ihren Favoritenkanal umgeschaltet.
-

# Rechtliche Hinweise

## WEEE-Vorschrift

### Entsorgung Ihres alten Geräts



Ihr Produkt unterliegt der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Darüber hinaus arbeitet Ihr Produkt mit Batterien, für die die Europäische Richtlinie 2006/66/EC gilt. Das bedeutet, Ihr Produkt bzw. die Batterien dazu dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Produkten und Batterien. Die korrekte Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



### Warnung

Die (im Lieferumfang enthaltenen) Batterien dürfen nicht zu starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.

## FCC-Konformitätserklärung

### USA

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften, Abschnitt 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss empfangene Störungen hinnehmen, auch solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen können.



### Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Bestimmungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Bestimmungen sehen einen angemessenen Schutz vor Störungen und Interferenzen bei der Installation in Wohnanlagen vor.

Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann solche abstrahlen. Wenn es nicht vorschriftsmäßig installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer bestimmten Installation Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, können Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder verändern Sie ihre Position.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernstechniker.

**Vorsicht**

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts durch den Benutzer, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

**Hinweis für Kanada/Remarque pour le Canada**

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt die Bestimmungen gemäß ICES-003 für Kanada.

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme Canadienne NMB-003.

---

---

# Häufig gestellte Fragen (FAQ)

## Häufig gestellte Fragen (FAQ)

### Prestigo-Fernbedienung

#### Wie beende ich den Onboard-Hilfeassistenten auf der Prestigo?

Drücken Sie erneut die Taste Help (Hilfe).

#### Was kann ich tun, wenn meine Prestigo nach dem Drücken einer beliebigen Taste neu startet?

Tauschen Sie die Batterien gegen einen neuen Satz aus (vorzugsweise Alkali-Batterien).

#### Was kann ich tun, wenn mein Prestigo-LCD ein Spiegelbild anzeigt oder wenn es zu flackern beginnt, wenn ich eine Taste drücke?

Tauschen Sie die Batterien gegen einen neuen Satz aus (vorzugsweise Alkali-Batterien).

#### Kann ich eine Taste, die nicht ordnungsgemäß funktioniert, reparieren?

Ja. Drücken Sie die Taste Help (Hilfe) auf der Fernbedienung. Wählen Sie am Touchscreen die Option "One button is not working" (Eine Taste funktioniert nicht), und befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm. Wenn Sie eine Taste reparieren möchten, die am Bildschirm angezeigt wird, während ein Gerät in Betrieb ist, nutzen Sie zunächst die Option "Show buttons" (Tasten anzeigen), um alle Bildschirmtasten einzublenden.

Wenn sich die Taste nicht mit der Funktion "Help" (Hilfe) reparieren ließ, werden Sie aufgefordert, die Fernbedienung mit dem Computer zu verbinden. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, können Sie die Taste auswählen, die nicht korrekt funktioniert. Beachten Sie die Anweisungen am Bildschirm, um die Taste von Ihrer Original-Fernbedienung zu lernen.

#### Was kann ich tun, wenn die Bildschirmmeldung "Repair a button" (Eine Taste reparieren) während der Tastenreparatur eingeblendet bleibt?

Stellen Sie vor der Reparatur/Kopie einer Taste sicher, dass Ihre Batterie in der Original-Fernbedienung voll geladen ist.

#### Wie setze ich die Prestigo zurück?

Sehen Sie unter *Reset your Prestigo* (Zurücksetzen Ihrer Prestigo) unter *Preferences* (Einstellungen) nach, wie Sie die Fernbedienung vollständig zurücksetzen können.

### Prestigo-Fernbedienung: Nutzen von Geräten

#### Ich kann meine Geräteeingänge (Quellen) auf dem LCD nicht sehen, wenn ich die Taste Input (Eingang) drücke. Warum nicht?

Durch das Drücken der Taste *Input* (Eingang) während des Betriebs eines Geräts wird sofort der Standard-Eingangsbefehl für dieses Gerät gesendet. Dieser Befehl wird üblicherweise durch die Eingänge geschaltet oder ruft ein Menü auf dem

Fernseher auf, in dem der Benutzer dann einen Eingang wählen kann. In der Liste der Softbuttons finden Sie so genannte diskrete Eingangsfunktionen. Während der Ausführung einer Aktivität wird durch das Drücken der Eingangstaste ein Bildschirmmenü mit allen definierten Eingangsfunktionen der beteiligten Geräte angezeigt.

### **Kann ich die Tastenfunktionalität des Eingangs ändern?**

Ja. Sie können den IR-Code, der bei Tastendruck über die Prestigo-Funktionalität *Help* (Hilfe) gesendet wird, ändern/reparieren. Wenn Sie diesen speziellen IR-Code von Ihrer Original-Fernbedienung kopieren möchten, verbinden Sie die Prestigo mit dem Computer, wählen Sie das Gerät aus, und wählen Sie dann "Edit device > Repair a button" (Gerät bearbeiten > Eine Taste reparieren).

### **Warum steuern die Lautstärketasten des Geräts das falsche Gerät?**

Starten Sie Configo, klicken Sie auf das Gerät, für das Sie die Lautstärketasten ändern möchten. Klicken Sie dann auf *Change volume controls* (Ändern der Bedienelemente zur Lautstärkeregelung), um festzulegen, welche Lautsprecher das Gerät nutzen soll.

### **Kann ich die Funktion der Ein-/Austaste ändern?**

Ja. Sie können den IR-Code, der bei Tastendruck über die Prestigo-Funktionalität *Help* (Hilfe) gesendet wird, ändern/reparieren. Wenn Sie diesen speziellen IR-Code von Ihrer Original-Fernbedienung kopieren möchten, verbinden Sie die Prestigo mit dem Computer, wählen Sie das Gerät aus, und wählen Sie dann "Edit device > Repair a button" (Gerät bearbeiten > Eine Taste reparieren).

### **Die Ein-/Austaste funktioniert bei einem Gerät nicht, das bei dem Schritt Add device (Gerät hinzufügen) (Schritt 2 von 2) erkannt wurde. Was ist passiert?**

Mit der Taste *Help* (Hilfe) der Prestigo können Sie die ursprünglich erkannte Datenbankoption testen und reparieren. Wenn die Taste *Power* (Ein-/Austaste) noch immer nicht funktioniert, können Sie diese Taste auch stets mit Configo kopieren.

Anmerkung: Wenn Sie diese Taste mit Configo kopieren, gehen die Informationen der ursprünglich erkannten Datenbank verloren. Um diese Taste erneut mit der Funktion "Help" (Hilfe) der Prestigo zu reparieren, löschen Sie das Gerät, und fügen Sie es dann wieder hinzu.

## **Prestigo-Fernbedienung: Nutzen von Aktivitäten**

### **Kann ich einer Aktivität Softbuttons hinzufügen?**

Ja. Stellen Sie zunächst sicher, dass die Softtaste für das entsprechende Gerät verfügbar ist. Klicken Sie dann auf die Aktivität und auf *Customize soft buttons* (Softbuttons anpassen). Nun können Sie die Softbuttons des Geräts hinzufügen.

### **Kann ich das Verhalten der Eingangstaste einer Aktivität ändern?**

Nein. Diese Schaltflächen rufen in einer Aktivität stets das Eingangsmenü auf.

### **Welche Funktionen werden im Eingangsmenü einer Aktivität angezeigt?**

Alle Eingänge, die für die an dieser Aktivität beteiligten Geräte definiert sind, sind auf den Eingangsbildschirmen aufgeführt.

### Was kann ich tun, wenn eines meiner Geräte beim Starten einer Aktivität nicht zum richtigen Eingang (zur richtigen Quelle) schaltet?

Fügen Sie diesen speziellen Eingang mithilfe der Prestigo-Funktion *Help* (Hilfe) zur "activity action list" (Aktivitäts-Aktionsliste) (Makro) hinzu, die beim Starten dieser Aktivität wiedergegeben wird.

oder

Passen Sie die **activity action list** (Aktivitäts-Aktionsliste) mit Configo manuell an.

Starten Sie Configo, wählen Sie die Aktivität aus, und drücken Sie auf Edit (Bearbeiten). Klicken Sie auf dem nächsten Bildschirm auf *Advanced* (Erweitert). Nun können Sie die korrekte Eingangstaste für die Aktionsliste hinzufügen, die beim Starten dieser Aktivität wiedergegeben wird.

oder

Bei einigen Geräten muss ein Befehl über einen bestimmten Zeitraum gesendet werden (längeres Gedrückthalten der Taste). Um dies bei einer Aktivitäten-Aktionsliste zu simulieren, wählen Sie die Aktivität in Configo aus. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche *Advanced* (Erweitert).

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eingangsbefehl und wählen Sie dann "Details". Erhöhen Sie nach Bedarf die **Dauer** des Signals.

### Kann ich die Lautstärkeregelung für meine Aktivität ändern?

Nein, die Lautstärketasten werden beim Anlegen der Aktivität zugewiesen. Erstellen Sie die Aktivität neu, und wählen Sie dabei im Bildschirm "Add activity" (Aktivität hinzufügen) aus, welche Lautsprecher Sie nutzen möchten.

### Kann ich das Aktivitätsmakro/die Aktionsliste bearbeiten?

Ja. Klicken Sie in Configo auf die Aktivität. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche *Advanced* (Erweitert). Das Makro (die Aktionsliste) kann bis zu 12 Aktionen umfassen.

### Wenn ich eine Aktivität starte, dauert es sehr lange, bis all meine Geräte hochgefahren sind. Kann ich die Dauer verkürzen?

Ja. Wählen Sie die Aktivität in Configo aus, und bearbeiten Sie sie. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Advanced* (Erweitert).

Sie können Aktionen zur Liste hinzufügen bzw. von ihr entfernen, und Sie können Verzögerungen bearbeiten, um die Aktionsliste, die beim Starten der Aktivität wiedergegeben wird, zu optimieren und zu kürzen.

### Kann ich das Verhalten der Taste Power (Ein-/Austaste) in einer Aktivität ändern?

Nein. Wenn Sie die Taste *Power* (Ein-/Austaste) drücken, schaltet Ihre Prestigo die Geräte, die an dieser Aktivität beteiligt sind, aus.

Wenn eines der Geräte nicht korrekt ausgeschaltet wird, versuchen Sie mit einer anderen Funktion, das Gerät in den Einstellungen für diese Aktivität zu deaktivieren. Dazu klicken Sie auf die Aktivität, klicken dann auf "Settings" (Einstellungen) und wählen das Gerät aus, das sich nicht ausschalten lässt. Wählen Sie auf dem folgenden Bildschirm den Befehl aus, der zum Ausschalten des Geräts verwendet werden soll.

### Wie kann ich alle Geräte ausschalten, die in einer gerade von mir gestarteten Aktivität verwendet wurden?

Wenn die **Aktivität** gestartet wird, können Sie die Taste *Power* (Ein-/Austaste) drücken, um so alle beteiligten Geräte auszuschalten.

oder

Navigieren Sie zurück zur Liste **Activities** (Aktivitäten) oder zur Liste **Devices** (Geräte), und drücken Sie die Ein-/Austaste, um den Menübildschirm "Power Off" (Ausschalten) zu öffnen.  
Drücken Sie die Tasten für die Geräte, die Sie ausschalten möchten.

oder

Navigieren Sie zurück zur Liste "Devices" (Geräte), wählen Sie ein **Gerät** aus, und drücken Sie die Ein-/Austaste, um dieses Gerät auszuschalten. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle erforderlichen Geräte.

### Wie kann ich sehen, welche Geräte an einer Aktivität beteiligt sind?

Um die Liste der beteiligten Geräte einzusehen, klicken Sie auf die Aktivität und dann auf *Settings* (Einstellungen).

## Die Anwendung Configo

### Meine Original-Fernbedienung funktioniert nicht mehr. Warum schaltet sich mein Gerät nicht aus, wenn ich die Prestigo zur automatischen Erkennung ihrer Einstellungen verwende?

Dies ist ein bekanntes Problem beim Hinzufügen von Panasonic-Fernsehern und Nokia-Set-Top-Boxes. Möglicherweise sind davon auch einige andere Geräte betroffen.

Wenn Sie keine Original-Fernbedienung oder keine funktionierende Universalfernbedienung für dieses Gerät haben, versuchen Sie, die Ein-/Austaste der Prestigo für jede Option freizugeben, und prüfen Sie, ob andere Tasten funktionieren.

Wenn Sie die Fernbedienung Ihres Panasonic-Fernsehers noch haben, versuchen Sie, diese automatisch erkennen zu lassen oder die Fernbedienung zu verwenden.

### Was kann ich tun, wenn meine Original-Fernbedienung nicht erkannt wird (Verfahren zum Hinzufügen eines Geräts - Schritt 2)?

Achten Sie darauf, dass der **Abstand** zwischen Ihrer Original-Fernbedienung und Ihrer Prestigo zwischen 10 und 30 cm beträgt. Richten Sie die Original-Fernbedienung auf den IR-Empfänger auf die Vorderseite Ihrer Prestigo (richten Sie sie auf das glänzende IR-Fenster).

oder

Einige Geräte (Set-Top-Boxes, Satelliten- und Kabelempfänger, Fernseher ...) werden bereits mit einer Fernbedienung geliefert, die mehrere Geräte steuern kann. Stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung **in einem Modus oder einer Einstellung** befindet, in der sie das Gerät steuert (z. B. Fernsehen, DVD ...), das Sie hinzufügen möchten.

oder

Es ist möglich, dass eine **Störung** durch eine andere Infrarotlichtquelle vorliegt. Nachfolgend finden Sie mögliche Quellen von Infrarotlicht (IR), die Störungen verursachen können, sowie mögliche Maßnahmen zur Störungsbehebung:

- Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Lichtquellen in der Nähe (Plasmafernseher, fluoreszierende Lampen usw.) senden Infrarotwellen aus. Dies kann sich auf Ihre Anwendung störend auswirken. Vermeiden Sie die Verwendung der Prestigo in direktem Sonnenlicht. Schalten Sie alle fluoreszierenden Lampen aus. Falls dies nicht möglich ist, achten Sie auf eine ausreichende Entfernung zwischen der Prestigo und den Lampen. Schalten Sie Ihren Plasmafernseher aus, falls er sich im gleichen Raum befindet.
- IrDA (Laptop, Mobiltelefon, PDA): IrDA-Ports übertragen regelmäßig Infrarotwellen. Dies kann sich auf Ihre Anwendung störend auswirken.

Bringen Sie die Prestigo auf die andere Seite des Laptops oder (noch besser) deaktivieren Sie den IrDA-Port vorübergehend.

- IR von anderen Fernbedienungen, Spielzeugen, drahtlosen Kopfhörern: Vergewissern Sie sich, dass niemand im gleichen Raum Infrarotgeräte einsetzt, während Sie Daten von Ihrer Original-Fernbedienung erfassen.

### Was ist, wenn beim Hinzufügen eines Geräts keine funktionierende Original-Fernbedienung habe (Verfahren zum Hinzufügen eines Gerätes - Schritt 2)?

Sie können das Gerät über die Funktion "Automatically Detect" (Automatisch erkennen) hinzufügen. Wählen Sie in Schritt 2 des Assistenten **Add device** (Gerät hinzufügen) den Link "I don't have a working remote" (Ich habe keine funktionierende Fernbedienung).

Bei einem Fehler oder einer Fehlentscheidung in einem der Schritte dieses Modus schließen Sie zunächst das Hinzufügen des Geräts ab, und entfernen Sie es anschließend wieder. Versuchen Sie dann, das Gerät erneut hinzuzufügen.

### Kann ich meiner Geräteliste eine PS3 oder WII hinzufügen?

Prestigo basiert auf Infrarotsignalen, da ein Großteil (99 %) der Audio-/Videogeräte auf dem Markt auf IR-Signalen basieren. Ausnahmen sind Bose (RF) und Sony PS3 (Bluetooth). Diese Geräte können hinzugefügt und angesteuert werden, wenn an Ihnen ein IR-Empfänger oder ein IR-Dongle angebracht ist.

Eine WII (RF) kann der Geräteliste der Prestigo nicht hinzugefügt werden.

### Kann ich meiner Geräteliste eine Soundbar oder ein Living Sound Entertainment System hinzufügen?

Ja. Wählen Sie beim *Hinzufügen des Geräts* "Home Theater System" als Gerätetyp aus.

Stellen Sie sicher, dass sich die Original-Fernbedienung bei der Durchführung von Schritt 2 von 2: Meine Fernbedienung automatisch erkennen - im Modus "Amplifier" (Verstärker), "A/V-Empfänger" oder "Tuner" befindet.

### Wie kann ich der Softbutton-Liste auf dem LCD eine Funktion "Input" (Eingang) hinzufügen?

Klicken Sie in Configo auf das Gerät, bei dem die Funktion fehlt. Klicken Sie dann auf *Customize soft buttons* (Softbuttons anpassen). Klicken Sie auf eine leere Zelle, um eine Taste hinzuzufügen. Wählen Sie dann eine Eingangsfunktion aus der Liste aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Funktion, die Sie dem Display hinzufügen möchten.

Wenn die benötigte Eingangsfunktion nicht in der Liste vorhanden ist und Sie Aktivitäten verwenden, fügen Sie dem Display eine andere Eingangsfunktion hinzu (z. B. Input 1 (Eingang 1)). Klicken Sie auf Save (Speichern). Wechseln Sie dann zu "Repair a button" (Eine Taste reparieren). Klicken Sie in die Anzeige der Fernbedienung und fügen Sie die hinzugefügte Funktion aus der Liste hinzu. Kopieren Sie dann die richtige Taste von Ihrer Original-Fernbedienung. Dadurch wird sichergestellt, dass die Funktion Bestandteil des Eingangsmenüs in jeder Aktivität ist.

### Wie kann ich Geräte-, Aktivitäts- oder Softbuttonnamen ändern, die nicht auf das Display der Prestigo passen?

Klicken Sie bei einem **Gerät oder einer Aktivität** in Configo auf die Schaltfläche für dieses Gerät/diese Aktivität. Klicken Sie im Bildschirm [Device] (Gerät) oder [Activity] (Aktivität) auf den Namen, der umbenannt werden soll. Klicken Sie bei einem **Softbutton** auf das Gerät oder die Aktivität, zu dem/der er gehört. Klicken Sie dann auf "Customize soft buttons" (Softbuttons anpassen). Doppelklicken Sie auf einen oder mehrere beliebige Softbuttons, um diese umzubenennen.

## **Kann ich eine Taste von meiner Original-Fernbedienung auf einen Softbutton kopieren?**

Ja. Klicken Sie beim Kopieren der Tasten von Ihrer Original-Fernbedienung auf das Display der angezeigten Prestigo. Nun können Sie den Namen des Softbuttons eingeben und ihn durch Drücken auf **Enter** (Eingabe) auf Ihrer Tastatur bestätigen.

## **Was sind "Favoriten"?**

Sie können der **Prestigo Touch SRT8215** Ihre Favoritenkanäle hinzufügen. Bei Verwendung der Prestigo müssen Sie nur auf das Kanalsymbol auf der Registerkarte "Favorites" (Favoriten) tippen, und die Prestigo sendet die richtige Kanalnummer an den Fernseher oder an die Set-Top-Box.

## **Wie kann ich Favoriten hinzufügen?**

Stellen Sie sicher, dass Ihre **Prestigo Touch SRT8215** mit dem Computer verbunden ist. Wählen Sie dann ein Gerät aus, das Kanäle umschalten kann (z. B. einen Fernseher oder einen Receiver). Drücken Sie die Taste *Favorites* (Favoriten) zum Öffnen des Bildschirms "Edit Favorites" (Favoriten bearbeiten). Sie können einen der 6 Bereiche auswählen, um ihm einen Favoriten hinzuzufügen. Fügen Sie die Kanalnummer und das Kanalsymbol hinzu.

## **Die Anwendung Configo: Für Windows**

### **Was kann ich tun, wenn während des Configo-Upgrades der Fehler "File exists" (Datei ist bereits vorhanden) eingeblendet wird?**

Das Problem lässt sich durch das Löschen Ihrer temporären Dateien beheben:

- Unter Windows XP befinden sich diese üblicherweise unter C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Lokale Einstellungen\Temp.
- Unter Windows Vista befinden sich diese üblicherweise unter C:\Benutzer\Benutzername\Anwendungsdaten\Lokal\Temp.

### **Was kann ich tun, wenn Configo abstürzt/einfriert, sobald ich die Prestigo verbinde?**

Verwenden Sie ein Registry-Bereinigungsprogramm, und starten Sie Ihr System neu.

## **Die Anwendung Configo: Für den Mac**

### **Was kann ich tun, wenn der Fehler "The operation cannot be completed because the item 'libURCPlugin\_dionysus.dylib' is in use." (Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da das Element 'libURCPlugin\_dionysus.dylib' derzeit verwendet wird) eingeblendet wird, während ich eine ältere Configo-Version im Anwendungsordner zu überschreiben versuche?**

Die Datei kann nicht überschrieben werden, weil eine Hintergrundanwendung, die Configo automatisch bei der Verbindung Ihrer Prestigo startet, noch immer ausgeführt wird.

- Philips empfiehlt die Verwendung der "Automatischen Updates" von Configo. Stellen Sie sicher, dass diese Funktion im Fenster "Preferences" (Einstellungen) von Configo aktiviert ist.
- Öffnen Sie alternativ den "Activity Monitor" (Aktivitäts-Monitor), wählen Sie den Configo-Prozess aus, und klicken Sie auf "Quit" (Beenden). Versuchen Sie dann erneut, die ältere Configo-Version zu überschreiben.

# Helpdesk

<b>Land</b>	<b>Telefonnummer</b>
Österrike	0810000205
Belgien	078250145
Tjeckien	800142840
Danmark	35258759
Finland	0923113415
Frankrike	0805025510
Tyskland	08000007520
Grekland	080031221280
Irland	18007445477
Italien	800088774
Luxemburg	04066615644
Nederländerna	08000230076
Norge	22708111
Polen	008003111318
Portugal	0800780903
Ryssland	88002000880
Slovakien	0800004537
Spanien	900800655
Sverige	0857929100
Schweiz	0844800544
UK	08003316015

---