

# MP3 Aktivlautsprecher C-09

Best.Nr. 630 340

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!



## Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie den MP3 Aktivlautsprecher nicht weiter, wenn er beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallengelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitze einwirkung geschützt werden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



## Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser MP3 Aktivlautsprecher dient zum Wiedergeben von MP3-Titeln über verschiedene Speichermedien, wie SD-Karte oder USB-Stick. Über den Audioeingang können zusätzlich Musikstücke von einem MP3-Player oder einem Handy abgespielt werden. Des Weiteren besitzt dieser Soundwürfel ein FM-Radio. Dank des einsetzbaren Akkus ist dieses Gerät auch für den mobilen Einsatz geeignet.


Ein anderer Einsatz als angegeben ist nicht zulässig! Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden!

Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.


Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

## Bedienelemente

### Bedienoberfläche auf Aktivlautsprecher

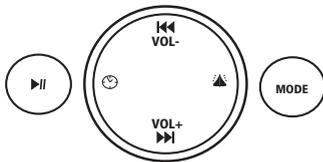

### Fernbedienung

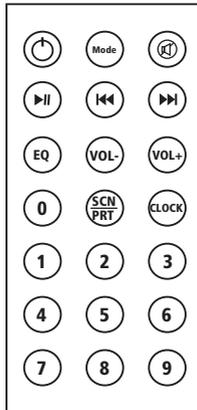

### Erläuterung

	An/Aus
Mode	Wechseln des Modus
	Stummschaltung
	Wiedergabe / Pause
	Titel zurück
	Titel vor
EQ	Equalizer
VOL-	Lautstärke verringern
VOL+	Lautstärke erhöhen
0...9	Eingabe von Nummern
	Scan / Suchlauf
CLOCK	Zeiteinstellung
	Alarmeinstellung

## Installation

- Bei Auslieferung ist der Akku im Soundwürfel noch nicht geladen.
- Nehmen Sie das mitgelieferte USB-Kabel und stecken Sie den kleineren, 5-poligen Mini-B USB-Stecker in die Buchse (DC) auf der Rückseite des Aktivlautsprechers. Das andere Ende des Kabels wird mit dem USB-Stecker Typ A in den USB-Port Typ A Ihres Computers oder Laptops gesteckt.

## Bedienung

### FM-Radio

- Schalten Sie den Aktivlautsprecher auf der Rückseite ein (ON).
- Falls kein anderes Medium angeschlossen wurde, startet der Soundwürfel mit dem Radio (FM).
- Ist ein anderes Medium (bspw. ein USB-Stick) am Gerät angeschlossen und der Aktivlautsprecher beginnt nicht mit dem Radio, wechseln Sie den Modus mit Drücken der Taste "MODE" solange, bis auf dem Display eine Frequenz (in MHz) erscheint.
- Im Anschluss daran können Sie einen Sender suchen. Um einen Suchlauf (vorwärts) zu starten, drücken Sie kurz " " auf der Bedienfläche auf dem Soundwürfel oder bequem auf der Fernbedienung " ".
- Das Display zeigt "SCH" und startet kurz darauf den Sendersuchlauf.
- Um den Sendersuchlauf rückwärts zu starten, drücken Sie " ".

### Wiedergabe über USB-Speichermedium

- Schließen Sie Ihr Speichermedium, bspw. Ihren USB-Stick mit USB-Stecker Typ A in die entsprechende USB-Buchse Typ A (USB) auf der Rückseite des Soundwürfels an. Der Aktivlautsprecher wechselt nun automatisch zum USB-Modus. Das USB-Zeichen erscheint rechts am Display.
- Die Wiedergabe startet automatisch. Drücken Sie die Taste " ", um die Wiedergabe zu pausieren.
- Um einen Titel vor zu gehen, drücken Sie kurz die Taste " "; für einen Titel zurück, drücken Sie die Taste " ".

### Wiedergabe über SD-Karte

- Schieben Sie die SD-Karte vorsichtig in den SD-Kartenslot (SD) auf der Rückseite hinein. Achten Sie dabei darauf, dass die Kontakte der Karte oben sind.
- Der Aktivlautsprecher wechselt nun automatisch zum SD-Karten-Modus. Das SD-Karten-Zeichen erscheint rechts am Display. Um einen Titel vor zu gehen, drücken Sie kurz die Taste " "; für einen Titel zurück, drücken Sie die Taste " ".

**Hinweis:** Mit der Taste "MODE" können Sie zwischen FM-/ USB-/ und SD-Karten-Modus wechseln !

## Wiedergabe über Audioeingang (Line In)

- Nehmen Sie das mitgelieferte Audio-Verbindungskabel (3,5mm Klinke zu 3,5mm Klinke) zur Hand.
- Stecken Sie den Klinkenstecker in die Buchse "LINE" auf der Rückseite des Soundwürfels.
- Der Klinkenstecker am anderen Ende des Kabels kommt anschließend in die Klinkenbuchse Ihres MP3-Player bzw. Handys. Achten Sie bei Ihrem Handy darauf, ob Sie evtl. die Verbindung bestätigen müssen.
- Wechseln Sie den Modus durch Drücken der Taste "MODE" solange, bis auf dem Display "LINE" erscheint.
- Für die Titelauswahl wählen Sie die Bedienelemente auf Ihrem MP3-Player bzw. Handy aus.

## Lautstärkeregelung

- Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Taste "VOL+" auf Ihrer Fernbedienung bzw. drücken und halten Sie die Taste "VOL+" auf der Bedienoberfläche des Soundwürfels
- Um die Lautstärke zu vermindern, drücken Sie die Taste "VOL-" auf Ihrer Fernbedienung bzw. drücken und halten Sie die Taste "VOL-" auf der Bedienoberfläche des Soundwürfels
- Falls Sie die Wiedergabe stumm schalten möchten, drücken Sie die rote Taste "Ⓜ" auf Ihrer Fernbedienung

## Uhrzeit / Wecker

- Um die momentane Uhrzeit einzustellen, drücken und halten Sie die Taste "☺" auf der Bedienoberfläche des Aktivlautsprechers.
- Das Zeichen "☺", sowie eine willkürliche Uhrzeit wird angezeigt. Die Stundenanzeige blinkt für einige Sekunden.
- Stellen Sie die aktuelle, genaue Stunde mit den Tasten "▶▶" oder "◀◀" ein. Bestätigen Sie anschließend mit der Taste "☺". Danach springt die Anzeige von Stunden zu Minuten und die Minutenanzeige blinkt für einige Sekunden.
- Stellen Sie die aktuelle, genaue Minute mit den Tasten "▶▶" oder "◀◀" ein. Bestätigen Sie anschließend mit der Taste "☺".
- Um den Wecker zu aktivieren, drücken und halten Sie die "⚠"-Taste. Die Stundenanzeige blinkt für einige Sekunden.
- Stellen Sie die gewünschte Stunde, in der Sie geweckt werden wollen, mit den Tasten "▶▶" oder "◀◀" ein. Bestätigen Sie anschließend mit der Taste "⚠". Anschließend springt die Anzeige von Stunden zu Minuten und die Minutenanzeige blinkt für einige Sekunden.
- Stellen Sie die gewünschte Minute, in der Sie geweckt werden wollen, mit den Tasten "▶▶" oder "◀◀" ein. Bestätigen Sie anschließend mit der Taste "⚠".
- Das Zeichen "⚠" erscheint nun im Display und der Alarm ist für die eingestellte Zeit gestellt.
- Um den Alarm zu deaktivieren, drücken Sie die Taste "⚠", und die Anzeige "⚠" im Display erlischt.
- Achten Sie darauf, dass die Zeit- und Weckeeinstellungen nach Entnahme des Akkus falsch sind und neu eingestellt werden müssen.

## Problemebehebung

Problem	Möglicher Fehler	Lösung
Der Aktivlautsprecher zeigt keine Funktion	Akku ist leer	Laden Sie den Akku wie im Unterpunkt "Installation" beschrieben
Wecker verliert seine eingestellte Zeit	Der Aktivlautsprecher wurde ausgeschalten	Stellen Sie die gewünschte Weckzeit nach Anschalten wieder ein.
SD-Karte wird nicht erkannt	SD-Karte falsch bzw. nicht formatiert	SD-Karte mit FAT16 formatieren
	SD-Karte falsch eingelegt	SD-Karte richtig (Kontakte schauen nach oben) einsetzen
Line-In über Handy geht nicht	Mglw. keine Verbindungsbestätigung	Bestätigen Sie die Aktivierung der Klinkenbuchse am Handy
FM-Radio findet keine Sender	Schlechter bzw. kein Empfang	Stellen Sie den Soundwürfel möglichst nah an ein Fenster (innerhalb eines Gebäudes)

## Technische Daten

- Spannungsversorgung: 3,7 V (über Lilon-Akku)
- Technische Daten des Akkus: 3,7 V / 600 mA / 2,2 Wh
- Leistung (Lautsprecher): 2 x 2,5 W Sinusleistung
- Maße: 85 x 95 x 85 mm
- FM-Frequenzbereich: 87,5 ... 108 MHz

## Lieferumfang

Aktivlautsprecher  
Akku  
USB-Ladekabel  
Audio-Verbindungskabel  
Fernbedienung  
Anleitung

## Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

## Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2011 by Pollin Electronic GmbH