(Intenso)®

V.1.0

Intenso Video Shooter

Bedienungsanleitung	Seite 1-24	DE
Manual	Page 1-22	GB
Istruzioni per l'uso	Pagina 1-24	IT
Notice d'utilisation	Page 1-23	FR
Instrucciones de uso	Página 1-22	ES
Manual de instruções	Página 1-23	PT
Instrukcja obsługi	Strona 1-24	PL
инструкция по эксплуатации	Стр.1-24	RU

1. Inhaltsübersicht

1. Inhaltsübersicht 1
2. Hinweise 2
3. Funktionen 2
4. Packungsinhalt 2
5. Vor dem Gebrauch 3
6. Erste Schritte 6
7. Hauptmenü 6
8. Abspielen von Musik 7
9. Foto 10
10. Video 12
11. Integrierte Digitalkamera 13
12. Nutzung als PC Kamera 17
13. FM Radio 17
14. Aufnahme 19
15. Ordner Ansicht 20
16. Ändern der Einstellungen des Players 20
17. Fehlerbehebung 22
18. Technische Daten 23
19. Bitte beachten Sie folgendes 24

2. Hinweise

- Vermeiden Sie einen harten Aufprall des Gerätes.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem kalten, heißen, feuchten oder staubigen Gebieten. Setzen Sie es ebenfalls keinen direkten Sonnenstrahlen aus.
- Führen Sie häufiger Datensicherungen durch, um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden.
- Vermeiden Sie das Benutzen in stark magnetisierten Feldern.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Wenn Feuchtigkeit in das Gerät eintritt, schalten Sie es bitte unverzüglich aus, danach säubern und trocknen Sie bitte das Gerät.
- Verwenden Sie bitte keine chemischen Lösungen, um das Gerät zu säubern. Hier bitte nur ein trockenes Tuch verwenden.
- Wir sind nicht haftbar für Schäden oder Datenverlust bei einer Fehlfunktion, fehlerhafter Handhabung, eigenhändiger Reparatur des Geräts oder Wechseln des Akkus.
- Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht in Einzelteile, und versuchen Sie bitte nicht, es selbst zu reparieren, da die Garantie in diesem Fall erlischt.
- Bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern in zu hoher Lautstärke kann es zu einer dauerhaften Schädigung des Gehörs kommen.

3. Funktionen

- MP3 & WMA Player
- Video Player
- Kamera für Bilder und Video Aufnahmen
- PC und Webcam Nutzung möglich
- JPEG / BMP Bildbetrachter
- Ordner Navigation
- Wiederaufladbarer Li-polymer Akku
- Kundenspezifische Einstellung
- Wechseldatenträger

4. Packungsinhalt

Bitte überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit

- Intenso Video Player
- Stereo-Kopfhörer
- USB Kabel
- Bedienungsanleitung + Garantiekarte

5. Vor dem Gebrauch

Verbinden mit dem PC

Bei den Betriebssystemen Windows 98/SE installieren Sie bitte einen Treiber, bevor Sie den Player mit dem PC verbinden. (Download finden Sie unter www.intenso.de). Für die Betriebssysteme WIN 2000/XP/ME/Vista/Windows 7 ist eine Installation des Treibers nicht nötig.

Gehen Sie hier bitte wie folgt vor:

(1) Verbinden Sie den Player mit dem USB-Anschluss des PC.
(2) Es öffnet sich das Fenster "Intenso". Nun können Sie die Daten von ihrer Festplatte auf dem Wechseldatenträger speichern.

Sicheres Entfernen vom PC

Für Windows 2000/XP/ME/Vista/Windows 7:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten rechts in der Taskleiste auf das Symbol „Hardware sicher entfernen". Aus dem erscheinenden Kontextmenü wählen Sie bitte den Punkt „USB- Massenspeichergerät-Laufwerk entfernen" mit der linken Maustaste aus. Vergewissern Sie sich bitte, dass die Datenübertragung vollständig abgeschlossen ist. Nun können Sie das Gerät entfernen.

Für Windows 98/SE:
Wählen Sie das Gerät im „Gerätemanager" mit der linken Maustaste aus. Klicken Sie nun auf den Menüpunkt „Entfernen". Stellen Sie auch hier sicher, dass die Datenübertragung vollständig abgeschlossen ist.
Das Gerät kann nun vom PC getrennt werden.

Laden des Akkus

- Der Akku des Players wird automatisch aufgeladen, wenn der Player mit dem Computer verbunden wird. Bitte stellen Sie sicher, dass der Computer gestartet ist.
- Innerhalb von 3 Stunden ist etwa 80 % des Akkus geladen. Nach 5 Stunden ist der Player vollständig geladen. Wenn Sie den Player während des Ladevorganges nutzen, verlängert sich die Ladedauer.
- Beschreibung der verschiedenen Ladestufen des Players.

voll | 2/3 voll | 1/2 voll | Akku schwach | Leer

Wichtig:

- Die örtliche Raumtemperatur sollte beim Laden zwischen 0°C und 35°C liegen.
- Bitte laden Sie den Player vor der ersten Benutzung oder nach langer Zeit ohne Benutzung vollständig auf.
- Bitte laden Sie den Player auf, wenn im Display “Akku schwach” angezeigt wird.
- Bitte beachten Sie, dass ein Entladen oder Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Die Batterie kann sich vollständig entladen, wenn die Einheit länger als 3 Monate nicht genutzt wurde. Bitte laden Sie aus diesem Grunde den Player mind. alle 3 Monate einmal vollständig auf.
- Wenn die Einheit länger nicht genutzt wird, lagern Sie sie bitte bei einer Raumtemperatur von 23 ± 5 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 65 ± 20%, um die Qualität des Akkus zu erhalten.

Bedienungselemente

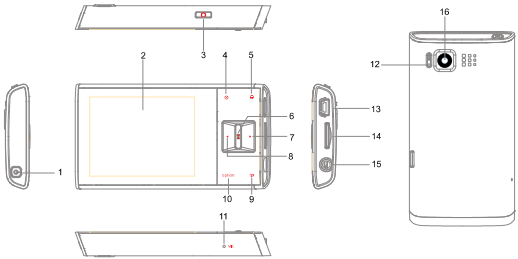

1.	[⏻] Power An/Aus
2.	Display
3.	[📷] Aufnahme eines Fotos / Videos
4.	[⊕] Hoch Taste, Lautstärke erhöhen
5.	[⊖] Herunter Taste, Lautstärke verringern
6.	[▶II] Play/Pause/Fortsetzen, Bestätigen- Taste
7.	[▶] Rechts / Vorwärts Taste, drücken und halten für schnelles Vorspulen
8.	[◀]Rechts / Vorwärts Taste, drücken und halten für schnelles Vorspulen
9.	[↩] Verlassen; Speichern der aufgenommenen Dateien
10.	[**Option**] Öffnen des jeweiligen Einstellungsmenüs
11.	Mikrofon
12.	Reset
13.	Mini USB Port
14.	Micro SD Card Einschub
15.	Kopfhörer Eingang
16.	Kamera Linse

6. Erste Schritte

Ein- / und Ausschalten des Players

Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist und die Kopfhörer korrekt angeschlossen sind.

- Um den Player anzustellen, drücken und halten Sie bitte die [⏻] Taste.
- Um den Player auszustellen, drücken und halten Sie bitte wiederum die [⏻] Taste.

Lautstärke einstellen

- Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie bitte die [⊕] Taste.
- Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie bitte die [⊖] Taste.

Player zurücksetzen

Sollte der Player nicht mehr auf Ihre Eingaben reagieren, nutzen Sie bitte einen dünnen Metallstift und drücken Sie diesen Stift in das Reset Loch, um Ihren Player zu reinitialisieren.

7. Hauptmenü

Beim Einschalten des Players erscheint das Hauptmenü. Befinden Sie sich in einem Untermenü, gelangen Sie durch Drücken der [⮌] Taste zurück in das Hauptmenü.

1. Drücken Sie die [⊕], [⊖], [◀] oder [▶] Taste zur Auswahl die gewünschten Menüpunktes.
2. Drücken Sie die [▶II] Taste, um das gewünschte Menü aufzurufen.

Symbol	Name	Beschreibung	Symbol	Name	Beschreibung
	Musik	Lieder abspielen.		Aufnahme	Sprachaufnahme
	Foto	Fotos anzeigen.		FM Radio	FM Radio hören
	Video	Videos abspielen.		Ordner Navigation	Anzeige der Ordner und Dateien
	Camera	Aufnahme von Fotos / Videos.		Einstellungen	Vornahme der persönlichen Einstellungen

8. Abspielen von Musik

Stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist und die Kopfhörer korrekt angeschlossen sind.

1. Nutzen Sie die [⊕], [⊖], [◄] oder [►] Taste zur Auswahl von **Musik** im Hauptmenü.
2. Drücken Sie die [◄] oder [►] Taste zur Auswahl der Playlist (Alle Lieder, Artist, Album oder Genre), und drücken Sie die [►II] zur Bestätigung.
3. Drücken Sie die [◄] oder [►] Taste zur Auswahl des gewünschten Liedes und [►II] zur Bestätigung. Nun erscheint das Musik Wiedergabemenü auf dem Display. Hier haben Sie die Auswahl:
   - **Pause/Fortsetzen der Wiedergabe**: Drücken Sie die [►II] Taste zum Stoppen der Wiedergabe und drücken Sie die Taste erneut, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
   - **Neues Lied**: Drücken Sie die [◄] oder [►] Taste, um das vorherige oder nächste Lied abzuspielen.
   - **Schnelles Suchen**: Drücken und halten Sie [◄] Taste, um schnell zurückzuspulen. Drücken und halten Sie die [►] Taste, um schnell vorzuspulen.
   - **Lautstärke einstellen**: Drücken Sie die [⊕] oder [⊖] Taste zum Verringern oder Erhlöhen der Lautstärke.
   - **Verlassen**: Drücken und halten Sie die [↩] Taste, um in das Hauptmenü zurückzukehren.
4. **Zu My playlist hinzufügen**:
   - Während der Musik Wiedergabe können Sie durch Drücken der [**Option**] Taste, das Einstellungsmenü aufrufen.
   - Drücken Sie die [◄] oder [►] Taste zur Auswahl von“Zur Playlist hinzufügen” und drücken Sie [►II] Taste zur Bestätigung. Das aktuelle Lied “My Playlist” hinzugefügt.
5. **Lesezeichen hinzufügen**
   - Drücken Sie während der Wiedergabe die [**Option**] Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
   - Drücken Sie die [◄] oder [►] Taste, um “Lesezeichen hinzufügen” auszuwählen und bestätigen Sie Auswahl mit der [►II] Taste. Die aktuelle Position des aktuellen Liedes wird der Liste “Meine Lesezeichenliste“ hinzugefügt.

Auswahl eines Liedes von der Liste “My playlist”

a) Drücken Sie die [↩] Taste, um in das Musikmenü zurückzukehren.
b) Drücken Sie die [◀] oder [▶] Taste, um “My Playlist” auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der [▶II] Taste.
c) Nutzen Sie die [◀] oder [▶] Taste, um ein bestimmtes Lied auszuwählen und drücken Sie die [▶II] Taste zum Abspielen des Liedes.

Musik Einstellungen

Während der Musikwiedergabe können Sie mit der [**Option**] Taste das Einstellungsmenü aufrufen.

Menüpunkt	**Einstellungen**	**Beschreibung**
AB Wiederholung		Wiederholen Sie einen bestimmten Teil eines Liedes.
Wiedergabemodus	Reihenfolge	Lieder werden in Reihenfolge nacheinander abgespielt.
	Einzeln wiederholen	Ein Lied wird in Endlosschleife abgespielt.
	Alles wiederholen	Alle Lieder werden in Endlosschleife abgespielt.
	Zufall	Zufällige Wiedergabe der Lieder.
	Zufall + Wiederholung	Zufällige Wiedergabe und Wiederholung der Lieder
	Intro	Anspielen der einzelnen Lieder
Select EQ	Normal	Kein Soundeffekt.
	Rock	Rock Soundeffekt.
	Pop	Pop Soundeffekt.
	Klassik	Klasik Soundeffekt.
	Soft	Soft Soundeffekt.
	Jazz	Jazz Soundeffekt.
	User EQ	User EQ Soundeffekt.
Wiedergabe - Geschwindigkeit	-4, 3,-2,-1,0,1,2,3,4	Wiedergabegeschwindigkeit einstellen.
Anzeige Einstellungen	Album, Lyric, Equalizer	Anzeigemodus einstellen.
Bewerten		Bewerten Sie den aktuellen Song.
Lesezeichen hinzufügen		Setzen Sie ein Lesezeichen.

Zur Playlist hinzufügen	Playlist 1 - 5	Aktuellen Song zu Playlist hinzufügen.
Löschen		Aktuellen Song löschen.
Musikeinstellungen	Wiederholungsanzahl	Wählen Sie die Wiederholungsanzahl.
	Wiederholungsintervall	Wählen Sie den Wiederholungsintervall.
	Suchlaufgeschwindigkeit	Wählen Sie die Suchlaufgeschwindigkeit.
	Ein-/Ausblenden	Aktivieren bzw. deaktivieren des Ein-/Ausblenden.
EQ Einstellungen		EQ Einstellungen vornehmen.
Information		Anzeige der Liedinformationen.

Änderung der Equalizereinstellungen:

1. Wählen Sie im Musikmenü bitte **Setup EQ** aus.
2. Drücken Sie die [◄] oder [►] Taste zur Auswahl von “User EQ”.
3. Drücken Sie die [**Option**] Taste, um um zwischen den einzelnen Einstellungsmöglichkeiten zu wählen.
4. Drücken Sie die [◄] oder [►] Taste, um die gewünschten Werte einzustellen.
5. Drücken Sie die [►II] Taste zur Bestätigung.

Darstellung des Songtextes während der Wiedergabe (Lyric)

Dieser Player unterstützt die Darstellung sog. Lyrics (Liedtexte) während der Wiedergabe des entsprechenden Liedes.Es können nur Songtexte im Format LRC dargestellt werden. Um einen Songtext hinzuzufügen, gehen Sie bitte wie folgt vor. Sie möchten den Songtext der MP3 Datei“love music. Mp3” wiedergeben:

1. Laden Sie die zugehörige Lyric Datei mit der Endung “.lrc” aus dem Internet.
2. Benennen Sie die Lyric Datei in “love music.lrc” um. Der Name der Lyricdatei muss nun dem Namen der MP3 Datei entsprechen.
3. Kopieren Sie beide Datei in das gleiche Verzeichnis des Players.
4. Wählen Sie im Musik Einstellungsmenü“Lyric” aus.
5. Der Songtexyt (Lyric) wird nun während der Wiedergabe dargestellt.

9. Foto

1. Drücken Sie die [⊕], [⊖], [◄] oder [►] zur Auswahl des Menüpunktes **Foto** im Hauptmenü.
2. Drücken Sie die [◄] oder [►] Taste zur Auswahl von “Inhaltsverzeichnis” und drücken Sie die [►II] Taste zur Bestätigung.
3. Drücken Sie die [⊕], [⊖], [◄] oder [►] Taste, um ein Foto auszuwählen und die [►II] Taste zur Bestätigung. Das Foto erscheint nun als Vollbild.
   - **Fotos überspringen**: Drücken Sie die [◄] oder [►] Taste, um zum vorherigen oder nächsten Foto zu wechseln.
   - **Schnelles Suchen**: Drücken und halten Sie [◄] Taste zur schnellen rückwärts Suche; Drücken und halten Sie die [►] Taste zum schnellen vorwärts Suchen.
   - **Diashow**: Drücken Sie die [►II] Taste zum Starten / Stoppen / Fortsetzen der Diashow.
   - **Foto rotieren**: Drücken Sie die [**Option**] Taste und wählen Sie “Rotieren”.
   - **Vergrößern** / **Verkleinern**: Drücken Sie [**Option**] Taste und wählen Sie “Vergrößern”.
   - **Als Hintergrund wählen**: Drücken Sie die [**Option**] Taste und wählen Sie “als Hintergrund ”.
   - **Verlassen**: Drücken und halten Sie die [↩] Taste zur Rückkehr in das Hauptmenü.

Foto Einstellungen

1. Drücken Sie die [↩] Taste, um in das Fotomenü zurückzukehren.
2. Drücken Sie die [◄] oder [►] Taste, um “Wiedergabe”, “Anzeigedauer” oder “Übergangseffekt” auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die [►II] Taste.
   - **Wiedergabe**: Wählen Sie einen Wiedergabemodus aus:“Liste” oder “Vorschaubild“.
   - **Anzeigedauer**: Einstellen der Anzeigedauer eines Bildes in der Diashow.
   - **Übergangseffekt**: Einstellen des Übergangseffektes von einem Bild zum nächsten.

Während des Betrachtens von Fotos können Sie mit der [**Option**] Taste das Einstellungsmenü aufrufen.

Menüpunkt	**Auswahl**	**Beschreibung**
Rotieren	90, 180, 270	Drehen Sie das Foto.
Vergrößern	Vergrößern / Verkleinern	Vergrößern / Verkleinern Sie ein Foto.
Wiedergabe	Vollbild, Originalgröße, Skalieren	Stellen Sie den Anzeigemodus ein.
Anzeigedauer	1 – 10 Sekunden	Stellen Sie die Anzeigedauer ein.
Übergangseffekt	Normal, Einfliegen, Schachfeld, Schneiden, Löschen, Jalousie, Blättern, Schieben, Überblenden, Welle, Würfel, Drehen, Linien, Zufällig	Wählen Sie den Übergangseffekt.
Als Hintergrund	Hauptmenü, Listenmenü, Musikmenü, FM - Menü, Aufnahmemnü, Alle Menüs	Setzen Sie das aktuelle Foto als Hintergrund im gewählten Menü.
Standard Hintergrund	Hauptmenü, Listenmenü, Musikmenü, FM - Menü, Aufnahmemnü, Alle Menüs	Setzen Sie das Standardbild als Hintergrund im gewählten Menü.
Als Startbild		Das ausgewählte Bild als Startbild einsetzen.
Als Abschaltbild		Das ausgewählte Bild als Abschaltbild einsetzen.
Löschen		Löschen
Information		Ansicht der Fotodaten

10. Video

Stellen sie sicher, dass der Akku genügend aufgeladen ist und die Kopfhörer korrekt an den Player angeschlossen sind.

1. Drücken Sie [⊕], [⊖], [◄] oder [►] Taste zur Auswahl von **Video** im Hauptmenü.
2. Drücken Sie die [◄] oder [►] Taste, um “Inhaltsverzeichnis” auszuwählen und drücken Sie die [►II] Taste zur Bestätigung.
3. Drücken Sie die [◄] oder [►] Taste zur Auswahl eines Videos und drücken Sie die [►II] Taste zur Bestätigung Ihrer Auswahl. Nun erscheint das Wiedergabemenü. Hier können Sie auswählen zwischen:
   - **Pause/Fortsetzen**: Drücken Sie die [►II] Taste zum Stoppen des aktuell abgespielten Videos. Drücken Sie die [►II] Taste erneut, um das Abspielen fortzusetzen.
   - **Lautstärke einstellen**: Drücken Sie die [⊕] oder [⊖] Taste zum Einstellen der Lautstärke.
   - **Videos Überspringen**: Drücken Sie die [◄] oder [►] Taste, um das vorherige oder nächste Video anzuschauen.
   - **Schnelles Suchen**: Drücken und halten Sie die [◄] Taste zum schnellen rückwärts Suchen. Drücken und halten Sie die [►] Taste zum schnellen vorwärts Suchen.
   - **Verlassen**: Drücken und halten Sie die [↩] Taste zur Rückkehr in das Hauptmenü.
   - **Lesezeichen hinzufügen**
     Während der Video Wiedergabe können Sie mit der [**Option**] Taste, das Einstellungsmenü aufrufen.
     Drücken Sie die [◄] oder [►] Taste zur Auswahl von “Lesezeichen hinzufügen” und drücken Sie die [►II] Taste zur Bestätigung. Die aktuelle Stelle des gerade abgespielten Videos wird in Ihrer Lesezeichenliste gespeichert.

Wiedergabe des zuletzt angesehenen Videos an letzter Position

1. Drücken Sie die [↩] Taste, um in das Videomenü zurückzukehren.
2. Drücken Sie die [◄] oder [►] Taste zur Auswahl “Aktuell gespielt” und drücken Sie die [►II] Taste zum Start zum Abspielen ab der letzten Position.

Video Einstellungen

Während des Betrachtens von Videos können Sie die [**Option**] Taste drücken, um das Einstellungsmenü aufzurufen.

Menü	Menüpunkt	Beschreibung
Wiedergabe	Reihenfolge	Videos werden in Reihenfolge nacheinander abgespielt.
	Einzeln wiederholen	Ein Video wird in Endlosschleife abgespielt.
	Alles wiederholen	Alle Videos werden in Endlosschleife abgespielt.
	Zufall	Zufällige Wiedergabe der Videos.
Suchlaufgeschwindigkeit	x2, x4, x8, x16, x32	Wählen Sie die Suchlaufgeschwindigkeit.
Lesezeichen hinzufügen		Setzen Sie ein Lesezeichen.
Anzeigemodus	Vollbild, Original, Skaliert	Wählen Sie den Anzeigemodus.
Fortsetzen	An, Aus	Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Fortsetzen Funktion.
Löschen		Löschen.
Information		Ansicht der Fotodaten.

11. Integrierte Digitalkamera

Aufnahme eines Fotos

Beim Einschalten des Players erscheint das Hauptmenü.

1. Nutzen Sie die [⊕], [⊖], [◀] oder [▶] Taste zur Auswahl des Menüpunktes K**amera.**
2. Drücken Sie die [◀] oder [▶] Taste, um “Fotoaufnahme” auszuwählen. Drücken Sie die [▶II] Taste zur Bestätigung. Es erscheint nun das Standby Menü.

3. Drücken Sie die [📷] Taste zur Aufnahme eines Fotos.
4. Bitte gehen Sie in den Fotomodus, um die gemachten Fotos anzuschauen.

Hinweis:

- Drücken Sie die [📷] Taste, um aus jedem Menü den Fotoaufnahmemodus zu öffnen.
- Die aufgenommenen Fotos werden im Foto Ordner als JPG Datei gespeichert.

Fotomodus Einstellungen

Während des Fotografierens können Sie mit der [**Option**] Taste das Einstellungsmenü aufrufen.

Menüpunkt	**Einstellungen**	**Beschreibung**
Vorschau		Vorschau des aufgenommenen Fotos.
Weißabgleich	Automatisch, Innen, Außen	Farbabstimmung auf die Umgebungsbedingungen.
Helligkeit	1,2,3,4,5	Einstellen der Helligkeit.
Belichtungsmodus	Automatisch, Innen, Außen	Wählen Sie die gewünschte Belichtung aus.
Spezialeffekt	Aus, Schwarz & Weiß, Sepia, Negativ	Hinzufügen eines Spezialeffektes
Speicherort	Interner Speicher, externer Speicher	Auswahl des gewünschten Speicherortes.
Auflösung	2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480, 320 x 240	Wählen Sie eine Auflösung aus.
Selbstauslöser	Aus, 5 Sek, 10 Sek, 15 Sek, 20 Sek	Wählen Sie eine Zeit bis zur automatischen Aufnahme des Fotos.
Auslöserton	Aus, Sound 1, Sound 2, Sound 3	Wählen Sie den gewünschten Aufnahmeton.
Bildinformationen	Aus, Datum, Datum & Uhrzeit	Wählen Sie die gewünschte Darstellung aus.
Anzeigeeinstellung	Vollbild, Original, Skaliert	Einstellen der Anzeigeeinstellungen.
Gesichtserkennung	An, Aus	Aktivieren Sie die Gesichtserkennung für besonders klare und scharfe Gesichtsaufnahmen.
Einstellungen		Ansicht der Einstellungen

Auswahl eines Fotos von der Wiedergabeliste

1. Drücken und halten sie die [↩] Taste, um in das Hauptmenü zurückzukehren und wählen Sie dort den Menüpunkt **Foto** aus.
2. Drücken Sie die [◀] oder [▶] Taste zur Auswahl von "Inhaltsverzeichnis" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der [▶II] Taste.
3. Drücken Sie die [◀] oder [▶] Taste zur Auswahl des gewünschten Fotos, und bestätigen Sie mit der [▶II] Taste, um das Bild anzuzeigen.

Aufnahme eines Videos

Nach dem Einschalten des Players erscheint das Hauptmenü

1. Durch Drücken der [⊕], [⊖], [◀] oder [▶] Taste, können Sie den Menüpunkt **Camera** auswählen.
2. Drücken Sie die [◀] oder [▶] Taste zur Auswahl von "Videoaufnahme" und danach die [▶II] Taste. Das Videoaufnahmemenü wird geöffnet. Die Videoaufnahme befindet sich im Standby Modus.
3. Drücken Sie die [📷] Taste, um die Aufnahme zu beginnen.
4. Drücken Sie wiederum die [📷] Taste, um die Aufnahme zu unterbrechen und fortzusetzen.
5. Drücken Sie die [↩] Taste, um das aufgenommene Video zu speichern.
6. Gehen Sie in den **Videomodus**, um die gespeicherte Aufnahme zu betrachten.

Hinweis:

- Die gespeicherte Datei wird im Video Verzeichnis als AVI Datei gespeichert.
- Die Videoaufnahme wird automatisch gestoppt, wenn der interne Speicher voll oder der interne Akku leer ist. Das Datum der Aufnahme wird automatisch gespeichert.

Einstellungen der Videoaufnahme

Während der Aufnahme eins Videos, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung.

Menüpunkt	Optionen	Beschreibung
Vorschau		Vorschau des aufgenommenen Videos.
Weißabgleich	Automatisch, Innen, Außen	Farbabstimmung auf die Umgebungsbedingungen
Helligkeit	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	Einstellen der Helligkeit.
Belichtung	Automatisch, Außen, Innen	Wählen Sie die passende Belichtung
Spezialeffekt	Aus, Schwarz & Weiß, Sepia, Negativ	Hinzufügen eines Spezialeffektes
Speicherort	Interner Speicher, externer Speicher	Auswahl des gewünschten Speicherortes.
Auflösung	640 x 480, 320 x 240	Auswahl der gewünschten Auflösung.
Aufnahmequalität	Hoch, Mittel, Niedrig, Automatische Anpassung	Einstellen der Videoaufnahmequalität.
Aufnahmelautstärke	Aus, 1, 2, 3, 4, 5	Einstellen der gewünschten Lautstärke.
Anzeigeeinstellung	Vollbild, Original , Skaliert	Einstellen der Anzeigeeinstellungen
Einstellungen		Ansicht der Einstellungen

Auswahl eines Videos von einer Wiedergabeliste.

1. Drücken und halten Sie die [↩] Taste, um in das Hauptmenü zu wechseln. Wählen Sie dort den Eintrag **Video** aus.
2. Drücken Sie die [◀] oder [▶] Taste zur Auswahl "Inhaltsverzeichnis" oder „Lesezeichenliste". Drücken Sie die [▶II] Taste zur Bestätigung.
3. Nutzen Sie die [◀] oder [▶] Taste zur Auswahl des gewünschten Videos und drücken Sie die [▶II] Taste zum Start des Videos.

12. Nutzung als PC Kamera

Die Kameralinse auf der Rückseite des Player kann als Webcam genutzt werden.

1. Verbinden Sie das mini USB Kabel mit dem mini USB Port des Players und stecken Sie das andere Ende des Kabels in einen freien USB Steckplatz am Computer.
2. Drücken Sie die [◄] oder [►] Taste zur Auswahl von “Aufladen und Abspielen”. Nun erscheint dasHAuptmenü auf dem Player.
3. Bitte wählen Sie **Kamera** aus.
4. Drücken Sie die [◄] oder [►] Taste zur Auswahl von “PC Kamera”. Drücken Sie die [►II] Taste zur Bestätigung.
5. Nun können Sie die Kamera als PC Kamera nutzen.

13. FM Radio

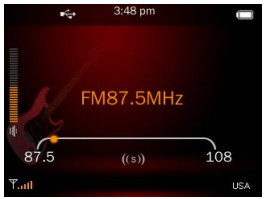

Wichtig: Bitte verbinden Sie immer Ihre Kopfhörer mit dem Player, da der Kopfhörer als Antenne dient.

1. Drücken Sie die [⊕], [⊖], [◄] oder [►] Taste, um im Hauptmenü **FM Radio** auszuwählen.
2. Drücken Sie im Radio Modus die [**Option**] Taste und wählen Sie “Automatische Suche” aus.
3. Während des Radio Hörens können Sie:
   - Drücken Sie [◄] oder [►] um zum vorherigen oder nächsten gespeicherten Radiosender zu wechseln.
   - Drücken und halten Sie die [◄] oder [►] Taste zum Suchen des nächsten verfügbaren Radiosenders.
   - Drücken Sie die [⊕] oder [⊖] Taste, um die Lautstärke einzustellen.
   - Drücken Sie die [**Option**] Taste, um das FM Radio Einstellungen Menü aufzurufen.

FM Radio Aufnahme

1. Drücken Sie während des Radio Hörens die [**Option**] Taste und wählen Sie “FM Aufnahme” aus. Die FM Radio Aufnahme beginnt automatisch.
2. Drücken Sie die [↩] Taste und wählen Sie danach “OK”, um die aufgenommene Datei in das Aufnahme Verzeichnis zu kopieren.

FM Radio Einstellungen

Während des FM Radio Hörens, gelangen Sie mit der [**Option**] Taste in das FM Radio Einstellungsmenü.

Menüpunkt	**Optionen**	**Beschreibung**
FM Aufnahme		FM Aufnahme starten.
Qualität	Niedrig, Mittel, Hoch	Aufnahmequalität einstellen.
Aufnahmelautstärke	1, 2, 3, 4, 5,6,7	Aufnahmelautstärke einstellen.
Sender speichern		Speichern Sie den aktuellen Sender in der Senderliste ab.
Automatische Suche		Automatische Suche nach den verfügbaren Radiostationen.
Senderliste		Überprüfen oder Auswählen eines Senders der Senderliste.
FM Sensibilität	Niedrig, Mittel, Hoch	Auswahl der FM Sensibilität.
Benutzer Senderliste		Überprüfen oder Auswählen eines Senders der Benutzer Senderliste.
FM Region	USA, Japan, Europa	Einstellen der FM Region.
Lautlos / Abspielen		Ton Aus- oder Einschalten

14. Aufnahme

Wählen Sie Aufnahme im Hauptmenü und drücken Sie die [▶II] Taste zur Bestätigung.

- Drücken Sie die [▶II] Taste zum Starten der Aufnahme.
- Drücken Sie die [▶II] Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen und fortzusetzen.
- Drücken Sie die [⏎] Taste und wählen Sie danach “OK” zum Speichern der aufgenommenen Aufnahme in das Aufnahme Verzeichnis.

Hinweis:

- Die aufgenommenen Dateien sind im Hauptverzeichnis des Players als WAV oder MP3 Datei gespeichert.
- Die Video-Aufzeichnung wird automatisch gestoppt, sobald keine freier Speicherplatz mehr auf dem Player verfügbar oder die Batterie entlerrt ist. Das Datum der Aufzeichnung wird automatisch gespeichert.

Aufnahmeeinstellungen

Während des Stand by Modus im Aufnahmemenü, gelangen Sie mit der [**Option**] Taste in das Aufnahme Einstellungsmenü.

Menüpunkt	**Optionen**	**Beschreibung**
Aufnahmequalität	Niedrig, Mittel, Hoch	Aufnahmequalität einstellen.
Aufnahmelautstärke	1, 2, 3, 4, 5	Aufnahmelautstärke einstellen.

15. Ordner Ansicht

Wählen Sie im Hauptmenü **Ordner Übersicht** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der [▶II] Taste. Es sind nun alle gespeicherten Dateien und Verzeichnisse des Players sichtbar. Drücken Sie die [◀] oder [▶] Taste zum Navigieren zwischen den einzelnen Dateien und Ordnern.

- Um ein Verzeichnis zu öffnen, markieren Sie es und drücken Sie die [▶II] Taste. Um in das übergeordnete Verzeichnis zurückzukehren, drücken Sie bitte die [↩] Taste.
- Um in das Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie bitte wiederum die [↩] Taste.

16. Ändern der Einstellungen des Players

In den System Einstellungen können Sie Ihre persönlichen Einstellungen vornehmen und den Player nach Ihren Wünschen konfigurieren.

1. Drücken Sie die [⊕], [⊖], [◀] oder [▶] Taste zur Auswahl des Menüpunktes **Einstellungen** im Hauptmenü
2. Drücken Sie die [◀] oder [▶] Taste, um ein bestimmtes Element auszuwählen und bestätigen Sie bitte mit der [▶II] Taste.
3. Um das Untermenü zu öffnen oder eine Option zu bestätigen, drücken Sie bitte die [◀] oder [▶] Taste, und danach die [▶II] Taste zur Bestätigung.
4. Drücken und halten Sie die [↩] Taste, um das Menü zu verlassen und in das Hauptmenü zurückzukehren.

Einstellungsmenü

Einstellmöglichkeiten	Beschreibung	
Menü Effect	Wählen Sie einen Effekt für die Menü-Übergänge aus.	
Hauptmenü Anzeige	Menü Liste / Gitter	Wählen Sie die Menü Ansicht.
Display Einstellung	Backlight time	Wählen Sie, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet sein soll. Optionen: Aus, 5 Sek., 10 Sek., 20 Sek., 30 Sek., 1 Minute, 5 Minuten.
	Helligkeit	Stellen Sie die Helligkeit des Displays ein. Optionen: 1, 2, 3, 4, 5.
Energiesparmodus	Auto Aus	Stellen Sie ein, nach welcher Zeit sich der Player bei Nichtbenutzung ausschalten soll. Optionen: Aus, 10 Sek., 30 Sek., 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten.
	Sleep Timer	Stellen Sie ein, nach welcher Zeit sich der Player (auch bei Benutzung) ausschalten soll. Optionen: Aus, 10 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden.
Datum & Uhrzeit	Einstellen von Datum und Uhrzeit	
Sprache	Einstellen der gewünschten Sprache	
Erweitert	Player Information	Systeminformationen des Players
	Internen Speicher formatieren	Wählen zum Formatieren des internen Speichers. Nach dem Formatieren sind alle Daten vom Gerät gelöscht.
	Externen Speicher formatieren	Wählen zum Formatieren des externen Speichers. Nach dem Formatieren sind alle Daten vom Gerät gelöscht.
	Benutzernamen einstellen	Geben Sie hier den gewünschten Benutzernamen ein.
	System Test	Auswählen, um alle DRM HDS zu löschen.
	Werkseinstellungen	Zurückstellen auf die Werkseinstellungen

Einstellen der Zeit und des Datums

1. Nutzen Sie bitte die [⊕], [⊖], [◀] oder [▶] Tasten, um den Menüpunkt Einstellungen auszuwählen.
2. Drücken Sie [◀] oder [▶] Taste, um "Datum & Zeit" auszuwählen und drücken Sie [▶II] Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Drücken Sie die [**Option**] Taste zum einen Einstellungspunkt (Stunde/Minute oder Jahr/Monat/Tag) auszuwählen, und drücken Sie danach die [◀] oder [▶] Taste, um die Werte für Zeit oder Datum einzustellen.
4. Drücken Sie die [▶II] Taste zur Bestätigung, oder die [↩] Taste zum Verlassen des Menüs.

17. Fehlerbehebung

Problem – Mögliche Gründe – Lösung Problem

- **Es erscheint nichts auf dem Display.**
  (1) Der Akku ist leer.
  Laden Sie den Akku.
  (2) Die Tasten sind gesperrt.
  Entriegeln Sie die Tastensperre wie unter „6. Bedienung“ beschrieben.

- **Das Gerät reagiert nicht, wenn die Play-Taste betätigt wird.**
  (1) Die Tasten sind gesperrt.
  Entriegeln Sie die Tastensperre wie unter „6. Bedienung“ beschrieben.

- **Bei der Wiedergabe fehlt der Ton.**
  (1) Die Lautstärke ist zu gering
  Erhöhen sie die Lautstärke im Lautstärkemenü
  (2) Audio-Datei defekt
  Bitte übertragen Sie die Datei erneut

- **Es kann keine Verbindung zum PC hergestellt werden.**
  (1) Der Treiber wurde nicht korrekt installiert
  Installieren Sie den Treiber erneut.
  (2) Bitte führen Sie ein Mainboardupdate aus
  (Beachten Sie hierzu die Hinweise des Mainboard Herstellers)

- **Der Anzeigewert der Zeit wechselt ständig.**
  (1) Die Bit-Rate des MP3-Files wechselt während der Wiedergabe.
  Bitte benutzen Sie eine einheitliche Bit-Rate beim Komprimieren.

- **Der PC meldet einen Fehler beim Verbinden mit dem Gerät**
  (1) Der Player wurde während der Datenübertragung vom PC getrennt.
  Bitte trennen Sie das Gerät niemals während der Datenübertragung.

- **Der angegebene Speicher des Gerätes stimmt mit dem wirklichen Speicher nicht überein.**
  (1) Ein Teil des Speichers wird für Software, Formatierung und Displayeigenschaften genutzt.

- **MP3-Daten werden nicht richtig abgespielt.**
  (1) Die MP3- Daten wurden in ein falsches Format komprimiert, beispielsweise in MPEG 1 oder 2.
  Löschen Sie die Dateiformate, welche nicht unterstützt werden.

- **Video-Daten können nicht abgespielt werden.**
  (1) Das Format wird nicht unterstützt.
  Das Video Format muss MTV sein. Wenn dies nicht der Fall ist, konvertieren sie es bitte. Achten sie dabei auf die Formatgröße 160x128 Pixel.

(2) Die Video-Datei ist defekt.
Übertragen Sie ihre Video Datei erneut

- **Die Fotos werden nicht angezeigt.**
(1) Das Dateiformat wird nicht unterstützt.
Konvertieren Sie das Foto bitte in ein JPG oder BMP- Format.

18. Technische Daten

Akkutyp
Wiederaufladbarer Li-polymer Akku

Akkudauer
~8 Stunden

LCD
2,4“ Zoll Farbdisplay

Kopfhörer
5mW+5mW

Video Format
MPEG 1, MPEG 4, FLV, M-JPEG

Audio Formate
MP3, WMA, FLAC, APE, ACC, OGG, Wave

Foto Format
JPEG, BMP

Bit Rate
MP3: 8-320kbps;
WMA:5-320kbps

SNR
80dB

USB Port
USB2.0

Betriebsbereit zwischen
0 Celsius ~ +45 Celsius

Betriebsbereit bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von
< 80%

Lagerfähig bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von
< 90%

19. Bitte beachten Sie folgendes

(1) Plug & Play ist nur bei Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 möglich.
Bitte installieren Sie bei Windows 98/SE den Treiber.

(2) Bitte entriegeln Sie die Tastensperre, um mit dem Gerät zu arbeiten.

(3) Bitte laden Sie die Batterie, wenn dieses im Display angezeigt wird.

(4) Bitte trennen Sie das Gerät vom PC nur wie erwähnt, um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden.

(5) Wenn die Aufnahmedatei sehr groß ist, dauert das Laden der Datei länger.

(6) Softwareunterstützung für Windows 2000, Windows XP/ Windows Vista und Windows 7.

(INTENSO)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

1. Table of contents

1. Table of contents 1
2. Instructions 2
3. Functions 2
4. Package content 2
5. Before use 3
6. First steps 6
7. Main Menu 6
8. Playing music 7
9. Picture 9
10. Video 11
11. Integrate Digital Camera 12
12. Using the device as PC camera 15
13. FM Radio 15
14. Record 17
15. View Folders 18
16. Editing the Player's Settings 18
17. Troubleshooting 20
18. Technical data 21
19. Please observe what follows 22

2. Instructions

- Avoid a strong collision of the device.
- Do not use the device in extremely cold, hot, humid or dusty places. Do not expose it to direct insolation.
- Carry out frequent data backups to avoid a possible data loss.
- Avoid the use in strong magnetic fields.
- Protect the device from humidity. If humidity penetrates the device, please switch it off immediately and clean and dry the device.
- Please do not use chemical solutions to clean the device. In this case please use a dry cloth.
- We are not responsible for damages or data loss in case of a failure malfunction caused by a faulty operation, the reparation of the device by one's own hand or the battery change.
- Please do not decompose the device into smaller parts and do not try to repair it by yourself, because in this case the guarantee expires.
- If you use earphones or headsets on full blast you could cause a durable damage to your hearing.

3. Functions

- MP3 & WMA Player
- Video Player
- Camera: to take pictures and record videos
- Possible to connect PCs and Webcams
- JPEG / BMP picture viewer
- Directory navigation
- Rechargeable Li-polymer battery
- User-specific settings
- Removable medium

4. Package content

Please check the package content for completeness

- Intenso Video Player
- Stereo headset
- USB cable
- Instruction manual + guarantee certificate

5. Before use

Connect with the PC

With the operating systems Windows 98/SE please install a driver before you connect the player with the PC. (The download is available on the following website: www.intenso.de). For the operating systems WIN 2000/XP/ME/Vista/Windows 7 the installation of the driver is not needed.

Please go ahead as follows:

(1) Connect the player with the USB connection of the PC.
(2) The window “Intenso” will open. Now you can save the data from your hard disk on the removable medium.

Safe removal from the PC

For Windows 2000/XP/ME/Vista/Windows 7:
Click with the right mouse button down right in the task bar on the symbol “Remove hardware securely”. In the displayed context menu please select the point “Remove USB mass storage device driver“ with the left mouse button. Please make sure that the data transmission has been completed.
Now you can remove the device.

For Windows 98/SE:
Select the device in the „device manager“ with the left mouse button. Now click on the menu point “Remove“. Make sure also here that the data transmission has been completed.
Now the device can by disconnected from the computer.

Charging batteries

- The Player's battery is automatically charged if the player is connected to the computer. Please ensure the computer is switched on.
- Within 3 hours approx. 80 % of the battery is charged. After 5 hours the Player is completely charged. If you use the Player while it is being charged, it’s charging time will increase.
- Below you find the Player’s different charging states.

Full

2/3 full

1/2 full

Battery weak

Empty

Please Note:

- When charging the local room temperature should be between 0°C and 35°C.
- Please charge the Player before you use it for the first time or after you have not used it for longer time.
- Please charge the Player if the display shows “Battery weak”.
- Please mind that the battery’s lifetime may reduce if you discharge or overcharge it.
- The battery may completely discharge if the device has not been used for more than 3 months. Due to this reason, please charge the Player completely at least every 3 months.
- If you will not use your device for longer times, please store it at a room temperature of 23 ±5 °C and air humidity of 65 ± 20% to maintain the battery’s quality.

Operating controls

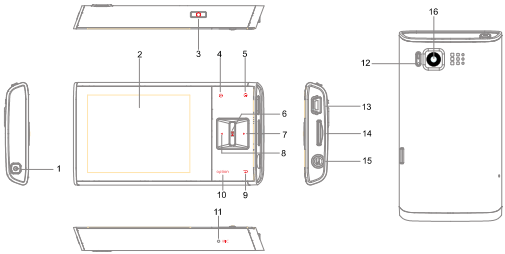

1.	[⏻] Power On/Off
2.	Display
3.	[📷] Take picture / record videos
4.	[⊕] Up button, turn up volume
5.	[⊖] Down button, turn down volume
6.	[▶II] Play/Pause/Continue, Confirm - button
7.	[▶] Right / forward button: press and hold = fast forward
8.	[◀] Right / forward button: press and hold = fast forward
9.	[↩] Exit; recorded files are stored
10.	[**Option**] Opens the relevant settings menu
11.	Microphone
12.	Reset
13.	Mini USB Port
14.	Micro SD Card slot
15.	Headphone input
16.	Camera lens

6. First steps

Switching the player on / and off

Please ensure your battery is properly charged and the headphones are correctly plugged in.

- To start the Player please press and hold the [⏻] button.
- To switch off the Player please press and hold the [⏻] button.

Volume settings

- To turn up the volume, please press the [⊕] button.
- To turn down the volume, please press the [⊖] button.

Resetting the Player

In case the Player does not respond to your input anymore, please use a thin needle or pin and press it into the Reset hole to reinitialise your Player.

7. Main Menu

Upon switching on the Players the main menu appears. If you are in a submenu, you reach the main menu by pressing the [↩] button.

1. Using the [⊕], [⊖], [◄] or [►] button you can select the desired menu item.
2. Please press the [►II] button to start the desired menu.

Symbol	Name	Description	Symbol	Name	Description
	Music	Play songs.		Record	Voice recording
	Picture	View pictures.		FM Radio	Listen to FM Radio
	Video	Play videos.		Directory navigation	View directories and files
	Camera	Take picture / record videos		Settings	Personal settings

8. Playing music

Please ensure your battery is properly charged and the headphones are correctly plugged in.

1. In the main menu you can select your desired **Music** using the [⊕], [⊖], [◄] or [►] button.
2. Using the [◄] or [►] button you can select your desired Playlist (All songs, Artist, Album or Genre); press [►II] to confirm.
3. Using the [◄] or [►] button you can select the desired song; press [►II] to confirm. Now you see the Music Playback Menu on the display. Here you have the following options:
   - **Pause**/**Continue Playback**: Using the [►II] button you can stop the music, by repeatedly pressing this button you can continue playing the music.
   - **New song**: Press the [◄] or [►] button to play the previous or next song.
   - **Fast search**: Press and hold the [◄] button for fast rewind. Press and hold the [►] button for fast forward.
   - **Volume settings**: Press the [⊕] or [⊖] button to turn down or up the volume.
   - **Exit**: Press and hold the [↩] button to return to the main menu.
4. **Add to My playlist**:
   - While you are playing music you can start the Settings Menu by pressing the [**Option**] button.
   - Using the [◄] or [►] button you can select the “Add to Playlist” feature; press [►II] to confirm. The relevant song added to “My Playlist”.
5. **Add bookmark**
   - While playing music please press the [**Option**] button to start the Settings Menu.
   - Using the [◄] or [►] button you can select the “Add bookmark” feature, to confirm press the [►II] button. The current position of the current song is added to the list “My bookmark list“.

Selecting a song from the “My playlist” list

a) Press and hold the [↩] button to return to the music menu.
b) Press the [◄] or [►] button to select “My Playlist” and confirm your selection using the [►II] button.
c) Press the [◄] or [►] button to select a particular song and press the [►II] button to play this song.

Music settings

While you are playing music you can start the Settings Menu by pressing the [**Option**] button.

Menu item	Settings	Description
Repeat AB		Repeat a particular part of a song.
Playback mode	Chronological order	Songs are played one after the other.
	Repeat individually	The song is played as infinite loop.
	Repeat all	All songs are played as infinite loop.
	Random	Songs are played in random mode.
	Random + Repeat	Songs are repeated and played in random mode
	Intro	Only the first few seconds of a song are played
Select EQ	Normal	No sound effects.
	Rock	Sound effect Rock.
	Pop	Sound effect Pop.
	Classic	Sound effect Classic.
	Soft	Sound effect Soft.
	Jazz	Sound effect Jazz.
	User EQ	Sound effect User EQ.
Playback speed	-4, 3,-2,-1,0,1,2,3,4	Set playback speed.
Display settings	Album, Lyrics, Equalizer	Select display mode.
Evaluate		Evaluate the current song.
Add bookmark		Bookmark song.
Add to playlist	Playlist 1 - 5	Add current song to playlist.
Delete		Delete current song.
Music settings	Number of repetitions	Select number of repetitions.
	Interval of repetitions	Select interval of repetitions.
	Search speed	Select search speed.
	Fade in/out	Activate / deactivate fade in / out.

EQ settings	Adjsut EQ settings.
Information	Display of song details.

Edit Equalizer Settings:

1. In the music menu please select **Setup EQ**.
2. Press the [◄] or [►] button to select “User EQ”.
3. Please press the [**Option**] button to select your desired menu items.
4. Press the [◄] or [►] button to select the values desired.
5. To confirm please press the [►II] button.

Display song text with playback (Lyrics)

This Player can display the lyrics (song texts) of songs while they are being played. It is only possible to display song texts in LRC format.
To add song texts proceed as follows. Example: You want to display the song text of the MP3 file “love music. Mp3”:

1. Download the relevant lyrics file (“.lrc”) from the Internet.
2. Rename this file into “love music.lrc”. The name of this lyrics file must correspond to the name of the MP3 file.
3. Copy both files into the same directory of the Player.
4. In the Music Settings Menu please select “Lyrics”.
5. Now, the song text (Lyrics) is displayed while the song is being played.

9. Picture

1. In the main menu you can select the menu item Picture using the [⊕], [⊖], [◄] or [►] button.
2. Using the [◄] or [►] button you can select the “Content” feature; press [►II] to confirm.
3. To select a picture please press the [⊕], [⊖], [◄] or [►] button; to confirm press [►II]. Now the picture is shown as full screen.

- **Miss out pictures**: Press the [◄] or [►] button to leap to the previous or next picture.
- **Fast search**: Press and hold the [◄] button to search in the fast rewind mode; press and hold the [►] button to search in fast forward mode.
- **Slide show**: Press the [►II] button to Start / Stop / Continue the slide show.
- **Rotate picture**: Press the [**Option**] button and select “Rotate”.
- **Zoom in** / **out**: Press the [**Option**] button and select “Zoom in”.
- **Select as background**: Press the [**Option**] button and select “as background”.
- **Exit**: Press and hold the [⮌] button to return to the main menu.

Picture settings

1. Press and hold the [⮌] button to return to the picture menu.
2. Press the [◄] or [►] button to select “Playback”, “Display duration” or “Transition effect”. To confirm please press the [►II] button.
   - **Playback**: Select the playback mode from: “List” or “Thumbnails“.
   - **Display duration** Adjust the display duration of pictures to be shown in a slide show.
   - **Transition effect**: Adjust the transition effect for the transition from one picture to the other.

While you are viewing a picture you can start the Settings Menu by pressing the [**Option**] button.

Menu item	**Selection**	**Description**
Rotate	90, 180, 270	Rotate the picture.
Zoom in	Zoom in / out:	Zoom in / out picture.
Playback:	Full screen, original size, scale	Adjust the display mode.
Display duration	1 – 10 seconds	Adjust the display duration.
Transition effect:	Normal, flying in, chess board, cutting, deleting, jalousie, scrolling, pushing, crossfading, wave, cube, rotating, lines, random	Select the transition effect.
As background	Main menu, list menu, music menu, FM - menu, recording menu, all menus	Place your desired picture as background into the selected menu.
Standard background	Main menu, list menu, music menu, FM - menu, recording menu, all menus	Place your standard picture as background into the selected menu.

As start screen	Select the desired picture as start screen.
As “shut down” picture	Select the desired picture as “Shut down” screen.
Delete	Delete
Information	Display picture data

10. Video

Please ensure your battery is properly charged and the headphones are correctly plugged in.

1. Press the [⊕], [⊖], [◄] or [►] button to select the Video feature in the main menu.
2. Using the [◄] or [►] button you can select the “Content” feature; press [►II] to confirm.
3. Using the [◄] or [►] button you can select a video; press [►II] to confirm. Now, you see the playback menu. Here, please pick one of the following options:
   - **Pause/Continue**: Press the [►II] button to Stop the video being played. Repeatedly press the [►II] button to continue playback.
   - **Volume settings**: Press the [⊕] or [⊖] button to adjust the volume.
   - **Miss out videos**: Press the [◄] or [►] button to play the previous or next video.
   - **Fast search**: Press and hold the [◄] button to search in the fast rewind mode. Press and hold the [►] button to search in the fast forward mode.
   - **Exit**: Press and hold the [↩] button to return to the main menu.
   - **Add bookmark**
     While you are playing a video you can start the Settings Menu by pressing the [**Option**] button.
     Using the [◄] or [►] button you can select the “Add bookmark” feature; press [►II] to confirm. The current position of the video being played is stored in your bookmark list.

Playback of the video last viewed at last position

1. Press the [↩] button to return to the video menu.
2. Using the [◄] or [►] button you can select the “Currently being played” feature; press [►II] to start playback from the last position.

Video settings

While you are watching a video you can start the Settings Menu by pressing the [**Option**] button.

Menu	Menu item	Description
Playback:	Chronological order	Videos are played one after the other.
	Repeat individually	The video is played as infinite loop.
	Repeat all	All videos are played as infinite loop.
	Random	Videos are played in random mode.
Search speed	x2, x4, x8, x16, x32	Select search speed.
Add bookmark		Bookmark song.
Display mode:	Full screen, original, scaled	Select the display mode.
Continue	On, Off	Activate and/or deactivate the Continue feature.
Delete		Delete.
Information		Display picture data

11. Integrate Digital Camera

Taking pictures

Upon switching on the Players the main menu appears.

1. Using the [⊕], [⊖], [◀] or [▶] button you can select the menu item **Camera**.
2. Press the [◀] or [▶] button to select the “Take a picture” feature. To confirm please press the [▶II] button. Now you see the Standby menu.
3. To take a picture please press the [📷] button.
4. Please change into the Picture mode to view the pictures taken.

Please note:

- Press the [📷] button to start the "Take a picture" mode (possible in all menus).
- The pictures taken are stored in the picture folder as JPG files.

Picture mode settings

While you are taking pictures you can start the Settings Menu by pressing the [**Option**] button.

Menu item	Settings	Description
Preview		Thumbnail of the picture taken.
White balance	Automatic, indoors, outdoors	Colour balancing to environmental conditions.
Brightness	1,2,3,4,5	Adjusting the brightness.
Exposure mode	Automatic, indoors, outdoors	Select your preferred exposure.
Special effect	Off, black & white, sepia, negative	Add a special effect
Memory location	Internal memory, external memory	Select the memory location desired.
Resolution	2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480, 320 x 240	Please select a resolution.
Automatic release	Off, 5 sec., 10 sec., 15 sec., 20 sec.	Please select the interval the picture is automatically taken.
Release sound	Off, sound 1, sound 2, sound 3	Select the desired sound.
Picture information	Off, date, date & time	Select your preferred type of representation.
Display settings	Full screen, original, scaled	Adjustment of display settings.
Facial recognition	On, Off	Activate the facial recognition for very clear and pin sharp facial pictures.
Settings		Settings menu

Selecting pictures from a playback list

1. Press and hold the [↩] button to return to the main menu and select the menu item **Picture**.
2. Using the [◀] or [▶] button you can select the “Content” feature; press [▶II] to confirm.
3. Using the [◀] or [▶] button you can select the picture desired, to view the picture press the [▶II] button.

Recording videos

Upon switching on the Player the main menu is displayed.

1. Using the [⊕], [⊖], [◄] or [►] button you can select the menu item **Camera**.
2. Press the [◄] or [►] button to select “Video recording” and, thereafter, press [►II]. Now the video recording menu is opened. Video recording is in Standby mode.
3. Please press the [📷] button to start recording the video.
4. Please repeatedly press the [📷] button to pause recording the video.
5. Press the [↩] button to store the recorded video.
6. Change to **Video Mode** to view the stored recordings.

Please note:

- The stored file is stored in the video directory as AVI file.
- Video recording is automatically paused if the internal memory is full or the internal battery is empty. The recording date is automatically stored.

Video recording settings

While recording a video you can choose from the following options.

Menu item	Options	Description
Preview		Thumbnail of the videos recorded.
White balance	Automatic, indoors, outdoors	Colour balancing to environmental conditions.
Brightness	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	Adjusting the brightness.
Exposure	Automatic, indoors, outdoors	Select the appropriate type of exposure
Special effect	Off, black & white, sepia, negative	Add a special effect
Memory location	Internal memory, external memory	Select the memory location desired.
Resolution	640 x 480, 320 x 240	Selection of the desired resolution.

Quality of recording	High, medium, low, automatic adjustment	Adjustment of recording quality.
Volume of recording	Off, 1, 2, 3, 4, 5	Setting the desired volume.
Display settings	Full screen, original, scaled	Adjustment of display settings
Settings		Settings menu

Selecting a video from the playback list.

1. Press and hold the [↩] button to return to the main menu. Here, select the entry **Video**.
2. Press the [◄] or [►] button to select the "Content" or "Bookmark list" feature. To confirm please press the [►II] button.
3. Using the [◄] or [►] button you can select the desired video; press [►II] to start the video.

12. Using the device as PC camera

The camera lens on the Player's rear panel can be used as webcam.

1. Connect the mini USB cable with the mini USB port of the Player and put the other end into a free USB slot of the computer.
2. Press the [◄] or [►] button to select "Charge and Play". Now, the main menu is displayed on the Player.
3. Please select the **Camera**.
4. Press the [◄] or [►] button to select "PC Camera". To confirm please press the [►II] button.
5. Now you can use the Camera as PC Camera.

13. FM Radio

Please Note: Please always connect your headphones with the Player, since they are used as antenna.

1. Press the [⊕], [⊖], [◄] or [►] button to select **FM Radio** in the main menu.
2. In radio mode press the [**Option**] button and select “Automatic Search”.
3. While you are listening to the radio you can:
   - Press the [◄] or [►] button to leap to the previous or next stored radio station.
   - Press and hold the [◄] or [►] button to search the next radio station available.
   - Press the [⊕] or [⊖] button to turn up / down the volume.
   - Please press the [**Option**] button to start Settings Menu FM Radio.

FM Radio recording

1. While listening to the radio please press the [**Option**] button and select “FM Recording”. Now the FM Radio is automatically recorded.
2. Press the [↩] button and, then, select “OK” to copy the recorded file into the Recording Directory.

FM Radio Settings

While listening to the FM Radio you can start the FM Settings Menu by pressing the [**Option**] button.

Menu item	Options	Description
FM Recording		Start FM Recording.
Quality	Low, Medium, High	Adjust quality of recording.
Volume of recording	1, 2, 3, 4, 5,6,7	Adjust volume of recording.
Store station		Store the current station in the list of stations.
Automatic search		Search automatically for available radio stations.
List of stations		Check or select a station from the list of stations.
FM Sensitivity	Low, Medium, High	Adjust FM Sensitivity.
User list of stations		Check or select a station from the user list of stations.
FM Region	USA, Japan, Europe	Selection of FM Region.
Mute / Play		Mute or Unmute

14. Record

In the main menu please select Recording; to confirm press [▶II].

- Please press the [▶II] button to start recording.
- Please repeatedly press the [▶II] button to pause or continue recording the station.
- Press the [↩] button and, then, select “OK” to store the recorded file into the Recording Directory.

Please note:

- The recorded files are stored in the Player’s main directory as WAV or MP3 file.
- Video recording is automatically stopped as soon as there is no free memory capacity on the Player available or the battery is empty. The recording date is automatically stored.

Recording settings

In the Recording Menu (while in Stand-by Mode) you can change into the Recording Settings Menu using the [**Option**] button.

Menu item	Options	Description
Quality of recording	Low, Medium, High	Adjust quality of recording.
Volume of recording	1, 2, 3, 4, 5	Adjust volume of recording.

15. View Folders

In the main menu please **Folder Overview** and confirm your selection using the [▶II] button. Now you can see all directories and files stored on the Player. Please press the [◀] or [▶] button to navigate between individual files and folders.

- To open a directory tick it and press the [▶II] button. To return to the higher directory please press the [⮌] button.
- To return to the main menu please repeatedly press the [⮌] button.

16. Editing the Player's Settings

In the System Settings Menu you can edit your personal settings and set the Player as desired.

1. Using the [⊕], [⊖], [◀] or [▶] button you can select the **Setting** menu item (in main menu).
2. Using the [◀] or [▶] button you can select the element desired; confirm it using the [▶II] button.
3. To open the sub-menu or to confirm an option please press the [◀] or [▶] button; to confirm press [▶II].
4. Press and hold the [⮌] button to leave this menu and to return to the main menu.

Settings menu

Settings	Description	
Menu Effect	Select an effect for the menu transitions.	
Main Menu Display	Menu list / grid	Please select the menu type
Display Settings	Backlight time	Please select how long the display light is switched on. Options: Off, 5 sec., 10 sec., 20 sec., 30 sec., 1 minute, 5 minutes.
	Brightness	Please set the brightness of the display. Options: 1, 2, 3, 4, 5.
Energy saver mode	Auto Off	Please select the time the Player is to switch off if it is not being used. Options: Off, 10 sec., 30 sec., 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes.
	Sleep Timer	Please select the time the Player is to switch off (even if it is being used). Options: Off, 10 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours.
Date & Time	Date and time settings	
Language	Set the desired language.	
Advanced	Player information	System details of Player
	Format internal memory	Select formatting the internal memory. After formatting all data are deleted from the device.
	Format external memory	Select formatting the external memory. After formatting all data are deleted from the device.
	Set user name	Here, please enter the desired user name.
	System test	Select to delete all DRM HDS.
	Factory settings	Reset to factory settings

Setting Date and Time

1. Using the [⊕], [⊖], [◄] or [►] button you can select the menu item **Settings**.
2. Using the [◄] or [►] button you can select the “Date & Time” feature, to confirm press the [►II] button.
3. Please press the [**Option**] button to select a settings item (hour/minute or year/month/day); then press the [◄] or [►] button to set the date and time values.
4. To confirm please press the [►II] button; or press [↩] to leave the menu.

17. Troubleshooting

Problem – possible causes – problem solving

- **There is nothing on the display.**
  (1) The battery is empty.
  Charge the battery.
  (2) The keys are locked.
  Unlock the key lock as described in the paragraph „6. Operation“.

- **The device does not react, if you press the play key.**
  (1) The keys are locked.
  Unlock the key lock as described in the paragraph „6. Operation“.

- **There is no sound during the play back.**
  (1) The volume is too low.
  Raise the volume in the volume menu.
  (2) The audio file is damaged
  Please transfer the files again

- **There is no connection with the PC.**
  (1) The driver was not installed correctly
  Install the driver again.
  (2) Please carry out an update of the main board
  (In this context, observe the instructions of the main board producer)

- **The displayed time value always changes.**
  (1) The bit rate of the MP3 files changes during the play back.
  Please use a unified bit rate for the compression.

- **The PC displays an error message during the connection with the device**
  (1) The player was disconnected from the PC during the data transmission.
  Please do not disconnect the device during the data transmission in any case.

- **The device memory indicated does not correspond to the real memory.**
  (1) A part of the memory is used for software, formatting and display characteristics.

- **The MP3 files are not reproduced properly.**
  (1) The MP3 files were compressed in a wrong format, for example in MPEG 1 or 2.
  Delete the file formats if they are not supported.

- **Video data cannot be reproduced.**
  (1) The format is not supported.
  (2) The video file is damaged.
  Transfer your video file again.

- **The photos are not displayed.**
  (1) The file format is not supported.
  Please convert the photo into JPG or BMP format.

18. Technical data

Battery type
Rechargeable li-polymer battery

Battery duration
~ 8 hours

LCD
Display of 2,4“ inch

Headset
5mW+5mW

Video format
MPEG 1, MPEG 4, FLV, M-JPEG

Audio formats
MP3, WMA, FLAC, APE, ACC, OGG, Wave

Photo format
JPEG, BMP

Bit rate
MP3: 8-320kbps;
WMA:5-320kbps

SNR
80dB

USB port
USB 2.0

Operational between
0 Celsius ~ +45 Celsius

Operational at a relative air moisture of
< 80%

Fit for storage at a relative air moisture of
< 90%

19. Please observe what follows

(1) Plug & Play is possible only with Windows 2000/XP/Vista/Windows 7.
With 98/SE please install the driver.

(2) Please unlock the key lock in order to work with the device.

(3) Please charge the battery if it is indicated on the display.

(4) Please disconnect the device from the PC only as indicated in order to avoid an eventual data loss.

(5) If the file to be recorded is too big, the charge of the file takes longer.

(6) Support software per Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7.

(INTENSO)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

1. Indice dei contenuti

1. Indice dei contenuti 1
2. Avvisi 2
3. Funzioni 2
4. Contenuto del pacchetto 2
5. Prima dell'uso 3
6. Primo passo 6
7. Menù principale 6
8. Riproduzione musicale 7
9. Foto 10
10. Video 12
11. Fotocamera digitale integrata 13
12. Utilizzazione come foto/videocamera PC 17
13. Radio FM 17
14. Registrazione 18
15. Visualizzazione Cartella 19
16. Modificare le impostazioni del lettore 20
17. Suggerimenti e soluzioni in caso di problemi 22
18. Dati tecnici 23
19. La preghiamo di fare attenzione a ciò che segue 24

2. Avvisi

- La preghiamo di evitare gli impatti dell'apparecchio con oggetti e superfici duri.
- Le raccomandiamo di non utilizzare l'apparecchio in zone estremamente fredde, calde, umide o polverose e di non esporlo alle radiazioni solari dirette.
- Le consigliamo di eseguire spesso dei backup per evitare una possibile perdita di dati.
- Le chiediamo gentilmente di evitare l'uso nei campi fortemente magnetizzati.
- È pregato/a di proteggere l'apparecchio dall'umidità. Se dovesse entrare dell'umidità nell'apparecchio, Le raccomandiamo di spegnerlo subito per poi pulirlo ed asciugarlo.
- La avvertiamo cortesemente di non utilizzare delle soluzioni chimiche per pulire l'apparecchio. Per quest'operazione è consigliabile utilizzare soltanto un panno asciutto.
- Non siamo responsabili per i danni o per la perdita di dati in caso di funzionamento errato, di maneggio scorretto, di riparazione dell'apparecchio da Lei eseguita o del ricambio della batteria ricaricabile.
- La preghiamo di non scomporre l'apparecchio in pezzi singoli e di non tentare di ripararlo da sé. In questo caso la garanzia scade.
- Quando si utilizzano degli auricolari o delle cuffie ad un volume troppo elevato si possono verificare dei danni duraturi all'udito.

3. Funzioni

- Lettore MP3 & WMA
- Lettore Video
- Foto/videocamera per foto e riprese video
- Possibile utilizzo di PC e Webcam
- Visualizzatore JPEG / BMP
- Cartella di navigazione
- Accumulatore ai polimeri di Litio ricaricabile
- Impostazione personalizzata del cliente
- Supporto di memoria rimovibile

4. Contenuto del pacchetto

La preghiamo di controllare il contenuto del pacchetto riguardante la completezza

- Video Player della Intenso
- Cuffia stereo
- USB
- Istruzioni d'uso + certificato di garanzia

5. Prima dell'uso

Collegamento con il PC

La preghiamo di installare un driver prima di collegare il player con il PC, se utilizza il sistema operativo Windows 98/SE. (Può scaricarlo sul sito www.intenso.de). Per i sistemi operativi WIN 2000/XP/ME/Vista/Windows 7 non è necessaria l'installazione del driver.

Le consigliamo di eseguire i seguenti passaggi per quest'operazione:

(1) Colleghi il player con il raccordo USB del PC.
(2) Si apre la finestra "Intenso". Ora può memorizzare i dati del Suo disco fisso su quello rimovibile.

Rimozione sicura dal PC

Per Windows 2000/XP/ME/Vista/Windows 7:
La preghiamo di cliccare con il pulsante destro del mouse sul simbolo "rimozione sicura di hardware" nella barra dei task sotto alla destra. Selezioni l'opzione "rimuovere la memoria di massa" dal menu di contesto che appare con il pulsante sinistro del mouse. La avvertiamo gentilmente di assicurarsi che la trasmissione dei dati sia stata completamente compiuta. Ora può rimuovere l'apparecchio.

Per Windows 98/SE:
La preghiamo di selezionare l'apparecchio nel "device manager" con il pulsante sinistro del mouse. Ora clicchi sull'opzione "rimuovere". Le chiediamo di assicurarsi anche qui che la trasmissione dei dati sia stata interamente compiuta.
Adesso L'arnese può essere scollegato dal PC.

Caricamento dell'accumulatore

- L'accumulatore del lettore viene caricato automaticamente, quando il lettore viene collegato con i computer. Vi preghiamo di accertarvi che il computer sia avviato.
- Entro 3 ore l'80 % circa dell'accumulatore è caricato. Dopo 5 ore il lettore è completamente caricato. Se utilizzate il lettore durante il processo di caricamento, si prolunga la durata del caricamento stesso.
- Descrizione delle diverse fasi di ricarica del lettore.

pieno

2/3 pieno

1/2 pieno

Accumulatore debole

Vuoto

Importante:

- La temperatura ambiente durante il caricamento dovrebbe oscillare tra i 0°C e i 35°C.
- È consigliabile ricaricare completamente il lettore prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di non impiego.
- Vi invitiamo a caricare il lettore quando sul display appare la scritta “accumulatore debole”.
- Vogliate osservare che, la durata della vita di un accumulatore che sia completamente scarico o sovraccarico si accorcia.
- La batteria si può scaricare completamente se l’unità non viene utilizzata per un periodo superiore ai 3 mesi. Per questa ragione Vi invitiamo quindi a caricare completamente il lettore almeno una volta ogni 3 mesi.
- Se l’unità non viene utilizzata per un periodo di tempo più lungo, conservatela in un luogo in cui la temperatura ambiente sia oscillante tra i 23 ± 5 °C e con un tasso di umidità intorno al 65 ± 20%, al fine di preservare la qualità dell’accumulatore.

Elementi di comando

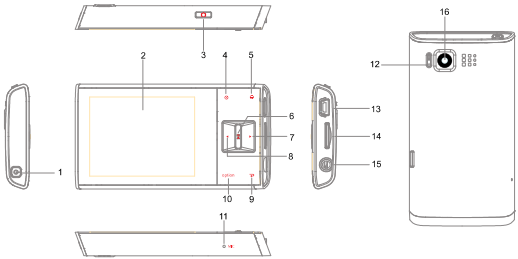

1.	[⏻] Power Acceso/Spento
2.	Display
3.	[📷] Ripresa di una foto / video
4.	[⊕] Tasto alto, per alzare il volume
5.	[⊖] Tasto basso, per abbassare il volume
6.	[▶II] Tasto di conferma per riproduzione/Pausa/prosecuzione
7.	[▶] Destra / Tasto di avanzamento, premere e tenere premuto per ottenere un avanzamento veloce
8.	[◀] Sinistra / Tasto indietro, premere e tenere premuto per andare indietro velocemente
9.	[↩] Uscire; Salvare i file registrati
10.	[**Opzione**] Aprire i relativi menù di impostazione
11.	Microfono
12.	Resettaggio
13.	Mini-porta USB
14.	Inserimento della Micro SD Card
15.	Ingresso cuffie
16.	Lente della foto/videocamera

6. Primo passo

Accensione e/o spegnimento del lettore

Vogliate accertarvi che l'accumulatore sia sufficientemente carico e che le cuffie siano collegate correttamente.

- Per accendere il lettore, premere il tasto [⏻] e tenerlo premuto.
- Per spegnere il lettore, premere e tenere premuto nuovamente il tasto [⏻].

Impostazione del volume

- Per aumentare il volume, premere il tasto [⊕].
- Per diminuire il volume, premere il tasto [⊖].

Resettaggio del lettore

Se il lettore non dovesse più reagire ai Vostri comandi digitali, utilizzate una sottile punta metallica e premetela nel foro di resettaggio „Reset" per resettare il Vostro lettore.

7. Menù principale

All'accensione del lettore appare il menù principale. Se Vi trovate in un sotto-menù, premete il tasto indietro [↩] che Vi porterà al menù principale.

1. Premere i tasti [⊕], [⊖], [◄] o [►] per selezionare la voce desiderata del menù.
2. Premere il tasto [►II], per richiamare il menù desiderato.

Simbolo	Nome	Descrizione	Simbolo	Nome	Descrizione
	Musica	Riproduzione musicale		Registrazione	Registrazione vocale
	Foto	Mostrare foto.		Radio FM	Ascolto della Radio in FM
	Video	Ripresa video.		Cartella di navigazione	Visualizzazione delle cartelle e dei file
	Fotocamera	Registrazione foto / video.		Impostazioni	Personalizzazione delle impostazioni

8. Riproduzione musicale

Vogliate accertarvi che l'accumulatore sia sufficientemente carico e che le cuffie siano collegate correttamente.

1. Utilizzare i tasti [⊕], [⊖], [◄] o [►] per selezionare la **musica** dal menù principale.
2. Premere i tasti [◄] o [►] per selezionare la playlist (tutti i brani musicali, gli artisti, gli album o il genere) e premere il tasto [►II] per confermare.
3. Premere i tasti [◄] o [►] per selezionare il brano desiderato e il tasto [►II] per confermare. A questo punto appare il menù di riproduzione della musica sul display. Ora avete la possibilità di selezionare:
   - **Pausa/Proseguimento della riproduzione**: premere il tasto [►II] per fermare la riproduzione e premere nuovamente lo stesso tasto per proseguire la riproduzione.
   - **Nuovo brano musicale**: premere il tasto [◄] o [►] per riprodurre il brano musicale precedente o quello successivo.
   - **Ricerca veloce**: premere e tenere premuto il tasto [◄] per andare indietro velocemente. Premete e tenere premuto il tasto [►] per avanzare velocemente.
   - **Impostazione del volume**: premere il tasto [⊕] o [⊖] per aumentare o diminuire il volume.
   - **Uscire**: premete e tenere premuto il tasto [↩] per tornare al menù principale.
4. **Per aggiungere alla "Mia Playlist"**:
   - Durante la riproduzione musicale potete richiamare il menù di impostazione premendo il tasto [**Opzione**].
   - Premere il tasto [◄] o [►] per selezionare "Aggiungere alla mia Playlist" e premere il tasto [►II] per confermare. Il brano musicale verrà aggiunto alla "Mia Playlist".
5. **Aggiungere ai preferiti**
   - Premere il tasto [**Opzione**] durante la riproduzione per richiamare il menù di impostazione.
   - Premere il tasto [◄] o [►], per selezionare la voce "Aggiungere ai preferiti" e confermare la selezione con il tasto [►II]. La posizione dell'attuale brano musicale verrà aggiunta all'elenco del "Mio elenco dei preferiti".

Selezione di un brano musicale dall'elenco della "Mia Playlist"

a) Premere il tasto [↩] per tornare al menù musicale.
b) Premere il tasto [◀] o [▶] per selezionare la "Mia Playlist" e confermate la Vostra selezione con il tasto [▶II].
c) Utilizzare il tasto [◀] o [▶] per selezionare un brano musicale preciso e premere il tasto [▶II] per riprodurre il brano.

Impostazioni musicali

Durante la riproduzione musicale potete richiamare il menù di impostazione con il tasto [Opzione**].**

Vece del menù	Impostazione	Descrizione
Ripetizione AB		Per fare ripetere un particolare pezzo di un brano musicale.
Modalità di ripetizione	Sequenza	I brani musicali vengono riprodotti in sequenza.
	Riproduzione singola	Un brano musicale viene riprodotto in continuazione.
	Ripetizione di tutto	Tutti brani musicali vengono riprodotti in continuazione.
	Casuale (Random)	Riproduzione casuale dei brani musicali.
	Casuale + Ripetizione	Ripetizione casuale e riproduzione dei brani musicali.
	Intro	Accenno ai singoli brani musicali.
Selezione EQ	Normale	Nessun effetto sonoro.
	Rock	Effetto sonoro rock.
	Pop	Effetto sonoro pop.
	Classica	Effetto sonoro di musica classica.
	Soft	Effetto sonoro soft.
	Jazz	Effetto sonoro Jazz.
	Utilizzatore EQ	Effetto sonoro utilizzatore EQ.
Velocità di riproduzione	-4, 3,-2,-1,0,1,2,3,4	Impostazione della velocità di riproduzione.
Visualizzazione impostazioni	Album, testi, equalizzatore	Impostazione della modalità di visualizzazione.
Valutazione		Valutazione per l'inserimento in classifica dell'attuale brano musicale.

Aggiunta segnalibro		Inserire un segnalibro.
Aggiungere alla Playlist	Playlist 1 - 5	Aggiungere il brano musicale alla Playlist.
Cancellare		Cancellare il brano musicale attuale.
Impostazione musicale	Numero di ripetizioni	Selezionare il numero di ripetizioni.
	Intervallo di ripetizione	Selezionare l'intervallo di ripetizione.
	Velocità di ricerca	Selezionare la velocità di ricerca.
	Visualizzare/Nascondere	Attivazione e disattivazione della visualizzazione e de-visualizzazione.
Impostazione EQ		Impostazione EQ.
Informazione		Visualizzazione delle informazioni sul brano musicale.

Variazione delle impostazioni di equalizzazione:

1. Selezionare nel menù musicale la voce **Setup EQ**.
2. Premere il tasto [◄] o [►] per la selezione del "User EQ".
3. Premere il tasto [**Opzione**] per selezionare tra le singole possibilità di impostazione.
4. Premere il tasto [◄] o [►] per impostare i valori desiderati.
5. Premere il tasto [►II] per confermare.

Visualizzazione dei testi dei brani musicali durante la riproduzione (Lyric)

Questo lettore dispone della visualizzazione dei testi (Lyrics) dei brani musicali durante la loro riproduzione. Possono essere visualizzati solamente i testi dei brani in formato LRC. Per aggiungere il testo di un brano musicale, procedere come segue. Se desiderate riprodurre il testo del brano del file MP3 "love music. Mp3":

1. Scaricare da Internet il file del testo (Lyric) con la finale ".lrc".
2. Rinominare il file Lyric "love music.lrc". Il nome del file Lyric deve, a questo punto, corrispondere al nome del file dell'MP3.
3. Copiare entrambi i file nello stesso elenco del lettore.
4. Selezionate "Lyric" nel menù di impostazione musica.
5. Il testo del brano musicale (Lyric) viene ora visualizzato durante la riproduzione.

9. Foto

1. Premere il tasto [⊕], [⊖], [◀] o [▶] per selezionare la voce del menù **Foto** dal menù principale.
2. Premere il tasto [◀] o [▶] per selezionare il "sommario" e premere il tasto [▶II] per confermare.
3. Premere i tasti [⊕], [⊖], [◀] o [▶] per selezionare una foto ed il tasto [▶II] per confermare. A questo punto la foto viene visualizzata a schermo intero.
   - **Scorrere le foto**: premere il tasto [◀] o [▶] per scorrere alla foto precedente o quella successiva.
   - **Ricerca veloce**: premere e tenere premuto il tasto [◀] per la ricerca rapida indietro; premere e tenere premuto il tasto [▶] per la ricerca in avanzamento veloce.
   - **Proiezione diapositive**: premere il tasto [▶II] per avviare / fermare / proseguire la proiezione delle diapositive.
   - **Rotazione delle foto**: premere il tasto [**Opzione**] e selezionare "Rotazione".
   - **Ingrandire** / **rimpicciolire**: premere il tasto [**Opzione**] e selezionare "Ingrandire".
   - **Selezionare lo sfondo**: premere il tasto [**Opzione**] e selezionare "Sfondo".
   - **Uscire**: premere e tenere premuto il tasto [↩] per tornare al menù principale.

Impostazioni foto

1. Premere il tasto [↩] per tornare al menù delle foto.
2. Premere il tasto [◀] o [▶] per selezionare la "Riproduzione", la "Durata della visualizzazione" o l'"Effetto di transizione". Per confermare premere il tasto [▶II].
   - **Riproduzione**: Selezionare una modalità di riproduzione dall' "Elenco immagini" o dalla "Anteprima immagini".
   - **Durata della visualizzazione**: Impostare la durata della visualizzazione di un'immagine durante la proiezione delle diapositive.
   - **Effetto di transizione**: Impostare l'effetto di transizione da un'immagine a quella successiva.

Durante la visualizzazione delle foto potete richiamare il menù di impostazione con il tasto [**Opzione**].

Voce del menù	**Selezione**	**Descrizione**
Ruotare	90, 180, 270	Per ruotare la foto.
Ingrandire	Ingrandire / rimpicciolire	Ingrandire / rimpicciolire le foto.
Riproduzione	Schermo intero, grandezza originale, gradazione	Impostare la modalità di visualizzazione.
Durata della visualizzazione	1 – 10 secondi	Impostare la durata della visualizzazione.
Effetto di transizione	Effetto normale, volante, a scacchiera, tagliato, sbiadito, a persiane, a foglie, a spinta, sfumato, a onde, a dadi, a girare,a linee, random	Selezionare l'effetto di transizione.
Sfondo	Menù principale, menù elenchi, menù musicale, menù FM, menù di registrazione, tutti i menù	Inserire la foto attuale come sfondo del menù selezionato.
Sfondo standard	Menù principale, menù elenchi, menù musicale, menù FM, menù di registrazione, tutti i menù	Inserire l'immagine standard come sfondo del menù selezionato.
Come immagine iniziale		Inserire l'immagine selezionata come immagine iniziale.
Come immagine finale di spegnimento		Inserire l'immagine selezionata come immagine finale di spegnimento.
Cancellare		Cancellare
Informazione		Visualizzazione dei dati della foto

10. Video

Vogliate accertarvi che l'accumulatore sia sufficientemente carico e che le cuffie siano collegate correttamente.

1. Premere i tasti [⊕], [⊖], [◀] o [▶] per selezionare il **video** dal menù principale.
2. Premere il tasto [◀] o [▶] per selezionare il "sommario" e premere il tasto [▶II] per confermare.
3. Premere i tasti [◀] o [▶] per selezionare un video e premere il tasto [▶II] per confermare la Vostra scelta. A questo punto appare il menù di riproduzione. Da qui potete effettuare una selezione tra le seguenti opzioni:
   - **Pausa/Prosecuzione**: Premere il tasto [▶II] per fermare il video attualmente in corso. Premere nuovamente il tasto [▶II] per proseguire la riproduzione.
   - **Impostazione del volume**: Premere i tasti [⊕] o [⊖] per l'impostazione del volume.
   - **Per scorrere i video**: Premere i tasti [◀] o [▶] per guardare il video precedente o quello successivo.
   - **Ricerca veloce**: Premere e tenere premuto il tasto [◀] per la ricerca veloce indietro. Premere e tenere premuto il tasto [▶] per la ricerca veloce in avanti.
   - **Uscire**: Premere e tenere premuto il tasto [↩] per tornare al menù principale.
   - **Aggiungere il segnalibro**
     Durante la riproduzione del video potete richiamare il menù di impostazione tramite il tasto [**Opzione**].
     Premere il tasto [◀] o [▶] per selezionare l'opzione "Aggiungere segnalibro" e premere il tasto [▶II] per confermare. La posizione attuale del video appena riprodotto verrà salvata nel Vostro elenco segnalibro.

Riproduzione dell'ultimo video visto all'ultima posizione

1. Premere il tasto [↩] per tornare al menù video.
2. Premere il tasto [◀] o [▶] per selezionare la voce "Attualmente riprodotto" e premete il tasto [▶II] per l'avvio della riproduzione a partire dall'ultima posizione.

Impostazioni video

Durante la visualizzazione del video, potete richiamare il menù di impostazione con il tasto [**Opzione**].

Menù	Voce del menù	Descrizione
Riproduzione	Sequenza	I video vengono riprodotti in sequenza.
	Ripetizione singola	Un video viene ripetuto in continuazione.
	Ripetizione di tutto	Tutti i video vengono ripetuti in continuazione.
	Casuale (Random)	Riproduzione a caso dei video.
Velocità di ricerca	x2, x4, x8, x16, x32	Selezionate la velocità di ricerca.
Aggiungere segnalibro		Inserite un segnalibro.
Modalità di visualizzazione	Schermo intero, originale, a gradazione	Selezionate la modalità di visualizzazione.
Proseguire	Acceso, Spento	Attivare o disattivare la funzione di prosecczione.
Cancellare		Cancellare.
Informazione		Visualizzazione dei dati del video.

11. Fotocamera digitale integrata

Registrazione di una foto

All'accensione del lettore appare il menù principale.

1. Utilizzare i tasti [⊕], [⊖], [◄] o [►] per selezionare la voce del menù **Fotocamera.**
2. Premere il tasto [◄] o [►] per selezionare "Registrazione foto". Premere il tasto [►II] per confermare. A questo punto appare il menù Stand-by.

3. Premere il tasto [📷] per la registrazione di una foto.
4. Vogliate andare nella modalità foto per guardare la foto che è stata riprodotta.

Avvertenza:

- Premere il tasto [📷] per aprire la modalità di registrazione foto da qualsiasi menù.
- Le foto riprodotte vengono salvate nella cartella foto in file JPG.

Impostazione della modalità foto

Durante la riproduzione fotografica potete richiamare il menù di impostazione utilizzando il tasto [**Opzione**].

Voce del menù	Impostazioni	Descrizione
Anteprima		Anteprima immagini.
Bilanciamento del bianco	Automatico, interno, esterno	Definizione dei colori in relazione alle condizioni ambientali.
Luminosità	1,2,3,4,5	Impostazione della luminosità
Modalità di illuminazione	Automatico, interno, esterno	Selezionare l'esposizione desiderata
Effetto speciale	off, bianco & nero, seppiato, negativo	Aggiungere un effetto speciale
Collocazione del salvataggio	Memoria interna, Memoria esterna	Selezione della collocazione di salvataggio desiderata.
Risoluzione	2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480, 320 x 240	Selezione della risoluzione desiderata.
Autoscatto	off, 5 sec., 10 sec., 15 sec., 20 sec.	Selezionare il tempo della registrazione automatica della foto.
Otturatore	off, suono 1, suono 2, suono 3	Selezionare la registrazione del suono desiderata.
Informazione immagine	off, data, data & ora	Selezionare la visualizzazione desiderata.
Impostazione visualizzazione	Schermo intero, originale, a gradazione	Impostazione della visualizzazione.
Registrazione immagine del volto	Acceso, Spento	Attivazione dell'immagine del volto per ottenere immagini particolarmente chiare e nitide.
Impostazioni		Visualizzazione delle impostazioni.

Selezione di una foto dall'elenco di riproduzione

1. Premere e tenere premuto il tasto [↩] per tornare al menù principale e quindi selezionare la voce del menù **Foto**.
2. Premere il tasto [◀] o [▶] per selezionare il "Sommario" e confermare la selezione con il tasto [▶II].
3. Premere il tasto [◀] o [▶] per selezionare la foto desiderata e confermare con il tasto [▶II] per visualizzare l'immagine.

Registrazione di un video

A seguito dell'accensione del lettore apparirà il menù principale

1. Premendo il tasto [⊕], [⊖], [◀] o [▶] si può accedere alla voce **fotocamera** del menù.
2. Premere il tasto [◀] o [▶] per selezionare "Ripresa video" e quindi il tasto [▶II]. Si aprirà il menù della ripresa video. La ripresa video si troverà nella modalità Stand-by.
3. Premere il tasto [📷] per iniziare la ripresa.
4. Premere nuovamente il tasto [📷] per interrompere e/o proseguire la ripresa.
5. Premere il tasto [↩] per salvare la ripresa video effettuata.
6. Andare alla **modalità video** per visualizzare la ripresa salvata.

Avvertenza:

- Il file salvato viene salvato nell'elenco video come file AVI.
- La ripresa video viene fermata automaticamente quando la memoria interna è satura o l'accumulatore interno è scarico. La data della ripresa viene salvata automaticamente in memoria.

Impostazione delle riprese video

Durante la ripresa video, sono disponibili le seguenti opzioni.

Voce del menù	Opzioni	Descrizione
Anteprima		Anteprima delle riprese video effettuate..
Bilanciamento del bianco	Automatico, interno, esterno	Definizione dei colori in relazione alle condizioni ambientali.
Luminosità	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	Impostazione della luminosità.
Esposizione	Automatico, interno, esterno	Selezionare l'esposizione adatta.
Effetto speciale	off, bianco & nero, seppiato, negativo	Aggiungere un effetto speciale.
Collocazione del salvataggio	Memoria interna, Memoria esterna	Selezionare la collocazione di salvataggio desiderata.
Risoluzione	640 x 480, 320 x 240	Selezionare la risoluzione desiderata.
Qualità della ripresa	Alta, media, bassa, adattamento automatico	Impostazione della qualità della ripresa video.
Volume della ripresa	off, 1, 2, 3, 4, 5	Impostazione del volume desiderato.
Impostazione della visualizzazione	Schermo intero, originale, a gradazione	Impostazione della visualizzazione.
Impostazioni		Visualizzazione delle impostazioni

Selezione di un video dall'elenco di riproduzione.

1. Premere e tenere premuto il tasto [⮌] per accedere al menù principale. Selezionare quindi l'ingresso **Video**.
2. Premere il tasto [◀] o [▶] per selezionare il "Sommario" o l'"Elenco segnalibri". Premere il tasto [▶II] per confermare.
3. Utilizzare il tasto [◀] o [▶] per selezionare il video desiderato e premere il tasto [▶II] per avviare il video.

12. Utilizzazione come foto/videocamera PC

La lente della foto/videocamera sulla parte posteriore del lettore può essere utilizzata come Webcam.

1. Collegare il mini-cavo USB con la mini-porta USB del lettore e inserire l'altra estremità del cavo in una porta USB libera sul computer.
2. Premere il tasto [◄] o [►] per selezionare la voce "Caricare e riprodurre". A questo punto appare sul lettore il menù principale.
3. Selezionare **foto**/**videocamera**.
4. Premere il tasto [◄] o [►] per selezionare la "Foto/videocamera PC". Premere il tasto [►II] per confermare.
5. A questo punto potete utilizzare la foto/videocamera come foto/videocamera PC.

13. Radio FM

Importante: vogliate accertarvi di collegare sempre le Vostre cuffie con il lettore, in quanto le cuffie hanno anche la funzione di antenna.

1. Premere il tasto [⊕], [⊖], [◄] o [►] per selezionare **Radio FM** sul menù principale.
2. Premere nella modalità radio il tasto [**Opzione**] e selezionare "Ricerca Automatica".
3. Durante l'ascolto della radio è possibile:
   - Premere il tasto [◄] o [►] per cambiare stazione radio a quella precedente o a quella successiva salvata in memoria.
   - Premere e tenere premuto il tasto [◄] o [►] per cercare la stazione radio disponibile successiva.
   - Premere il tasto [⊕] o [⊖] per impostare il volume.
   - Premere il tasto [**Opzione**] per richiamare le impostazioni del menù Radio FM.

Registrazione Radio FM

1. Durante l'ascolto della radio premere il tasto [**Opzione**] e selezionare "Registrazione FM". La registrazione della Radio FM inizia automaticamente.
2. Premere il tasto [↩] e quindi selezionare "OK" per copiare il file registrato nell'elenco di registrazione.

Impostazioni Radio FM Radio

Durante l'ascolto della Radio FM è possibile accedere al menù di impostazione Radio FM mediante il tasto [**Opzione**]

Voce del menù	Opzione	Descrizione
Registrazione FM		Avviare la registrazione FM.
Qualità	Bassa, media, alta	Impostazione della qualità di registrazione.
Volume di registrazione	1, 2, 3, 4, 5,6,7	Impostazione del volume di registrazione.
Memorizzazione della stazione radio		Memorizzare l'emittente attuale nell'elenco delle stazioni radio.
Ricerca automatica		Ricerca automatica delle stazioni radio disponibili.
Elenco stazioni radio		Controllare o selezionare un'emittente dall'elenco delle stazioni radio.
Sensibilità FM	Bassa, media, alta	Selezione della sensibilità FM.
Elenco delle stazioni radio dell'utilizzatore		Controllare o selezionare un'emittente dall'elenco dell'utilizzatore.
FM Regionale	USA, Giappone, Europa	Impostazione della frequenza FM Regionale.
Muto / Riproduzione		Attivare o disattivare il tono.

14. Registrazione

Selezionare la registrazione nel menù principale e premere il tasto [▶II] per confermare.

- Premere il tasto [▶II] per avviare la registrazione.
- Premere nuovamente il tasto [▶II] per fermare la registrazione o per proseguire.
- Premere il tasto [↩] e quindi selezionare "OK" per salvare in memoria la registrazione effettuata nell'elenco di registrazione.

Avvertenza:

- I file registrati sono salvati in memoria nell'elenco principale del lettore come file WAV o MP3.
- La visualizzazione video viene fermata automaticamente non appena non vi è più spazio libero disponibile nella memoria del lettore o quando la batteria è scarica. La data della visualizzazione viene salvata automaticamente in memoria.

Impostazioni di registrazione

Durante la modalità Stand-by nel menù di registrazione è possibile accedere alla registrazione relativa al menù di impostazione mediante il tasto [**Opzione**].

Voce del menù	Opzioni	Descrizione
Qualità della registrazione	Bassa, media, alta	Impostazione della qualità di registrazione.
Volume della registrazione	1, 2, 3, 4, 5	Impostazione del volume di registrazione.

15. Visualizzazione Cartella

Selezionare **Visualizzazione Cartelle** nel menù principale e confermare la selezione con il tasto [▶II]. Si possono visualizzare tutti i file salvati in memoria e tutti gli elenchi del lettore. Premere il tasto [◀] o [▶] per navigare tra i singoli file e cartelle.

- Per aprire un elenco, evidenziarlo e premere il tasto [▶II]. Per ritornare all'elenco sovraordinato, premere il tasto [↩].
- Per tornare al menù principale, premere nuovamente il tasto [↩].

16. Modificare le impostazioni del lettore

Nelle impostazioni del sistema è possibile inserire le impostazioni personali e configurare il lettore secondo il proprio desiderio.

1. Premere il tasto [⊕], [⊖], [◄] o [►] per selezionare la voce **Setting** nel menù principale.
2. Premere il tasto [◄] o [►] per selezionare un elemento determinato e confermare con il tasto [►II].
3. Per aprire il sotto-menù o per confermare una opzione, premere il tasto [◄] o [►] e quindi il tasto [►II] per confermare.
4. Premere e tenere premuto il tasto [↩] per uscire dal menù e tornare al menù principale.

5. Menù di impostazione

Possibilità di impostazione	**Descrizione**	
Effetto menù	Selezionare un effetto durante il passaggio tra i menù.	
Visualizzazione menù principale	Elenco / griglia menù	Selezionare la visualizzazione del menù.
Impostazione display	Tempo di retroilluminazione	Selezionare quanto a lungo deve rimanere inserita l'illuminazione del display. Opzioni: off, 5 sec., 10 sec., 20 sec., 30 sec., 1 minuto, 5 minuti.
	Luminosità	Impostazione della luminosità del display. Opzioni: 1, 2, 3, 4, 5.
Modalità di risparmio di energia	Auto-spegnimento	Impostazione dopo quanto tempo il lettore deve spegnersi quando non viene utilizzato. Opzioni: off, 10 sec., 30 sec., 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti.
	Sleep Timer	Impostazione dopo quanto tempo il lettore (anche durante l'utilizzo) deve spegnersi. Opzioni: off, 10 minuti, 30 minuti, 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore.
Data & Ora	Impostazione di data e ora.	
Lingua	Impostazione della lingua desiderata	
Ampliamento	Informazioni sul lettore	Informazioni di sistema del lettore
	Formattazione della memoria interna	Selezionare la formattazione della memoria interna. Dopo la formattazione tutti i dati saranno cancellati dall'apparecchio.
	Formattazione della memoria esterna	Selezionare la formattazione della memoria esterna. Dopo la formattazione tutti i dati saranno cancellati dall'apparecchio.
	Impostazione del nome dell'utente	Inserimento del nome desiderato dell'utente.
	Test del sistema	Selezione per cancellare tutti i DRM HDS.
	Impostazioni di lavoro	Reimpostare le impostazioni predefinite

Impostazione della data e dell'ora

1. Utilizzare il tasto [⊕], [⊖], [◀] o [▶] per selezionare la voce "impostazioni" del menù
2. Premere il tasto [◀] o [▶] per selezionare "Data & ora" e premere il tasto [▶II] per confermare la selezione.
3. Premere il tasto [**Opzione**] per selezionare una voce di impostazione (ora/minuti o anno/mese/giorno) e premere quindi il tasto [◀] o [▶] per impostare i valori dell'ora o della data.
4. Premere il tasto [▶II] per confermare o il tasto [↩] per uscire dal menù.

17. Suggerimenti e soluzioni in caso di problemi

Problema – possibili cause – soluzione del problema

- **Non appare nulla sul display.**
  (1) La batteria è scarica.
  Carichi la batteria.
  (2) I pulsanti sono bloccati.
  Disattivi il blocco dei pulsanti come descritto sotto “6. Messa in funzione”.

- **L’apparecchio non reagisce quando si preme il pulsante play:**
  (1) I pulsanti sono bloccati.
  Disattivi il blocco dei pulsanti come descritto sotto “6. Azionamento”.

- **L’audio manca durante la riproduzione.**
  (1) Il volume è troppo basso
  Alzi il volume nel menu del volume
  (2) Il file audio è difettoso
  La preghiamo di trasmettere nuovamente il file
- **Il collegamento con il PC non può essere installato.**
  (1) Il driver non è stato installato in maniera corretta
  Installi nuovamente il driver.
  (2) La preghiamo di eseguire un aggiornamento della scheda madre
  (La preghiamo di notare gli avvisi del produttore della scheda madre per eseguire quest’operazione)

- **Il valore d’indicazione dell’orario cambia in continuazione.**
  (1) La quota Bit cambia durante la riproduzione.
  La preghiamo di utilizzare una quota Bit uniforme nel comprimere i file.

- **Il PC segnala un errore quando lo si collega con l’apparecchio**
  (1) Il player è stato scollegato dal PC durante la trasmissione dei dati.
  La preghiamo di non scollegare mai l’apparecchio durante la trasmissione dei dati.

- **La memoria dell’apparecchio indicata non corrisponde alla memoria effettiva.**
  (1) Una parte della memoria è utilizzata per il software, la formattazione e le caratteristiche del display.

- **I dati MP3 non sono riprodotti correttamente.**
  (1) I dati MP3 sono stati compressi in un formato errato, ad es. in MPEG 1 o 2.
  Cancelli i formati dei file che non sono supportati.

- **I dati dei video non possono essere riprodotti.**
  (1) Il formato non è supportato.
  (2) Il file video è difettoso.
  Trasmetta nuovamente il file video.

- **Le fotografie non vengono riprodotte.**
  (1) Il formato del file non è supportato.
  La preghiamo di convertire la fotografia nel formato JPG o BMP.

18. Dati tecnici

Tipo di batteria
batteria ricaricabile in polimero di litio

Durata della carica
~ 8 ore

LCD
Display 2,4“ pollici

Cuffia
5mW+5mW

Formato video
MPEG 1, MPEG 4, FLV, M-JPEG

Formati audio
MP3, WMA, FLAC, APE, ACC, OGG, Wave

Formato fotografie
JPEG, BMP

Quota bit
MP3: 8-320kbps;
WMA:5-320kbps

SNR
80dB

USB Port
USB 2.0

Pronto per la messa in funzione
0 Celsius ~ +40 Celsius

Pronto per la messa in funzione ad un’umidità relativa dell’aria di
< 80%

Idoneo al deposito ad un’umidità relativa di
< 90%

19. La preghiamo di fare attenzione a ciò che segue

(1) Il plug & play è soltanto possibile con Windows 2000/XP/Vista e Windows 7. La preghiamo di installare il driver se utilizza Windows 98/SE.

(2) La preghiamo di disattivare il blocco dei tasti per lavorare con l'apparecchio.

(3) Le chiediamo gentilmente di caricare la batteria quando ciò è indicato nel display.

(4) La avvisiamo cortesemente di scollegare l'apparecchio dal PC come già menzionato per evitare una possibile perdita di dati.

(5) Se il file da registrare è molto grande richiede più tempo per essere caricato.

(6) Supporto del software per Windows 2000/XP/Vista e Windows 7.

(INTENSO)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

1. Table des matières

1. Table des matières 1
2. Avertissements 2
3. Fonctions 2
4. Contenu du paquet 2
5. Avant l'utilisation 3
6. Premiers pas 6
7. Menu principal 6
8. Lecture de musique 7
9. Foto 9
10. Vídéo 11
11. Caméra digitale inégrée 12
12. Utilisation comme caméra PC 16
13. Radio FM 16
14. Enregistrement 18
15. Aperçu du répertoire 19
16. Changer les réglages du lecteur 19
17. Dépannage 21
18. Données techniques 22
19. Nous vous prions d'observer ce qui suit : 23

2. Avertissements

- Evitez un heurt fort de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans des zones extrêmement froides, chaudes, humides ou poussiéreuses. N'exposez jamais l'appareil aux rayons directs du soleil.
- Exécutez des backups fréquents pour éviter la perte éventuelle de données.
- Evitez l'utilisation dans des champs fortement magnétisés.
- Protégez l'appareil de l'humidité. Si l'humidité pénètre dans l'appareil, nous vous prions de l'éteindre immédiatement pour le nettoyer et sécher.
- N'utilisez pas de solutions chimiques pour nettoyer l'appareil. Nous vous prions d'utiliser uniquement un tissu sec.
- Nous ne sommes pas responsables pour les dommages ou les pertes de données causés par la dysfonction, la commande erronée, la réparation de l'appareil par vos soins ou le remplacement de la batterie.
- Nous vous prions de ne pas démonter l'appareil en pièces détachées et de ne pas essayer de le réparer car dans ce cas, la garantie n´est plus valable.
- Lors de l´utilisation d'écouteurs ou de casque avec volume trop fort, l'ouïe peut être durablement endommagée.

3. Fonctions

- Lecteur MP3 et WMA
- Lecteur vidéo
- Appareil photo pour enregistrer des images et des vidéos
- Peut être utilisé comme webcam caméra PC
- Lecteur d'images JPEG / BMP
- Répertoire de navigation
- Batterie Polymer Lithium rechargeable
- Réglages personnalisés
- Support de stockage amovible

4. Contenu du paquet

Nous vous prions de vérifier si le contenu du paquet est complet

- Lecteur vidéo Intenso
- Ecouteurs stéréo
- Câble USB
- Manuel d'instruction + certificat de garantie

5. Avant l'utilisation

Connexion avec l'ordinateur

Pour les systèmes d'exploitation Windows 98/SE, nous vous prions d'installer le driver avant de connecter le lecteur avec l'ordinateur. (Vous trouverez le téléchargement sur le site suivant : www.intenso.de). Pour les systèmes d'exploitation WIN 2000/XP/ME/Vista/Windows 7 l'installation du driver n'est pas nécessaire.

Nous vous prions de procéder comme suit :

(1) Connectez le lecteur au port USB de l'ordinateur.
(2) La fenêtre « Intenso » s'ouvre. Maintenant vous pouvez sauvegarder les données de votre disque dur sur le disque amovible.

Retrait fiable de l'ordinateur

Pour Windows 2000/XP/ME/Vista/Windows 7 :
Avec la touche droite de la souris, cliquez en bas à droite dans la barre des tâches sur l'icône « Retirer matériel en toute sécurité ». Dans le menu du contexte visualisé, veuillez sélectionnez avec la touche gauche de la souris le point « Retirer le driver de la mémoire de masse USB ». Nous vous prions de vérifier que la transmission des données soit complétée. Vous pouvez à présent déconnecter l'appareil.

Pour Windows 98/SE :
Sélectionnez l'appareil dans le « manager de l'appareil » avec la touche gauche de la souris. Cliquez sur le point du menu « Retirer ». Assurez-vous que la transmission des données soit complètement terminée.
Vous pouvez à présent déconnecter l'appareil de l'ordinateur.

Chargement de la batterie

- La batterie du lecteur sera chargé automatiquement si le lecteur est connecté à l'ordinateur. Assurez-vous que l'ordinateur est branché.
- Dans les trois heures environ 80% de la batterie sont chargés. La charge est terminée au bout de 5 heures. Si vous utilisez le lecteur pendant la charge. La durée de charge est prolongée.
- description des différentes étapes de charge du lecteur

Chargée	Chargée au 2/3 tiers	Chargée à moitié	Batterie faible	Déchargée

Important:

- La température ambiante pendant le chargement doit être comprise entre 0 ° C ° C et 35 ° C °.
- Veuillez charger le lecteur avant de l'utiliser pour la première fois ou après une longue période sans utilisation.
- Veuillez charger le lecteur si l'affichage indique "batterie faible".
- Veuillez noter qu'une pas batterie trop déchargée ou en surcharge voit sa durée réduite.
- La batterie peut être entièrement déchargée si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de trois mois. Par conséquent, recharger le lecteur complètement au moins une fois tous les trois mois.
- Si l'appareil doit être utilisé pendant un certain temps, rangez-le à une température ambiante de 23 ± 5 ° C avec un taux humidité de l'air de 65 ± 20% pour préserver la qualité de la batterie.

Elementos de manejo

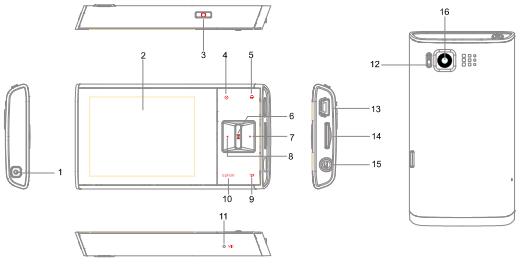

1.	[⏻] Interrupteur principal
2.	Ecran
3.	[📷] Enregistrement d'une photo / de vidéo
4.	[⊕] Appuyé vers le haut pour augmenter le volumen
5.	[⊖] Appuyer vers le bas pour baisser le volumen
6.	[▶II] Lecture /pausa/continuer, touche de confirmation
7.	[▶] Appuyz vers la droite /avancez, maintenir enfoncé pour une avance rapide
8.	[◀] Appuyez vers la gauche/Retour, maintenir enfoncé pour un retour rapide
9.	[↩] Quittez ; sauvegardez les fichiers enregistrés
10.	[Option] Uuvrir le menu correspondant des paramètres
11.	Microphone
12.	Redémarrer
13.	Port USB mini
14.	Emplacements carte Micro SD
15.	Prise casques
16.	Objectif de la caméra

6. Premiers pas

Connecter /Déconnecter le lecteur

Assurez-vous que la batterie si es suffisamment chargée et que les écouteurs sont bien branchés.

- Pour mettre le lecteur en marche, appuyez et maintenez enfoncée la touche [⏻]
- Pour éteindre le lecteur, appuyez à nouveau et maintenez enfoncée la touche [⏻] de nuevo, por favor

Réglage du volume

- Pour augmenter le volume, appuyez sur la touche [⊕]
- Pour baisser le volumen, appuyez sur la touche [⊖]

Redémarrage du lecteur

Si le lecteur ne répond plus aux commandes, utilisez une petite point fine métallique et insérez -la y dans le petit orifice permettant de redémarrer le lecteur .

7. Menu principal

Si au moment de la mise en marche du lecteur, le menu principal s'affiche. Si vous vous retrouvez ce dans un sous- menu, revenez au menu principal en appuyant sur la touche [↩].

1. appuyez sur les touches [⊕], [⊖], [◄] ou [►] pour sélectionner l'option désirée dans le menu.
2. Appuyez sur la touche [►II] pour lancer le menu désiré.

Symbole	Nom	Description	Symbole	Nom	Description
	Musique	Lecture de chansons		Enregistrement	Choix de la langue
	Photo	Lecture de photos		Radio FM	Écouter la radio FM
	Vídeo	Lecture de vidéos		Répertoire de navigation	Affichage des répertoires et des fichiers
	Caméra	Enregistrement de photos / vidéos		Paramètres	Effectuer les réglages personnalisés

8. Lecture de musique

Assurez-vous que la batterie si es suffisamment chargée et que les écouteurs sont bien branchés.

1. Appuyez sur les touches [⊕], [⊖], [◄] ou [►] pour sélectionner l'option Musique dans le menu principal.
2. Appuyez sur les touches [◄] ou [►] pour sélectionner la liste des enregistrements (Playlist) (toutes les chansons, les artistes, les albums ou les genres) et appuyez sur la touche [►II]pour confirmer.
3. Appuyez sur les touches [◄] ou [►] pour sélectionner la chanson désirée et la touche un [►II] pour confirmer. Maintenant le menu de lecture de musique s'affiche sur l'écran. Maintenant vous pouvez:
   - **Mettre en pause/ continuer la lecture.** Appuyez sur la touche [►II] pour arrêter la lectura et appuyez à nouveau sur la touche si vous voulez continuer la lecture.
   - **Nouvelle chanson.** Appuyez sur la touche [◄] ou [►] pout écouter de la chanson précédente ou suivante.
   - **Recherche rapide**. Pour revenir rapidement en arrière, maintenez enfoncée la touche [◄]. pour avancer rapidement, maintenez enfoncée la touche [►].
   - **Réglage du volume :** Appuyez sur la touche [⊕] ou [⊖] pour augmenter au baisser le volume.
   - **Quitter.** Pour revenir au menu principal, maintenez enfoncée la touche [↩].
4. **Ajouter à la liste de lectura (Playlist)**
   - Pendant la lecture de musique vous pouvez lancer le menu des paramètres en appuyant sur la touche [Option]
   - Appuyez sur les touches [◄] ou [►] pour sélectionner “acheter à la Playlist” et appuyez sur la touche [►II] pour confirmer. La chanson en cours sera ajoutée à “ma liste de lectura” (Playlist).
5. **Ajoute dans les favoris.**
   - Pendant la lecture de musique appuyez sur la touche [**Option**] pour lancer le menu des paramètres.
   - Appuyez sur les touches [◄] ou [►] pour sélectionner “acheter un tableaur” et appuyez sur la touche [►II] pour confirmer. La position actuelle de la chanson actuellement sera ajoutée à la liste“ mes favoris”.

Sélection d'une chanson à partir de la liste “ma liste de lecture”

a) Pour retourner au menu de musique, maintenez enfoncée la touche un [↩].
b) Appuyez sur la touche [◄] ou [►] pour sélectionner “ma liste de lecture” et confirmer votre sélection avec la touche [►II].
c) Appuyez sur la touche [◄] ou [►] pour sélectionner une chanson particulière et appuyez sur la touche [►II] pour écouter la chanson.

Paramètres de la musique

Pendant la lecture de la musique vo us pouvez appeler le menu une des paramètres avec la touche [Option]

Éléments du menu	Réglage	Description
Repetition AB		Répéter une partie déterminée de la chanson.
Mode de lecture	Ordre	Les chansons seront lues les unes après les autres.
	Répétition d'une chanson	Relecture d'une chanson ans continue
	Répétition de toutes les chansons	Toutes les chansons seront lues en continue.
	Lecture Aléatoire	Lecture aléatoire des chansons
	Lecture Aléatoire + repetición	Lecture aléatoire et répétition des chansons
	Intro	Lecture des chansons individuelles
Sélection EQ	Normal	Sans effets sonores
	Rock	Effet sonore Rock
	Pop	Effet sonore Pop
	Classique	Effet sonore classique
	Douce	Effet sonore doux
	Jazz	Effet sonore Jazz
	EQ usuario	Effet sonore avec EQ
Vitesse de reproduction	-4, 3,-2,-1,0,1,2,3,4	Réglage de la vitesse de lecture
Indication du mode d'affichage	Album, poésie, égalisateur	Réglage du mode d'affichage
Evaluez		Evaluez la chanson en cours
A jouter une chanson favorite		Placer une chanson favorite
Ajouter à la liste de lecture (Playlist)	Playlist 1 – 5	Ajouter la chanson à la liste de lecture (Playlist)
Effacer		Effacer la chanson actuelle
Réglage de la musique	Nombre de repetitions	Sélection du nombre de répétitions.
	Intervalle de répétitions	Sélection de l'intervalle des répétitions.
	Vitesse de recherche	Sélection de la vitesse de recherche.
	Insérer/arrêter	Activer ou interrompre l'insertion ou de l'arrêt
Réglages EQ		Activer les réglages EQ.
Information		Affichage des informations sur les chansons.

Changer les paramètres de l'équaliseur.

1. Choisissez dans le menu musique l'option Setup EQ.
2. Appuyez sur la touche [◄] ou [►] pour sélectionner "Utilisation de EQ ".
3. Appuyez sur la touche [Option] pour sélectionner les choix possibles de réglage.
4. Appuyez sur la touche [◄] ou [►] pour régler les valeurs souhaitées.
5. Appuyez sur la touche[►II] pour confirmer.

Affichage des textes de la chanson pendant la lecture (texte)

Ce lecteur prend en charge l'affichage des textes des chansons pendant la lecture de la chanson correspondante. Seul l'affichage des textes au format LRC. est possible.
Pour ajouter un texte de chansons respectez les étapes suivantes: vous désirez lire le texte du fichier MP3 "love music.Mp3".

1. Télécharger les fichiers textes correspondants avec le format "lrc" depuis Internet.
2. Renommer les fichiers de texte en "love music. lrc". Le nom du fichier de texte doit être le même que le nom du fichier de texte MP3.
3. Copier les deux fichiers dans le même répertoire du lecture.
4. Sélectionnez dans le menú de paramètres de musique "Lyric".
5. Le texte de la chanson (Lyric) sera affiché pendant la lecture.

9. Foto

1. Appuyez sur les touches [⊕], [⊖], [◄] ou [►] pour sélectionner l'option **Photo dans le menu**.
2. Appuyez sur les touches [◄] ou [►] pour sélectionner "afficher" er appuyez sur la touche [►II] pour confirmer.
3. Appuyez sur les touches [⊕], [⊖], [◄] ou [►] pour sélectionner une photo et appuyez sur la touche [►II] pour confirmer. La photo apparaîtra en image complète.
   - **Dérouler les photos** Appuyez sur la touche [◄ u►] pour passer à la photo suivante ou précédente.
   - **Recherche rapide** Maintenir appuyée la touche [◄] pour la recherche rapide en arrière, Maintenir appuyée la touche [►] pour la recherche rapide en avant.

- **Lecture de diapositives (Diashow)** Appuyez sur la touche [▶II] pour lancer/ arrêter /relancer diashow.
- **Rotation d'une photo** Appuyez sur la touche [**Option**] pour sélectionner “rotation”.
- **Agrandir** / **reduir** Appuyez sur la touche [**Option**] pour sélectionner “agrandir”.
- **Sélectionnez comme image d'arrière plan.** Appuyez sur la touche [**Option**] pour sélectionner “image d'arrière plan”.
- **Quitter.** Pour revenir au menu principal, Maintenir appuyée la touche [↩].

Réglages photo

1. pour aller au menu des photo,Maintenir appuyée la touche [↩].
2. Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour sélectionner “lecture”, “durée d'affichage” ou “effet de transition”. Appuyez sur la touche [▶II] pour confirmer.
   - **Lecture** sélectionnez un mode de lectura dans: “liste” ou “aperçu préalable de la photo”
   - **Durée d'affichage :** régler la durée d'affichage d'une photo dans le diashow.
   - **Choix de la transition :** régler les faits de transition d'une photo à la suivante.

Pendant la lecture de photos vous pouvez lancer le menu des réglages avec la touche [**Option**].

Options du menú	Sélection	Description
Tourner	90, 180, 270	Tourner l'image.
Agrandir	Agrandir / réduire	Agrandir / réduire une photo
Lecture	Affichage plein écran, taille d'origine, à l'échelle	Définir le mode d'affichage
Durée d'affichage	1 - 10 secondes	Ajuster la durée d'affichage
Effet de transition	Normal voile, échiquier, couper, supprimer, persienne, feuilleter, pousser, transition graduelle, vague, dé, lignes, aléatoire	Choisissez l'effet de transition.
Sélectionnez l'image d'arrière plan	Menu principal, menu listes, le menu musique, menu, FM, menu d'enregistrement, tous les menú	Régler l'image actuelle comme arrière-plan du menu sélectionné.
Arrière plans Standard	Menu principal, les listes de menu, le menu musique, menu, FM, menu d'enregistrement, tous les menu	Régler l'image standard comme arrière-plan du menu sélectionné.

Choisir comme image de fond de départ	Paramètrer l'image sélectionnée comme image de départ.
Choisir comme image de fond de désactivation	Paramètrer l'image sélectionnée comme image de desactivation.
Supprimer	Supprimer
Information	Aperçu des fichiers photo

10. Vídéo

Assurez-vous que la batterie si es suffisamment chargée et que les écouteurs sont bien branchés.

1. Appuyez sur les touches [⊕], [⊖], [◄] ou [►] pour sélectionner l'option Vídeo dans le menu principal.
2. Appuyez sur les touches [◄] ou [►] pour sélectionner “afficher” et appuyez sur la touche [►II] pour confirmer.
3. Appuyez sur les touches [◄] ou [►] pour sélectionner une vídéo et appuyez sur la touche [►II] pour confirmer. Maintenant le menu de lecture s'affiche. Ici vous pouvez choisir entre :
   - **Pause /continuer :** Appuyez sur la touche [►II] pour arrêter la vidéo en cours. Appuyez à nouveau sur la touche [►II] pour revenir en lecture.
   - **Réglage du volume** Appuyez sur la touche [⊕] ou [⊖] pour augmenter ou diminuer le volume.
   - **Dérouler les vidéos** Appuyez sur la touche [◄] ou [►] pour relire la vidéo précédente aux suivante.
   - **Recherche rapide** Pour commencer rapidement, maintenir appuyée la touche [◄]. Ppour une recherche rapide, maintenir appuyée la touche [►].
   - **Quitter :** pour revenir au menu principal, maintenir appuyée la touche [↩].
   - **Ajouter dans les favoris**
     pendant la lecture de vidéo vous pouvez lancer le menu de paramètres avec la touche [**Option**].
     Appuyez sur les touches [◄] ou [►] pour sélectionner “ajouter aux favoris”ety appuyez sur la touche [►II] pour confirmer. La vidéo en cours de lecture sera ajoutée à la liste des favoris.

Lecture de la dernière vidéo à partir de la dernière scène visionnée

1. Pour aller dans le menu vidéo, appuyez sur la touche [↩].
2. Appuyez sur les touches [◀] ou [▶] pour sélectionner “actuellement mémorisée” et appuyez sur la touche [▶II] pour démarrer la lecture à partir de la dernière scène.

Paramètres vidéo

Pendant la lecture vidéo au pouvez lancer le menu de paramètres avec la touche [**Option**].

Menu	Options du menu	Description
Lecture	Ordre	Les vidéo seront lues les unes après les autres.
	Répéter une vidéo	Lecture en continu de vidéo
	Repeter toute vidéo	Lecture en continu de toutes les vidéos.
	Aléatoire	Lecture aléatoire des vidéos
Vitesse de recherche	x2, x4, x8, x16, x32	Sélectionnez la vitesse de recherche.
Ajouter dans les favoris.		Mettre dans les favoris.
Mode d'affichage :	Image complète, original, escalade	Sélectionner le mode d'affichage
Continuer	Connecté, éteint	Activer désactiver la fonction‘continuer’
Supprimer		Supprimer
Information		Aperçu des données de la vidéo

11. Caméra digitale inégrée

Enregistrement d'une photo

À la mise en marché du lecteur le menu principal s'affiche.

1. Appuyez sur les touches [⊕], [⊖], [◀] ou [▶] pour sélectionner l'option de menu **Caméra**.
2. Appuyez sur la touche. [◀] ou [▶] pour sélectionner “enregistrement de photos”. Appuyez sur la touche[▶II] pour confirmer. Maintenant s'affiche le menu stand-by.

3. Appuyez sur la touche[📷] pour prendre la photo.
4. Aller dans le mode photo pouvoir les photos prises.

Note:

- Appuyez sur la touche [📷] pour ouvrir à partir de n'importe quel menu le mode d'enregistrement de photos.
- Les photos prises seront enregistrées dans le répertoire photo comme fichier JPG.

Réglage du mode photo

pendant la prise de la photo vous pouvait lancer le menu de réglage avec la touche [**Option**].

Options du menu	**Réglages**	**Description**
Précédent affichage		Précédent affichage de photo prise.
Balance des blancs	Automatiques, intérieur, extérieur	Régler les couleurs selon les conditions ambiantes
Clareté	1,2,3,4,5	Régler la clarté.
Mode d'exposition	Automatiques, intérieur, extérieur	Sélectionner l'exposition souhaitée.
Effets spéciaux	Éteints, noire et blanc, sepia, négatif	Ajouter un effet spécial
Point de mémorisation	Mémoire interne, mémoire externe	Sélectionner le point de mémorisation désirée.
Resolution	2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480, 320 x 240	Sélectionner une résolution.
Déclencheur automatique	Éteint, 5 esc, 10 sec, 15 sec, 20 sec	Sélectionner la durée avant la prise automatique de la photo.
Ce sont des déclencheurs	Éteints, son 1, son 2, son 3	Sélectionner le son désiré pour le déclencheur.
Information sur la photo	Éteint, date, date et heure	Sélectionner l'affichage désiré.
Réglage de l'affichage	Image intégrale, original, escalade	Régler l'affichage.
Reconnaître les portraits	Connecté, éteint	Activer la reconnaissance de portraits prises en photo particulièrement claire et nettes
Réglages		Aperçu de Réglage

Sélection d'une photo de la liste de lecture

1. Maintenir appuyée la toucher [↩] pour revenir au menu principal est choisir l'option de menu photo **Foto**.
2. Appuyez sur les touches [◀] ou [▶] pour sélectionner “affichage” et appuyez sur la touche [▶II] pour confirmer.

3. Appuyez sur les touches [◄] ou [►] pour sélectionner la photo désirée et appuyez sur la touche [►II] pour confirmer et voir la photo.

Enregistrement d'une vidéo

À la mise en marché du lecteur le menu principal s'affiche.

1. Appuyez sur les touches [⊕], [⊖], [◄] ou [►] pour sélectionner l'option de menu **Caméra**.
2. Appuyez sur la touche [◄] ou [►] pour sélectionner “enregistrement de vidéo” et est sur la touche [►II]. Le menu d'enregistrement de vidéo apparaît l'enregistrement de vidéo st en mode d'attente (mode stand-by).
3. Appuyez sur la touche [📷] pour lancer l'enregistrement.
4. Appuyez à nouveau sur la touche [📷] pour interrompre ou continuer l'enregistrement.
5. Pour mémoriser la vidéo enregistrée, maintenir appuyée la touche [↩].
6. Aller dans le **mode vídeo** pour voir l'enregistrement.

Note:

- le fichier enregistré est sauvegarder dans le répertoire de vidéo comme fichier AVI.
- L'enregistrement de vidéo s'arrête automatiquement si la mémoire interne est plein ou si la batterie était chargée. La date d'enregistrement est automatiquement enregistrée.

Réglage de l'enregistrement de vídéos

Pendant l'enregistrement de vidéo les options suivantes sont disponibles :

Options du menu	Réglages	Description
Précédent affichage		Précédent affichage de la vidéo enregistrée.
Balance des blancs	Automatiques, intérieur, extérieur	Régler les couleurs selon les conditions ambiantes
Clareté	1,2,3,4,5	Régler la clarté.
Mode d'exposition	Automatiques, intérieur, extérieur	Sélectionner l'exposition souhaitée.
Effets spéciaux	Éteints, noire et blanc, sepia, négatif	Ajouter un effet spécial
Point de mémorisation	Mémoire interne, mémoire externe	Sélectionner le point de mémorisation désiré.
Resolution	640 x 480, 320 x 240	Sélectionner une résolution.
Qualité de l'enregistrement	Haute, moyenne, basse, réglage automatique	Sélectionner la qualité de l'enregistrement vidéo
Volume de l'enregistrement	Éteint, 1, 2, 3, 4, 5	Sélectionner le son désiré.
Réglage de l'affichage	Éteint, da ,te, date et heure	Sélectionner l'affichage désiré.
Réglages		Aperçu des réglages

Sélection d'une vidéo de la liste de lecture

1. Pour revenir au menu principal, maintenir appuyée la touche [↩]. Sélectionnez l'entrée **Vídeo**.
2. Appuyez sur la touche [◄]ou [►] pour sélectionner “affichage” ou “liste de favoris”. Appuyez sur la touche[►II] pour confirmer.
3. Appuyez sur les touches [◄] ou [►] pour sélectionner la vidéo désirée et la touche [►II] pour confirmer.

12. Utilisation comme caméra PC

l'objectif de la caméra au dos du lecteur peut être utilisée comme webcam.

1. Connecteez le câble USB mini avec le port USB mini du lecteur est connectez l'autre extrémité du câble avec un port décidé USB libre de l'ordinateur.
2. Appuyez sur la touche [◄] ou [►] pour sélectionner “déchargement et lecture”. Maintenant le menu principal du lecteur s'affiche.
3. Sélectionner une **caméra**.
4. Appuyez sur la touche [◄] ou [►] pour sélectionner “caméra PC”. Appuyez sur la touche [►II] pour confirmer.
5. Maintenant vous pouvez utiliser la caméra comme une mode webcam.

13. Radio FM

Important : Toujours connecter à des écouteurs au lecteur, les écouteurs servent d'antenne

1. Appuyez sur les touches [⊕], [⊖], [◄]ou [►] pour sélectionner l'option **Radio FM** dans le menu principal.
2. En mode radio appuyez sur la touche [**Option**] pour sélectionner “recherche automatique”.

3. Pendant que vous écoutez la radio vous pouvez :
   - Appuyez sur la touche [◄] ou [►] pour passer à la station de radio suivante aux précédente.
   - Maintenir appuyée la touche [◄] ou [►] pour rechercher la station de radio suivante.
   - Appuyez sur la touche [⊕] ou [⊖] pour régler le volume.
   - Appuyez sur la touche [Option] pour lancer le menu de réglagse de la radio FM.

Enregistrement de la radio FM

1. Pendant que vous écoutez la radio radio, Appuyez sur la touche [**Option**] pour sélectionner “enregistrement FM”. L'enregistrement de la radio FM commence automatiquement.
2. Appuyez sur la touche [↩] et sélectionnez “ok” pour copier le fichier enregistré dans le répertoire d'enregistrement.

Réglage de la radio FM pendant que vous écouter le radio FM vous pouvait lancer le menu de réglages pour la radio para la radio FM avec la touche [**Option**]

Options du menu	**Options**	**Description**
Enregistrement de la radio FM		Démarrez l'enregistrement
Qualité	Basse, moyenne, haute	Réglage de la qualité d'enregistrement
Volume de l'enregistrement	1, 2, 3, 4, 5,6,7	Réglage du volume d'enregistrement
Mémoriser une station		Mémorisez la station actuelle dans la liste des stations
Rechercher automatique		Recherche automatique des stations de radio disponibles.
Liste de station		Contrôle et sélection d’une station dans la liste des stations.
Sensibilité de la radio FM	Basse, moyenne, haute	Sélection de la sensibilité FM.
Liste des stations de l’utilisateur		Contrôle et sélection d’une station de la liste des stations de l’utilisateur.
Región FM	USA, Japon, Europe	Réglage de région FM.
Lecture sans le son		Activer / désactiver le son

14. Enregistrement

Sélectionneez l'option enregistrement dans le menu principal et appuyez sur la touche [▶II] pour confirmer.

- Appuyez sur la touche [▶II] pour commencer l'enregistrement.
- Appuyez à nouveau sur la touche [▶II] pour arrêter et reprendre l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche [↩] et sélectionnez "ok" pour copier le fichier enregistré dans le répertoire d'enregistrement.

Note:

- Le fichier enregistré seront sauvegardés dans le répertoire principal du lecteur comme fichiers WAV ou MP3.
- L'enregistrement de vidéo s'arrêtera automatiquement s'il n'y a plus de mémoire libre dans le lecteur ou si la batterie était chargée. La date d'enregistrement sera automatiquement enregistrée.

Réglage de l'enregistrement

En mode stand-by dans le menu d'enregistrement vous pouvez lancer le menu de réglages avec la touche [**Option**]

Options du menu	Options	Description
Qualité d'enregistrement	Basse, moyenne, haute	Régler la Qualité d'enregistrement
Volume d'enregistrement	1, 2, 3, 4, 5	Régler le Volume d'enregistrement

15. Aperçu du répertoire

Dans le menu principal sélecrionnez l'entrée **Index des répertoires** et confirmez notre sélection avec la touche [▶II]. Maintenant tous les fichiers et répertoires enregistrés dans le lecteur sont visibles. Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour naviguer entre les différents fichiers ou répertoires.

- Pour ouvrir un répertoire,sélectionnez-le et appuyez sur la touche [▶II]. pour revenir au répertoire supérieur, appuyez sur la touche [⮌]
- Pour revenir au menu principal, appuyez à nouveau sur la touche [⮌]

16. Changer les réglages du lecteur

Dans les systèmes de réglage vous pouvez fixer le pots propres paramètres est configuré le lecteur selon vos souhaits.

1. Appuyez sur les touches [⊕], [⊖], [◀] ou[▶] pour sélectionner l'option de menu **Paramètres** dans le menu principal.
2. Appuyez sur les touches [◀] ou [▶] pour sélectionner un élément déterminé et appuyez sur la touche [▶II] pour confirmer.
3. Pour ouvrir le sous-menu ou confirmer une option, appuyez sur les touches [◀] ou [▶] et sur la touche [▶II] pour confirmer.
4. Pour sortir du menu et revenir au menu principal, maintenir appuyée la touche [⮌].

Menu des réglages

Définition des options	**Description**	
Menu des effets	Choisissez un effet pour le passage d'un menu à l'autre.	
Menu principal d'affichage	Liste Menu / grille	Sélectionnez l'affichage du menu.
Paramètres d'affichage	La durée du rétro-éclairage	Choisissez combien de temps vous voulez activer le rétro éclairage. Options d'Arrêt, 5 sec, 10 sec, 20 sec, 30 sec, 1 minute, 5 minutes
	Clarté	Réglez la luminosité de l'écran. Options : 1, 2, 3, 4, 5.
Mode économie d'énergie	Arrêt automatique	Réglage du temps avant l'arrêt du lecteur lorsqu'il n'est pas utilisé. Options d'arrêt : 10 sec, 30 sec, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes.
	Fonction veille	Réglage du temps avant l'arrêt du lecteur (même s'il est en cours d'utilisation.)Options d'arrêt : 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures
Date et heure	Réglage de la date etde l'heure	
Langue	Réglage de la langue souhaitée.	
Paramètres avancés	Informations lecteur	Informations sur le système du lecteur.
	Format de mémoire interne	Sélectionnez pour formater la mémoire interne. Après le formatage toutes les données sont effacées de l'appareil.
	Format de mémoire externe	Sélectionnez pour la mémoire externe. Après le formatage toutes les données sont effacées de l'appareil.
	Configuration du nom d'utilisateur	Entrez ici le nom d'utilisateur souhaité.
	Contrôle du système	Sélectionnez pour supprimer tous les DRM HDS
	Paramètres d'usine	Retour aux paramètres d'usine

Réglage de l'heure et de la date

1. Appuyez sur les touches [⊕], [⊖], [◀] ou [▶] pour sélectionner l'option de menus paramètres.
2. Appuyez sur les touches [◀] ou [▶] pour sélectionner "date et heure" et appuyez sur la touche [▶II] pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche [Option] pour sélectionner une option de réglage (heure/minute ou années/mois/jour) appuyez sur les touches [◀] ou [▶] pour entrer dans les valeurs de l'heure et de la date.
4. Appuyez sur la touche [▶II] pour confirmer ou la touche [↩] pour quitter le menu.

17. Dépannage

Problème – Causes possibles – Solution du problème

- **Rien n'est visualisé sur l'écran.**
  (1) La batterie est vide.
  Chargez la batterie.
  (2) Les touches sont bloquées.
  Débloquer le blocage des touches selon la description « 6. commande ».
- **L'appareil ne réagit pas quand on appuie sur la touche play.**
  (1) Les touches sont bloquées.
  Débloquer le blocage des touches selon la description « 6. commande ».
- **La reproduction manque de son.**
  (1) Le volume est trop bas.
  Augmentez le volume dans le menu du volume.
  (2) Le fichier audio est en panne
  Nous vous prions de transmettre le fichier à nouveau
- **On ne réussit pas à établir une connexion avec l'ordinateur.**
  (1) Le driver n'a pas été installé correctement.
  Installez le driver à nouveau.
  (2) Nous vous prions d'exécuter une actualisation de la main board
  (Observez ici les instructions du constructeur de la main board)
- **La valeur d'indication de l'horaire change en permanence.**
  (1) La fréquence de bit des fichiers MP3 change pendant la lecture.
  Nous vous prions d'utiliser une fréquence unitaire de bit pendant la compression.
- **L'ordinateur annonce une erreur pendant la connexion à l'appareil**
  (1) Le lecteur a été déconnecté de l'ordinateur pendant la transmission de données.
  Nous vous prions de ne jamais déconnecter l'appareil pendant la transmission de données.
- **La mémoire indiquée de l'appareil ne correspond pas à la mémoire réelle.**
  (1) Une partie de la mémoire est utilisée pour le logiciel, le formatage et les caractéristiques de l'écran.
- **Les fichiers MP3 ne sont pas lus correctement.**
  (1) Les fichiers MP3 ont été comprimés dans un mauvais format, par exemple en MPEG 1 ou 2.
  Effacez les formats des fichiers non supportés.
- **Les fichiers vidéo ne peuvent pas être lus.**
  (1) Le format n'est pas supporté.
  (2) Le fichier vidéo est en panne.
  Transmettez votre fichier vidéo à nouveau
- **Les photos ne sont pas visualisées.**
  (1) Le format du fichier n'est pas supporté.
  Nous vous prions de convertir la photo dans un format JPG ou BMP.

18. Données techniques

Type de batterie
Batterie rechargeable li-polymérique

Durée de la batterie
~ 8 heures

LCD
Ecran de 2,4“ pouces

Ecouteurs
5mW+5mW

Format vidéo
MPEG 1, MPEG 4, FLV, M-JPEG

Formats audio
MP3, WMA, FLAC, APE, ACC, OGG, Wave

Format image
JPEG, BMP

Fréquence de bit
MP3: 8-320kbps;
WMA:5-320kbps

SNR
80dB

Porte USB
USB 2.0

Prêt à l’usage entre
0 Celsius ~ +45 Celsius

Prêt a l’usage à une humidité relative de
< 80%

Stockable à une humidité relative de
< 90%

19. Nous vous prions d'observer ce qui suit :

(1) Plug & Play est seulement possible avec Windows 2000/XP/ Vista/Windows 7. Nous vous prions d'installer le driver de Windows 98/SE.

(2) Nous vous prions de débloquer le blocage de touches pour travailler avec l'appareil.

(3) Nous vous prions de charger la batterie si indiqué sur l'écran.

(4) Déconnectez l'appareil de l'ordinateur seulement comme indiqué pour éviter une perte possible de données.

(5) Si le fichier à enregistrer est très grand, le chargement du fichier durera plus longtemps.

(6) Support logiciel pour Windows 2000, Windows XP/Vista/Windows 7.

(INTENSO)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

1. Contenido

1. Contenido 1
2. Advertencias 2
3. Funciones 2
4. Contenido del paquete 2
5. Antes de la puesta en uso 3
6. Primeros pasos 6
7. Menú principal 6
8. Reproducción de música 7
9. Foto 9
10. Vídeo 11
11. Cámara digital integrada 12
12. Uso como cámara PC 15
13. Radio FM 16
14. Grabación 17
15. Directorio vista 18
16. Cambiar los ajustes del reproductor. 18
17. Solución de problemas 20
18. Datos técnicos 21
19. Siga las siguientes indicaciones 22

2. Advertencias

- Evite golpear fuertemente el aparato.
- No utilice el aparato en condiciones extremas de frío, calor, humedad o polvo. Evite la radiación de luz directa.
- Realice a menudo copias de seguridad, para evitar una posible pérdida de datos.
- Evite usar el aparato en fuertes campos magnéticos.
- Proteja el aparato de la humedad. Si entra humedad en el aparato, apáguelo inmediatamente y luego limpie y seque el aparato.
- No utilice disolventes químicos para limpiar el aparato. Para ello use siempre un paño seco.
- No nos hacemos responsables de los daños o de la pérdida de datos por funcionamiento defectuoso, por el manejo indebido, reparación propia del aparato o cambio de la batería.
- No desmonte el aparto ni trate de repararlo usted mismo, dado que entonces prescribe el derecho a la garantía.
- El uso de auriculares a un volumen demasiado alto puede causar daños irreparables en el oído.

3. Funciones

- Reproductor MP3 y WMA
- Reproductor de vídeo
- Cámara para grabar imágenes y vídeo
- Posible usarlo como cámera PC y cámara web
- Reproductor de imágenes JPEG / BMP
- Directorio navegación
- Batería recargable de polimeros de litio
- Ajustes personalizados
- Medio de almacenamiento extraíble

4. Contenido del paquete

Compruebe la integridad del contenido del paquete:

- Reproductor de vídeo Intenso
- Auriculares estéreo
- Cable USB
- Instrucciones de uso + Garantía

5. Antes de la puesta en uso

Conectar al PC

En el sistema operativo Windows 98/SE instale un treiber, antes de conectar el reproductor al PC (encontrará la descarga en www.intenso.de). En el sistema operativo WIN 2000/XP/ME/Vista/Windows 7 no es necesario instalar un treiber.

Siga los siguientes pasos:
(1) Conecte el reproductor con el cable USB del PC.
(2) Se abre la ventana "Intenso". Ya puede guardar los datos de su disco duro en el soporte de datos portátil.

Desconexión segura del PC

Para Windows 2000/XP/ME/Vista/Windows 7:
Haga clic con el botón derecho del ratón abajo a la derecha en la barra de tareas sobre el símbolo "Quitar el software con seguridad". Aparece un menú de contexto, seleccione con el botón izquierdo del ratón el punto "quitar la unidad de memoria de masas USB". Asegúrese de que la transmisión de datos haya sido completada. Ya puede retirar el aparato.

Para Windows 98/SE:
Seleccione el aparato con el botón izquierdo del ratón en "Gestor de aparatos". Haga clic en el punto del menú "Quitar". Asegúrese también en este caso, de que la transmisión de datos haya sido completada. El aparato ya puede ser retirado del PC.

Cargar la batería

- La batería del reproductor será cargada automáticamente si el reproductor está conectado al ordenador. Asegúrense que el ordenador está enchufado.
- Dentro de tres horas aproximadamente 80% de la batería están cargados. La carga está completa después de 5 horas. Si usan el reproductor durante la carga. La duración de la carga se proloinga.
- Descripción de las diversas etaopas de carga del reproductor.

lleno

lleno a 2/3 partes

medio lleno

acumulador baja potencia

vacio

Importante:

- La temperatura de ambiente durante la carga debería ser entre 0°C°C y 35°C°.
- Por favor, carguen el reproductor completamente antes de usarlo por primera vez o después de no usarlo durante mucho tiempo.
- Por favor, carguen el reproductor si en la pantalla está indicado “acumulador baja potencia”.
- Por favor observen que una descarga profunda o una sobrecarga acorta la vida del acumulador.
- La batería puede descargarse por completo si el aparato no se usa por más que 3 meses. Por eso, carguen el reproductor por completo por lo menos una vez cada tres meses.
- Si el aparato no se va a usar durante algún tiempo, almacénenlo bajo una temperatura de ambiente de 23 ± 5 °C y una humedad de aire de 65 ± 20% para conservar la calidad del acumulador.

Elementos de manejo

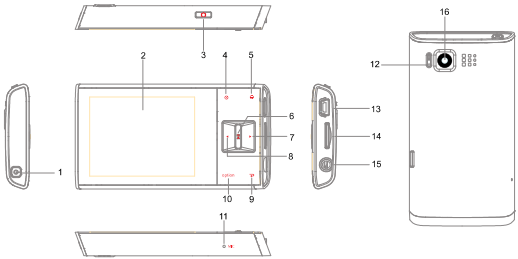

1.	[⏻] Interruptor principal
2.	Pantalla
3.	[📷]Grabación de una foto / un vídeo
4.	[⊕]Tecla hacia arriba, aumentar el volumen
5.	[⊖]Tecla hacia abajo, reducir el volumen
6.	[▶II]Reproducción/pausa/seguir, tecla confirmación
7.	[▶]Tecla hacia la derecha / adelante, apretar y mantener para avance rápido
8.	[◀Tecla hacia la izquierda / atrás, apretar y mantener para retroceso rápido
9.	[↩]salir; memorizar los ficheros grabados
10.	[Option] abrir el correspondiente menú de ajustes
11.	Micrófono
12.	Reiniciar
13.	Puerto USB mini
14.	Ranura tarjeta Micro SD
15.	Entrada auriculares
16.	Lente de la cámara

6. Primeros pasos

Conectar / desconectar el reproductor

Asegúrense que el acumulador está suficientemente cargado y los auriculares están enchufados correctamente.

- Para poner el reproductor en marcha, aprieten y mantengan la tecla [⏻], por favor
- Para parar el reproductor, aprieten y mantengan la tecla [⏻] de nuevo, por favor

Ajuste del volumen

- Para aumentar el volumen, aprieten la tecla [⊕], por favor
- Para reducir el volumen, aprieten la tecla [⊖], por favor

Reiniciar el reproductor

En caso de que el reproductor no reaccione a sus comandos, usen una punta fina de metal y inserten esta punta en el agujero para la reiniciación para reiniciar su reproductor.

7. Menú principal

En el momento de poner el reproductor en marcha aparece el menú principal. Sie se encuentran en un submenú volverán al menú principal apretando la tecla [↩].

1. aprieten las teclas [⊕], [⊖], [◄] o [►] para elegir la opción deseada dentro del menú.
2. Aprieten la tecla [►II] para llamar el menú deseado.

símbolo	Nombre	Descripción	símbolo	Nombre	Descripción
	Música	Reproducir canciones		Grabación	Grabación de lenguaje
	Foto	Reproducir fotos		Radio FM	Escuchar la radio FM
	Vídeo	Reproducir vídeos		Directorio navegación	Indicación de los directorios y ficheros
	Cámara	Grabación de fotos / vídeos		Ajustes	Efectuar ajustes personalizados

8. Reproducción de música

Asegúrense que el acumulador está suficientemente cargado y los auriculares están enchufados correctamente.

1. Aprieten las teclas [⊕], [⊖], [◄] o [►] para elegir la opción Música dentro del menú principal.
2. Aprieten las teclas [◄] o [►] para elegir la lista de grabaciones (Playlist) (todas las canciones, artistas, álbumes o géneros) y aprieten la tecla [►II] para confirmar.
3. Aprieten las teclas [◄] o [►] para elegir la canción deseada y la tecla [►II] para confirmar. Ahora aparece el menú de reproducción de música en la pantalla. Aquí tienen la elección:
   - **Pausa/seguir con la reproducción.** Aprieten la tecla [►II] para parar la reproducción y aprieten la tecla de nuevo si quieren seguir con la reproducción.
   - **Nueva canción.** Aprieten la tecla [◄] o [►] para reproducir la anterior o siguiente canción.
   - **Búsqueda rápida** Para retroceder rápidamente, aprieten y mantengan la tecla [◄].Para avanzar rápidamente, aprieten y mantengan la tecla [►].
   - **Ajuste del volumen:** Aprieten la tecla [⊕] o [⊖] para aumentar o reducir el volumen.
   - **Salir.** Para volver al menú principal, aprieten y mantengan la tecla [↩].
4. **Añadir a la lista de reproducción (Playlist)**
   - Durante la reproducción de música pueden llamar el menú de ajustes apretando la tecla [Option]
   - Aprieten las teclas [◄] o [►] para elegir “añadir a la Playlist” y aprieten la tecla [►II] para confirmar. La actual canción será añadida a “mi lista de reproducción” (Playlist).
5. **Añadir un marcador.**
   - Durante la reproducción de música aprieten la tecla [**Option**] para llamar el menú de ajustes.
   - Aprieten las teclas [◄] o [►] para elegir “añadir un marcador” y aprieten la tecla [►II] para confirmar. La posición actual de la actual canción será añadida a la lista “mis marcadores”.

Elección de una canción de la lista “mi lista de reproducción”

a) Para volver al menú de música, aprieten y mantengan la tecla [↩].
b) Aprieten la tecla [◄] o [►] para elegir “mi lista de reproducción” y confirmen su elección con la tecla [►II].
c) Aprieten la tecla [◄] o [►] para seleccionar una canción determinada y aprieten la tecla [►II] para reproducir la canción.

Ajustes de música

Durante la reproducción de música pueden llamar el menú de ajustes mediante la tecla [Option]

Punto del menú	Ajustes	Descripción
Repetición AB		Repetir una parte determinada de la canción.
Modo reproducción	Orden	Las canciones serán reproducidas una tras otra.
	Repetir una	Una canción será reproducida continuamente
	Repetir todo	Todas las canciones serán reproducidas continuamente.
	casualidad	Reproducción casual de las canciones
	Casualidad + repetición	Reproducción casual y repetición de las canciones
	intro	Reproducción de las canciones individuales
Seleccion EQ	normal	Sin efectos de sonido
	Rock	efecto de sonido Rock
	Pop	efecto de sonido Pop
	Clásicos	efecto de sonido clásicos
	Suave	efectos de sonido suave
	Jazz	Efectos de sonido Jazz
	EQ usuario	Efecto de sonido EQ usuario
Velocidad de la reproducción	-4, 3,-2,-1,0,1,2,3,4	Ajuste de la velocidad de reproducción
Indicación de ajustes	Álbum, poesía, ecualizador	Ajuste del modo de indicación
Evaluación		Evalúen la canción actual
Añadir un marcador		Pongan un marcador.
añadir a la lista de reproducción (Playlist)	Playlist 1 - 5	añadir la canción a la lista de reproducción (Playlist)
Borrar		Borrar canción actual
Ajustes de música	Cantidad de repeticiones	Eligen la cantidad de repeticiones.
	Intervalo de repeticiones	Eligen el intervalo de repeticiones.
	Velocidad de la búsqueda	Eligen la la velocidad de la búsqueda.
	Insertar/apagar	Activar o apagar de la inserción o del apagado
Ajustes EQ		Efectuar ajustes EQ.
Información		Indicación de la información sobre las canciones.

Cambiar los ajustes del ecualizador.

1. Eligen en el menú de música la opción Setup EQ.
2. Aprieten la tecla [◀] o [▶] para seleccionar “EQ usuario”.
3. Aprieten la tecla [Option] para elegir las individuales posibilidades de ajuste.
4. Aprieten la tecla [◀] o [▶] para ajustar los valores deseados.
5. Aprieten la tecla [▶II] para confirmar.

Indicación del texto de la canción durante la reproducción (poesía)

Este reproductor secunda la indicación de los textos des las canciones durante la reproducción de la correspondiente canción. Solo es posible indicar textos de canciones en el formato LRC.
Para añadir un texto de canción actúen como sigue: Quieren reproducir el texto del fichero MP3 “love music.Mp3”.

1. Carguen el correspondiente fichero de textos con la terminación “lrc“ desde el internet.
2. Renombren el fichero de textos en “love music. lrc“El nombre del fichero de textos tiene que ser el mismo que el nombre del fichero MP3.
3. Copien ambos ficheros al mismo directorio del reproductor.
4. Eligen en el menú de ajustes de música “Lyric”.
5. El texto de la canción (Lyric) será indicado durante la reproducción.

9. Foto

1. Aprieten las teclas [⊕], [⊖], [◀] o [▶] para elegir la opción **Foto** dentro del menú.
2. Aprieten las teclas [◀] o [▶] para elegir “Índice” y aprieten la tecla [▶II] para confirmar.
3. Aprieten las teclas [⊕], [⊖], [◀] o [▶] para elegir una foto y aprieten la tecla [▶II] para confirmar. La foto aparecerá como imagen íntegra.
   - **Saltar fotos:** Aprieten la tecla [◀] o [▶] para saltar a la foto anterior o siguiente.
   - **Búsqueda rápida:** Aprieten y mantengan la tecla [◀] para la búsqueda rápida hacia atrás, aprieten y mantengan la tecla [▶] para la búsqueda rápida hacia adelante.

- **Reproducción de diapositivas (Diashow):** Aprieten la tecla [▶II] para iniciar / para / reanudar el diashow.
- **Rotar una foto:** Aprieten la tecla [**Option**] para elegir “rotar”.
- **Agrandar** / **reducir:** Aprieten la tecla [**Option**] para elegir “agrandar”.
- **Elegir como imagen de fondo:** Aprieten la tecla [**Option**] para elegir “como fondo”.
- **Salir:** Para volver al menú principal, aprieten y mantengan la tecla [↩].

Ajustes foto

1. Para volver al menú de fotos, aprieten y mantengan la tecla [↩].
2. Aprieten la tecla [◀] o [▶] para elegir “reproducción”, “duración de la indicación” o “efecto de transición”. Aprieten la tecla[▶II] para confirmar.
   - **Reproducción** Eligen un modo de reproducción en: “lista” o “vista previa de la foto”
   - **Duración de la indicación:** Ajuste de la duración de la indicación de una foto en el diashow.
   - **Efecto de transición:** Ajuste del efecto de transición de una foto a la siguiente.

Durante la reproducción de fotos pueden llamar el menú de ajustes mediante la tecla [**Option**].

Punto del menú	**Elección**	**Descripción**
Rotar	90, 180, 270	Giren la foto.
Agrandar	Agrandar / reducir	Agranden /reduzcan una foto.
Reproducción	Imagen íntegra, tamaño original, escalar	Ajusten el modo de la indicación.
Duración de la indicación	1 - 10 segundos	Ajusten la duración de la indicación.
Efecto de transición	Normal, vuelo, tablero de ajedrez, cortar, borrar, persiana, hojear, empujar, transición gradual, ola, dado, girar, líneas, casual	Eligen el efecto de transición.
Elegir como imagen de fondo	Menú principal, menú de listas, menú de música, menú FM, menú de grabación, todos los menú	Ajusten la foto actual como fondo en el menú elegido.
Fondo estándar	Menú principal, menú de listas, menú de música, menú FM, menú de grabación, todos los	Ajusten la foto estándar como fondo en el menú elegido.

	menú	
Elegir como imagen de inicio		Ajusten la foto elegida como imagen de inicio.
Elegir como imagen de desactivación		Ajusten la foto elegida como imagen de desactivación.
Borrar		Borrar.
Información		Vista de los ficheros de foto.

10. Vídeo

Asegúrense que el acumulador está suficientemente cargado y los auriculares están enchufados correctamente.

1. Aprieten las teclas [⊕], [⊖], [◄] o [►] para elegir la opción **Vídeo** dentro del menú principal.
2. Aprieten las teclas [◄] o [►] para elegir "Índice" y aprieten la tecla [►II] para confirmar.
3. Aprieten las teclas [◄] o [►] para elegir un vídeo y aprieten la tecla [►II] para confirmar. Ahora aparecerá el menú de reproducción. Aquí pueden elegir entre:
   - **Pausa / seguir:** Aprieten la tecla [►II] para parar el actual vídeo. Aprieten la tecla [►II] de nuevo para volver a la reproducción.
   - **Ajuste del volumen:** Aprieten la tecla [⊕] o [⊖] para aumentar o reducir el volumen.
   - **Saltar vídeos:** Aprieten la tecla [◄] o [►] para reproducir el anterior o siguiente vídeo.
   - **Búsqueda rápida:** Para avanzar rápidamente, aprieten y mantengan la tecla [◄].Para buscar rápidamente, aprieten y mantengan la tecla [►].
   - **Salir:** Para volver al menú principal, aprieten y mantengan la tecla [↩].
   - **Añadir un marcador:** Durante la reproducción de vídeo pueden llamar el menú de ajustes mediante la tecla [**Option**]
     Aprieten las teclas [◄] o [►] para elegir "añadir marcador" y aprieten la tecla [►II] para confirmar. El punto actual del vídeo reproducido será almacenado en su lista de marcadores.

Reproducción del último vídeo visto en la última posición

1. Para volver al menú de vídeo, aprieten la tecla [↩].
2. Aprieten las teclas [◀] o [▶] para elegir “actualmente memorizado” y aprieten la tecla [▶II] para iniciar la reproducción a partir de la última posición..

Ajustes vídeo

Durante la reproducción de vídeos pueden llamar el menú de ajustes mediante la tecla [**Option**].

Menú	Punto del menú	Descripción
Reproducción	Orden	Los vídeos serán reproducidas uno tras otro.
	Repetir uno	Un vídeo será reproducido continuamente.
	Repetir todo	Todos los vídeos serán reproducidos continuamente.
	Casualidad	Reproducción casual delos vídeos.
Velocidad de la búsqueda	x2, x4, x8, x16, x32	Eligen la la velocidad de la búsqueda.
Añadir un marcador.		Pongan un marcador.
Modo de indicación:	Imagen íntegra, original, escalado	Eligen el modo de indicación.
Seguir	Conectado, apagado	Activen o desactiven la función ‘seguir’.
Borrar		Borrar.
Información		Vista de los datos del vídeo.

11. Cámara digital integrada

Grabación de una foto

En el momento de poner el reproductor en marcha aparece el menú principal.

1. aprieten las teclas [⊕], [⊖], [◀] o [▶] para elegir el punto del menú **Cámara**.
2. Aprieten la tecla [◀] o [▶] para elegir “grabación de fotos”. Aprieten la tecla[▶II] para confirmar. Ahora aparecerá el menú stand-by.

3. Aprieten la tecla[📷] para tomar la foto.
4. por favor, vayan al modo fotos para ver las fotos tomadas.

Nota:

- Aprieten la tecla [📷] para abrir desde cualquier menú el modo de grabación de fotos.
- Las fotos tomadas serán almacenadas en el directorio fotos como fichero JPG.

Ajustes del modo fotos

Durante la toma de fotos pueden llamar el menú de ajustes mediante la tecla [**Option**]

Punto del menú	**Ajustes**	**Descripción**
Vista previa		Vista previa de la foto tomada.
Balance de blancos	Automático, interiores, exteriores	Ajuste de los colores según las condiciones del ambiente.
Claridad	1,2,3,4,5	Ajuste de la claridad.
Modo exposición	Automático, interiores, exteriores	Eligen la exposición deseada.
Efectos especiales	Apagado, blanco & negro, sepia, negativo	Añadir un efecto especial.
Lugar de memoria	Meoria interna, memoria externa	Elección del lugar de memoria deseado.
Resolución	2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480, 320 x 240	Eligen una resolución.
Disparador automático	Apagado, 5 seg, 10 seg, 15 seg, 20 seg	Eligen un tiempo hasta iniciar la toma automática de una foto.
Sonido del disparador	Apagado, sonido 1, sonido 2, sonido 3	Eligen el sonido del disparador deseado.
Informaciones sobre la foto	Apagado, fecha, fecha y hora	Eligen la indicación deseada.
Ajustes de la indicación	Imagen íntegra, original, escalado	Ajuste de la indicación.
Reconocer caras	Conectado, apagado	Activen el reconocimiento de caras para tomas de fotos especialmente claras y nítidas.
Ajustes		Vista de los ajustes.

Elección de una foto de la lista de reproducción

1. Aprieten y mantengan la tecla [↩] volver al menú principal y eligen el punto del menú **Foto**.
2. Aprieten las teclas [◀] o [▶] para elegir "Índice" y aprieten la tecla [▶II] para confirmar.
3. Aprieten las teclas [◀] o [▶] para elegir la foto deseada y aprieten la tecla [▶II] para confirmar y ver la foto.

Grabación de un vídeo

En el momento de poner el reproductor en marcha aparece el menú principal.

1. Aprieten las teclas [⊕], [⊖], [◀] o [▶] para elegir el punto del menú **Cámara**.
2. Aprieten la tecla [◀] o [▶] para seleccionar "grabación de vídeo" y después la tecla [▶II]. Se abrirá el menú de grabación de vídeos La grabación de vídeos se encuentra en un estado de espera (modo stand-by).
3. Aprieten la tecla [📷] para empezar la grabación.
4. Aprieten la tecla [📷] de nuevo para interrumpir o seguir la grabación.
5. Para memorizar el vídeo grabado, aprieten y mantengan la tecla [↩].
6. vayan al **modo vídeo** para poder ver la grabación.

Nota:

- El fichero grabado se almacenará en el directorio de vídeo como fichero AVI.
- La grabación del vídeo será parada automáticamente si la memoria interna está llena o el acumulador vacío. Se almacenará automáticamente la fecha de la grabación.

Ajustes de la grabación de vídeos

Durante la grabación de un vídeo tienen a su disposición las siguientes opciones:

Punto del menú	Opción	Descripción
Vista previa		Vista previa del vídeo grabado.
Balance de blancos	Automático, interiores, exteriores	Ajuste de los colores según las condiciones del ambiente.
Claridad	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	Ajuste de la claridad.
Exposición	Automático, interiores, exteriores	Eligen la exposición adecuada.
Efectos especiales	Apagado, blanco & negro, sepia, negativo	Añadir un efecto especial.
Lugar de memoria	Meoria interna, memoria externa	Elección del lugar de memoria deseado.
Resolución	640 x 480, 320 x 240	Elección de la resolución deseada.
Calida de la grabación	Alta, mediana, Baja, ajuste automático	Ajuste de la la calidad de grabación del vídeo.
Volumen de la grabación	Apagado, 1, 2, 3, 4, 5	Ajuste del volumen deseado.
Ajustes de la indicación	Imagen íntegra, original, escalada	Ajustar la indicación.
Ajustes		Vista de los ajustes

Elección de un vídeo de la lista de reproducción

1. Para volver al menú principal, aprieten y mantengan la tecla [⮌].Eligen la entrada **Vídeo**.
2. Aprieten la tecla [◀] o [▶] para elegir “índice” o “lista de marcadores”. Aprieten la tecla[▶II] para confirmar.
3. Aprieten las teclas [◀] o [▶] para elegir el vídeo deseado y la tecla [▶II] para confirmar.

12. Uso como cámara PC

La lente de la cámara en el dorso del reproductor puede ser usado como cámara web.

1. Conecten el cable USB mini con el puerto USB mini del reproductor y conecten el otro lado del cable con un puerto USB libre del ordenador.
2. Aprieten la tecla [◀] o [▶] para seleccionar “cargar y reproducir”. Ahora aparecerá el menú principal del reproductor.
3. Eligen una **cámara**, por favor.
4. Aprieten la tecla [◀] o [▶] para seleccionar “cámara PC”. Aprieten la tecla[▶II] para confirmar.
5. Ahora pueden usar la cámara como cámara de ordenador.

13. Radio FM

Importante: Por favor, siempre conecten sus auriculares con el reproductor, los auriculares sirven de antena.

1. Aprieten las teclas [⊕], [⊖], [◀] o [▶] para elegir la opción **Radio FM** dentro del menú principal.
2. Aprieten en el modo radio la tecla [**Option**] para elegir “búsqueda automática”.
3. mientras escuchen la radio pueden:
   - Aprieten la tecla [◀] o [▶] para saltar a la anterior o siguiente emisora de radio.
   - Aprieten y mantengan la tecla[◀] o [▶] para buscar la siguiente emisora de radio disponible.
   - Aprieten la tecla [⊕] o [⊖] para ajustar el volumen.
   - Aprieten la tecla [Option] para llamar el menú de ajuste de la radio FM.

Grabación de la radio FM

1. mientras escuchen la radio, aprieten la tecla [**Option**] para elegir “grabación FM”. la grabación de la radio FM empieza automáticamente.
2. Aprieten la tecla [↩] y elijan “ok” para copiar el fichero grabado en el directorio de grabación.

Ajustes de la radio FM

Durante la escucha de la radio FM pueden llamar el menú de ajustes para la radio FM mediante la tecla [**Option**]

Punto del menú	Opciones	Descripción
Grabación de la radio FM		Comenzar la grabación.
Calidad	Baja, mediana, alta	Ajuste de la calidad de grabación.
Volumen de la grabación	1, 2, 3, 4, 5,6,7	Ajuste del volumen de grabación.
Memorizar una emisora		Memoricen la emisora actual en la lista de emisoras.
Búsqueda automática		Buscar automáticamente las emisoras

		de radio disponibles.
Lista de emisoras		Comprobación y elección de una emisora desde la lista de emisoras.
Sensibilidad de la radio FM	Baja, mediana, alta	Elección de la sensibilidad FM.
Lista de emisoras del usuario		Comprobación y elección de una emisora desde la lista de emisoras del usuario.
Región FM	USA, Japón, Europa	Ajuste de la región FM.
Reproducir sin sonido		Encender / apagar el sonido

14. Grabación

Eligen el punto grabación en el menú principal y aprieten la tecla[▶II] para confirmar.

- Aprieten la tecla [▶II] para empezar la grabación.
- Aprieten la tecla [▶II] e nuevo para parar y seguir la grabación.
- Aprieten la tecla [⮌] y elijan “ok” para copiar el fichero grabado en el directorio de grabación.

Nota:

- Los ficheros grabados serán almacenados en el directorio principal del reproductor como ficheros WAV o MP3.
- La grabación de vídeos será parada automáticamente si no queda memoria libre en el reproductor o si la baterías está vacía. Se almacenará automáticamente la fecha de la grabación.

Ajustes de grabación

Durante el modo stand-by en el menú de grabación pueden llamar el menú de ajustes mediante la tecla [**Option**]

Punto del menú	Opciones	Descripción
Calidad de la grabación	Baja, mediana, alta	Ajuste de la calidad de grabación.
Volumen de la grabación	1, 2, 3, 4, 5	Ajuste del volumen de grabación.

15. Directorio vista

Eligen en el menú principal la entrada **Resumen directorios** y confirmen su elección con la tecla [▶II]. Ahora son visibles todos los ficheros y directorios almacenados del reproductor. Aprieten la tecla [◀] o [▶] para navegar entre los diferentes ficheros y directorios.

- Para abrir un directorio, márquenlo y aprieten la tecla [▶II]. Para volver al directorio superior, aprieten la tecla [↩], por favor.
- Para volver al menú principal, aprieten la tecla [↩]de nuevo, por favor.

16. Cambiar los ajustes del reproductor.

En los sistemas de ajuste pueden efectuar sus propios ajustes y configurar el reproductor según sus deseos.

1. Aprieten las teclas [⊕], [⊖], [◀] o [▶] para elegir el punto del menú **Ajustes** dentro del menú principal.
2. Aprieten las teclas [◀] o [▶] para elegir un elemento determinado y aprieten la tecla [▶II] para confirmar.
3. para abrir el submenú o confirmar una opción, aprieten las teclas [◀] o [▶] y después la tecla [▶II] para confirmar.
4. Para salir del menú y volver al menú principal, aprieten y mantengan la tecla [↩].

Menú de ajustes

Posibilidades de ajuste	Descripción	
Menú efectos	Eligen un efecto para la transición de un menú a otro.	
Menú principal indicación	Menú lista / rejilla	Eligen la vista de menú.
Ajustes pantalla	duración de la luz de fondo	Eligen para cuanto tiempo quieren que se enciende la iluminación del display. Opciónes Apagado, 5 seg., 10 seg., 20 seg., 30 seg., 1 minuto, 5 minutos.
	Claridad	Ajusten la claridad del display. Opciónes 1, 2, 3, 4, 5.
Modo ahorro de energía	Apagado automático	Ajusten después de cuanto tiempo se tiene que apagar el reproductor si no está en uso. Opciones Apagado, 10 seg., 30 seg., 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos.
	Función dormir	Ajusten después de cuanto tiempo se tiene que apagar el reproductor(aunque esté en uso). Opciones Apagado, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas.
Fecha y hora	Ajuste de fecha y hora	
Idioma	Ajuste del idioma deseado.	
Ampliado	Información sobre el reproductor	Informaciones sobre el sistema del reproductor.
	Formatear memoria interna	Elegir para formatear la memoria interna. Después de haber sido formateado todos los datos están borrados del aparato.
	Formatear memoria externa	Elegir para formatear la memoria externa. Después de haber sido formateado todos los datos están borrados del aparato.
	Ajuste del nombre de usuario	Entren aquí el nombre de usuario deseado.
	Comprobación del sistema	Elegir para borrar todos los DRM HDS.
	Ajustes de fábrica	Volver a los ajustes de fábrica.

Ajuste de la hora y de la fecha

1. Aprieten las teclas [⊕], [⊖], [◄] o [►] para elegir el punto del menú Ajustes.
2. Aprieten las teclas [◄] o [►] para elegir "fecha y hora" y aprieten la tecla [►II] para confirmar.
3. Aprieten la tecla [Option] para elegir un punto de ajuste (hora/minuto o año/mes/día) a aprieten las teclas [◄] o [►] para entrar los valores de hora y fecha.
4. Aprieten la tecla [►II] para confirmar o la tecla [↩] para salir del menú.

17. Solución de problemas

Problema – Posible causa – Solución del problema

- **No aparece nada en la pantalla.**
  (1) La batería está vacía.
  Cargue la batería.
  (2) El teclado está bloqueado.
  Levante el bloqueo del teclado como se describe en el punto "6. Mando".
- **El aparato no reacciona cuando se pulsa la tecla Play.**
  (1) El teclado está bloqueado.
  Levante el bloqueo del teclado como se describe en el punto "6. Mando".
- **No hay sonido durante la reproducción.**
  (1) El volumen está muy bajo.
  Aumente el volumen en el menú de volumen.
  (2) Documento de audio defectuoso.
  Transfiera de nuevo el documento.

- **No se puede establecer conexión con el PC.**
  (1) El treiber no fue instalado correctamente.
  Instale de nuevo el treiber.
  (2) Lleve a cabo una actualización de la placa base.
  (Para ello siga las indicaciones del fabricante de la placa base).
- **Los valores de la hora cambian continuamente.**
  (1) Las tasas de bits de los archivos de MP3 cambian durante la reproducción.
  Use una tasa de bits unitaria para comprimir.
- **En el PC aparece un mensaje de error al conectarlo con el aparato.**
  (1) El reproductor fue separado del PC durante la transmisión de datos.
  Nunca quite el aparato del PC durante la transmisión de datos.

- **La memoria del aparato no coincide con la memoria real.**
  (1) Una parte de la memoria se usa para software, formateo y cualidades de la pantalla.
- **Los documentos MP3 no son reproducidos correctamente.**
  (1) Los documentos de MP3 fueron comprimidos en un formato erróneo, por ejemplo en MPEG 1 o 2.
  Elimine documentos en formatos no compatibles.

- **No se pueden reproducir los documentos de vídeo.**
  (1) Formato no compatible.
  (2) El documento de vídeo está defectuoso.
  Transfiera el documento de vídeo de nuevo.
- **No se ven las fotos.**
  (1) Formato no compatible.
  Convierta las fotos en formato JPG o BMP.

18. Datos técnicos

Tipo de batería
Batería recargable polímero-Li

Duración de la batería
~ 8 horas

LCD
Pantalla 2,4“

Auriculares
5mW+5mW

Formato de vídeo
MPEG 1, MPEG 4, FLV, M-JPEG

Formato de audio
MP3, WMA, FLAC, APE, ACC, OGG, Wave

Formato de foto
JPEG, BMP

Tasa de bits
MP3: 8-320kbps;
WMA:5-320kbps

SNR
80dB

Puerto USB
USB 2.0

Operable entre
0 Celsius ~ +45 Celsius

Operable a una humedad atmosférica relativa de
< 80%

Almacenaje posible a una humedad relativa de
< 90%

19. Siga las siguientes indicaciones

(1) Plug & Play (enchufar y usar) sólo es posible en Windows 2000/XP/Vista/ Windows 7. En Windows 98/SE debe instalar el treiber.

(2) Levante el bloqueo del teclado para trabajar con el aparato.

(3) Cargue la batería, cuando aparezca el símbolo correspondiente en la pantalla.

(4) Desconecte el aparato del PC sólo como descrito anteriormente, para evitar una posible pérdida de datos.

(5) Cuando el documento a grabar es muy grande, la carga del documento dura más tiempo.

(6) Soporta software para Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7.

(INTENSO)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

1. Índice

1. Índice 1
2. Indicações 2
3. Funções 2
4. Conteúdo do pacote 2
5. Antes da utilização 3
6. Primeiros passos 6
7. Menu principal 6
8. Reproduzir música 7
9. Foto 10
10. Vídeo 12
11. Câmara digital integrada 13
12. Utilização como câmara de PC 16
13. Rádio FM 17
14. Gravação 18
15. Pasta apresentação 19
16. Alteração das definições do leitor 19
17. Eliminação de erros 21
18. Dados técnicos 22
19. Tenha em atenção o seguinte 23

2. Indicações

- Evite embates fortes com o aparelho.
- Não utilize o aparelho em ambientes extremamente frios, quentes, húmidos ou poeirentos. Não o exponha à radiação solar directa.
- Execute regularmente backups, para evitar uma eventual perda de dados.
- Evita a utilização em campos magnéticos fortes.
- Proteja o aparelho contra líquidos. Caso humidade penetre no aparelho, desligue-o imediatamente e limpe-o e seque-o. Não utilize soluções químicas para
- limpar o aparelho. Use apenas um pano seco.
- Não nos responsabilizamos por danos ou perda de dados ocasionados por uma anomalia, por um manuseamento incorrecto, por uma reparação própria do aparelho ou por uma substituição da bateria.
- Não desmonte o aparelho nas suas peças individuais e não tente repará-lo, uma vez que, nesse caso, a garantia será anulada.
- A utilização de auriculares e auscultadores num volume demasiado alto pode causar danos permanentes no aparelho auditivo.

3. Funções

- Leitor MP3 & WMA
- Leitor de Vídeo
- Câmara para fotografias e vídeos
- Possibilidade de utilização de PC e Webcam
- Visores ópticos JPEG / BMP
- Pasta Navegação
- Bateria de polímero de lítio recarregável
- Configuração personalizada
- Dispositivo de armazenamento móvel

4. Conteúdo do pacote

Verifique o conteúdo do pacote quanto à sua plenitude

- Leitor de vídeo Intenso
- Auscultadores estéreo
- Cabo USB
- Manual de instruções + garantia

5. Antes da utilização

Ligação ao PC

No caso dos sistemas operativos Windows 98/SE, instale um driver antes de ligar o leitor ao PC (poderá descarregá-lo em www.intenso.de). Para os sistemas operativos Windows 2000/XP/ME/Vista/Windows 7, não é necessária a instalação do driver.

Proceda da seguinte maneira:

(1) Ligue o leitor à ligação USB do PC.
(2) Surge a janela “Intenso”. Pode agora armazenar dados do seu disco rígido no suporte de dados amovível.

Remoção segura do PC

Windows 2000/XP/ME/Vista/Windows 7:
Clique com o rato direito em baixo à direita na barra de tarefas no símbolo "Remover o hardware com segurança". No menu de contexto surgido, seleccione “Dispositivo de armazenamento de massa USB com o rato esquerdo. Certifique-se de que a transmissão de dados se encontra terminada.
Pode agora remover o aparelho.

Windows 98/SE:
Seleccione o aparelho no “Gestor de dispositivos” com o rato esquerdo. Clique agora no ponto de menu “Remover”. Certifique-se de que a transmissão de dados se encontra terminada.
Pode agora remover o aparelho do PC.

Carregar a bateria

- A bateria do leitor é recarregada automaticamente quando o leitor se conecta ao computador. Certifique-se de que o computador está ligado.
- A carga da bateria estará a 80% dentro de 3 horas. Após 5 horas o leitor está totalmente carregado. Se utilizar o leitor durante o processo de carga, o tempo de recarga prolonga-se.
- Descrição das diferentes phases de carga do leitor.

Carregado

Carga a 2/3

Carga a 1/2

Bateria fraca

Descarregado

Importante:

- A temperatura de ambiente deve estar entre 0°C e 35°C durante a phase de recarga.
- Carregue o leitor totalmente antes da primeira utilização ou após um tempo prolongado sem utilização.
- Carregue o leitor se no visor surgir a informação „bateria fraca“.
- Considere que uma descarga o uma sobrecarga pode reduzir o tempo de vida da bateria.
- A bateria pode descarregar totalmente se a unidade não for utilizada por mais de 3 meses. Portanto carregue o leitor no mínimo cada 3° mês totalmente.
- Se a unidade não for utilizada por um tempo prolongado, guarde-a a temperatura ambiente de 23 ± 5 °C e a uma humidade de ar de 65 ± 20% para manter a qualidade da bateria.

Elementos de comando

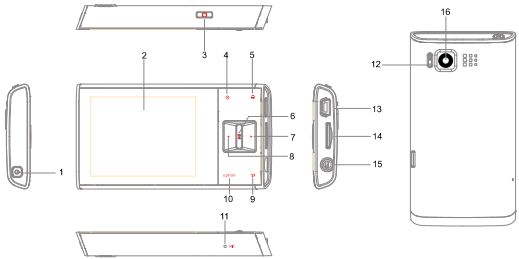

1.	[⏻] Power Ligado/Desligado
2.	Visor
3.	[📷] Captura de fotografias / gravação de vídeos
4.	[⊕] Botão mais, aumenta o volume
5.	[⊖]Botão menos, diminui o volume
6.	[▶II] Play/Pause/Continuar, Botão - confirmar
7.	[▶] Direita / Botão avançar, manter premido para avançar rapidamente
8.	[◀]Direita / Botão avançar, manter premido para avançar rapidamente
9.	[↩] Sair; Guardar os ficheiros gravados
10.	[**Opção**] Abrir o menu respectivo de configuração
11.	Microfono
12.	Repôr
13.	Porta Mini USB
14.	Entrada de cartão micro SD
15.	Entrada de auriculares
16.	Lente de câmara

6. Primeiros passos

Ligar / Desligar o leitor

Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada e que os auriculares se encontram correctamente ligados.

- Para ligar o leitor, mantenha o botão [⏻] premido.
- Para desligar o leitor, volte a manter o botão [⏻] premido.

Definir o volume

- Para aumentar o volume, prima [⊕].
- Para diminuir o volume, prima [⊖].

Repôr o leitor

No caso de o leitor não reagir aos seus comandos, utilize uma caneta fina metálica e prime-a na abertura do reset para reinicializar o leitor.

7. Menu principal

Ao ligar o leitor surge o menu principal. Caso se encontrar num submenu, prima [↩] para voltar ao menu principal.

1. Prima [⊕], [⊖], [◀] ou [▶] para seleccionar o item do menu pretendido.
2. Prima [▶II] para aceder ao menu pretendido.

Símbolo	Nome	Descrição	Símbolo	Nome	Descrição
	Música	Reproduzir títulos.		Gravação	Gravação de voz
	Foto	Visualizar fotos.		Rádio FM	Ouvir Rádio FM
	Vídeo	Reproduzir vídeos.		Pasta Navegação	Visualização das pastas e ficheiros
	Câmara	Capturar fotos/ gravar vídeos.		Definições	Definição da configuração personalizada

8. Reproduzir música

Certifique-se de que a bateria está suficientemente carregada e que os auriculares estão correctamente ligados.

1. Prima [⊕], [⊖], [◄] ou [►] para seleccionar **Música** no menu principal.
2. Prima [◄] ou [►] para seleccionar a lista de reprodução (todas as músicas, intérpretes, álbuns ou géneros), e prima [►II] para confirmar.
3. Prima [◄] ou [►] para seleccionar a música pretendida e [►II] para confirmar. Assim acede ao menu de reprodução de música. Aqui pode seleccionar entre:
   - **Pausa/Continuar a reprodução**: Prima [►II] para interromper a reprodução e volte a premir o botão para continuar a reprodução.
   - **Nova música**: Prima [◄] ou [►] para reproduzir a música anterior ou seguinte.
   - **Busca rápida**: Mantenha o botão [◄] premido para rebobinar rapidamente. Mantenha o botão [►] premido para avançar rapidamente.
   - **Regular o volume**: Prima [⊕] ou [⊖] para reduzir ou aumentar o volume.
   - **Sair**: Mantenha o botão [↩] premido para voltar ao menu principal.
4. **Adicionar à minha lista de reprodução**:
   - Durante a reprodução da música pode aceder ao menu de configuração através do botão [**Opção**].
   - Para aceder a “Adicionar à lista de reprodução“, prima [◄] ou [►] e prima [►II] para confirmar. A música actual é adicionada à “minha lista de reprodução”.
5. **Adicionar marcador**
   - Prima [**Opção**] durante a reprodução para aceder ao menu de configuração.
   - Prima [◄] ou [►] para „adicionar um marcador” e confirme com [►II]. A posição actual da música actual é adicionada à „minha lista de marcadores”.

Selecção de uma música de "a minha lista de reprodução"

a) Prima [↩] para voltar ao menu das músicas.
b) Para seleccionar a "minha lista de reprodução", prima [◄] ou [►] e confirme com [►II].
c) Para seleccionar uma música específica, prima [◄] ou [►] e em seguida [►II] para reproduzir a música.

Configuração Música

Durante a reprodução da música pode aceder ao menu de configuração através do botão [**Opção**].

Item do menu	Definições	Descrição
Repetição AB		Repetir uma parte específica da música.
Modo de repetição	Sequência	As músicas são reproduzidas em sequência.
	Repetir uma	Repetição infinita de uma música.
	Repetir tudo	Repetição infinita de todas as músicas.
	Aleatório	Reprodução aleatória das músicas.
	Aleatório + Repetição	Reprodução aleatória e repetição das músicas
	Intro	Reprodução das notas iniciais das músicas
Seleccionar EQ	Normal	Sem efeito de som.
	Rock	Efeito de som Rock.
	Pop	Efeito de som Pop.
	Clássica	Efeito de som Clássica.
	Soft	Efeito de som Soft.
	Jazz	Efeito de som Jazz.
	User EQ	Efeito de som do utilizador EQ.
Velocidade de reprodução	-4, 3,-2,-1,0,1,2,3,4	Definir velocidade de reprodução.
Visualização definições	álbum, letras, equalizador	Definir modo de apresentação.
Avaliar		Avaliar a música actual.
Adicionar marcadores		Adicionar um marcador.

Adicionar à lista de reprodução	Lista de reprodução 1 - 5	Adicionar música actual à lista de reprodução.
Apagar		Apagar música actual.
Definições de música	Número de repetições	Seleccione o número de repetições.
	Intervalo de repetições	Seleccione o intervalo de repetições.
	Velocidade de busca	Seleccione a velocidade de busca.
	Aparecer / Desvanecer	Activação ou desactivação de Aparecer / Desvanecer.
Definições EQ		Definir EQ.
Informação		Apresentação dos detalhes de músicas.

Alteração das definições do equalizador:

1. Seleccione **Setup EQ** no menu Músicas.
2. Prima [◄] ou [►] para seleccionar "User EQ".
3. Para seleccionar uma das várias opções de configuração, prima [**Opção**].
4. Prima [◄] ou [►] para definir os valores pretendidos.
5. Prima [►II] para confirmar.

Visualização da letra da música durante a reprodução (Letra)

Este leitor suporta a visualização das letras das músicas durante a reprodução da música correspondente. As letras das músicas podem ser apresentadas apenas em formato LRC. Para adicionar uma letra, proceda da seguinte forma. Deseja adicionar a letra do ficheiro "love music. Mp3" em MP3:

1. Descarregue o ficheiro da letra correspondente com a terminação ".lrc" da Internet.
2. Altere a designação do ficheiro da letra em "love music.lrc". O nome do ficheiro da letra deve corresponder ao nome do ficheiro em MP3.
3. Copie ambos os ficheiros para a mesma directoria do leitor.
4. Seleccione „Letra" no menu de definições de Músicas.
5. A letra da música estará agora visível durante a reprodução.

9. Foto

1. Prima [⊕], [⊖], [◄] ou [►] para seleccionar **Foto** no menu principal.
2. Prima [◄] ou [►] para seleccionar „Resume“ e prima [►II] para confirmar.
3. Prima [⊕], [⊖], [◄] ou [►] para seleccionar uma imagem e confirme com [►II]. A imagem é apresentada em ecrã inteiro.
   - **Saltar imagem**: Prima [◄] ou [►] para ir para a imagem anterior ou para a seguinte.
   - **Busca rápida**: Mantenha o botão [◄] premido para rebobinar rapidamente na busca; Mantenha o botão [►] premido para avançar rapidamente na busca.
   - **Apresentação de diapositivos**: Prima [►II] para iniciar / interromper / continuar a apresentação.
   - **Rodar imagem**: Prima [**Opção**] e seleccione “Rodar”.
   - **Ampliar** / **Reduzir**: Prima [**Opção**] e seleccione „ampliar“.
   - **Utilizar como fundo**: Prima [**Opção**] e seleccione „utilizar como fundo“.
   - **Sair**: Mantenha o botão [↩] premido para voltar ao menu principal.

Definições Foto

1. Prima [↩] para voltar ao menu de Foto.
2. Prima [◄] ou [►] para seleccionar „reprodução“, „duração de apresentação“ ou „efeito de transição“. Para confirmar, prima [►II].
   Reprodução: Seleccione um modo de repetição da „lista“ ou da „previsão“.
   Duração da apresentação: Definição da duração da apresentação de uma imagem na apresentação.
   Efeito de transição: Definição do efeito de transição de uma imagem para a outra.

Durante a visualização das imagens pode aceder ao menu de configuração através do botão [**Opção**].

Item do menu	Definições	Descrição
Rodar	90, 180, 270	Rodar a imagem.
Ampliar	ampliar / reduzir	Ampliar / reduzir uma imagem.
Reprodução	Ecrã inteiro, tamanho original, escalar	Definir o modo de apresentação.
Duração da apresentação	1 – 10 segundos	Definir a duração da apresentação.
Efeito de transição	Normal, entrada, xadrez, cortar, apagar, persiana, folhear, empurrar, transição gradual, onda, cubo, rodar, linhas, aleatório	Seleccionar um efeito de transição.
Utilizar como fundo	Menu principal, menu de listas, menu Música, menu FM, menu de gravação, todos os menus	Utilize a imagem actual como fundo no menu seleccionado.
Fundo standard	cubo	Utilize a imagem standard como fundo no menu seleccionado.
Usar como imagem inicial		Inserir a imagem seleccionada como imagem inicial.
Usar como imagem final		Inserir a imagem seleccionada como imagem final.
Apagar		apagar
Informações		Visualização dos dados da imagem

10. Vídeo

Certifique-se de que a bateria está suficientemente carregada e os auriculares correctamente ligados.

1. Prima [⊕], [⊖], [◄] ou [►] para seleccionar **o vídeo** no menu principal.
2. Prima [◄] ou [►] para seleccionar "Índice" e prima [►II] para confirmar.
3. Prima [◄] ou [►] para seleccionar um vídeo e prima [►II] para confirmar. Assim acede ao menu de reprodução. Aqui pode seleccionar entre:
   - **Pausa**/**Continuar**: Prima [►II] para interromper a reprodução do vídeo actual e volte a premir o botão [►II] para continuar a reprodução.
   - **Regular o volume**: Prima [⊕] ou [⊖] para reduzir ou aumentar o volume.
   - **Saltar vídeo**: Prima [◄] ou [►] para reproduzir o vídeo anterior ou o seguinte.
   - **Busca rápida:** premido para rebobinar rapidamente na busca; Mantenha o botão [►] premido para avançar rapidamente na busca.
   - **Saír**: Mantenha o botão [↩] premido para voltar ao menu principal.
   - **Adicionar marcador**
     Durante a reprodução de vídeo pode aceder ao menu de configuração através do botão [**Opção**].
     Prima [◄] ou [►] para seleccionar "adicionar marcador" e prima [►II] para confirmar. A posição actual do vídeo a decorrer será guardada na lista de marcadores.

Reprodução do último vídeo reproduzido na última posição

1. Prima [↩] para voltar ao menu de vídeo.
2. Prima [◄] ou [►] para seleccionar "a reproduzir" e prima [►II] para iniciar a reprodução a partir da última posição.

Definições de Video

Durante a reprodução de vídeo pode aceder ao menu de configuração através do botão [**Opção**].

Item do menu	Definições	Descrição
Reprodução	Sequência	Os vídeos são reproduzidos em sequência.
	Repetir um	Repetição infinita de um vídeo.
	Repetir tudo	Repetição infinita de todos os vídeos.
	Aleatório	Reprodução aleatória dos vídeos.
Velocidade de busca	x2, x4, x8, x16, x32	Seleccione a velocidade da busca.
Adicionar marcador		Insira um marcador.
Modo de apresentação	Ecrã inteiro, Original, escalado	Seleccione um modo de apresentação.
Continuar	ligado, desligado	Activar ou desactivar a continuação da função.
Apagar		Apagar
Informação		Visualização dos dados da imagem.

11. Câmara digital integrada

Captura de uma imagem

Quando ligar o leitor surge o menu principal.

1. Utilize o botão [⊕], [⊖], [◄] ou [►] para seleccionar a **câmara** no menu**.**
2. Prima [◄] ou [►] para seleccionar "Captura de imagem". Prima [►II] para confirmar e aceder ao menu Stand by.
3. Prima [📷] para capturar uma imagem.
4. Por favor aceda ao modo de imagem para visualizar as imagens capturadas.

Nota:

- Prima [📷] para abrir o modo de captura de imagem desde qualquer menu.
- As imagens capturadas em formato JPG são guardadas na pasta de imagens.

Definições modo de Foto

Durante a captura de imagens pode aceder ao menu de configuração através do botão [**Opção**].

Item do menu	Definições	Descrição
Previsão		Previsão da imagem capturada.
Balanço de brancos	Automático, interno, externo	Balanço das cores às condições de ambiente.
Brilho	1,2,3,4,5	Definição do brilho.
Modo de iluminação	Automático, interno, externo	Seleccione a iluminação pretendida.
Efeito especial	desligado, preto & branco, sépia, negativo	Adicionar um efeito especial
Local de armazenamento	Memória interna, Memória externa	Seleccionar o local de armazenamento pretendido.
Resolução	2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480, 320 x 240	Seleccionar uma resolução.
Disparador automático	desligado, 5 seg, 10 seg, 15 seg, 20 seg	Seleccionar um tempo até à captura automática da imagem.
Som do disparador	desligado, som 1, som 2, som 3	Seleccionar o som pretendido do disparador.
Informações da imagem	desligado, data, data & hora	Seleccionar a apresentação pretendida.
Configuração da apresentação	Ecrã inteiro, Original, escalado	Configuração das definições da imagem.
Detecção facial	ligado, desligado	Activar a detecção facial para capturas faciais particularmente claras e nítidas.
Definições		Visualização das definições

Selecção de uma imagem da lista de reprodução

1. Mantenha o botão [↩] premido para voltar ao menu principal e seleccione **Foto** no menu.
2. Prima [◀] ou [▶] para seleccionar “Resume” e confirme com [▶II].
3. Prima [◀] ou [▶] para seleccionar a imagem pretendida e confirme com [▶II] para visualizar a imagem.

Gravação de um vídeo

Quando ligar o leitor surge o menu principal.

1. Utilize o botão [⊕], [⊖], [◀] ou [▶] para seleccionar a **câmara** no menu**.**
2. Prima [◀] ou [▶] para seleccionar "Gravação de vídeo" e em seguida prima [▶II] para abrir o menu de gravação de vídeo. A gravação de vídeo encontra-se em modo de espera.
3. Prima [📷] para iniciar a gravação.
4. Volte a premir [📷] para interromper e continuar a gravação.
5. Prima [↩] para guardar o vídeo gravado.
6. Aceda ao menu de vídeo para reproduzir a gravação.

Note:

- O ficheiro guardado como ficheiro AVI é guardado na directoria Video.
- A gravação de vídeo pára automaticamente quando a memória interna estiver completa ou a bateria interna estiver descarregada. A data da gravação é guardada automaticamente.

Definições da gravação de vídeo

Durante a gravação de um vídeo, pode utilizar as seguintes opções.

Item do menu	Definições	Descrição
Previsão		Previsão do vídeo gravado.
Balanço dos brancos	Automático, interno, externo	Balanço das cores às condições de ambiente
Brilho	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	Definição do brilho.
Iluminação	Automático, interno, externo	Seleccione a iluminação pretendida
Efeito especial	desligado, preto & branco, sépia, negativo	Adicionar um efeito especial
Local de armazenamento	Memória interna, Memória externa	Seleccionar o local de armazenamento pretendido.

Resolução	640 x 480, 320 x 240	Seleccionar a resolução pretendida.
Qualidade da gravação	alta, média, baixa, ajuste automático	Definição da qualidade da gravação de vídeo.
Volume da gravação	desligado, 1, 2, 3, 4, 5	Definir o volume pretendido.
Configuração da apresentação	Ecrã inteiro, Original, escalado	Configuração das definições da apresentação.
Definições		Visualização das definições

Selecção de um vídeo da lista de reprodução

1. Mantenha o botão [⮌] premido para aceder ao menu principal. Seleccione **Video**.
2. Prima [◄] ou [►] para seleccionar "Índice" ou „Lista de marcadores". Para confirmar, prima [►II].
3. Prima [◄] ou [►] para seleccionar o vídeo pretendido e prima [►II] para iniciar o vídeo.

12. Utilização como câmara de PC

A lente da câmara no verso do leitor, pode ser utilizada em forma de Webcam.

1. Conecte o cabo mini USB com a porta mini USB Port do leitor e ligue a outra extremidade do cabo na entrada USB livre no computador.
2. Prima [◄] ou [►] para seleccionar "descarregar e reproduzir" e em seguida surge o menu principal no leitor.
3. Seleccione a **Câmara**.
4. Prima [◄] ou [►] para seleccionar "Câmara PC". Para confirmar, prima [►II].
5. Agora pode utilizar a câmara como câmara de PC.

13. Rádio FM

Importante: Por favor conecte sempre os auriculares com o leitor, pois os auriculares servem de antena.

1. Prima [⊕], [⊖], [◄] ou [►] para seleccionar **Rádio FM** no menu principal.
2. Prima [**Opção**] no modo Rádio e seleccione "busca automática".
3. Enquanto ouvir rádio, pode:
   - premir [◄] ou [►] para ir à emissora anterior ou à seguinte previamente gravada.
   - manter [◄] ou [►] premido para procurar a seguinte emissora disponível.
   - Prima [⊕] ou [⊖] para regular o volume.
   - Prima [**Opção**] para aceder ao menu de definições de Rádio FM.

Gravação Rádio FM

1. Enquanto ouvir rádio, prima [**Opção**] para seleccionar "gravação FM". A gravação FM inicia automaticamente.
2. Prima [↩] e em seguida "OK" para copiar o ficheiro gravado para a directoria das gravações.

Definições Rádio FM

Enquanto ouvir rádio, prima [**Opção**] para aceder ao menu de configuração do Rádio FM.

Item do menu	Opções	Descrição
Gravação FM		Iniciar gravação FM.
Qualidade	baixa, média, alta	Definir a qualidade da gravação.
Volume da gravação	1, 2, 3, 4, 5,6,7	Definir o volume da gravação.
Gravar emissora		Gravar a emissora actual na lista de emissoras.
Busca automática		Busca automática de estações de rádio disponíveis.

Lista de emissoras		Verificar ou seleccionar uma emissora da lista de emissoras.
Sensibilidade FM	baixa, média, alta	Selecção da sensibilidade FM.
Lista de emissoras do utilizador		Verificar ou seleccionar uma emissora da lista de emissoras do utilizador.
Região FM	EUA, Japão, Europa	Definir a região FM.
Silêncio / Reproduzir		Ligar ou desligar o som

14. Gravação

No menu principal seleccione a gravação e prima [▶II] para confirmar.

- Prima [▶II] para iniciar a gravação.
- Volte a premir [▶II] para interromper e continuar a gravação.
- Prima [↩] e em seguida "OK" para guardar as gravações na directoria das gravações.

Nota:

- Os ficheiros gravados encontram-se guardados em formato WAV ou MP3 na directoria principal do leitor.
- A gravação de vídeo é interrompida automaticamente quando a memória no leitor estiver completa ou a bateria estiver descarregada. A data da gravação é guardada automaticamente.

Definições da gravação

No menu de gravação em modo stand by, prima [**Opção**] para aceder ao menu das definições da gravação.

Item do menu	Opções	Descrição
Qualidade da gravação	baixa, média, alta	Definir a qualidade da gravação.
Volume da gravação	1, 2, 3, 4, 5	Definir o volume da gravação.

15. Pasta apresentação

No menu principal seleccione a **pasta resume** e confirme com [▶II]. Todos os ficheiros e as directorias do leitor estarão visíveis. Prima [◀] ou [▶] para navegar entre os diversos ficheiros e pastas.

- Para abrir uma directoria, marque-a e prima [▶II]. Para voltar à directoria superior, prima [⮌].
- Volte a premir [⮌] para voltar ao menu principal.

16. Alteração das definições do leitor

A configuração do sistema permite-lhe efectuar as suas definições personalizadas e configurar o leitor de acordo com as suas preferências.

1. Prima [⊕], [⊖], [◀] ou [▶] para seleccionar **Setting** no menu principal.
2. Prima [◀]ou [▶] para seleccionar um elemento específico e confirme com [▶II].
3. Para abrir o submenu ou confirmar uma opção, prima [◀] ou [▶] e em seguida [▶II] para confirmar.
4. Mantenha o botão [⮌] premido para sair do menu e voltar ao menu principal.

Menu de configuração

Possibilidades de definição	**Descrição**	
Menu Efeito	Seleccione um efeito para os menus de transição.	
Menu principal apresentação	Menu lista / grelha	Seleccione o menu apresentação.
Visor Definição	Côr Backlight	Defina a duração da iluminação no visor. Opções: desligado, 5 seg., 10 seg., 20 seg., 30 seg., 1 minuto, 5 minutos.
	Brilho	Ajuste o brilho do visor. Opções: 1, 2, 3, 4, 5.
Modo de poupança de energia	Desligar automático	Define o tempo até o leitor desligar automaticamente se não for utilizado. Opções: desligado, 10 seg., 30 seg., 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos.
	Temporizador	Define o tempo até o leitor desligar automaticamente (mesmo sendo utilizado). Opções: desligado, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas.
Data & Hora	Definição da data e hora	
Idioma	Definição do idioma desejado	
Avançado	Informações do leitor	Informações de sistema do leitor
	Formatar memória interna	Seleccione para formatação da memória interna. Todos os dados do aparelho estarão apagados a seguir à formatação.
	Formatar memória externa	Seleccione para formatação da memória externa. Todos os dados do aparelho estarão apagados a seguir à formatação
	Definir nome de utilizador	Insira o nome do utilizador.
	Teste de sistema	Seleccionar para apagar todos DRM HDS.
	Valores originais	Repôr os valores originais

Definição da data e hora

1. Prima [⊕], [⊖], [◄] ou [►] para seleccionar o item Configurações no menu.
2. Prima [◄] ou [►] para seleccionar “data & hora” e prima [►II] para confirmar.
3. Prima [**Opção**] para seleccionar o ponto de configuração (hora/minuto ou ano/mês/dia) e prima em seguida [◄] ou [►] para ajustar os valores referentes à hora ou à data.
4. Prima [►II] para confirmar ou [↩] para sair do menu.

17. Eliminação de erros

Problema – causas possíveis - solução

- **Não surge qualquer indicação no ecrã.**
  (1) A bateria encontra-se vazia.
  Carregue a bateria.
  (2) Os botões estão bloqueados.
  Desbloqueie os botões tal como descrito em "6. Utilização".

- **O aparelho não reage aquando da activação do botão Reproduzir.**
  (1) Os botões estão bloqueados.
  Desbloqueie os botões tal como descrito em "6. Utilização".

- **A reprodução efectua-se sem som.**
  (1) O volume está demasiado baixo.
  Aumente o volume no menu Volume
  (2) Ficheiro áudio com defeito.
  Transfira de novo o ficheiro.

- **Não é possível efectuar uma ligação com o PC.**
  (1) O driver não foi correctamente instalado.
  Instale de novo o driver.
  (2) Execute uma actualização da mainboard.
  (siga as indicações do fabricante da mainboard)

- **O valor de indicação do tempo muda constantemente.**
  (1) O débito binário do ficheiro MP3 muda constantemente durante a reprodução.
  Utilize um débito binário único ao comprimir.

- **O PC indica um erro durante a ligação com o aparelho**
  (1) O leitor foi desligado do PC durante uma transmissão de dados.
  Nunca desligue o aparelho do PC durante uma transmissão de dados.

- **A memória do aparelho indicada não corresponde à memória real.**
  (1) Uma parte da memória é utilizada para software, formatação e características de visualização.

- **Os ficheiros MP3 não são reproduzidos de maneira correcta.**
  (1) Os ficheiros MP3 foram comprimidos num formato errado, por exemplo MPEG 1 ou 2.
  Elimine os formatos de ficheiro que não são suportados.

- **Não é possível reproduzir ficheiros de vídeo.**
  (1) O formato não é suportado.
  (2) O ficheiro de vídeo apresenta defeito.
  Volte a transferir o ficheiro de vídeo.

- **Não é possível visualizar fotografias.**
  (1) O formato não é suportado.
  Converta as fotografias para o formato JPG ou BMP.

18. Dados técnicos

Tipo de bateria
Bateria Li-polímero recarregável

Duração da bateria
~ 8 horas

LCD
Ecrã de 2,4”

Auscultadores
5mW+5mW

Formato de vídeo
MPEG 1, MPEG 4, FLV, M-JPEG

Formatos de áudio
MP3, WMA, FLAC, APE, ACC, OGG, Wave

Formato de imagens
JPEG, BMP

Débito binário
MP3: 8-320kbps;
WMA:5-320kbps

SNR
80dB

Porta USB
USB 2.0

Operacional entre
0 Celsius ~ +45 Celsius

Operacional com uma humidade relativa do ar de
< 80%

Passível de armazenamento com uma humidade relativa do ar de
< 90%

19. Tenha em atenção o seguinte

(1) Plug & Play só é possível no Windows 2000/XP/Vista/Windows 7.
No caso do Windows 98/SE, instale o driver.

(2) Desbloqueie o bloqueio dos botões para trabalhar com o aparelho.

(3) Carregue a bateria quando tal for indicado no ecrã.

(4) Desligue o aparelho do PC apenas tal como descrito, para evitar uma eventual perda de dados.

(5) Se o ficheiro de gravação for muito grande, o tempo de carregamento do ficheiro será maior.

(6) Suporte de software para Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Wndows 7.

(INTENSO)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

1. Spis treści

1. Spis treści 1
2. Uwagi 2
3. Funkcje 2
4. Zawartość opakowania 2
5. Przed użyciem 3
6. Pierwsze kroki 6
7. Menu główne 6
8. Odsłuchiwanie muzyki 7
9. Zdjęcia 10
10. Wideo 12
11. Zintegrowana kamera cyfrowa 13
12. Używanie urządzenia jako kamery internetowej 16
13. Radio FM 17
14. Nagranie 18
15. Przeglądarka 19
16. Zmiana ustawień urządzenia 20
17. Usuniecie błędów 22
18. Dane techniczne 23
19. Prosimy zwrócić uwagę na następujące punkty 24

2. Uwagi

- Staraj się chronić urządzenie przed mocnymi uderzeniami.
- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach wyjątkowo zimnych, gorących, wilgotnych lub zakurzonch. Nie wystawiaj urządzenia także bezpośrednio na słońce.
- Przeprowadzaj częściej kodowanie danych aby uniknąć ich utraty.
- Staraj się nie korzystać z urządzenia w miejscych mocno magnetycznych.
- Chroń urządzenie przed wilgocią. Jeżeli wilgoć przeniknie do wnętrza, natychmiast wyłącz urządzenie, następnie wyczyść je i wysusz.
- Nie używaj żadnych środków chemicznych w celu czyszczenia urządzenia. Korzystaj tylko z suchej ściereczki.
- Nie odpowiadamy za szkody lub utratę danych w wyniku błędnej fukcjonalności, błędnej obsługi, własnoręcznych napraw lub wymianie baterii.
- Nie demontuj urządzenia na poszczególne części i nie staraj się naprawić go samodzielnie, ponieważ w takim przypadku gwarancja traci wartość.
- Korzystanie ze słuchawek nauszncych lub dousznych przy zbyt dużej głośności może doprowadzić do stałego uszkodzenia organów słuchu.

3. Funkcje

- Odtwarzacz MP3 & WMA
- Odtwarzacz Video
- Kamera do robienia zdjęć i filmów
- Możliwość korzystania z PC i kamery internetowej
- Przeglądanie zdjęć JPEG / BMP
- Nawigacja pomiędzy folderami
- Akumulatory litowo-polimerowe
- Ustawienia klienta
- Przenośny nośnik pamięci

4. Zawartość opakowania

Prosimy o sprawdzenie zawartości opakowania w celu potwierzenia pełnej zawartości

- Intenso Video Player
- Słuchawki stereo
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi + karta gwarancji

5. Przed użyciem

Połączenie z PC

Przy systemach Windows 98/SE prosimy o zainstalowanie treiberer, zanim odtwarzacz zostanie połączony z PC. (download znajdziecie na stronie www.intenso.de). Przy systemach WIN 2000/CP/ME/Vista/Windows7 instalacja treibera nie jest konieczna.

Prosimy postępować w następujący sposób:

(1) Połączyć odtwarzacz z PC poprzez połączenie USB.
(2) Otworzy się okno “Intenso”. Teraz możesz zapisać dane z Twojego dysku twardego na zmienny nośnik danych.

Pewne wymazanie z PC

Przy Windows 2000/XP/ME/Vista/Windows7:
Nacisnąć poprzez prawy przycisk myszki na dole po prawej stronie na listwie task na symol „Hardware pewnie usunąć“. Z wyświetlonego kontekstu menu wybierz punkt „usunąć USB- urządzenie zapisujące-mechanizm napędowy“ poprzez lewy przycisk myszki. Upewnij się,że przekazanie danych zostało w pełni zakończone.
Teraz możesz usunąć sprzęt.

Przy Windows 98/SE:
Wybierz urządzenie w punkcie menu „manager sprzętu“ poprzez lewy przycisk myszki. Naciśnij teraz na pukt w menu „usunąć“. Upewnij się, że przekazanie danych zostało w pełni zakończone.
Teraz możesz odłączyć urządzenie od PC.

Ładowanie baterii

- Akumulatory urządzenia ładują się automatycznie po podłączeniu do komputera. Proszę upewnić się czy komputer został uruchomiony.
- W ciągu 3 godzin ładuje się około 80 % akumulatora. Po 5 godzinach urządzenie jest w pełni naładowane. Podczas korzystania z urządzenia w trakcie ładowania, czas ładowania wydłuży się.
- Opis poszczególnych stopni naładowania.

Pełna bateria

2/3 baterii naładowane

1/2 baterii naładowane

Słaba bateria

Bateria pusta

Ważne:

- Ładowanie powinno odbywać się w temperaturze otoczenia wynoszącej od 0°C do 35°C.
- Przed pierwszym włączeniem lub po dłuższym okresie nieużywania urządzenia proszę naładować baterie do pełna.
- Proszę ładować urządzenie gdy na ekranie pojawi się komunikat “Słaba bateria”.
- Kompletne rozładowanie lub przeładowanie baterii skraca ich żywotność.
- Baterie mogą się kompletnie rozładować jeżeli urządzenie nie jest używane przez co najmniej 3 miesiące.
- Dla zachowania jakości baterii zalecane jest przechowywanie urządzenia w temperaturze pokojowej 23 ± 5 °C i wilgotności powietrza 65 ± 20%.

Elementy obsługi

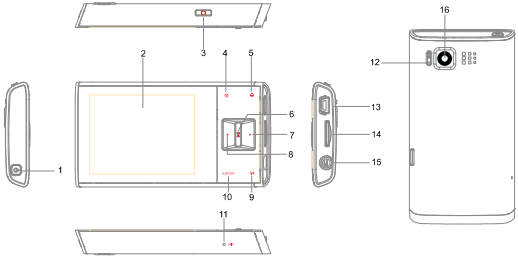

1.	[⏻] Włączanie i wyłączanie
2.	Ekran
3.	[📷] Nagrywanie zdjęć lub filmów
4.	[⊕] Przycisk w górę, regulacja głośności w górę
5.	[⊖]Przycisk w dół, regulacja głośności w dół
6.	[▶II] Przycisk Play/ Pauza/ Kontynuacja, zatwierdzenie
7.	[▶] Przycisk prawy / do przodu, nacisnąć i przytrzymać dla szybszego przewijania do przodu
8.	[◀ Przycisk Lewy / do tyłu, nacisnąć i przytrzymać dla szybszego przewijania do tyłu
9.	[↩] Opuszczanie; zapisywanie nagranych danych
10.	[**Opcja**] Otwieranie poszczególnych ustawień
11.	Mikrofon
12.	Reset
13.	Port Mini USB
14.	Port kart Micro SD
15.	Wejście na słuchawki
16.	Soczewka kamery

6. Pierwsze kroki

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Proszę upewnić się, że akumulatory są wystarczająco naładowane a słuchawki odpowiednio umieszczone.

- Aby włączyć urządzenie, proszę nacisnąć przycisk [⏻].
- Aby wyłączyć urządzenie proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk [⏻].

Ustawianie głośności

- Przyciskiem [⊕] zwiększa się głośność.
- Przyciskiem [⊖] zmniejsza się głośność.

Resetowanie urządzenia

Jeżeli urządzenie przestanie reagować na wpisy, proszę wcisnąć cienki ołówek w otwór reset. W ten sposób urządzenie zostanie zresetowane.

7. Menu główne

Po włączeniu urządzenia pojawi się menu główne. Jeżeli znajdują się Państwo w menu podrzędnym, naciśnięciem przycisku [↩] przejdą Państwo z powrotem do menu głównego.

1. Przyciskami [⊕], [⊖], [◀] lub [▶] wybierają Państwo pożądane punkty menu.
2. Przyciskiem [▶II] zatwierdzają Państwo pożądane menu.

Symbol	Nazwa	Opis	Symbol	Nazwa	Opis
	Muzyka	Odsłuchiwanie muzyki		Nagrywanie	Nagrywanie głosu
	Zdjęcie	Przeglądanie zdjęć		Radio FM	Odsłuchiwanie radia FM
	Wideo	Odtwarzanie filmów		Wyszukiwarka	Przeglądanie folderów i plików
	Kamera	Nagrywanie zdjęć lub filmów		Ustawienia	Tworzenie osobistych ustawień

8. Odsłuchiwanie muzyki

Proszę upewnić się, że akumulatory są wystarczająco naładowane a słuchawki odpowiednio umieszczone.

1. Za pomocą przycisków [⊕], [⊖], [◄] lub [►] proszę wybrać **Muzykę** w menu głównym.
2. Przyciskami [◄] [►] wybiera się listę nagrań (wszystkie utwory, wykonawcy, albumy, style) i nacisnąć [►II] dla zatwierdzenia.
3. Przyciskami [◄] [►] wybiera się pożądany utwór. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem [►II]. Menu odtwarzania pojawi się na ekranie. W tym momencie mają Państwo wybór pomiędzy:
   - **Pauza/ Kontynuacja lub odtwarzanie**: Proszę nacisnąć przycisk [►II] aby zatrzymać odtwarzanie, ponowne naciśnięcie powoduje kontynuację odtwarzania.
   - **Nowy utwór**: Przyciskami [◄] [►] dokonuje się wyboru pomiędzy poprzednim a następnym utworem.
   - **Szybie przeszukiwanie**: Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk [◄] dla szybkiego przewijania do tyłu. Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk [►] dla szybkiego przewijania do przodu.
   - **Ustawienie głośności**: Proszę nacisnąć przycisk [⊕] lub [⊖] aby ustawić poziom głośności
   - **Powrót**: Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk [↩], aby wrócić do menu głównego.
4. **Wpisanie do mojej listy utworów**:
   - Podczas odsłuchiwania utworu można za pomocą przycisku [**Opcja**] wywołać menu ustawień.
   - Przyciskami [◄] [►] wybrać “Wpisanie do listy utworów” i nacisnąć [►II]. Aktualny utwór zostanie wpisany do “Mojej listy utworów”.
5. **Wpisywanie zakładek**
   - Podczas odsłuchiwania utworu można za pomocą przycisku [**Opcja**] wywołać menu ustawień.
   - Przyciskami [◄] [►] wybrać “Wpisanie tekstu” i nacisnąć [►II]. Aktualna pozycja aktualnego utworu zostanie wpisana do listy “Moje zakładki“.

Wybór utworu z listy "Moja lista"

a) Przyciskiem [↩] powraca się do menu muzyki.
b) Przyciskami [◀] i [▶] dokonuje się wyboru "Moja lista". Wybór należy zatwierdzić przyciskiem [▶II].
c) Przyciskami [◀] [▶] proszę wybrać odpowiedni utwór. Po naciśnięciu [▶II] utwór zostanie odegrany.

Ustawienia muzyki

Podczas odsłuchiwania muzyki mogą Państwo za pomocą przycisku [**Opcja**] wywołać menu ustawień.

Punkt menu	**Ustawienia**	**Opis**
Powtarzanie		Powtarzanie podanej części utworu
Tryb odtwarzania	Za porządkiem	Utwory zostaną odtworzone jeden po drugim
	Pojedynczo	Jeden utwór zostanie odtworzony i powtórzony wielokrotnie
	Wszystko	Wszystkie utwory zostaną powtórzone wielokrotnie
	Losowo	Losowe odtwarzanie listy
	Losowo + powtarzanie	Losowe odtwarzanie listy i powtarzanie utworów
	Intro	Odtworzenie pojedynczego utworu
Wybór EQ	Normalnie	Bez efektów dźwiękowych
	Rock	Efekt dźwiękowy Rock
	Pop	Efekt dźwiękowy Pop
	Klasyka	Efekt dźwiękowy Klasyka
	Soft	Efekt dźwiękowy Soft
	Jazz	Efekt dźwiękowy Jazz
	User EQ	Efekt dźwiękowy ustawiony przez użytkownika
Prędkość odtwarzania	-4, 3,-2,-1,0,1,2,3,4	Ustawianie prędkości odsłuchiwania
Ustawienie wyświetlania	Album, Lyrics, Equalizer	Ustawianie trybu wyświetlacza
Ocenianie		Ocenianie aktualnego utworu
Wpisanie liter		Wpisywanie tekstu

Wpisywanie do Listy	Lista	Wpisanie aktualnego utworu do Listy
Kasowanie		Kasowanie aktualnego utworu
Ustawienia muzyki	Ilość powtórzeń	Wybór ilości powtórzeń
	Częstotliwość powtórzeń	Wybór częstotliwość powtórzeń.
	Prędkość poszukiwania	Wybór prędkości poszukiwania.
	Wyświetlenie / wygaszenie	Włączenie / wyłączenie wyświetlania i wygaszania
Ustawienia EQ		Zmiana ustawień EQ
Informacje		Wyświetlanie informacji o utworze

Zmiana ustawień equalizera:

1. Proszę wybrać w menu muzyki **Setup EQ**.
2. Proszę wybrać przyciskami [◀] lub [▶] "User EQ".
3. Przyciskiem [**Opcja**] wybiera się pomiędzy poszczególnymi możliwościami ustawień.
4. Przyciskami [◀] i [▶] ustawia się pożądane wartości.
5. Przyciskiem [▶II] zatwierdza się wybór.

Wyświetlanie tekstu utworu podczas odsłuchiwania (Lyrics)

Urządzenie wspomaga wyświetlanie tekstu utworu podczas jego odsłuchiwania. Jedynie teksty utworu w formacie LRC zostaną wyświetlone.
Aby wpisać tekst utworu proszę wykonać następujące kroki. Chcą Państwo na przykład wyświetlić tekst utworu MP3 "love music.mp3":

1. Proszę ściągnąć z Internetu odpowiedni plik tekstu utworu z rozszerzeniem "lrc".
2. Proszę nazwać plik "love music.lrc". Nazwa pliku z tekstem utworu musi odpowiadać nazwie pliku MP3 z utworem.
3. Proszę skopiować obydwa pliki do tego samego foldera.
4. Proszę wybrać w menu ustawień muzyki "Lyrics".
5. Tekst utworu pokaże się podczas odtwarzania utworu.

9. Zdjęcia

1. Aby wybrać menu **zdjęcia,** w menu głównym proszę nacisnąć przyciski [⊕], [⊖], [◄] lub [►].
2. Proszę nacisnąć przycisk [◄] lub [►], aby wybrać “Spis treści” i nacisnąć [►II] dla potwierdzenia.
3. Aby wybrać zdjęcie proszę nacisnąć [⊕], [⊖], [◄] lub [►] a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem [►II]. Zdjęcie pojawi się na pełnym ekranie.
   - **Wybieranie zdjęć**: Proszę nacisnąć przycisk [◄] lub [►], aby przejść do kolejnego lub poprzedniego zdjęcia.
   - **Szybkie przeszukiwanie**: Proszę nacisnąć i przytrzymać [◄], aby przeszukiwać w trybie szybkim poprzednie zdjęcia. Przyciskiem [►] przeszukuje się następne zdjęcia.
   - **Pokaz**: Przyciskiem [►II] można odtworzyć, zatrzymać lub kontynuować prezentację.
   - **Obracanie zdjęcia**: Proszę nacisnąć przycisk [**Opcja**] i wybrać “Obrót”.
   - **Powiększanie** / **zmniejszanie**: Proszę nacisnąć przycisk [**Opcja**] i wybrać “Powiększyć”.
   - **Ustawić zdjęcie jako tło**: Proszę nacisnąć przycisk[**Opcja**] i wybrać “jako tło”.
   - **Powrót**: Proszę nacisnąć i przytrzymać [↩], aby wrócić do menu głównego.

Ustawienia zdjęć

1. Przyciskiem [↩] wraca się do menu zdjęć.
2. Aby wybrać “Odtwarzanie”, “Czas trwania” lub “Efekt przejścia” proszę wybrać przyciski [◄] lub [►]. Przyciskiem [►II] zatwierdza się wybór.
   - **Odtwarzanie**: Proszę wybrać pomiędzy: “Lista” lub “Podgląd“.
   - **Czas trwania**: Wyświetlenie poszczególnego zdjęcia podczas prezentacji
   - **Efekt przejścia**: Ustawienie efektu przejścia pomiędzy zdjęciami.

Podczas przeglądania zdjęć można za pomocą przycisku [**Opcja**] wywołać menu ustawień.

Punkt menu	Wybór	Opis
Obrót	90, 180, 270	Obracanie zdjęcia
Powiększanie	Powiększanie / zmniejszanie	Powiększanie / zmniejszanie zdjęcia
Odtwarzanie	Pełny ekran, oryginalna wielkość, skalowanie	Ustawianie trybu wyświetlania.
Czas wyświetlania	1 – 10 sekund	Ustawianie czas wyświetlania
Efekt przejścia	Normalny, Nadlatująca szachownica, Przecinanie, Kasowanie, Żaluzje, Kartkowanie, Przesuwanie, Wygaszanie, Fala, Kostki, Obrót, Linie, Losowo	Wybór efekt przejścia.
Jako tło	Menu główne, menu listy, menu muzyki, menu FM, Menu nagrania, wszystkie menu	Wybrane zdjęcie jako tło w wybranym menu.
Standardowe tło	Menu główne, menu listy, menu muzyki, menu FM, Menu nagrania, wszystkie menu	Standardowe zdjęcie jako tło w wybranym menu.
Jako pierwsze zdjęcie		Wybrane zdjęcie zostanie ustawione jako zdjęcie rozpoczynające
Jako zdjęcie końcowe		Wybrane zdjęcie zostanie ustawione jako zdjęcie końcowe
Kasuj		Kasowanie
Informacja		Informacja o danym zdjęciu.

10. Wideo

Proszę upewnić się, że akumulatory są wystarczająco naładowane a słuchawki odpowiednio umieszczone.

1. Aby wybrać menu **wideo,** w menu głównym proszę nacisnąć przyciski [⊕], [⊖], [◄] lub [►].
2. Proszę nacisnąć przycisk [◄] lub [►], aby wybrać “Spis treści” i nacisnąć [►II] dla potwierdzenia.
3. Aby wybrać wideo proszę nacisnąć [⊕], [⊖], [◄] lub [►] a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem [►II]. Pojawi się menu odtwarzania. Następnie mogą Państwo wybierać pomiędzy:
   - **Pauza**/ **Kontynuacja**: Proszę nacisnąć [►II] dla zatrzymania aktualnego filmu. Ponowne naciśnięcie przycisku [►II] wznawia odtwarzanie filmu.
   - **Ustawienie głośności**: Proszę nacisnąć [⊕] lub [⊖] dla ustawienia głośności.
   - **Przechodzenie do filmów**: Przyciskami [◄] [►] można przejść do poprzedniego lub następnego wideo.
   - **Szybkie przeszukiwanie**: Proszę przycisnąć i przytrzymać przycisk [◄], aby przeszukiwać w trybie szybkim poprzednie filmy. Przyciskiem [►] przeszukuje się następne filmy.
   - **Powrót**: Proszę nacisnąć i przytrzymać [↩], aby wrócić do menu głównego.
   - **Wpisanie tekstu**
   - Podczas przeglądania wideo można za pomocą przycisku [**Opcja**] wywołać menu ustawień.
     Przyciskami [◄] lub [►] należy wybrać “Wpisanie tekstu” i nacisnąć [►II] dla zatwierdzenia. Aktualny kawałek filmu zostanie zapisany w liście.

Odtworzenie ostatnio oglądanego filmu od miejsca ostatniego zatrzymania

1. Przyciskiem [↩] wraca się do menu wideo.
2. Proszę nacisnąć przycisk [◄] lub [►] dla wyboru “Aktualnie puszczany” i nacisnąć przycisk [►II] dla odtworzenia filmu od chwili ostatniego zatrzymania.

Ustawienia wideo

Podczas przeglądania wideo można za pomocą przycisku [**Opcja**] wywołać menu ustawień.

Menu	Punkty menu	Opis
Odtwarzanie	Porządek	Filmy zostaną odtworzone w porządku jeden po drugim
	Pojedyncze odtwarzanie	Jeden film zostanie odtworzony, a następnie wielokrotnie powtórzony.
	Powtórz wszystko	Wszystkie filmy zostaną powtórzone wielokrotnie
	Losowo	Losowe odgrywanie filmów
Prędkość poszukiwania	x2, x4, x8, x16, x32	Wybór prędkości poszukiwania
Wpisanie tekstu		Możliwość wpisania tekstu
Tryb wyświetlenia	Pełny ekran, Oryginalny, Skalowanie	Możliwość wyboru tryb wyświetlenia.
Kontynuacja	Włączona, wyłączona	Włączenie lub wyłączenie funkcji kontynuacji.
Kasowanie		Kasowanie.
Informacja		Wyświetlanie informacji o filmie

11. Zintegrowana kamera cyfrowa

Robienie zdjęcia

Przy włączaniu urządzenia pojawi się menu główne.

1. Przyciskami [⊕], [⊖], [◄] lub [►] proszę wybrać punkt menu **Kamera.**
2. Przyciskami [◄] [►] proszę wybrać “Fotografować”. Przyciskiem [►II] zatwierdzić wybór. Uruchomi się tryb oczekiwania.
3. Przyciskiem [📷] można zrobić zdjęcie.
4. W trybie zdjęć można przeglądnąć zrobione zdjęcia.

Wskazówka:

- Przyciskiem [📷] można zrobić zdjęcie z każdego menu w którym urządzenie się znajduje.
- Zrobione zdjęcia zostaną zapisane w folderze Zdjęcia w formacie JPG.

Ustawienia trybu zdjęć

Podczas fotografowania można za pomocą przycisku [**Opcja**] wywołać menu ustawień.

Menu	**Punkty menu**	**Opis**
Podgląd		Podgląd zrobionego zdjęcia.
Równowaga bieli	Automatycznie, wewnątrz, na zewnątrz	Dopasowanie kolorów do warunków otoczenia.
Jasność	1,2,3,4,5	Ustawianie jasności.
Tryb oświetlenia	Automatycznie, wewnątrz, na zewnątrz	Możliwość ustawienia oświetlenia.
Efekty Specjalne	Wyłączone, Biało czarne, Sepia, Negatyw	Wstawienie efektów specjalnych.
Miejsce zapisu	Wewnętrzna pamięć, zewnętrzna pamięć	Wybór miejsca zapisu.
Rozdzielczość	2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480, 320 x 240	Wybór rozdzielczości.
Samowyzwalacz	Wyłączony, 5 sek., 10 sek., 15 sek., 20 sek.	Możliwość wyboru opóźnienia poprzedzającego zrobienie zdjęcia.
Dźwięk samowyzwalacza	Wyłączony, Dźwięk 1, Dźwięk 2, Dźwięk 3	Możliwość wyboru dźwięku przy robieniu zdjęcia.
Informacje o zdjęciu	Wyłączony, Data, Data i godzina	Ustawianie informacji widocznych na zdjęciu
Ustawienie wyświetlania	Pełny ekran, Oryginał, Skalowanie	Zmiana ustawień wyświetlacza
Rozpoznawanie twarzy	Włączone, Wyłączone	Włączenie rozpoznania twarzy dla szczególnie ostrych i klarownych portretów.
Ustawienia		Widok ustawień

Wybór zdjęcia z listy odtwarzania

1. Proszę nacisnąć i przytrzymać [↩] aby wrócić do menu głównego i wybrać tam menu **Zdjęcia**.
2. Proszę nacisnąć przycisk [◀] lub [▶] aby wybrać “Spis treści” i nacisnąć [▶II] dla potwierdzenia.
3. Przyciskami [◀] [▶] proszę wybrać pożądane zdjęcia i zatwierdzić wybór przyciskiem [▶II].

Odtwarzanie filmu

Przy włączaniu urządzenia pojawi się menu główne.

1. Przyciskami [⊕], [⊖], [◄] lub [►] proszę wybrać punkt menu K**amera**.
2. Przyciskami [◄] [►] proszę wybrać “Kamera” a następnie zatwierdzić przyciskiem [►II]. Opcja nagrywania zostanie włączona. Funkcja ta pozostaje w trybie oczekiwania.
3. Nagrywanie należy rozpocząć przyciskiem [📷].
4. Ponowne naciśnięcie tego przycisku prowadzi do przerwania nagrywania [📷] lub kontynuacji.
5. Przyciskiem [↩] zapisuje się nagrany film.
6. Proszę udać się do **trybu wideo** w celu przeglądnięcia nagranego filmu.

Wskazówka:

- Zrobiony film zostanie zapisany w folderze Wideo w formacie AVI.
- Nagrywanie filmu zostanie automatycznie przerwane jeżeli wewnętrzna pamięć się zapełni lub baterie rozładują się. Data nagrania zostanie automatycznie zapisana.

Ustawienia dla zagrywania filmików

Podczas nagrywania filmików mają Państwo do dyspozycji następujące opcje.

Menu	**Punkty menu**	**Opis**
Podgląd		Podgląd zrobionego zdjęcia.
Równowaga bieli	Automatycznie, wewnątrz, na zewnątrz	Dopasowanie kolorów do warunków otoczenia.
Jasność	1,2,3,4,5	Ustawienie jasności.
Tryb oświetlenia	Automatycznie, wewnątrz, na zewnątrz	Możliwość ustawienia oświetlenia.
Efekty Specjalne	Wyłączone, Biało czarne, Sepia, Negatyw	Wstawienie specjalnych efektów.

Miejsce zapisu	Wewnętrzna pamięć, zewnętrzna pamięć	Wybór miejsca zapisu.
Rozdzielczość	640 x 480, 320 x 240	Wybór rozdzielczości
Jakość nagrania	Wysoka, Średnia, Niska, Automatyczna dopasowanie	Ustawienie jakości nagrania
Głośność nagrania	Wyłączona, 1, 2, 3, 4, 5	Ustawienie głośności
Ustawienia wyświetlacza	Pełny ekran, Oryginał, Skalowanie	Zmiana ustawień wyświetlacza
Ustawienia		Widok ustawień

Wybór filmu z listy odtwarzania

4. Proszę nacisnąć i przytrzymać [↩], aby wrócić do menu głównego i wybrać tam menu **Wideo**.
5. Proszę nacisnąć przycisk [◄] lub [►], aby wybrać "Spis treści" i nacisnąć [►II] dla zatwierdzenia.
6. Przyciskami [◄] [►] proszę wybrać pożądane zdjęcia i zatwierdzić wybór przyciskiem [►II].

12. Używanie urządzenia jako kamery internetowej

Soczewka kamery na odwrocie urządzenia może służyć jako kamera internetowa.

1. Proszę podłączyć kabel mini USB do portu mini USB w urządzeniu a następnie umieścić drugi koniec w wolnym porcie USB komputera.
2. Przyciskami [◄] [►] należy wybrać "Załadować i odegrać". W tym momencie pojawi się menu główne urządzenia.
3. Proszę wybrać symbol **Kamera**.
4. Przyciskami [◄] [►] proszę wybrać "PC Kamera" i nacisnąć [►II] dla zatwierdzenia.
5. W tym momencie mogą Państwo korzystać z kamery urządzenia jak z kamery PC.

13. Radio FM

Ważne: Proszę zawsze podłączać słuchawki do urządzenia, ponieważ służą one jako antena.

1. Przyciskami [⊕], [⊖], [◄] lub [►] proszę wybrać punkt menu **Radio FM**.
2. W trybie radia proszę nacisnąć przycisk [**Opcja**] i wybrać “Automatyczne przeszukiwanie.
3. Podczas słuchania radia mogą Państwo:
   - Przyciskami [◄] [►] zmieniać na kolejną lub poprzednią zapisaną stację.
   - Naciskając i przytrzymując przycisk [◄] lub [►] poszukują Państwo kolejnej dostępnej stacji.
   - Przyciskami [⊕] [⊖] ustawia się głośność radia.
   - Przyciskiem [**Opcja**] wywołuje się menu ustawień radia FM.

Nagrywanie radia FM

1. Proszę podczas słuchania audycji radiowej nacisnąć przycisk [**Opcja**] i wybrać “Nagrywanie FM ”. Nagrywanie audycji rozpocznie się automatycznie.
2. Proszę nacisnąć [↩] a następnie “OK”, aby zapisać nagraną stację w folderze.

Ustawienia radia FM

Podczas słuchania radia można za pomocą przycisku [**Opcja**] wywołać menu ustawień

Punkt menu	**Opcje**	**Opis**
Nagrywanie FM		Rozpoczęcie nagrywania
Jakość	Niska, średnia, wysoka	Ustawienie jakości nagrywania
Głośność nagrywania	1, 2, 3, 4, 5,6,7	Ustawienie głośności nagrywania
Zapisywanie stacji		Zapisywanie aktualnej stacji w liście stacji.
Automatyczne przeszukiwanie		Automatyczne poszukiwanie kolejnej dostępnej stacji
Lista stacji		Wybór stacji z listy,
Czułość FM	Niska, średnia, wysoka	Wybór czułości FM.
Lista użytkownika		Wybór stacji z listy użytkownika,
FM Region	USA, Japonia, Europa	Ustawienie regionu odbioru
Odgrywanie bez głosu		Wyłączenie głosu.

14. Nagranie

Proszę wybrać w menu głównym symbol nagrywania i zatwierdzić go przyciskiem [▶II].

- Proszę nacisnąć przycisk [▶II] aby rozpocząć nagranie.
- Przyciskiem [▶II] można zatrzymać ewentualnie kontynuować nagranie.
- Proszę nacisnąć [↩] a następnie "OK", aby zapisać nagranie w folderze.

Wskazówka:

- Nagrane pliki zostaną zapisane w głównym folderze urządzenia w formacie WAV lub MP3.
- Nagrywanie zostanie automatycznie przerwane jeżeli tylko wewnętrzna pamięć się zapełni lub baterie rozładują się. Data nagrania zostanie automatycznie zapisana.

Ustawienia dla nagrania

Podczas stanu oczekiwania, w menu nagrania naciskając przycisk [**Opcja**] trafiają Państwo do menu ustawień.

Punkt menu	Opcje	Opis
Jakość nagrania	Niska, średnia, wysoka	Ustawienie jakości nagrania
Głośność nagrania	1, 2, 3, 4, 5	Ustawienie głośności nagrania

15. Przeglądarka

Proszę wybrać w menu głównym **folder przeglądarki** i zatwierdzić go przyciskiem [▶II]. Ukażą się wszystkie zapisane pliki i foldery urządzenia. Za pomocą przycisków [◀] [▶] można nawigować pomiędzy poszczególnymi plikami i folderami.

- Aby otworzyć folder należy go zaznaczyć i nacisnąć przycisk [▶II]. Przyciskiem [↩] powraca się do nadrzędnego folderu.
- Ponowne naciśnięcie przycisku [↩] powoduje powrót do głównego menu.

16. Zmiana ustawień urządzenia

W ustawieniach mogą Państwo skonfigurować urządzenie według własnych upodobań.

1. Przyciskami [⊕], [⊖], [◄] lub [►] proszę wybrać punkt menu głównego **Ustawienia.**
2. Przyciskami [◄] [►] wybiera się poszczególne elementy. Następnie należy je zatwierdzić przyciskiem [►II].
3. Aby otworzyć podrzędne menu lub zatwierdzić opcje proszę nacisnąć [◄] lub [►] a następnie [►II] dla zatwierdzenia.
4. Naciskając i przytrzymując przycisk [⮌] opuszcza się menu ustawień i ląduje w menu głównym.

Menu ustawień

Możliwości ustawień	**Opis**	
Menu efektu	Możliwość wyboru efektu przejścia pomiędzy oknami menu	
Widok głównego menu	Menu Lista / Siatka	Możliwość wyboru widoku menu.
Ustawienia wyświetlacza	Podświetlenie	Możliwość wyboru jak długo ma być podświetlany wyświetlacz. Opcje: Wyłączone, 5 sek., 10 sek., 20 sek., 30 sek., 1 minuta, 5 minut.
	Jasność	Możliwość wyboru jasności wyświetlacza. Opcje: 1, 2, 3, 4, 5.
Tryb oszczędnościowy	Automatyczne wyłączenie	Możliwość ustawienia po jakim czasie urządzenie ma się automatycznie wyłączyć, gdy nie jest używane. Opcje: Wyłączone, 10 sek., 30 sek., 1 minuta, 3 minuty, 5 minuty, 10 minut.
	Tryb uśpienia	Możliwość ustawienia po jakim czasie urządzenie ma się automatycznie wyłączyć (także podczas używania). Opcje: Wyłączone, 10 minut, 30 minut 1 godzina, 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny , 5 godziny .
Data i godzina	Ustawienie daty i godziny	
Język	Ustawienie języka	
Rozszeżone	Informacje o urządzeniu	Informacje o systemie urządzenia
	Formatowanie wewnętrznej pamięci	Możliwość formatowania wewnętrznej pamięci. Po formatowaniu wszystkie dane na urządzeniu zostaną skasowane
	Formatowanie zewnętrznej pamięci	Możliwość formatowania zewnętrznej pamięci. Po formatowaniu wszystkie dane na urządzeniu zostaną skasowane
	Wpisanie nazwy użytkownika	Możliwość wpisania nazwy użytkownika.
	Test systemu	Wybrać aby móc skasować DRM HDS.
	Ustawienia fabryczne	Powrót do ustawień fabrycznych

Ustawianie czasu i daty

1. Przyciskami [⊕], [⊖], [◄] lub [►] proszę wybrać punkt menu głównego **Ustawienia.**
2. Przyciskami [◄] [►] należy wybrać “Data i czas” a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem [**►II**].
3. Przyciskiem [**Opcja**] wybiera się jeden z punktów ustawień (godzina/ minuta lub rok/ miesiąc/ dzień) następnie przyciskami [◄] [►] ustala się wartość czasu lub daty.
4. Przyciskiem [**►II**] można zatwierdzić wybór lub naciskając [↩] opuścić menu.

17. Usuniecie błędów

Problem – Możliwe powody – rozwiązanie problemu

- **Nic nie pokazuje się na displayu.**
  (1) Pusta bateria.
  Naładuj baterię.
  (2) Przyciski są zablokowane.
  Odblokuj blokadę przycisków jak opisane w punkcie „6. obsługa“.

- **Urządzenie nie raguje przy przyciskaniu przycisku Play.**
  (1) Przyciski są zablokowane.
  Odblokuj blokadę przycisków jak opisane w punkcie „6. obsługa“.

- **Przy odtwarzaniu brakuje głosu.**
  (1) Nagłośnienie jest zbyt małe
  Podnieś nagłośnienie w menu nagłośnienie
  (2) Audio-Datei uszkodzona
  Prześlij dane ponownie

- **Nie ma połączenia z PC.**
  (1) Treiber nie został dobrze zainstalowany.
  Dokonaj ponownej instalacji.
  (2) Przeprowadź update Mainboard
  (zwróć uwagę na uwagi producenta Mainboardu)

- **Wyświetlany czas zmienia się ciągle.**
  (1) Bit-Rate od MP3-Files zmienia w trakcie odtwarzania.
  Korzystaj z tego samego Bit-Rate przy komprymowaniu.

- **PC melduje błąd przy połączeniu z urządzeniem**
  (1) Odtwarzacz został odłączony od PC w trakcie przekazywania danych.
  W trakcie przesyłania danych, odtwarzacz musi być zawsze połączony z komputerem.

- **Podana pamięć urządzenia nie jest zgodna z rzeczywistą pamięcią.**
  (1) Część pojemności pamięci jest używany przy Software, Formatowaniu oraz właściwości ekranu.

- **Dane MP3 nie odtwarzane są właściwie.**
  (1) Dane MP3 otrzymały niewłaściwy format komprymacji, np. MPEG 1 lub 2.
  Wymaż formaty danych, które nie są wspomagane.

- **Dane Video nie mogą być odtworzone.**
  (1) Format nie jest wspomagany.
  (2) Dane Video są uszkodzone.
  Prześlij dane ponownie

- **Zdjęcia nie są widoczne**
  (1) Format nie jest wspomagany.
  Przeprowadź konwertowanie zdjęcia na format JPG lub BMP.

18. Dane techniczne

Gatunek baterii akku
Do ładowania Li-polymer Akku

Wydolność baterii
~ 8 godzin

LCD
ekran 1,8“ Zoll

Słuchawki
5mW+5mW

Format ideo
MTV 160x128 Pixel

Format Audio
MP3, WMA, WAV

Format zdjęć
JPEG, BMP

Bit Rate
MP3: 8-320kbps;
WMA:5-320kbps

SNR
80dB

USB Port
USB 2.0

Gotowy do użytku w temepraturze pomiędzy
0 Celsius ~ +40 Celsius

Gotowy do użytku przy wilgotności powietrza
< 85%

Możlowość przechowywania przy wilgotności powietrza w wysokości
< 90%

19. Prosimy zwrócić uwagę na następujące punkty

(1) Plug & Play są możliwe tylko przy Windows 2000/XP/Vista oraz Windows 7. Prosimy zainstalować treiber przy Windows 98/SE.

(2) Odblokuj blokadę przycisków aby sprzęt uruchomić.

(3) Dokonaj ładowania baterii jeżeli ukaże się odpowiedni znak na ekranie.

(4) Prosimy odłączyć urządzenie od PC tylko jak opisane, aby zapobiedz możliwej utraty danych.

(5) Jeżeli nagranie jest bardzo duże, ładowanie danych trwa dłużej

(6) Wspomaganie Software przy Windows 2000/XP/Vista oraz Windows 7.

(INTENSO)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

1. Обзор содержания

1. Обзор содержания 1
2. Указания 2
3. Функции 2
4. Содержимое пакета 2
5. Перед употреблением 3
6. Первые шаги 6
7. Главное меню 6
8. Воспроизведение музыки 7
9. Фотография 10
10. Видео 12
11. Интегрированная цифровая камера 13
12. Использование как камеры ПК 17
13. Радио FM 17
14. Запись 19
15. Папка просмотра 20
16. Изменение настроек плеера 20
17. Устранение неполадок 22
18. Технические данные 23
19. Обратите внимание на следующее 24

2. Указания

- Избегайте сильных ударов прибора.
- Не используйте прибор в экстремально холодных, горячих, влажных или пыльных зонах. Не поддавайте прибор также прямому воздействию солнечных лучей.
- Проводите регулярную запись данных, чтобы избежать потери данных.
- Избегайте использования в сильных магнитных полях.
- Защищайте прибор от влажности. Если в прибор проникнет влажность, отключите его немедленно, после этого почистите и высушите прибор.
- Не используйте для чистки прибора химические растворы. Для этого используется только сухая тряпка.
- Мы не отвечаем за повреждения или потерю данных, возникшую при неисправностях, неправильном обслуживании, собственноручного ремонта или замене батарейки.
- Не разбирайте прибор и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно, так как в этом случае теряется гарантия.
- Использование наушников со слишком высоким звуком может привести к долговременному повреждению слуха.

3. Функции

- MP3 и WMA плеер
- Видеоплеер
- Камера для фотографий и видеосъемок.
- Возможно использование ПК и веб-камеры
- JPEG- / BMP-фильмоскоп
- Навигация по папкам
- Перезаряжаемая литийно-полимерная батарея
- Настройка клиента
- Сменный носитель информации

4. Содержимое пакета

Проверьте полноту содержимого пакета

- Видеоплеер Интенсо
- Стерео-наушники
- Кабель USB
- Инструкция по обслуживанию + гарантийный лист

5. Перед употреблением

Соединить с ПК

Если у Вас рабочая система Windows 98/SE, установите драйвер, прежде чем соединить плеер с ПК. (Его Вы сможете скачать со страницы www.intenso.de). В операционных системах WIN 2000/XP/ME/Vista/Windows 7 нет необходимости устанавливать драйвер.

Сделайте следующие шаги:

(1) Соедините плеер с разъемом USB на ПК.
(2) Открывается окно "Интенсо". Теперь можно записать данные из жёсткого диска на переносной носитель данных.

Надежное отсоединение от ПК

Для Windows 2000/XP/ME/Vista/Windows 7:
Нажмите правой кнопкой мыши внизу справа в строке заданий на символ "безопасное удаление прибора". Из появившегося меню контекста выберите левой кнопкой мыши пункт „Удалить запоминающее устройство USB“. Убедитесь, что передача данных завершена.
Теперь прибор можно удалить.

Для Windows 98/SE:
Выберите в «менеджере приборов» левой кнопкой данный прибор. Нажмите на пункт меню «Удалить». Убедитесь также, что передача данных завершена.
Теперь прибор можно отключить от ПК.

Зарядка батарей:

- Аккумуляторы плеера заряжаются автоматически, когда плеер соединен с компьютером. Убедитесь в том, что компьютер включен.
- На протяжении 3 часов зарядятся приблизительно 80 % аккумулятора. Через 5 часов плеер заряжен полностью. Если плеер используется во время зарядки, продолжительность зарядки увеличивается.
- Описание различных степеней зарядки плеера.

заряжен полностью

заряжен на 2/3

аряжен на 1/2

Аккумулятор сел

Пустой

Важно:

- Температура окружающей среды должна находиться в диапазоне между 0°C и 35°C.
- Зарядите плеер перед первым использованием или после долгого периода неиспользования полностью.
- Когда на дисплее появится "аккумулятор сел", плеер необходимо зарядить.
- Обратите внимание на то, что разрядка и перезарядка сокращает срок службы аккумулятора.
- Батарея может полностью разрядиться, если прибор не используется более 3 месяцев. Поэтому заряжайте плеер полностью минимум каждых 3 месяца.
- Если прибор не используется на протяжении долгого времени, храните его при температуре 23 ±5 °C и влажности воздуха 65 ± 20%, чтобы сохранить качество аккумуляторов.

Элементы управления

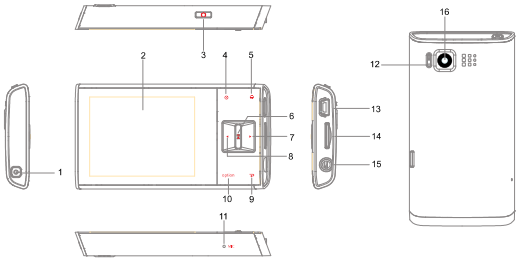

1.	[⏻] Включ./Выкл.
2.	Дисплей
3.	[📷] Фотоснимок / видео
4.	[⊕] Кнопка вверх, повысить громкость
5.	[⊖] Кнопка вниз, снизить громкость
6.	[▶II] кнопка Play/Pause и кнопка подтверждения
7.	[▶] Кнопка вправо / вперед, нажмите и держите ее нажатой, чтобы провести быструю перемотку вперед
8.	[◀ Кнопка вправо / вперед, нажмите и держите ее нажатой, чтобы провести быструю перемотку вперед
9.	[↩] Выйти; сохранение записанных данных
10.	[**Опция**] Открыть соответственное меню настроек
11.	Микрофон
12.	Сброс
13.	Мини-порт USB
14.	Вставка микро-карты SD
15.	Вход для наушников
16.	Линза камеры

6. Первые шаги

Включение / и выключение плеера

Убедитесь в том, что аккумулятор достаточно заряжен и наушники подключены правильно.

- Чтобы включить плеер, нажмите на кнопку [⏻].
- Чтобы выключить плеер, нажмите на кнопку [⏻].

Настроить громкость

- Чтобы повысить громкость, нажмите на кнопку [⊕].
- Чтобы снизить громкость, нажмите на кнопку [⊖] .

Возврат в прежнее положение

Если плеер больше не реагирует на попытки ввода, нажмите металлическим штифтом в отверстии сброса, чтобы провести переустановку плеера.

7. Главное меню

При включении плеера появляется главное меню. Если Вы находитесь в подменю, нажатием на кнопку [↩] Вы вернетесь назад в главное меню.

1. Нажмите на кнопку [⊕], [⊖], [◀] или кнопку [▶], чтобы выбрать необходимый пункт меню.
2. Нажмите на кнопку [▶II], чтобы вызвать необходимое меню.

Символ	Название	Описание	Символ	Название	Описание
	Музыка	Проиграть песни.		Запись	Звукозапись
	Фотография	Показать фотографии.		Радио FM	Слушать радио FM
	Видео	Проиграть видео.		Навигация по папкам	Просмотр папок и файлов
	Камера	Фото- / видеосъемка.		Настройки	Провести индивидуальные настройки

8. Воспроизведение музыки

Убедитесь в том, что аккумулятор достаточно заряжен и наушники подключены правильно.

1. Пользуйтесь кнопкой [⊕], [⊖], [◄] или кнопкой [►] для выбора **Музыка** в главном меню.
2. Нажмите на кнопку [◄] или на кнопку [►], чтобы выбрать Список воспроизведения (Все песни, артист, альбом или жанр) и нажмите на кнопку [►II], чтобы подтвердить выбор.
3. Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы выбрать песню и не кнопку [►II] для подтверждения. Теперь на дисплее появилось меню воспроизведения музыки. Здесь у Вас есь выбор:
   - **Пауза/продолжение воспроизведения**: Нажмите на кнопку [►II], чтобы остановить воспроизведение и нажмите на кнопку еще раз, чтобы продолжить воспроизведение.
   - **Новая песня**: Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы воспроизвести предыдущую или следующую песню.
   - **Быстрый поиск**: Нажмите и держите кнопку [◄] для быстрого прокручивания назад. Нажмите и держите кнопку [►] для быстрого прокручивания вперед.
   - **Провести настройку громкости**: Нажмите на кнопку [⊕] или [⊖], чтобы снизить или повысить громкость.
   - **Выйти**: Нажмите на кнопку [↩], чтобы выйти из главного меню.
4. **Добавить к Моему списку воспроизведения**:
   - Во время проигрывания музыки можно вызвать меню настроек, нажав на кнопку [**Опция**].
   - Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы выбрать"Добавить к списку воспроизведения" и нажмите на кнопку [►II], чтобы подтвердить выбор. Выбранная песня будет добавлена к "Мой список воспроизведений".
5. **Добавить закладку**
   - Нажмите во время воспроизведения на кнопку [**Опция**], чтобы вызвать меню Настройки.
   - Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы выбрать "Добавить закладку" и подтвердите Ваш выбор кнопкой [►II]. Выбранное место в проигрываемой песни добавляется в список "Мой список закладок".

Выбор песни из списка "Мой список воспроизведения"

a) Нажмите на кнопку [↩], чтобы вернуться к меню Музыка.
b) Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы выбрать "Мой список воспроизведения" и
подтвердите Ваш выбор кнопкой [►II].
c) Выбирайте определенную песню с помощью кнопки[◄] или [►], чтобы выбрать определенную песню и
нажмите на кнопку [►II], чтобы воспроизвести песню.

Настройки музыки

Во время воспроизведения музыки можно вызвать меню Настройки с помощью кнопки [**Опция**].

Пункт меню	**Настройки**	**Описание**
Повторение AB		Повторите определенную часть песни.
Режим воспроизведения	Порядок	Песни воспроизводятся одна за другой в определенном порядке.
	Повторить отдельно	Песня повторяется в бесконечном цикле.
	Повторить все	Все песни воспроизводятся в бесконечном цикле.
	Случайное воспроизведение	Случайное воспроизведение всех песен.
	Случайное воспроизведение + повторение	Случайное воспроизведение и повторение песен
	Интро	Воспроизведение начала отдельных песен
Выбрать эквалайзер	Обычный	Без звукового эффекта.
	Рок	Звуковой эффект Рок.
	Поп	Звуковой эффект Поп.
	Классика	Звуковой эффект Классика.
	Мягкий	Мягкий звуковой.
	Джаз	Звуковой эффект Джаз.
	Эквалайзер пользователя	Звуковой эффект эквалайзера пользователя.
Воспроизведение - скорость	-4, 3,-2,-1,0,1,2,3,4	Настроить скорость воспроизведения.
Настройка просмотра	Альбом, лирика,	Настройка режима просмотра.

	эквалайзер	
Оценить		Оценить данную песню.
Добавить закладку		Поставить закладку.
Добавить с списку воспроизведения	Список воспроизведения 1 - 5	Добавить данную песню к списку воспроизведения.
Стереть		Стереть данную песню.
Настройка музыки	Количество повторений	Выбрать количество повторений.
	Интервал повторений	Выбрать интервал повторений.
	Скорость поиска	Выбрать скорость поиска.
	Показать/скрыть	Активировать или деактивировать Показать/скрыть.
Настройки эквалайзера		Провести настройки эквалайзера.
Информация		Индикация информации о песне.

Изменение настройки эквалайзера:

1. Выберите в меню Музыка **Настройка эквалайзера**.
2. Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы выбрать "Эквалайзер пользователя".
3. Нажмите на кнопку [**Опция**], чтобы выбрать отдельные возможности настройки.
4. Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы провести настройку необходимых величин.
5. Нажмите на кнопку [►II], чтобы подтвердить выбор.

Изображение текста песни во время воспроизведения (лирика)

Данный плеер поддерживает изибражение так называемой Лирики (текстов песен) во время воспроизведения соответственной песни. В формате LRC могут быть изображены только тексты песен.
Чтобы добавить текст песни, проделайте следующие шаги. Вы хотите воспроизвести текст песни файла MP3 “love music. Mp3”:

1. Скачайте из Интернета необходимый для этого файл с окончанием “.lrc”.
2. Переименуйте Файл Лирика и “love music.lrc”. Название файла Лирика должно соответствовать названию файла MP3.
3. Скопируйте оба файла в одну папку плеера.
4. Выберите в меню Настройки музыки "Лирика".
5. Теперь текст песни (лирика) показывается во время воспроизведения.

9. Фотография

1. Нажмите кнопку [⊕], [⊖], [◄] или [►], чтобы выбрать пункт меню **Фото** в главном меню.
2. Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы выбрать "Содержание" и нажмите на кнопку [►II], чтобы подтвердить выбор.
3. Нажмите на кнопку [⊕], [⊖], [◄] или [►], чтобы выбрать фотографию и кнопку [►II], чтобы подтвердить выбор. Фотография изображается на полный экран.
   - **Перепрыгнуть фотографии**: Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы перейти к предыдущей или следующей фотографии.
   - **Быстрый поиск**: Нажмите и держите кнопку [◄] для быстрого поиска в направлении назад; Нажмите и держите кнопку [►] для быстрого поиска в направлении вперед.
   - **Слайд-шоу**: Нажмите на кнопку [►II], чтобы запустить / остановить / продолжить слайд-шоу.
   - **Вращать фотографию**: Нажмите на кнопку [**Опция**] и выберите "Вращать".
   - **Увеличить / уменьшить**: Нажмите на кнопку [**Опция**] и выберите "Увеличить".
   - **Выбрать как фон**: Нажмите на кнопку [**Опция**] и выберите "как фон".
   - **Выйти**: Нажмите и держите кнопку [↩], чтобы вернуться в главное меню.

Настройки фото

1. Нажмите на кнопку [↩], чтобы вернуться к меню Фото.
2. Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы выбрать "Воспроизведение", "Длительность просмотра" или "Переходной эффект". Для подтверждения нажмите на кнопку [►II].
   - **Воспроизведение**: Выберите режим воспроизведения "Список" или "Заставка".
   - **Длительность просмотра**: Настройка длительности просмотра фотографии в слайд-шоу.
   - **Переходной эффект**: Настройка переходного эффекта от одной фотографии к другой.

Во время просмотра фотографии можно вызвать меню Настройки с помощью кнопки [**Опция**].

Пункт меню	**Выбор**	**Описание**
Вращение	90, 180, 270	Вращать фотографию.
Увеличить	Увеличить / уменьшить	Увеличить / уменьшить фотографию.
Воспроизведение	Полный экран, оригинальный размер, масштабировать	Провести настройку режима просмотра.
Длительность просмотра	1 – 10 секунд	Провести настройку длительности просмотра.
Переходный эффект	Нормальный, налет, шахматное поле, отрезание, стирание, жалюзи, листание, передвижение, наплыв, волна, кубики, вращение, линии, случайный.	Выбрать переходной эффект.
Как фон	Главное меню, меню списка, меню Музыка, FM меню, меню записи, все меню.	Заставить данную фотографию в выбранном меню как фон.
Стандартный фон	Главное меню, меню списка, меню Музыка, FM меню, меню записи, все меню.	Заставить стандартную фотографию в выбранном меню как фон.
Как стартовая фотография		Заставить выбранную фотографию как стартовую фотографию.
Как изображение отключения		Заставить выбранную фотографию как изображение отключения.
Стереть		Стереть
Информация		Вид данных о фотографии

10. Видео

Убедитесь в том, что аккумулятор достаточно заряжен и наушники правильно подключены к плееру.

1. Нажмите на кнопку [⊕], [⊖], [◄] или [►], чтобы выбрать **Видео** в главном меню.
2. Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы выбрать "Содержание" и нажмите на кнопку [►II], чтобы подтвердить выбор.
3. Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы выбрать видео или нажмите на кнопку [►II], чтобы подтвердить выбор. На дисплее появляется меню вомпроизведения. Здесь можно выбирать между:
   - **Пауза/продолжить**: Нажмите на кнопку [►II], чтобы остановить воспроизводимое на данный момент видео. Нажмите на кнопку [►II], чтобы продолжить воспроизведение.
   - **Провести настройку громкости**: Нажмите на кнопку [⊕] или [⊖], чтобы настроить громкость.
   - **Перепрыгнуть видео**: Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы просмотреть предыдущее или следующее видео.
   - **Быстрый поиск**: Нажмите и держите кнопку [◄], чтобы провести быстрый поиск в направлении назад. Нажмите и держите кнопку [►], чтобы провести быстрый поиск вперед.
   - **Выйти**: Нажмите и держите кнопку [↩], чтобы вернуться в главное меню.
   - **Добавить закладку**
     Во время воспроизведения видео можно вызвать с помощью кнопки [**Опция**] меню настройки.
     Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы выбрать "Добавить закладку" и нажмите на кнопку [►II], чтобы подтвердить выбор. Выбранное место в данном видео сохраняется в списке закладок.

Воспроизведение просмотренного в последний раз видео в последней позиции

1. Нажмите на кнопку [↩], чтобы вернуться в меню Видео.
2. Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы выбрать "Только-что проигранное" [►II], чтобы начать воспроизведение с последней позиции.

Настройки видео

Во время просмотра видео можно нажать на кнопку[**Опция**], чтобы вызвать меню Настройки.

Меню	Пункт меню	Описание
Воспроизведение	Порядок	Видео воспроизводятся одно за другим в определенном порядке.
	Повторить отдельно	Видео повторяется в бесконечном цикле.
	Повторить все	Все видео воспроизводятся в бесконечном цикле.
	Случайное воспроизведение	Случайное воспроизведение всех видео.
Скорость поиска	x2, x4, x8, x16, x32	Выбрать скорость поиска.
Добавить закладку		Поставить закладку.
Режим изображения	Полное изображение, оригинал, масштабировано	Выбрать режим просмотра.
Продолжить	Вкл., выкл.	Активировать или деактивировать функцию Продолжить.
Стереть		Стереть.
Информация		Вид данных о фотографии.

11. Интегрированная цифровая камера

Фотосъемка

При включении плеера появляется главное меню.

1. Нажмите на кнопку [⊕], [⊖], [◄] или [►], чтобы выбрать пункт меню К**амера.**
2. Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы выбрать "Фотоснимок". Нажмите на кнопку [►II], чтобы подтвердить выбор. На дисплее появилось меню режима ожидания.

3. Нажмите на кнопку [📷], чтобы снять фотографию.
4. Перейдите в фоторежим , чтобы просмотреть сделанные фотографии.

Замечание:

- Нажмите на кнопку [📷], чтобы открыть режим фотосъемки из каждого меню.
- Снятые фотографии сохраняются в папке Фотографии как файл JPG.

Настройки фоторежима

Во время фотографирования можно вызвать меню настройки, нажав на кнопку [**Опция**].

Пункт меню	**Настройки**	**Описание**
Предварительный просмотр		Предварительный просмотр снятых фотографий.
Баланс белого	Автоматически, Внутри, Снаружи	Балансирование цвета в окружающих условиях.
Яркость	1,2,3,4,5	Настройка яркости.
Режим выдержки	Автоматически, Внутри, Снаружи	Выберите необходимую выдержку.
Специальный эффект	Выкл., черный и белый, сепия, негатив	Добавление специального эффекта
Место сохранения	Внутренняя память, внешняя память	Выбор необходимого места записи.
Разрешающая способность	2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480, 320 x 240	Выберите разрешающую способность.
Автоспуск	Выкл., 5 сек., 10 сек., 15 сек., 20 сек.	Выберите время до автоматической съемки фотографии.
Звук спусковой кнопки	Выкл., звук 1, звук 2, звук 3	Выбрать необходимый звук съемки.
Данные о фотографии	Выкл., Дата, Дата и время	Выберите изображение.
Настройка изображения	Полное изображение, оригинал, масштабировано	Регулировка настроек изображения.
Опознавание лица	Вкл., выкл.	Активировать распознавание лица для особо чистых и четких съемок лица.
Настройки		Просмотр настроек

Выбо фотографии из списка воспроизведения

1. Нажмите и держите кнопку [↩] , чтобы вернуться в главное меню и выберите там пункт меню **Фото** .
2. Нажмите на кнопку [◀] или [▶], чтобы выбрать "Содержание" и подтвердите Ваш выбор кнопкой [▶II].
3. Нажмите на кнопку [◀] или [▶] для выбора необходимых фотографий, и подтвердите Ваш выбор кнопкой [▶II], чтобы показать фотографию.

Съемка видео

После включения плеера на дисплее появится главное меню

1. Нажатием на кнопку [⊕], [⊖], [◀] или [▶] можно выбрать пункт меню **Камера**.
2. Нажмите на кнопку [◀] или [▶] для выбора "Видеосъемка" и после этого на кнопку [▶II]. Меню видеосъемки открывается. Видеосъемка находится в режиме ожидания.
3. Нажмите на кнопку [📷], чтобы начать съемку.
4. Снова нажмите на кнопку [📷], чтобы прервать или продолжить съемку.
5. Нажмите на кнопку [↩], чтобы сохранить снятое видео.
6. Войдите в **Видеорежим**, , чтобы просмотреть запись.

Замечание:

- Записанный файл сохраняется в папке Видео как AVI файл.
- Видеозапись останавливается автоматически, когда внутренняя память заполнена или когда внутренный аккумулятор пустой. Дата съемки сохраняется автоматически.

Настройки видеосъемки

Во время видеосъемки возможен выбор следующих опций.

Пункт меню	Опции	Описание
Предварительный просмотр		Предварительный просмотр снятых видео.
Баланс белого	Автоматически, Внутри, Снаружи	Балансирование цвета в окружающих условиях
Яркость	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	Настройка яркости.
Выдержка	Автоматически, Снаружи, Внутри	Выберите подходящую выдержку
Специальный эффект	Выкл., черный и белый, сепия, негатив	Добавление специального эффекта
Место сохранения	Внутренняя память, внешняя память	Выбор необходимого места записи.
Разрешающая способность	640 x 480, 320 x 240	Выбор необходимой разрешающей способности.
Качество записи	Высокое, среднее, низкое, автоматическая регулировка	Настройка качества видеосъемки.
Громкость съемки	Выкл., 1, 2, 3, 4, 5	Выбор необходимой громкости.
Настройка изображения	Полное изображение, оригинал, масштабировано	Регулировка настроек изображения
Настройки		Просмотр настроек

Выбор видео из списка воспроизведения.

1. Нажмите и держите кнопку [↩], чтобы войти в главное меню. Выберите там пункт **Видео** .
2. Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы выбрать "Содержание" или "Список закладок". Нажмите на кнопку [►II], чтобы подтвердить.
3. Выберите необходимое видео с помощью кнопки [◄] или [►] и нажмите на кнопку [►II], чтобы запустить видео.

12. Использование как камеры ПК

Линза камеры на обратной стороне плеера может быть использована как вэб-камера.

1. Соедините мини-кабель USB с мини-портом USB плеера и вставьте другой конец кабеля в свободное гнездо USB на компьютере.
2. Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы подтвердить "Зарядить и воспроизвести". Теперь главное меню появляется на плеере.
3. Выберите **Камеру**.
4. Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы выбрать "Камера ПК". Нажмите на кнопку [►II], чтобы подтвердить.
5. Теперь Вы можете использовать камеру как камеру ПК.

13. Радио FM

Важно: Всегда соединяйте наушники с плеером, так как наушники выполняют функцию антенны.

1. Нажмите на кнопку [⊕], [⊖], [◄] или [►], чтобы выбрать главное меню **FM радио**.
2. Нажмите в режиме Радио на кнопку [**Опция**], и выберите "Автоматический поиск".
3. Во время прослушивания радио можно:
   - Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы перейти к предыдущей или следующей записанной радиостанции.
   - Нажмите и держите кнопку [◄] или [►], чтобы найти следующую радиостанцию.
   - Нажмите на кнопку [⊕] или [⊖], чтобы настроить громкость.
   - Нажмите на кнопку [**Опция**], чтобы вызвать меню настройки радио FM.

Запись радио FM

1. Нажмите во время прослушивания радио на кнопку [**Опция**] и выберите "Запись FM". Запись радио FM начинается автоматически.
2. Нажмите на кнопку [↩] и потом на “OK”, чтобы скопировать записанный файл в папку записи.

Настройки радио FM

Во время прослушивания радио FM с помощью кнопки [**Опция**] Вы попадете в меню настроек Радио FM.

Пункт меню	**Опции**	**Описание**
Запись FM		Начать запись FM.
Качество	Низкое, среднее, высокое	Настроить качество записи.
Громкость съемки	1, 2, 3, 4, 5,6,7	Настроить громкость записи.
Сохранить радиостанцию		Сохраните радиостанцию в списке радиостанций.
Автоматический поиск		Автоматический поиск после имеющихся радиостанций.
Список радиостанций		Проверить или выбрать радиостанцию из списка.
Чувствительность FM	Низкая, средняя, высокая	Выбор чувствительности FM.
Список радиостанций пользователя		Проверить или выбрать радиостанцию из списка пользователя.
Регион FM	США, Япония, Европа	Выбор региона FM.
Без звука / Воспроизведение		Выключить или включить звук

14. Запись

Выберите в главном меню запись и нажмите на кнопку [▶II], чтобы подтвердить выбор.

- Нажмите на кнопку [▶II] для запуска записи.
- Нажмите на кнопку [▶II] еще раз, чтобы остановить или продолжить запись.
- Нажмите на кнопку [⮌] и выберите “OK”, чтобы сохранить записанную съемку в папку Запись.

Замечание:

- Записанные данные сохраняются в главной папке плеера в форматах WAV или MP3.
- Видеозапись останавливается автоматически, как только на плеере не осталось свободного места памяти или когда батарея пуста. Дата записи сохраняется автоматически.

Настройки записи

В режим ожидания в меню записи с помощью кнопку [**Опция**] можно войти в меню Настройки записи.

Пункт меню	**Опции**	**Описание**
Качество записи	Низкое, среднее, высокое	Настроить качество записи.
Громкость съемки	1, 2, 3, 4, 5	Настроить громкость записи.

15. Папка просмотра

Выберите в главном меню **Папка Обзор** и подтвердите Ваш выбор кнопкой [▶II]. Теперь видно все сохраненные файлы и папки плеера. Нажмите на кнопку [◀] или [▶] для навигации между отдельными файлами и папками.

- Чтобы открыть папку, выделите ее и нажмите на кнопку [▶II]. Чтобы вернуться к вышестоящей папке, нажмите на кнопку [↩].
- Чтобы вернуться в главное меню, нажмите на кнопку [↩] еще раз.

16. Изменение настроек плеера

В системе настроек можно провести индивидуальные настройки и конфигурацию плеера по желанию.

1. Нажмите на кнопку [⊕], [⊖], [◀] или [▶] для выбора пункта меню **Настройка** в главном меню
2. Нажмите на кнопку [◀] или [▶], чтобы выбрать определенный элемент и подтвердите Ваш выбор кнопкой [▶II].
3. Чтобы открыть подменю или подтвердить опцию, нажмите на кнопку [◀] или [▶] и после этого на кнопку [▶II], чтобы подтвердить.
4. Нажмите и держите кнопку [↩], чтобы выйти из меню и вернуться в главное меню.

Меню Настройки

Возможности настройки	Описание	
Меню Эффект	Выберите эффект для переходов меню.	
Изображение главного меню	Список меню / Решетка	Выберите изображение меню.
Настройка дисплея	Время подсветки	Выбрать, на протяжении какого времени должно быть включено освещение дисплея. Опции: Выкл., 5 сек., 10 сек., 20 сек., 30 сек., 1 минута, 5 минут.
	Яркость	Отрегулировать яркость дисплея. Опции: 1, 2, 3, 4, 5.
Режим экономии энергии	Авто выкл.	Проведите настройку времени, через которое плеер должен выключиться, если он не будет использован. Опции: Выкл., 10 сек., 30 сек., 1 минута, 3 минуты, 5 минут, 10 минут.
	Таймер автоматического отключения	Проведите настройку времени, через которое плеер должен выключиться (также он не будет использован). Опции: Выкл., 10 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа, 5 часов.
Дата и время	Настроить дату и время	
Язык	Выбор необходимого языка.	
Расширенный	Информация о плеере	Системная информация о плеере
	Форматировать внутреннюю память	Выбрать форматирование внутренней памяти. После форматирования все данные на приборе стерты.
	Форматировать внешний носитель памяти	Выбрать форматирование внешней памяти. После форматирования все данные на приборе стерты.
	Выбрать имя пользователя	Введите необходимое имя пользователя.
	Проверка системы	Выберите, чтобы стереть все DRM HDS.
	Заводские настройки	Возвратить к заводским настройкам

Настройка времени и даты

1. Используйте кнопки [⊕], [⊖], [◄] или [►], чтобы выбрать пункт меню Настройки.
2. Нажмите на кнопку [◄] или [►], чтобы выбрать "Дата и время" и нажмите на кнопку [►II], чтобы подтвердить выбор.
3. Нажмите на кнопку [**Опция**], чтобы выбрать время настройки (час/минута или

год/месяц/день) и нажмите после этого на кнопку [◀] или [▶], чтобы выбрать величины времени и даты.

4. Нажмите на кнопку [▶II] для подтверждения или на кнопку [↩], чтобы выйти из меню.

17. Устранение неполадок

Проблема – Возможные причины – Решение проблемы

- **На дисплее нет никаких показаний.**
  (1) Аккумулятор сел.
  Зарядите аккумулятор.
  (2) Кнопки блокированы.
  Снимите с кнопок блокировку, как описано в пункте «6. Обслуживание».

- **Прибор не реагирует, когда нажимается кнопка воспроизведения.**
  (1) Кнопки блокированы.
  Снимите с кнопок блокировку, как описано в пункте «6. Обслуживание».

- **В время воспроизведения отсутствует звук.**
  (1) Настройка громкости слишком низка
  Повысьте громкость с помощью меню громкости
  (2) Дефектный аудио-файл
  Проведите передачу файла повторно

- **С компьютером не устанавливается связь.**
  (1) Драйвер установлен неправильно
  Переустановите драйвер.
  (2) Проведите актуализацию материнской платы
  (При этом необходимо соблюдать указания производителя материнской платы)

- **Величина показателя времени постоянно меняется.**
  (1) Количество бит файла MP3 изменяется во время воспроизведения.
  Используйте при сжатии файлов одинаковое количество бит.

- **При подключении прибора компьютер выдает сообщение об ошибке.**
  (1) Плеер был отсоединён от компьютера во время передачи данных.
  Никогда не отсоединяйте прибор во время передачи данных.

- **Указанный объём памяти прибора не соответствует действительному объёму памяти.**
  (1) Часть памяти используется для программного обеспечения, форматирования и характеристики изображения.

- **Файлы MP3 не проигрываются, как надо.**
  (1) Файлы MP3 были сжаты в неправильный формат, например, в формат MPEG 1 или 2.
  Сотрите форматы, которые не поддерживаются.

- **Видео-файлы не воспроизводятся.**
  (1) Формат не поддерживается.
  Видео-формат должен быть MTV. Если это не так, перекодируйте его. Обратите внимание на размер формата 160x128 пикселей.
  (2) Видеофайл поврежден.
  Проведите передачу видеофайла повторно

- **Фотографии не показываются.**
  (1) Формат файла не поддерживается.
  Перекодируйте фотографию в формат JPG или BMP.

18. Технические данные

Тип батареи
Перезаряжаемая литийно-полимерная батарея

Длительность батареи
~8 часов

LCD
Цветной дисплей на 2,4“ дюймов

Наушники
5мВт+5мВт

Видео-формат
MPEG 1, MPEG 4, FLV, M-JPEG

Аудио-формат
MP3, WMA, FLAC, APE, ACC, OGG, Wave

Фото-формат
JPEG, BMP

Количество бит
MP3: 8-320кб/сек;
WMA:5-320кб/сек

Отношение сигнал-шум (SNR)
80дБ

Порт USB
USB2.0

Рабочая температура между
0 Цельсия ~ +45 Цельсия

Работа при относительной влажности воздуха
< 80%

Складирование при относительной влажности воздуха
< 90%

19. Обратите внимание на следующее

(1) Plug & Play в Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 невозможны. Если у Вас версия Windows 98/SE, установите драйвер.

(2) Снимите блокировку кнопок, чтобы работать с прибором.

(3) Зарядите батарею, когда она появится на дисплее.

(4) Отсоединяйте прибор от компьютера только указанным образом, чтобы избежать возможной потери данных.

(5) Если файл записи слишком большой, загрузка файла длится дольше.

(6) Поддерживаемое программное обеспечение Windows 2000, Windows XP/ Windows Vista/Windows 7.

(INTENSO)℗

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de