

MP3-Player DMP-8GB

Best.Nr. 630 381

PremiumBlue

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!



Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie den MP3-Player nicht weiter, wenn er beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.




Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser MP3-Player dient als transportable Musik-Quelle und als Diktiergerät.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. erständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Bedienelemente

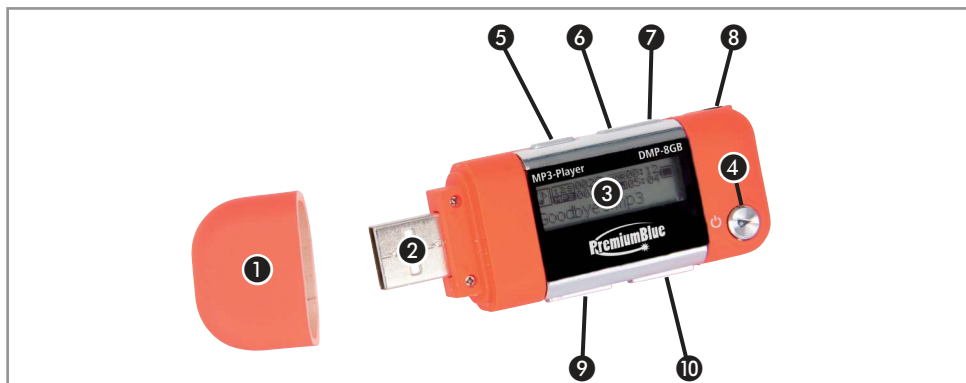

- ① USB-Abdeckkappe
- ② USB-Stecker
- ③ LC-Display
- ④ Play-Taste
- ⑤ Hold-Schieber

- ⑥ M-Taste
- ⑦ REC-Taste
- ⑧ Kopfhörerbuchse
- ⑨ Lauter-/Leiser-Taste
- ⑩ Vor-/Zurück-Taste

Inbetriebnahme

Batterie einlegen

- Nehmen Sie die USB-Abdeckkappe ① ab und entfernen Sie die Batteriefach-Abdeckung auf der Rückseite des Players.
- Legen Sie eine Micro-Batterie richtig herum ein (Pluspol Richtung USB-Stecker ②).
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Player mit Musik bespielen

- Stecken Sie den USB-Stecker des Players in einen freien USB-Port Ihres PCs.
- Der MP3-Player wird als normaler Wechseldatenträger erkannt.
- Kopieren Sie nun die gewünschten Musik-Dateien und -Ordner auf Ihr Gerät.
- Wenn Sie die gewünschte Musik auf den Player übertragen haben, können Sie ihn wieder vom PC entfernen.

Bedienung

Grundfunktionen

- Halten Sie die Play-Taste ④ ca. 3 Sekunden gedrückt, um den MP3-Player einzuschalten. Nachdem der Player gestartet ist, erscheint das Hauptmenü.
- Mit der Vor-/Zurück-Taste ⑩ schalten Sie ein Lied weiter oder zurück bzw. navigieren Sie durch Menüpunkte.
- Mit der Lauter-/Leiser-Taste ⑨ können Sie die Lautstärke erhöhen bzw. verringern.
- Durch eine kurze Betätigung der M-Taste ⑥ betreten Sie Menüs und Ordner und durch langes Drücken verlassen Sie diese wieder.
- Mit dem Hold-Schieber ⑤ wird die Tastensperre aktiviert, bzw. deaktiviert.
- Um den Player auszuschalten, drücken Sie zunächst eine beliebige Taste, sodass die blaue Displaybeleuchtung aktiviert wird. Drücken Sie anschließend die Play-Taste für ca. 3 Sekunden, um den Player auszuschalten.

Musik wiedergeben

- Stecken Sie den Klinkenstecker eines Kopfhörers in die Kopfhörerbuchse ⑧ des MP3-Players.
- Wenn Sie sich im Hauptmenü befinden, navigieren Sie mit der Vor-/Zurück-Taste zu dem Punkt *MSC* und bestätigen Sie mit der M-Taste.

- Jetzt wird Ihnen eines der auf dem Speicher befindlichen Lieder angezeigt, mit der Play-Taste wird die Wiedergabe gestartet und wieder pausiert.
- Wenn die Wiedergabe pausiert ist, können Sie mit Hilfe der M-Taste die **Dateioptionen** aufrufen:
 - Verzeichnis:** Hier können Sie die Musik-Ordner des internen Speichers durchsuchen und die gewünschte Datei wiedergeben. Durch kurzes Drücken der M-Taste können Sie einen Ordner öffnen und durch längeres Drücken wieder verlassen. Mit der Play-Taste starten Sie die Wiedergabe der markierten Datei.
 - Datei lösch. ?:** Löscht das ausgewählte Lied.
 - Alles Löschen:** Löscht alle Lieder auf dem MP3-Player.
 - Zurück:** Hier gelangen Sie zurück zur Musik-Wiedergabe.
- Wenn die Wiedergabe läuft und Sie die M-Taste drücken, gelangen Sie zu den **Wiedergabeoptionen**:
 - Umlaufmodus:** Hier können verschiedene Möglichkeiten bezüglich der Wiederholung und Wiedergabereihenfolge von Musik gewählt werden.
 - EQ Einstellung:** Hier können Sie zwischen 7 verschiedenen Klangvoreinstellungen wählen.
 - A-B Wiederholung:** Mit Auswahl dieses Punktes gelangen Sie zurück zur Wiedergabe. Mit der Vor-Taste setzen Sie den Startpunkt und durch erneutes Drücken der Vor-Taste den Endpunkt der Wiederholungsschleife. Mit der M-Taste verlassen Sie die Schleife wieder.
 - A-B Wdrh.-Anzahl:** Hier wird bestimmt wie oft eine A-B Schleife wiederholt wird.
 - A-B Zwischenpause:** Unter diesem Punkt können Sie einstellen, wie lange die Pause zwischen den A-B Wiederholungen sein soll.
 - Zurück:** Hier gelangen Sie zurück zur Musik-Wiedergabe.
- Während der Musikwiedergabe gelangen Sie durch langes Drücken der M-Taste zurück zum Hauptmenü.

Tonaufnahmen

- Sie können eine Tonaufnahme über das eingebaute Mikrofon über zwei verschiedene Wege starten:
 - 1: Durch Drücken der REC-Taste  wird die Aufnahme sofort gestartet.
 - 2: Gehen Sie über das Hauptmenü auf den Punkt **REC**. Durch anschließendes Betätigen der Play-Taste starten Sie die Aufnahme.
- Durch Drücken der Play-Taste wird die Aufnahme pausiert und durch längeres Drücken der M-Taste abgespeichert und Sie gelangen automatisch zum Hauptmenü zurück.
- Die Aufnahmen können im Hauptmenü unter dem Punkt **RPL** wiedergegeben werden.

Einstellungen

- Im Hauptmenü befindet sich der Punkt **SYS**. Hier können Sie die Geräteeinstellungen verändern. Folgende Einstellungsmöglichkeiten werden angeboten:
 - Datum/Zeit:** Hier können Sie die Systemzeit des MP3-Players festlegen. Mit der Lauter-/Leiser-Taste können Sie zwischen Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde wechseln und mit der Vor-/Zurück-Taste können Sie die markierten Werte verändern. Mit der M-Taste wird die Einstellung übernommen.
 - Dauer Hintergrundbeleuchtung:** Hier können Sie einstellen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung nach einem Tastendruck aktiv bleibt.
 - Sprache:** Hier stellen Sie die Menüsprache ein.
 - Automatische Abs.:** Hier können Sie einstellen, nach wie viel Minuten der Energiesparmodus und nach wie viel Minuten die automatische Abschaltung in Kraft tritt.
 - Kontrast:** Hier stellen Sie den Kontrast des LC-Displays ein.
 - Speicher-Info:** Zeigt die Größe des internen Speichers an, und wie viel davon bereits belegt ist.
 - Firmwareversion:** Zeigt Ihnen die auf Ihrem Gerät installierte Firmwareversion an.
 - Zurück:** Hier gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.

Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Funktion	Batterie leer oder falsch herum eingelegt.	Batterie kontrollieren.
Keine Musikwiedergabe	Lautstärke zu niedrig	Lautstärke erhöhen
	Falsches Dateiformat	MP3- oder WAV-Dateien verwenden.

Pflege und Wartung

Zur Reinigung des MP3-Players verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.

Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel.

Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Technische Daten

- Betriebsspannung: 1,5 V- (über Micro-Batterie)
- Speicherkapazität: 8 GB
- Schnittstelle: USB 2.0
- Unterstützte Formate: MP3, WAV
- Maße (LxBxH): 79x29x19 mm

Lieferumfang

- MP3-Player
- Ohrhörer
- Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen.

Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2014 by Pollin Electronic GmbH