

TERRIS

Bedienungsanleitung

Baustellenradio

BSR 241



Mit dem Kauf dieses TERRIS-Produkts gelangen Sie nicht nur in den Genuss der Herstellergarantie, sondern werden zusätzlich von unseren engagierten Mitarbeitern über die Hotline und den Web-Support unterstützt.

TERRIS
Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstrasse 19
20095 Hamburg
Germany

KUNDENDIENST
☎ 0800 – 5000 136 💻 www.gt-support.de
MODELL: BSR 241 ARTIKELNUMMER: 39481 III/10/2014

3
JAHRE
GARANTIE

Inhalt


1. Übersicht	2
2. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	3
3. Sicherheitshinweise	4
4. Lieferumfang	7
5. Stromversorgung.....	8
6. Aufstellen	9
7. MP3-Player/Smartphone anschließen.....	10
8. Bedienung	11
9. Reinigung	12
10. Hinweis zur Konformitätserklärung	12
11. Problemlösungen	13
12. Entsorgen	14
13. Technische Daten	15
14. Garantiebedingungen.....	16

Bitte aufklappen


Bitte aufklappen

ÜBERSICHT

Vorderseite

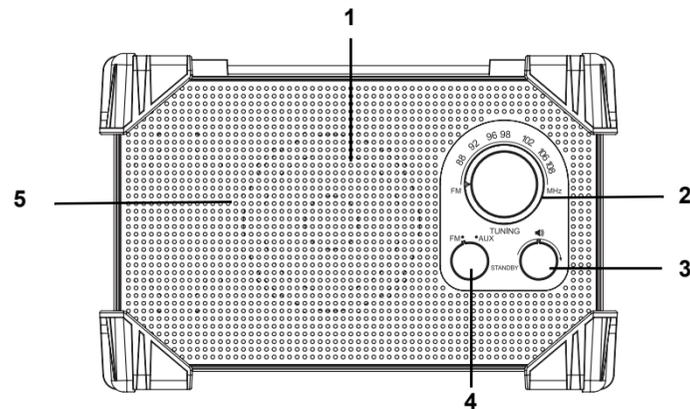

Rückseite

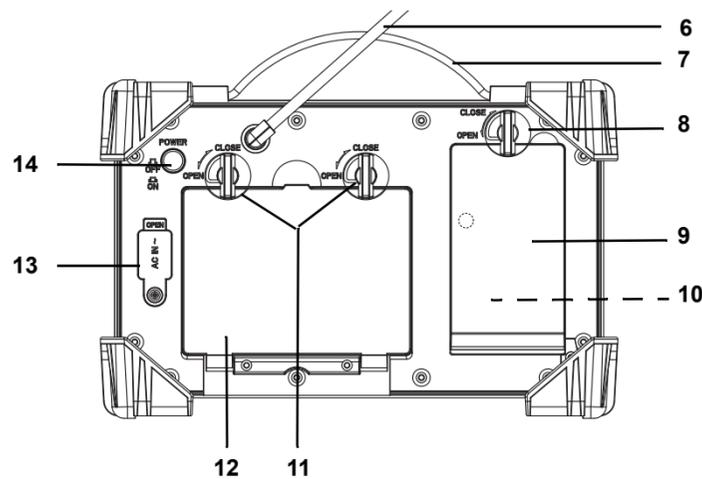

1. ÜBERSICHT

Vorderseite

- 1 Lautsprecher
- 2 **TUNING** Drehrad zum Einstellen der Frequenz
- 3 **STANDBY** Lautstärke einstellen //
Netzbetrieb: auf Standby schalten;
Batteriebetrieb: Ein-/ Ausschalten
- 4 **FM AUX** Betriebsartenschalter: umschalten zwischen Betriebsarten
Radio (FM) und externe Geräte (AUX)
- 5 Bassmembran

Rückseite

- 6 Antenne
- 7 Tragegriff
- 8 Riegel für Handyfach
- 9 Deckel für Handyfach
- 10 3,5 mm Klinkenstecker zum Anschluss an die Kopfhörer-
buchsen von MP3-Playern und Smartphones
(im Handyfach)
- 11 Riegel des Batteriefachdeckels
- 12 Batteriefachdeckel
- 13 **AC IN** Buchse zum Anschluss des Netzkabels
(unter Gummiabdeckung)
- 14 **POWER ON/OFF** Gerät ein- und ausschalten (Netzbetrieb)

TERRIS

Garantiekarte

Baustellenradio BSR 241

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg zusammen mit der Garantiekarte auf.

Name, Vorname _____

Straße _____

PLZ und Ort _____

mit Vorwahl _____

Kaufdatum _____ Kaufort _____

Detaillierte Fehlerangabe:

.....

.....


.....

GLOBALTRONICS SERVICE CENTER c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitfeld 15, 64839 Münster • GT-support@servicecenter-muenster.de

KUNDENDIENST
☎ 0800 - 5000 136 www.gt-support.de
MODELL: BSR 241 ARTIKELNUMMER: 39481 III/10/2014

3
JAHRE
GARANTIE

DIESEN ABSCHNITT AUSSCHNEIDEN UND DEM GERÄT BEILEGEN

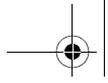

2. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Terris Baustellenradio und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Baustellenradios zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so weit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Falls Sie das Baustellenradio einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Baustellenradio!

3. SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Empfang von analogen UKW-Radiosendern und zum Abspielen von Musikdateien von einem MP3-Player oder Smartphone vorgesehen. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Warnhinweise

Falls notwendig, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT! Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS! Sachverhalte und Besonderheiten die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Allgemeine Hinweise

- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.
- Verpackungsmaterial und Schutzfolien sind kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service-Center durchführen.

Umgebungsbedingungen

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät oder in unmittelbare Nähe.
- Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zu allen Seiten ein.
- Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker und nehmen Sie erst danach das Gerät heraus. Benutzen Sie das Gerät in diesem Fall nicht mehr, sondern lassen Sie dieses durch einen Fachbetrieb überprüfen.
- Decken Sie das Gerät nicht ab (z.B. mit einer Plane), es besteht Überhitzungsgefahr.
- Verwenden Sie das Gerät nur in moderatem Klima.
- Offene Feuerquellen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf oder in die Nähe des Gerätes gestellt werden.

• Staub- und Spritzwasserschutz (IP54)

Das Baustellenradio verfügt über einen Staub- und Spritzwasserschutz (Schutzart IP54). Dieser Schutz verhindert das Eindringen von Staub und anderen Festkörpern und gegen allseitiges Spritzwasser. Es darf trotzdem nicht in Regen oder unter die Dusche gestellt werden.



GEFAHR! Achten Sie unbedingt darauf, den Batteriefachdeckel fest zu verschließen. Anderenfalls ist das Gerät nicht mehr gegen Staub und Spritzwasser geschützt (Die Schutzart IP54 gilt nicht bei offenem Deckel).

- Das Gerät verfügt über einen Spritzschutz.
- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Heizkörpers.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserflächen, z.B. Bädewannen.

Stromversorgung

- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät, das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist oder wenn das Gerät zuvor fallen gelassen wurde.

- Stecken Sie den Netzstecker erst dann in eine Steckdose, wenn das Kabel mit dem Gerät verbunden ist.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Netzstecker, nie am Kabel ziehen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - ... wenn eine Störung auftritt,
 - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
 - ... bei Gewitter.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie der Netzstecker aus der Steckdose heraus.

Bei Störungen

- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Gerät beschädigt ist.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Netzkabel dürfen nicht mehr verwendet werden.
- **GEFAHR!** Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzkabel aufweist. Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.

Reinigung und Pflege

- Für die Reinigung verwenden Sie ein leicht feuchtes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Batterien

- Batterien von Kindern fernhalten und nur unter Aufsicht das Wechseln von Batterien gestatten.
- Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen der Batterien.
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.

- Setzen Sie nur Batterien des gleichen Typs ein, verwenden Sie keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander.
- Bewahren Sie unbenutzte Batterien in der Originalverpackung auf und halten Sie diese von Metallgegenständen fern, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie sie es längere Zeit nicht benutzen wollen. Die Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie die Batterien nicht übermäßiger Wärme aus, legen Sie sie nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Nehmen Sie leere Batterien umgehend aus dem Gerät. Es besteht eine erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

4. LIEFERUMFANG

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme Ihres Baustellenradios beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Lieferung vollständig ist:

- 1 Baustellenradio BSR 241
- 1 Netzkabel
- 1 Bedienungsanleitung

5. STROMVERSORGUNG



GEFAHR!

Achten Sie unbedingt darauf, den Batteriefachdeckel fest zu verschließen. Anderenfalls ist das Gerät nicht mehr gegen Staub und Spritzwasser geschützt (Die Schutzart IP54 gilt nicht bei offenem Deckel).

HINWEISE: Verwenden Sie keine Akkus.

Beachten Sie beim Einlegen der Batterien bitte unbedingt die unten angegebene Reihenfolge.

Batterie einlegen/wechseln

1. Drehen Sie die beiden Riegel des Batteriefachdeckels eine Vierteldrehung in Richtung **OPEN** und klappen Sie den Deckel herunter.
2. Legen Sie die 6 neuen Batterien (C/LR14 1,5V) ein, bzw. tauschen Sie die alten Batterien gegen neue.
Zuerst legen Sie die Batterien in die beiden äußeren Fächer und dann in das mittlere Fach. Achten Sie auf die Polarität (+/-), wie auf dem Boden des Batteriefachs abgebildet.
3. Klappen Sie den Batteriefachdeckel hoch und drehen die beiden Riegel eine Vierteldrehung in Richtung **CLOSE**.
4. Prüfen Sie, ob der Batteriefachdeckel fest verschlossen ist.

Netzanschluss

HINWEISE: Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Wenn Batterien eingelegt sind und das Gerät an eine funktionstüchtige Steckdose angeschlossen ist, dann wird das Gerät über das Netzkabel mit Strom versorgt. Die Batterien können im dem Gerät bleiben, werden aber geschont.

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Anschluss **AC IN** auf der Rückseite des Gerätes (unter der Gummikappe).
2. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine gut zugängliche Steckdose, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

6. **AUFSTELLEN**



GEFAHR! Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes. Das Gerät verfügt über einen Spritzschutz. Es darf trotzdem nicht in Regen oder unter die Dusche gestellt werden.

- Entfernen Sie alle Schutzfolien.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Drehen Sie die Antenne hoch.

7. MP3-PLAYER/SMARTPHONE ANSCHLIEßEN



GEFAHR!

Achten Sie unbedingt darauf, den Deckel fest zu verschließen. Anderenfalls ist das Gerät nicht mehr gegen Staub und Spritzwasser geschützt (Die Schutzart IP54 gilt nicht bei offenem Deckel).

VORSICHT: Achten Sie darauf, dass das Baustellenradio und die anzuschließenden Geräte ausgeschaltet und leise gestellt sind, bevor Sie sie anschließen. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen der Geräte, die Sie anschließen wollen.

HINWEIS: Wenn das Handy klingelt, können Sie den Anruf annehmen. Die Verbindung zum Baustellenradio kann vor oder nach dem Annehmen getrennt werden.

Mit dem eingebauten Audiokabel können Sie MP3-Player/Smartphones an das Baustellenradio anschließen.

1. Drehen Sie den Riegel für das Handyfach eine Vierteldrehung in Richtung **OPEN** und klappen Sie den Deckel herunter.
2. Stecken Sie den 3,5 mm Stecker des eingebauten Audiokabels in die Kopfhörerbuchse (oder einen anderen entsprechenden Tonausgang) Ihres MP3-Players/Smartphones.
3. Schalten Sie das Baustellenradio ein und stellen den Betriebsartenschalter auf **AUX**.
4. Starten Sie die Wiedergabe am MP3-Player/Smartphone.
5. Regulieren Sie die Lautstärke am MP3-Player/Smartphone und am Baustellenradio.
6. Legen Sie den MP3-Player/das Smartphone in das Handyfach im Baustellenradio.
7. Schließen Sie den Deckel und drehen den Riegel eine Vierteldrehung in Richtung **CLOSE**.
8. Prüfen Sie, ob der Deckel fest verschlossen ist.

8. *BEDIENUNG*

Im Netzbetrieb ein-/ausschalten

- Mit der Taste **POWER ON/OFF** auf der Rückseite schalten Sie die Netzstromversorgung für das Gerät ein oder aus.

HINWEIS: Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Standby

- Mit dem Drehregler **STANDBY**  schalten Sie das Gerät in Standby (**STANDBY**) oder wieder ein.

Im Batteriebetrieb ein- / ausschalten

- Mit dem Drehregler **STANDBY** schalten Sie das Gerät ein oder wieder aus (**STANDBY**).

HINWEIS: Mit Einstecken des Netzkabels in das Gerät wird die Batteriestromversorgung unterbrochen. Ziehen Sie für den Batteriebetrieb das Netzkabel ab und verschließen Sie die Buchse mit der Gummiabdeckung.

Lautstärke einstellen

- Drehen Sie während der Wiedergabe den Drehregler **STANDBY** .
- Wenn Sie den Drehregler in Richtung **STANDBY** drehen wird der Ton leiser, auf **STANDBY** ist der Ton ausgeschaltet und das Gerät im Standby-Modus.

Sender einstellen

1. Schalten Sie das Radio ein und stellen Sie den Betriebswahlschalter auf FM.
2. Drehen Sie das Drehrad **TUNING** langsam auf die gewünschte Frequenz.
3. Zum Verbessern des Empfangs können Sie die Antenne ausrichten oder einen anderen Platz für das Baustellenradio wählen.

9. REINIGUNG

WARNUNG! Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Außenflächen: Für die Reinigung der Außenflächen verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch.

Fächer: Für die Reinigung der beiden Fächer verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch.

10. HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der ErP Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

11. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Keine Funktion.	Wurde das Gerät mit dem Hauptschalter POWER auf der Rückseite ausgeschaltet?
Kein Ton.	Wenn Batterien eingelegt sind: Steckt das Netzkabel in der Buchse AC IN ist aber nicht mit einer aktiven Steckdose verbunden?
	Lautstärke zu niedrig?
	Wiedergabe unterbrochen?
	Wurde das Gerät mit dem Drehregler STANDBY  auf Standby geschaltet?
	Wurde das Gerät mit dem Hauptschalter POWER auf der Rückseite ausgeschaltet?
Empfang gestört/ unterbrochen	Prüfen Sie die Antennenausrichtung.
	Senderausfall? Wählen Sie einen anderen Sender und versuchen Sie es erneut.
	Störungen durch ein anderes, nicht ausreichend entstörtes Elektrogerät?
	Störungen durch ein anderes Funkgerät (DECT-Telefon, Bluetooth-Geräte, Computerperipherie, Werkzeug)? Überprüfen Sie Standort und Umgebung.
Unerklärliche Fehlfunktionen.	Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Netzstecker wieder einstecken und Gerät wieder einschalten.

12. ENTSORGEN

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle. Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben.

Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).



13. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	II 
Schutzart nach DIN EN 60529	IP54
Leistungsaufnahme: In Standby:	max. ca. 15 W < 0,5 W
Ton	
Audioausgangsleistung:	5 W
System	
UKW (FM):	87,50 - 108,00 MHz
Anschlüsse	
AUX:	3,5 mm Klinenstecker
Allgemeines	
Batterien:	6x C/LR14 1,5V
Abmessungen (B x T x H):	ca. 270 x 200 x 175 mm
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C
Gewicht:	ca. 1.650 g
Manual ID:	E46339/PE / 2013

Technische Änderungen vorbehalten.

14. GARANTIEBEDINGUNGEN

BAUSTELLENRADIO

Modell: BSR 241



Liebe Kundin, lieber Kunde,
unsere TERRIS Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich einfach an die unten stehende Service-Niederlassung.



Beachten Sie bitte Folgendes:

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tage des Kaufes.

Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. am Gehäuse.

Während der Garantiezeit können defekte Baustellenradios unfrei an die unten stehende Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die unten stehende Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Adresse:
Globaltronics Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster

Online Service Portal:
www.gt-support.de

- Bedienungsanleitungen
- Software Updates
- Konformitätserklärungen
- Serviceadressen

Hotline:
0800 - 5000 136
gratis - 365 Tage im Jahr -
von Montag bis Sonntag

Fax:
01805 - 258619*

E-mail:
GT-support@servicecenter-muenster.de

Telefon aus d. Ausland:
0049 6071 3902908**

*14 Ct./Min. im Festnetz der Deutschen Telekom. Anrufe aus dem Mobilfunknetz kosten bis zu 42 Ct./Min.

**Die Kosten für Anrufe aus dem Ausland erfragen Sie bitte bei Ihrem lokalen Anschlussbetreiber, Ihrem Netzbetreiber.