


swissone BX 300

Gebrauchsanweisung

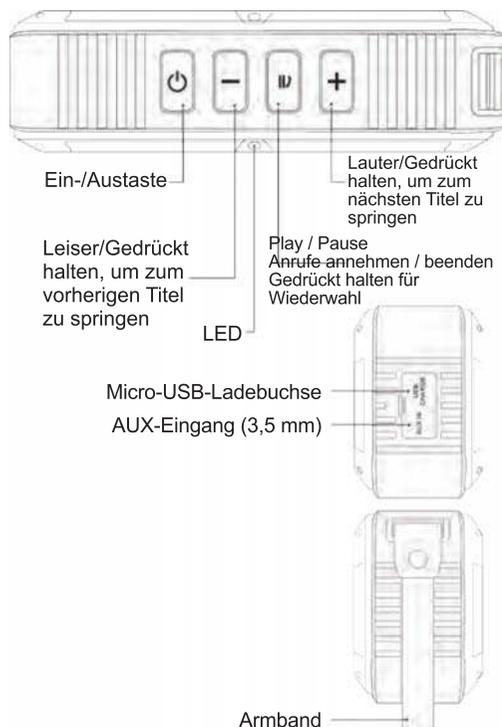

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Lieferumfang

- 1 x BX 300 Bluetooth-Lautsprecher
- 1 x Anleitung
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x AUX-Audio-Kabel (3,5 mm)

© IVS GmbH 2015 • All rights reserved
Manual_BX_300_de_A4(A7)_v1.0_outlined
German

Version 1.0



Einschalten des Geräts

Drücken Sie zum Einschalten . Die LED blinkt blau. Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau mit einem anderen Gerät leuchtet die LED dauerhaft blau und das BX 300 ist bereit, Inhalte abzuspielen.

Zum Ausschalten drücken Sie wieder .

Geräte über Bluetooth® koppeln

Halten Sie für 4 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus aufzurufen.

Sie hören ein akustisches Signal und die LED blinkt blau.

Schalten Sie an Ihrem Gerät Bluetooth ein.

Tipp: Die Bluetooth-Steuerung ist meistens unter den Einstellungen zu finden.

Wählen Sie **swissone BX 300** aus der Geräteliste aus.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, hören Sie erneut ein akustisches Signal und die LED leuchtet dauerhaft blau.

Hinweis! BX 300 versucht immer, sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät zu verbinden, wenn dieses in Reichweite ist.

LED-Anzeigen

LED blinkt rot	Akkuleistung unter 10 %
LED bleibt rot	Während des Ladens
LED blinkt blau	Kopplungsmodus
LED dauerhaft blau	Einschalten des Geräts
LED dauerhaft grün	AUX angeschlossen
Keine LED leuchtet	Das Gerät ist ausgeschaltet oder der Akku ist leer

Laden des Akkus

Hinweis! Sie können das Gerät während des Ladens verwenden.

Trennen und neu verbinden

Um Ihr BX 300 von dem Gerät zu trennen, mit dem Sie es gekoppelt haben oder um den Kopplungsmodus zu initiieren, halten Sie die Tasten + und - gleichzeitig für drei Sekunden gedrückt. Die LED blinkt blau und Ihr Gerät ist kopplungsbereit.

Freisprechen

Ihr BX 300 kann auch als umgebungsgeräusch- unterdrückendes Freisprechsystem verwendet werden.

Anrufe mit Freisprechfunktion entgegennehmen

Drücken Sie , um einen eingehenden Anruf anzunehmen.

Wenn Sie mit Gespräch fertig sind, drücken Sie einfach , um den Anruf zu beenden.

Zum Abweisen eines Anrufs halten Sie gedrückt.

VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Geräts ungültig machen.

Laden des Geräts

Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku aufgeladen werden.

Stecken Sie das USB-Ladekabel in den Micro-USB-Eingang des BX 300.

Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem USB-Ladegerät.

Hinweis: Verwenden Sie ein USB-Ladegerät mit den Ausgangsleistungswerten 5 V / 0,5 A, um beste Ladeleistung zu erhalten.

Schließen Sie die Stromversorgung an eine angeschlossene Wechselstrom-Steckdose an. LED leuchtet während des Aufladens dauerhaft rot.

Laden Sie das Gerät solange, bis die LED erlischt.

Hinweis! Beim ersten Aufladen kann es bis zu 9 Stunden dauern, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Es kann länger dauern, wenn Sie das Gerät über einen USB-Anschluss eines Computers oder anderen Geräts mit niedrigerem Ladestrom laden.

Ein vollständig aufgeladener Akku hat eine Wiedergabeleistung von bis zu 9 Stunden (bei 50 % Lautstärke).

Anschlussmöglichkeiten des AUX-Eingangs

Über den Audioausgang können Sie auch Ihr Smartphone, Tablet, PC oder andere Audiogeräte/-quellen an den AUX-Eingang Ihres BX 300 anschließen.

Hinweis! Wenn ein Gerät über den AUX-Eingang an BX 300 angeschlossen ist, funktionieren die Bedientastentasten, wie zum Beispiel Play / Pause und die Lautstärke-regelung nicht. Diese Funktionen lassen sich nur von der angeschlossenen Audioquelle aus steuern.

Externe Audioquellen können Sie mit dem 3,5-mm-AUX-Kabel an den AUX-Eingang des BX 300 anschließen.

Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten. Die LED leuchtet dauerhaft grün. Starten Sie die Musik am Audiogerät.

Spritzwasserschutz

Ihr BX 300 ist gemäß IPX5-Norm gegen Spritzwasser geschützt. Es kann kurzzeitig in Wasser eingetaucht werden und ist geschützt gegen Regen und Wasserspritzer.

Es ist außerdem staubgeschützt.

Wenn das Gerät nass wird, trocknen Sie es, indem Sie es mit den Eingängen nach unten zeigend schütteln.

VORSICHT

Um die Eignung für eine Verwendung in feuchten bzw. nassen Umgebungen sicherzustellen, ziehen Sie alle angeschlossenen Kabel ab und vergewissern Sie sich, dass die Gummi-Feuchtigkeitsschutzklappe ordnungsgemäß dicht schließt. Durch eine offene Gummi-Feuchtigkeitsschutzklappe kann das Gerät in einer feuchten Umgebung beschädigt oder vollständig unbrauchbar werden.

Für beste Tonqualität

Stellen Sie für ein optimales Hörvergnügen sicher, dass sich der Lautsprecher auf seiner Station befindet und in Ihre Richtung weist.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.

Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, die Akkus schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.

Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt. Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stößen oder Erschütterungen. Bei grobem Umgang können Leiter und feinmechanische Teile zerstört werden.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, den Akku, den Netzadapter und anderes Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Bluetooth® und das Bluetooth®-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

Bei Betrieb über Bluetooth stellen Sie die Audioquelle (Ihr Telefon bzw. anderes Gerät) auf maximale Lautstärke und stellen dann die gewünschte Lautstärke mit dem Lautstärkereglern am **swisstone BX 300** ein.

Verbindungspriorität

Eingehende und abgehende Anrufe haben immer Vorrang vor der Audio-Wiedergabe. Der AUX-Audioeingang (3,5 mm) hat Vorrang und deaktiviert die drahtlose Audio-Verbindung über Bluetooth.

Das integrierte Mikrofon funktioniert nur, wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG

Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Die Anschlussbuchse muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

Reinigung des Geräts

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch.

Verwenden Sie keine Sprühdosen/Sprays in der Nähe des Geräts. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Chemikalien oder Reinigungslösungen, die Alkohol, Ammoniak oder Schleifmittel enthalten.

Lassen Sie keine Flüssigkeiten in Öffnungen eindringen.

Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass das Gerät Swisstone BX 300 den grundlegenden Anforderungen und anderen entsprechenden Bestimmungen, die in den Richtlinien 1999/5/EG (R&TTE) und 2011/65/EG (RoHS) festgelegt werden, entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter www.swisstone.com.

Garantie

Falls Sie bei der Einrichtung und/oder Verwendung Ihres Produkts Unterstützung benötigen, finden Sie die entsprechenden Kontaktinformationen auf dieser Website: www.swisstone.com.

Wenn Sie innerhalb von 24 Monaten nach Erwerb des Produkts Fertigungs- bzw. Materialfehler feststellen, setzen Sie sich bitte mit dem Händler in Verbindung. Die Garantie gilt nicht für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder durch Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Informationen sowie nicht für Störungen, die durch den Händler oder Benutzer entstanden sind (z. B. bei Installation,

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt.

Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten. Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft – aber nicht immer – eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Butan) betrieben werden, sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

Lithium-Ionen-Akku

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.

Software-Downloads, etc.) und nicht bei Totalverlust des Geräts. Des Weiteren gilt die Garantie nicht für Schäden durch Eindringen von Flüssigkeiten, mangelnde Wartung, unsachgemäße Bedienung oder andere durch den Benutzer verursachte Umstände. Sie gilt ferner nicht bei Ausfällen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht sind. In diesen Fällen behält sich der Hersteller das Recht vor, die Kosten für Ersatz oder Reparatur dem Kunden in Rechnung zu stellen. Für Verschleißteile, wie Akku, Tastatur oder Gehäuse gilt eine beschränkte Garantie von 6 Monaten. Gebrauchsanweisung und ggf. mitgelieferte Software sind von dieser Garantie ausgenommen. Weitere bzw. andere Ansprüche in Verbindung mit der Garantie des Herstellers sind ausgeschlossen. Somit besteht kein Garantie- bzw. Haftungsanspruch für Geschäftsunterbrechungen, Profit- und/oder Datenverluste sowie für zusätzlich vom Benutzer installierte Software und/oder andere Informationen. Der Kaufbeleg mit Kaufdatum ist der Garantienachweis.

ACHTUNG

Bei falschem Einsetzen des Akkus besteht Explosionsgefahr. Um Brand- und Verbrennungsgefahren zu vermeiden, darf der Akku nicht zerlegt, mechanischem Druck ausgesetzt, durchstoßen, kurzgeschlossen, Temperaturen über 60° C (140° F) ausgesetzt oder mit Wasser und Feuer in Berührung gebracht werden. Gebrauchte Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen sowie gemäß den Angaben in der beiliegenden Produktinformation entsorgt oder dem Recycling zugeführt werden.

Gehörschutz



WARNUNG

Die Exposition gegenüber starker Geräuschbelastung kann zur Schädigung des Gehörs führen.

Eine zu hohe Lautstärkeeinstellung des Geräts kann zur Ablenkung beim Fahren und zu Unfällen führen. Halten Sie den Lautsprecher nicht in die Nähe des Ohrs, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist.

Flugmodus

An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Bluetooth-Geräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.

Technische Daten

Bluetooth®	v3.0 + EDR, Class II
Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Reichweite	10 m
AUX-Eingang	3,5 mm Stereo
Durchmesser Lautsprecher	40 mm
Ausgangsleistung	3W x 2
Frequenzgang	180 Hz - 20 kHz
Maße	173 x 73 x 49 mm (L x B x T)
Gewicht	370 g
Akku	3,7 V / 2000 mAh Lithium-Ionen-Akku
Ladedauer	Bis zu 5 Stunden
Wiedergabedauer	Bis zu 8 Stunden
Wasserdicht	IPX5
Umgebungstemperatur für den Betrieb	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Feuchtigkeit	Max: 85 % RH
Lagerungstemperatur	Min: -30 °C (-22 °F) Max: 60 °C (140 °F)
Feuchtigkeit	Max: 90 % RH