

DEUTSCH

WILLKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie sich für das JOYTECH™ AV Control Center entschieden haben. Bitte machen Sie sich vor Inbetriebnahme Ihres AV Control Center mit dieser Bedienungsanleitung vertraut, so dass Sie das Einstellungsverfahren und die Funktionen des Produkts in vollem Umfang verstehen.


INHALT

STELLEN SIE SICH SICH, DASS DIE LIEFERUNG KOMPLETT IST UND AUS DEN FOLGENDEN TEILEN BESTEHT:


- 1) Handbuch
- 2) AV Control Center
- 3) Fernbedienung
- 4) SCART zu SCART Kabel
- 5) S-Video zu S-Video Kabel
- 6) 3 x Phono zu 3 x Phono Kabel
- 7) AC-Stromadapter

AV CONTROL CENTER LAYOUT

VORDERANSICHT

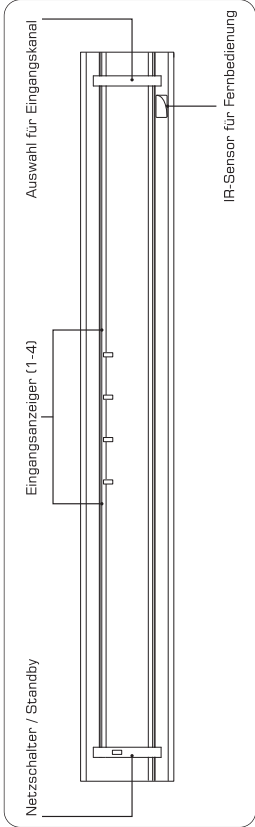

REAR VIEW

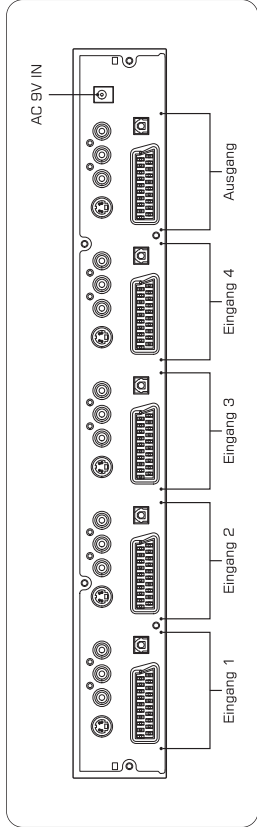

Das AV Control Center verfügt insgesamt über 4 Eingangskanäle. Jeder Eingangskanal besteht aus 6 Eingangsverbindungsmöglichkeiten (Abb. 1).

Wählen Sie abhängig von den Ausgängen, die für Ihr AV-Gerät verfügbar sind, die entsprechenden Kabelverbindung aus der "Tabelle für Eingangsverbindungsmöglichkeiten" aus.

ABB. 1

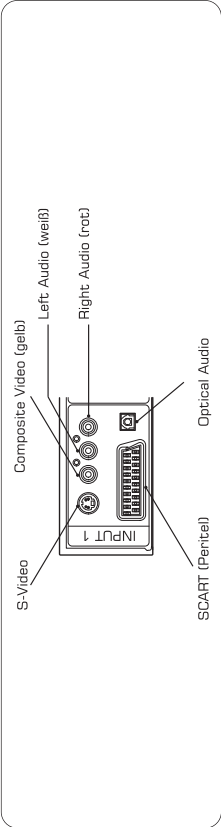



TABELLE FÜR EINGANGSVERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN

Composite Video und Mono Audio:	Verbinden Sie das Videogerät mit dem gelben Phono-Anschluss und den Audioanschluss mit dem weißen Phono-Anschluss.
Composite Video und Stereo Audio:	Verbinden Sie das Videogerät mit dem gelben Phono-Anschluss, den linken Audioanschluss mit dem weißen Phono-Anschluss und den rechten Audioanschluss mit dem roten Phono-Anschluss.
S-Video und Stereo Audio:	Verbinden Sie S-Video mit dem 4-pin mini-DIN (S-VHS-Anschluss), den linken Audioanschluss mit dem weißen Phono-Anschluss und den rechten Audioanschluss mit dem roten Phono-Anschluss.
SCART:	Verbinden Sie Ihr SCART-Kabel mit dem 21 Pin SCART (Pentel)-Anschluss, der Video- und Audiosignale umfasst. (Hinweis: Sie müssen über ein vollverdrahtetes 21 Pin SCART-Kabel (Pentel) verfügen, um das Stereo-Audiosignal extrahieren zu können.)
SCART und digital optisch:	Verbinden Sie Ihr SCART-Kabel mit dem 21 Pin SCART-Anschluss (Pentel) und den digitalen optischen Anschluss mit dem optischen Anschluss. Entfernen Sie den Schmutzschutz und verwenden Sie diesen auf, um ihn wieder zu verwenden wenn das Kabel nicht im Einsatz ist.

WICHTIG:

Jede Eingangsverbindung reagiert nur auf die entsprechende Ausgangsverbindung. Beispielsweise gibt ein SCART-Kabel, das mit dem SCART Eingang 1 verbunden ist, das identische SCART-Signal der SCART-Ausgangsverbindung aus und kann nicht über die Anschlüsse für S-Video, Composite Video oder Audio angezeigt werden.

BEISPIEL EINES HÄUFIGEN SETUP MIT DEM AV CONTROL CENTER

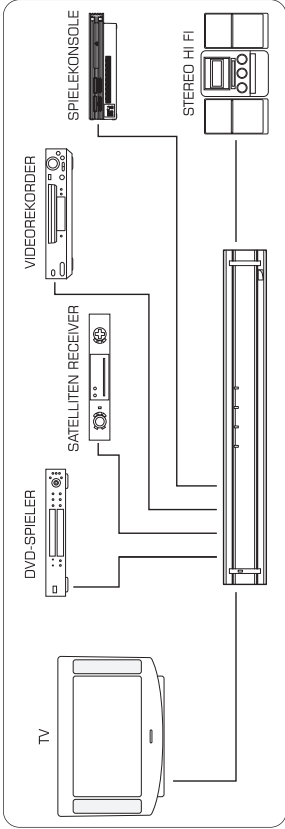

HINWEIS: Die Eingangskanäle 1 bis 4 auf der Rückseite dienen nur zur Referenz. Jedes geeignete Gerät kann an jeden Eingang angeschlossen werden.

EINRICHTUNGSANWEISUNGEN

- 1) Verbinden Sie den AC-Stromadapter mit dem AC 9V IN-Stromanschluss, der sich auf der Rückseite des AV Control Center befindet.
- 2) Verbinden Sie die Ausgänge bzw. den Ausgang des AV Control Center über das SCART-, S-Video- oder Phono-Kabel mit Ihrem Fernseher.
- HINWEIS:** Wenn Sie das S-Video-Kabel als Videoausgang verwenden, müssen Sie das Phono-Kabel (weiß und rot) an den Fernseher anschließen, um Audiosignale übertragen zu können. S-Video-Verbindungen übertragen keine Audiosignale.
- 3) Verbinden Sie Ihre AV-Geräte mit den Eingängen 1 bis 4. Stellen Sie vor der Verbindung sicher, dass die Stromversorgung bei allen Geräten ausgeschaltet ist.
- 4) Schalten Sie Ihren Fernseher ein, und wählen Sie den "Externen" Eingangskanal aus. (Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu Ihrem Fernseher.)
- 5) Schalten Sie das AV Control Center ein, indem Sie entweder die Taste zum Einschalten/Standby vorne am AV Control Center drücken oder die Fernbedienung verwenden. Die Standby-Anzeige leuchtet grün wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- 6) Als erste Eingangsanzeige leuchtet Eingang 1 (Input 1). Sie können andere.

FERNBEDIENUNG

Sie können andere Eingänge auswählen, indem Sie die Taste SELECT wiederholt drücken oder die Fernbedienung verwenden. Wählen Sie den gewünschten Eingangskanal aus, indem Sie die entsprechende Nummerntaste drücken.

Sie können das AV Control Center wieder in den Standby-Modus versetzen, indem Sie auf der Fernbedienung die Standby-Taste betätigen.

Wechseln Sie die Batterie mit Hilfe des Schaubilds auf der Rückseite der Fernbedienung. Beachten Sie die Polarität beim Wechseln der Batterie (verwenden Sie folgende Batterien: CR2025 3V).

FEHLERSUCHE

DAS AV CONTROL CENTER LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN:

- Stellen Sie sicher, dass der AC-Stromadapter richtig angeschlossen und dass der Strom eingeschaltet ist.
- Leuchtet die Standby-Anzeige vorne am AV Control Center rot, befindet sich das Gerät im Standby-Modus. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie entweder auf die Taste zum Einschalten / Standby vorne am AV Control Center drücken oder die Fernbedienung verwenden. Bei eingeschaltetem Gerät leuchtet diese Anzeige grün.

DAS AV CONTROL CENTER IST EINGESCHALTET, DER FERNSEHER ZEIGT JEDOCH KEIN BILD AN:

- Stellen Sie sicher, dass das AV Control Center richtig mit Ihrem Fernseher verbunden ist und dass der "Externe" Eingangskanal ausgewählt ist (siehe Setup oben).
- Stellen Sie sicher, dass jedes AV-Gerät richtig mit dem AV Control Center verbunden ist (siehe Setup oben).

KEIN TON:

- Stellen Sie sicher, dass jedes Gerät mit dem AV Control Center ENTWEDER über das linke und rechte Audio-Phono-, SCART- oder optische Kabel verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an Ihrem Fernseher und Ihren AV-Geräten nicht ausgeschaltet oder zu leise ist (weitere Informationen finden Sie in den Handbüchern der Geräte).

BEI DER ANZEIGE EINES GERÄTES TRETEN HINTERGRUNDSTÖRUNGEN AUF:

- Stellen Sie sicher, dass alle anderen Geräte, die mit dem AV Control Center verbunden sind, ausgeschaltet sind, da bestimmte Geräte starke Signale abgeben, die das angezeigte Gerät stören können.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen zwischen den Geräten sicher sind.

VORSICHT:

- Entfernen Sie das AV Control Center nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Das AV Control Center darf weder hohen Temperaturen noch hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Das AV Control Center darf weder in Wasser eingetaucht werden noch mit Wasser in Kontakt kommen.
- Das AV Control Center sollte nur an einem trockenen Ort verwendet werden.
- Kleinere Kinder sollten das AV Control Center nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Die Verwendung von Komponenten oder Zubehör zusammen mit dem AV Control Center, die nicht von JOYTECH™ empfohlen oder verkauft wurden, kann ein Feuer oder einen Stromschlag verursachen und zu Verletzungen oder Beschädigungen des Produktes führen.
- Durch die Manipulation des AV Control Center verliert die von JOYTECH™ gewährte Garantie ihre Gültigkeit.
- Das AV Control Center darf nicht mit Alkohol oder Reinigungslösungen mit Alkohol oder aggressiven Scheuermitteln gereinigt werden. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und etwas Wasser.

HELPLINE

Wenden Sie sich bei Problemen mit diesem Produkt an die JOYTECH Product Helpline unter der Telefonnummer

+44 (0) 800 38 99 647

(KOSTENLOS IN GROßBRITANNIEN)

oder besuchen Sie für lokale Helpline-Nummern unsere Website unter www.joytech.net