IP-Kamera PIPC-480WF

Best.Nr. 722 623

Auf unserer Website ***www.pollin.de*** steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie die Kamera nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
- Berühren Sie nicht die Linse!
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Beachten Sie bei Betrieb die geltenden rechtlichen Bestimmungen. Informieren Sie sich, ob die Überwachung des gewünschten Bereichs und Aufzeichnung von Videos und Bildern zulässig ist. Beachten Sie, dass Sie sich strafbar machen, wenn Sie fremde Personen bzw. fremde Grundstücke ohne deren Einverständnis und Wissen beobachten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Mit dieser Kamera verwandeln Sie Ihren PC oder Ihr Handy in eine Überwachungszentrale. Die Kamera kann universell montiert und aus der Ferne gesteuert werden. Das Netzteil mit dem die Kamera betrieben wird, wird mit 230 V~ Netzspannung versorgt. Die Kamera kann über LAN oder WLAN in ein Netzwerk eingebunden werden.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	**1**
Bestimmungsgemäße Verwendung	**2**
Bedienelemente	**3**
Inbetriebnahme	**3...8**
Anschluss der Kamera	3
Software-Installation	4
Zugriff mit dem Browser	5
ActiveX einrichten	6
WLAN einrichten	8
Bedienung	**9...11**
Übersicht des Kontrollfensters (ActiveX Modus)	9
Zusatzfunktionen	**11...14**
Benutzerkonten und Passwörter erstellen	11
Weitere Kameras hinzufügen	12
Zugriff über das Internet (DDNS-Server)	13
Alarmeinstellungen	14
Technische Daten	**14**
Problembehandlung	**15**
Lieferumfang	**16**
Symbolerklärung	**16**
Entsorgung	**16**
Verweis auf Konformitätserklärung	**16**
Copyright-Hinweis	**16**

Bedienelemente

1	Hohlbuchse	Anschluss für das mitgelieferte Netzteil (5 V-/2 A).
2	Reset-Taste	Halten Sie diese Taste für 15 Sekunden gedrückt, um die Kamera auf Werkszustand zurückzusetzen.
3	RJ45-Port	Anschluss für ein Patch-Kabel zur Netzwerkeinbindung.
4	IR-LEDs	Werden für Nachtaufnahmen benötigt.
5	Objektiv	Nicht fokussierbar!
6	Helligkeitssensor	Misst die Umgebungshelligkeit und schaltet bei Bedarf die Infrarot-LEDs ein.
7	Aluminium-Gehäuse	Staub- und wettergeschützt
8	WLAN-Antenne	Mit Hilfe der WLAN-Antenne kann sich die Kamera mit einem WLAN-Netzwerk verbinden.
9	Netzwerk-LEDs	Grüne LED leuchtet bei einer Internetverbindung, gelbe LED blinkt bei Datenübertragung.

Inbetriebnahme

Hinweis: Alle in dieser Anleitung verwendeten Netzwerkdaten (IP-Adresse, Port, usw.) sind nur beispielhaft und können nicht ohne weiteres auf Ihr Netzwerk übertragen werden!

Anschluss der Kamera

- Schrauben Sie die Wandhalterung an die Unterseite der Kamera und oder montieren die Kamera über drei Schrauben an eine Wand/Zimmerdecke.
- Schrauben Sie die WLAN-Antenne 8 auf die Kamera, falls Sie sie über WLAN betreiben wollen.
- Stecken Sie den Hohlstecker des mitgelieferten Netzteils in die Hohlbuchse 1 und das Netzkabel in eine funktionstüchtige Steckdose.
- Nehmen Sie ein Patchkabel zur Hand und stecken es in den RJ45-Port 3 der Kamera und das andere Ende an einen freien LAN-Port Ihres Routers.
- Die Kamera braucht für den Boot-Vorgang ca. 30 Sekunden.
- Die Netzwerk-LEDs 9 sollten nun beginnen zu leuchten (grün leuchtet dauerhaft, gelb flackert).

Software-Installation

- Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in das Laufwerk Ihres PCs ein.
- Klicken Sie auf *Computer* (Windows Vista/Windows 7/8) bzw. *Arbeitsplatz* (Windows XP) und führen einen Doppelklick auf Ihr Laufwerk aus.

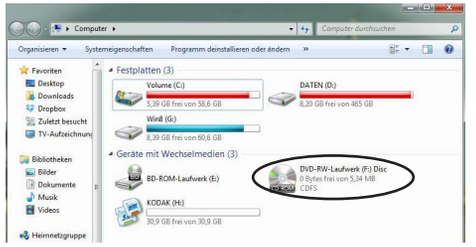

- Führen Sie die Datei *IPCamSetup.exe* mit einem Doppelklick aus.

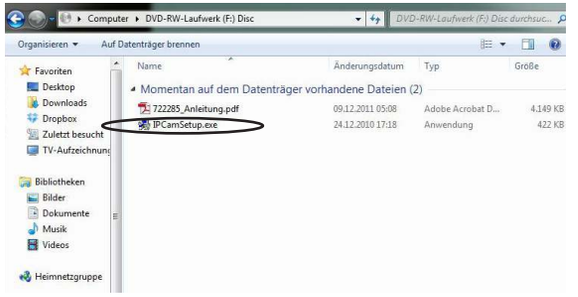

- Folgen Sie den Anweisungen des Installations-Setups. Starten Sie den PC neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um die Installation abzuschließen.
- Wenn Sie das soeben installierte Programm öffnen, werden Ihnen die IP-Adressen der Kameras angezeigt, die sich momentan in Ihrem Netzwerk befinden.

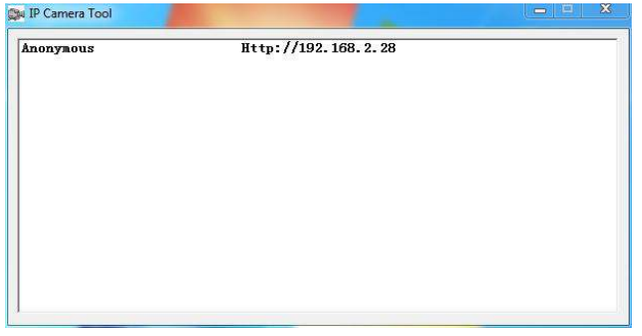

Hinweise:
Achten Sie darauf, dass keine Firewall den Zugang blockiert.
Für den Fall, dass zwar die Kamera aber keine IP-Adresse angezeigt wird, verfahren sie wie auf Seite 12 beschrieben.

Zugriff mit dem Browser

- Öffnen Sie einen der folgenden Browser: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome oder Apple Safari. Wir empfehlen Ihnen jedoch Microsoft Internet Explorer zu verwenden, da nur dieser den vollen Funktionsumfang bietet.
- Geben Sie in die Adress-Leiste die IP-Adresse Ihrer Kamera ein (In unserem Beispiel 192.168.2.28).
- Falls Sie den Internet Explorer Version 10 oder höher benutzen, aktivieren Sie die Kompatibilitätsansicht mit dem Button (eingekreist).

- Wenn der PC die Verbindung aufgebaut hat, werden Sie aufgefordert die Zugangsdaten für die Kamera einzugeben. Bei der Erstinbetriebnahme müssen Sie nur den Benutzernamen "admin" eingeben. Ein Passwort wird nicht benötigt.

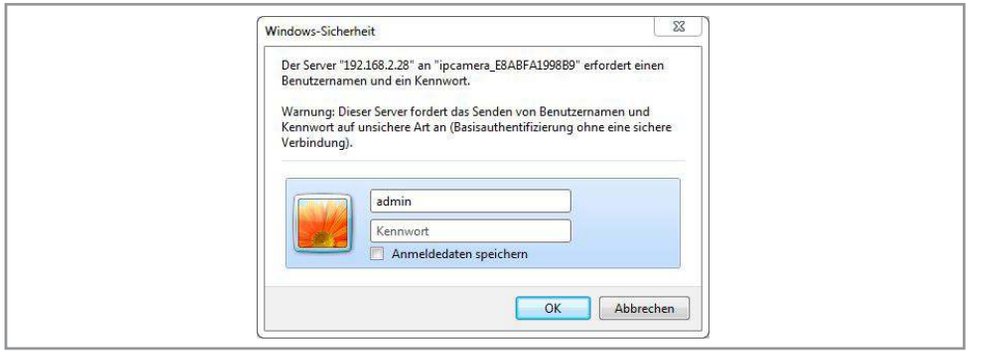

- Wenn alle Eingaben richtig waren, erscheint folgendes Fenster:

- Wählen Sie zuerst die gewünschte Sprache aus.

- Wenn Sie den Internet Explorer benutzen, wählen Sie *ActiveX Modus*.
- Wenn Sie einen anderen Browser benutzen, wählen Sie *Server Push Modus* (eingeschränkte Funktionalität).
- Wenn Sie Ihre Zugangswahl getroffen haben, sollten Sie den Kontrollbildschirm samt Kamerabild sehen.

Hinweis: Nachdem Sie sich das erste Mal in die Kamera eingeloggt haben, ist es ratsam, die Zugangsdaten zu ändern und ein Passwort einzurichten (siehe Seite 11).

ActiveX einrichten

Wenn Sie den Internet Explorer von Microsoft benutzen und sich im ActiveX Modus einloggen wollen, müssen Sie beim ersten Mal ActiveX Steuerelemente aktivieren.

- Beim ersten Anmelden im ActiveX Modus wird noch kein Bild angezeigt. Es erscheint folgende Meldung (Windows 7).

- Klicken Sie auf *Zulassen* bzw. *Installieren*, um die Installation von ActiveX Steuerelementen zuzulassen.
- Nachdem Sie erneut den ActiveX Modus anwählen, sollte nun das Kamerabild erscheinen.
- Wenn immer noch kein Bild zu sehen ist, muss noch eine Einstellung in den Sicherheitsoptionen geändert werden.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten *Alt* und *X*. Daraufhin erscheint das Drop-Down Menü *Extras*. Klicken Sie dort auf den Punkt *Internetoptionen*.

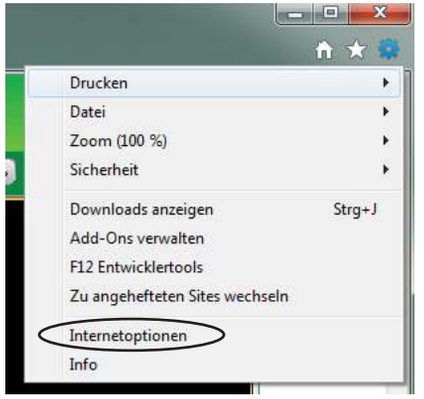

- Wählen Sie die Registerkarte *Sicherheit* und schieben Sie den Balken der *Sicherheitsstufe* auf die Stellung *Mittel* (falls vorhanden)
- Entfernen Sie den Haken des Feldes *Geschützten Modus aktivieren* (falls vorhanden).

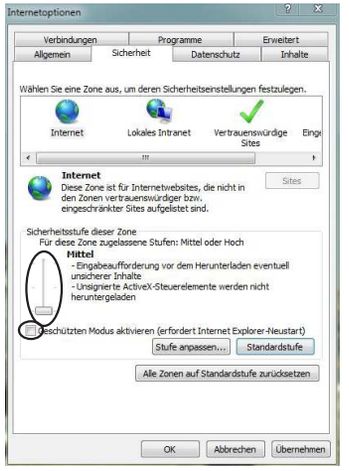

- Klicken Sie anschließend auf den Button *Stufe anpassen...* und setzen Sie folgende Werte auf *aktivieren*:
  - ActiveX-Filterung zulassen
  - ActiveX-Steuerelemente ausführen, die als "sicher für Skripting" markiert sind
  - ActiveX-Steuerelemente initialisieren und ausführen, die nicht "sicher für Skripting" markiert sind
  - ActiveX-Steuerelemente und Plug-Ins ausführen
  - Ausführung von bisher nicht verwendeten ActiveX-Steuerelementen ohne Eingabeaufforderung zulassen
  - Automatische Eingabeaufforderung für ActiveX-Steuerelemente
  - Die Verwendung von ActiveX ohne Zustimmung nur für genehmigte Domänen zulassen
  - Download von nicht signierten ActiveX-Steuerelementen
  - Download von signierten ActiveX-Steuerelementen

- Den daraufhin erscheinenden Warnhinweis müssen Sie mit *Ja* bestätigen.

- Klicken Sie nun auf die Schaltfläche *Übernehmen* und bestätigen Sie die anschließend erscheinende Sicherheitswarnung mit *OK*.

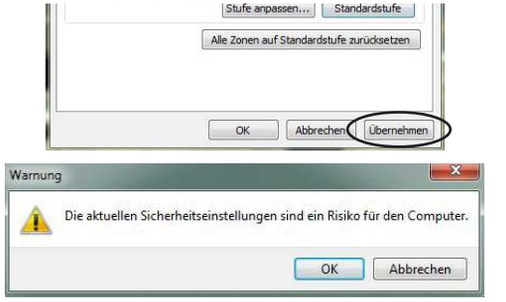

- Schließen Sie Ihren Browser und wiederholen Sie die Schritte des Kapitels "Zugriff mit dem Browser" (siehe Seite 3).

Hinweis: Stellen Sie die Sicherheitseinstellungen mit der gleichen Vorgehensweise auf den ursprünglichen Wert zurück, nachdem die ActiveX Steuerelemente erfolgreich installiert wurden.

WLAN einrichten

- Loggen Sie sich in den Kontrollbildschirm ein, wie in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben.
- Gehen Sie auf die Schaltfläche *Netzwerk* und dort auf den Unterpunkt *WLAN*.

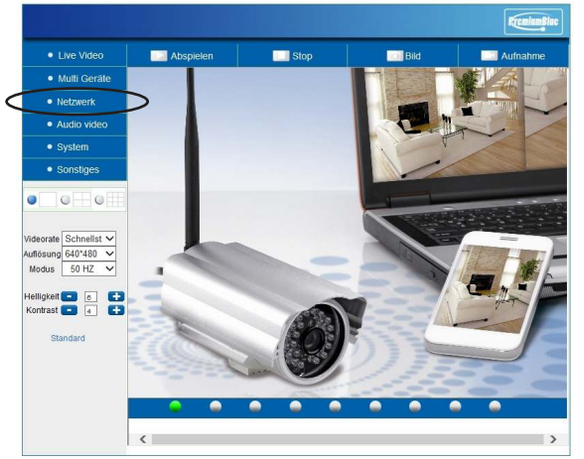

- Setzen Sie bei dem Punkt *Aktiviere WLAN* ein Häkchen und klicken Sie auf die Schaltfläche *Scannen*.
- Wählen Sie aus der Liste das gewünschte Netzwerk aus.
- Stellen Sie den *Netzwerk Typ* ein. *Infra* ist die richtige Einstellung, wenn Sie mit einem Router arbeiten und *Adhoc* wenn Sie Peer to Peer (ohne Router) arbeiten.
- Stellen Sie ein, mit welcher Verschlüsselung Ihr WLAN verschlüsselt ist.
  Hinweis: Wir empfehlen Ihnen Ihr WLAN mit WPA2 zu verschlüsseln.
- Geben Sie die restlich benötigten Angaben ein:
  WPA: WLAN-Schlüssel
  WEP: Authentifizierung, Schlüssel Format, Standard TX Schlüssel, Schlüssel 1...4 (Nicht abgebildet)

- Kontrollieren Sie Ihre Angaben und klicken Sie auf die Schaltfläche *Bestätigen*.
- Trennen Sie das Patchkabel von der Kamera.
- Wenn die Kamera über WLAN betrieben wird bekommt Sie eine neue IP-Adresse zugeteilt
- Öffnen Sie wie zu Beginn das *IP Camera Tool*. Dort wird, wenn alle Einstellungen korrekt waren, die neue IP-Adresse der Kamera angezeigt (in unserem Beispiel 192.168.2.197).

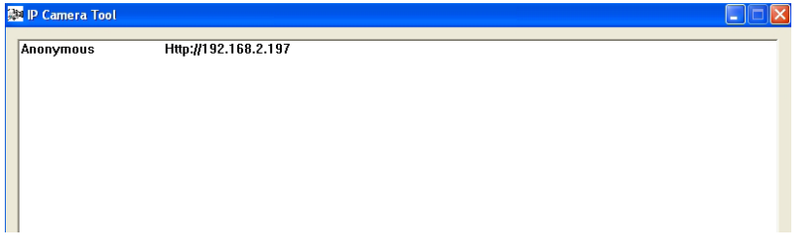

- Jetzt können Sie die IP-Adresse in Ihren Browser eingeben und wie gewohnt auf die Kamera zugreifen.

Bedienung

Übersicht des Kontrollfensters (ActiveX Modus)

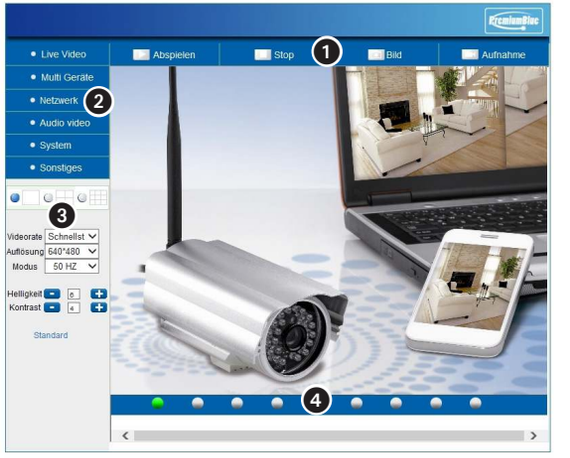

❶ Funktionstasten

Live Video	Wechselt zum Livebild der Kamera.
Abspielen	Startet das gestoppte Kamerabild wieder.
Stop	Stoppt das aktuelle Kamerabild.
Bild	Macht einen Schnappschuss des aktuellen Kamerabildes und öffnet es in einem Browserfenster.
Aufnahme	Startet eine Videoaufnahme des aktuellen Kamerabildes und speichert die Aufnahme unter dem eingestellten Speicherpfad.

❷ Menütasten

• Multi Geräte

Mehrere Kameras Zum Einrichten von weiteren IP-Kameras (mehr auf Seite 12).
Upgrade Firmware Zum Durchführen eines Firmwareupdates.
Zurücksetzen Setzt die Kamera auf den Auslieferzustand zurück.
Neustart Um bei der Kamera einen Neustart durchzuführen.

• Netzwerk

IP-Konfiguration Zum Verändern der IP-Einstellungen der Kamera
Beziehen der IP vom DHCP Server Wenn dieses Feld aktiviert ist, bezieht die Kamera automatisch alle IP-Einstellungen vom Router.
Wenn das Feld deaktiviert ist, können IP-Adresse, Subnet Maske, Gateway und DDNS Server manuell eingestellt werden.
Http Port Zum Einstellen des Http Ports unter dem die Kamera erreicht wird. (Standardmäßig auf 80 eingestellt).
WLAN Zum Einstellen der WLAN-Einstellungen (mehr auf Seite 8).
ADSL Zum Aktivieren und Einrichten eines direkten ADSL-Zugangs.
UPnP Aktivieren und Deaktivieren von UPnP.
DDNS Service Zum Einrichten einer Steuerung der Kamera über einen DDNS Server (mehr auf Seite 13).

• Audio video

OSD Zum Einblenden des Kameranamens im Live-Video. Wählen Sie eine beliebige Schriftfarbe oder *Deaktiviert* zum Ausblenden.
Umkehrung Das Bild um 180° gekippt.
Spiegeln Das Bild wird horizontal gespiegelt.
Zeitstempel Beim aufgenommen Kamerabild sind Infos zu Zeit, Datum und Kamera eingeblendet.

• System

Info Zeigt Informationen über die Kamera an.
Kameraname Festlegen des Kameranamens.
Datum&Zeit Datums- und Zeiteinstellungen.
Benutzer Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (mehr auf Seite 11).
Speichern/Wiederherstellen Speichern und Wiederherstellen der Kameraeinstellungen.
Log Liste aller Kameraaktionen und Zugriffe.
MSN Einstellungen Zum Verknüpfen der Kamera mit einem MSN Konto.

• Sonstiges

Mail Service Verknüpfung mit einer E-Mail Adresse zu der eine Benachrichtigung geschickt wird, wenn ein Alarm ausgelöst wird.
Ftp Service Verknüpfung erstellen mit einem Ftp Server zu dem bei einem Alarm Dateien geschickt werden.
Alarm Einstellungen zu Bewegungsalarmen der Kamera (mehr auf Seite 14).
Speicherpfad Festlegung des Speicherpfades, in welchem Videoaufnahmen gespeichert werden.

❸ Bildeinstellungen

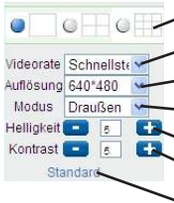

Ein, vier oder neun Kamerabilder werden gleichzeitig angezeigt.
Einstellen der Bildwiederholrate
Einstellen der Kameraauflösung
Einstellen der Netzfrequenz (In Europa 50 Hz). *Draußen*, wenn die Kamera aus dem Fenster filmt.
Justieren der Helligkeit
Justieren des Kontrasts
Standardwerte wiederherstellen

❹ Verwaltungsleiste für mehrere Kameras

Diese Schaltflächen dienen zum Auswählen von weiteren Kameras im Netzwerk und symbolisieren deren Status.

Farben:

Grün: Kamera ist betriebsbereit
Rot: Aufnahme läuft
Rot-grünes Blinken: Ein Bewegungsalarm wurde ausgelöst
Orange: Keine Verbindung zu einer angemeldeten Kamera
Grau: Keine Kamera angemeldet

Zusatzfunktionen

Benutzerkonten und Passwörter erstellen

- Klicken Sie auf die Menütaste *System* und dort auf *Benutzer*.
- Jetzt können Sie einen neuen Benutzer samt Passwort festlegen.
  Hinweis: Das vergebene Passwort sollte nicht länger als 7 Stellen sein und keine Sonderzeichen beinhalten.

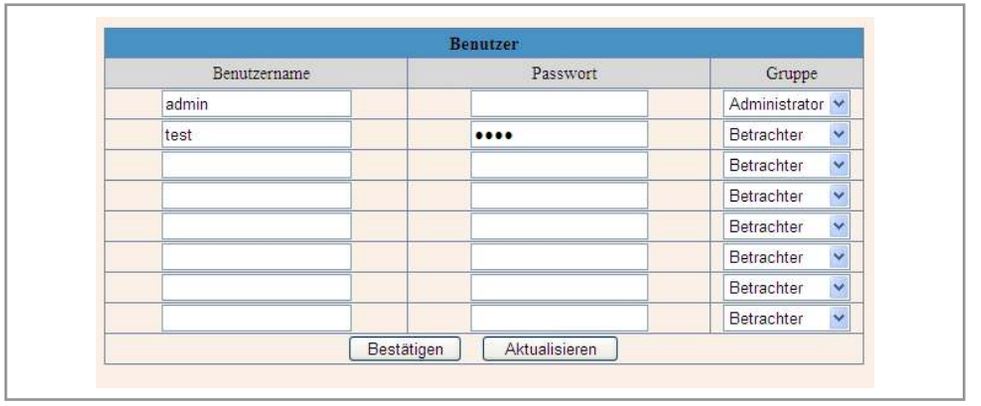

- Bestimmen Sie nun die Rechte des Benutzers.
  Betrachter Kann nur das aktuelle Kamerabild betrachten.
  Benutzer Kann das Kamerabild anhalten und starten sowie Schnappschüsse und Aufnahmen machen.
  Administrator Hat uneingeschränkten Zugriff auf alle Funktionen.

- Klicken sie auf *Bestätigen* um die Veränderungen abzuspeichern.
- Jetzt können sich neue Benutzer unter den von Ihnen festgelegten Zugangsdaten einloggen.

Weitere Kameras hinzufügen

- Klicken Sie auf die Menütaste *Multi Geräte* und dort auf *mehrere Kameras*.
- Unter dem Punkt *Kameras in Ihrem Netzwerk* werden alle Kameras angezeigt, die sich in Ihrem Netzwerk befinden.
- Klicken Sie auf eine freie Kameraposition (z.B. *Zweite Kamera*).
- Wählen Sie eine Kamera aus der oberen Liste aus.

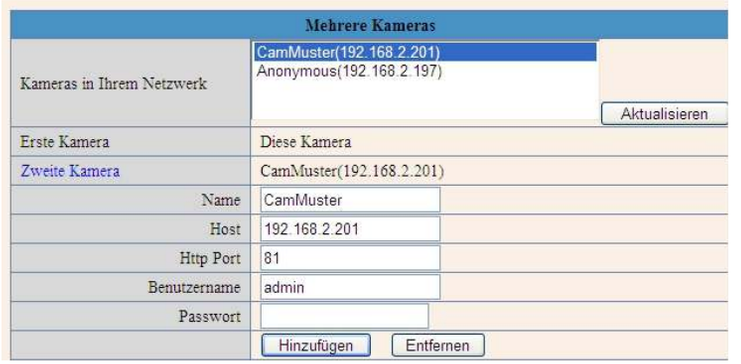

- Geben Sie anschließend noch die Zugangsdaten der Kamera ein und klicken Sie auf *Hinzufügen*.
- Schließen Sie den Vorgang mit der *Bestätigen*-Taste ab.
- Jetzt können Sie die neuen Kameras mit der Verwaltungsleiste anwählen.

Sonderfall:

Falls eine Fehlermeldung erscheinen sollte, gehen sie folgenderweise vor:

- Doppelklicken Sie auf die Kamera mit der Fehlermeldung.

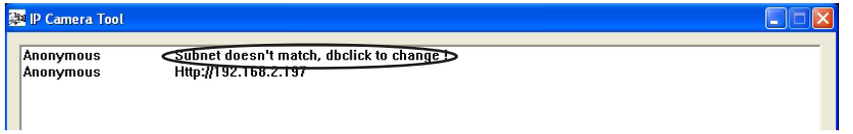

- Legen Sie manuell eine freie IP-Adresse und einen freien Port fest. Füllen Sie ebenfalls die Felder für *Subnet Mask*, *Gateway* und *DNS-Server* aus. Daraufhin sollte die Kamera richtig angezeigt werden (Werte hängen von Ihrem Netzwerk ab).

Werte sind beispielhaft

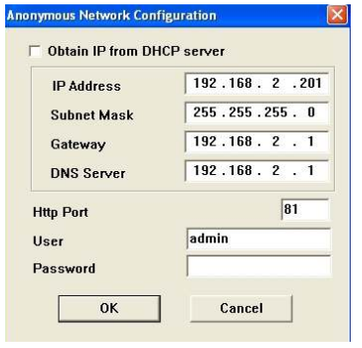

- Legen Sie manuell eine freie IP-Adresse und einen freien Port fest. Füllen Sie ebenfalls die Felder für *Subnet Mask*, *Gateway* und *DNS-Server* aus. Daraufhin sollte die Kamera richtig angezeigt werden (Werte hängen von Ihrem Netzwerk ab).

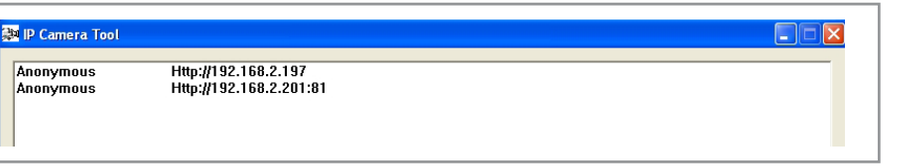

- Führen Sie die Schritte am Anfang dieses Kapitels erneut durch.

Zugriff über das Internet (DDNS-Server)

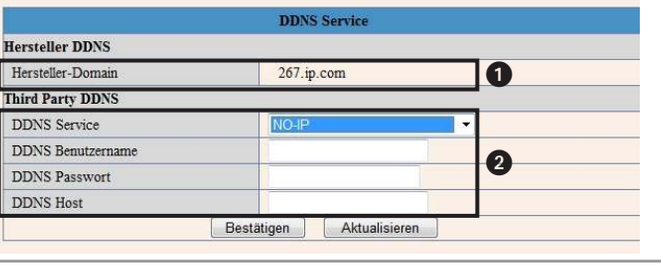

Hersteller-Domain (Nicht empfohlen, da Hersteller-Domain nicht dauerhaft freigegeben)

- Richten Sie in Ihrem Router eine Portfreigabe für Ihre Kamera ein. Halten Sie sich hierfür an die Bedienungsanleitung Ihres Routers.
- Klicken Sie auf die Menütaste *Netzwerk* und dort auf *DDNS Service*.
- Kopieren Sie die Hersteller-Domain (❶).
- Fügen Sie die Hersteller-Domain in das Adressfeld Ihres Internet-Explorers ein.

Hinweis: Wenn Sie für Ihre Kamera einen anderen Port festgelegt haben, müssen Sie den Port hinter der Hersteller-Domain eingeben (z.B. 267.ip.com:**5222**).

DDNS-Anbieter (Fortgeschritten)

- Richten Sie einen Account bei einem DDNS-Anbieter ein (z.B. www.no-ip.com).
- Klicken Sie auf die Menütaste *Netzwerk* und dort auf *DDNS Service*.
- Füllen Sie die benötigten Felder aus (❷).
- Klicken Sie auf *Bestätigen*, um die Einstellungen zu übernehmen.
- Richten Sie in Ihrem Router eine Portfreigabe für Ihre Kamera und Ihren DDNS-Anbieter ein. Halten Sie sich hierfür an die Bedienungsanleitung Ihres Routers.
- Tippen Sie die Hostadresse, die Sie bei Ihrem DDNS-Anbieter festgelegt haben, in Ihren Browser ein.

Hinweis: Das Einrichten eines DDNS-Servers und die benötigten Einstellungen der Kamera werden ausführlicher in unserem Produktvideo "Steuerung via Internet" des Vergleichstyps "IP-Kamera PREMIUMBLUE PIPC-011" (Best.Nr. 722285) erklärt (Datenblatt im Downloadbereich).

Alarmeinstellungen

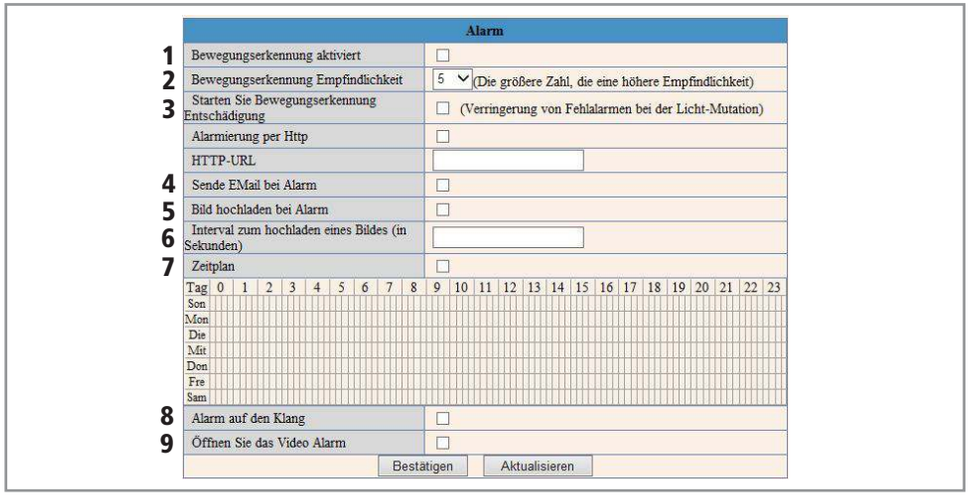

1. Bewegungserkennung aktivieren (Bei Bewegung wird ein Alarm ausgelöst).
2. Empfindlichkeit einstellen (1...10).
3. Lichtfilterung (zur Verringerung von Fehlalarmen bei schwankenden Lichtverhältnissen).
4. Bei ausgelösten Alarm E-Mail versenden (unter *Mail Service* E-Mail Adresse einstellen).
5. Bei ausgelösten Alarm Bild auf FTP-Server hochladen (einstellen unter *FTP Service*).
6. Intervall zum Hochladen des Bildes einstellen (in Sekunden).
7. Zeitplan für den Alarm einstellen (Alarm ist nur bei den markierten Tagen/Stunden aktiviert).
8. Alarmton über den PC aktivieren.
9. Beginnt eine Videoaufnahme bei ausgelösten Alarm (Nur bei Verbindung zum PC).

Technische Daten

- Betriebsspannung: 5 V-/2 A
- Eingangsspannung Netzteil: 100...240 V~
- Leistungsaufnahme: max. 5 W
- Sensor: 1/4" (6,4 mm) CMOS-Farbbildsensor
- Auflösung (Bildwiederholrate): 640x480 (15 fps), 320x240 (30 fps)
- Objektiv: f: 6 mm, F 2.0
- Betrachtungswinkel: 60°
- Lichtempfindlichkeit: 0,5 Lux
- Unterstützte Protokolle: TCP/IP, DHCP, SMTP, HTTP, DDNS, UPNP, PPPoE, FTP, DNS, UDP, GPRS
- Unterstützte WLAN-Verschlüsselungen: WEP, WPA, WPA2
- LAN: 10 Base-T / 100 Base-TX Ethernet
- WLAN: IEEE 802.11b/g
- Betriebstemperatur: 0...+55 °C
- Lagerungstemperatur: -10...+60 °C
- Betriebsluftfeuchte: 20...85 % (nicht kondensierend)
- Lagerungsluftfeuchte: 0...90 % (nicht kondensierend)
- Maße (LxBxH): 157x82x82 mm

Problembehandlung

Problem	Lösungsvorschläge
Keine Verbindung zur Kamera	Router und Kamera vom Strom trennen und nach ca. 1 min wieder einstecken.
	PC neu starten.
Keine WLAN-Verbindung zur Kamera	WLAN-Einstellungen überprüfen.
	Mit *IP Camera Tool* IP-Adresse überprüfen.
	Der Funkkanal Ihres Routers darf nicht auf den Kanälen 12 oder 13 liegen!
Kamera kann nicht über DDNS-Server erreicht werden	*DDNS-Service* Einstellungen überprüfen.
	Kamera-Port über den Router freigeben.
	Es können Probleme mit einigen Speedport Routern auftreten. Wenden Sie sich hierfür an den Telekom Service.
	Im Serverpasswort dürfen keine Sonderzeichen verwendet werden.
Zugangsdaten vergessen	Reset durchführen.
Es stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung oder es treten Fehlfunktionen auf.	Ihr Benutzerkonto hat nur eingeschränkte Rechte. Stellen Sie die Rechte Ihres Benutzerkontos auf *Administrator*.
	Sie verwenden nicht Internet Explorer von Microsoft oder haben sich nicht im *ActiveX* Modus angemeldet.
	Reset durchführen.
	Kompatibilitätsansicht im Internet Explorer aktivieren (siehe Seite 5).
Der Speicherpfad für Aufnahmen lässt sich nicht ändern.	Internet Explorer und *ActiveX* Modus verwenden.
	Internet Explorer *Geschützten Modus* deaktivieren.
	Internet Explorer muss als Administrator ausgeführt werden: Rechtsklick auf das Internet Explorer-Icon und auf *Als Administrator ausführen* klicken.
	Reset durchführen und Software neu aufspielen.
Nach Erstellung neuer Benutzerkonten lässt sich die Kamera nicht mehr erreichen.	Reset durchführen. Das vergebene Passwort sollte nicht länger als 7 Stellen sein und keine Sonderzeichen beinhalten.
Internet Explorer stürzt mit der Meldung *Internet Explorer funktioniert nicht mehr* ab.	Dieses Problem kann ab der IE Version 10 auftreten. Man muss lediglich die kleine Schaltfläche der „Kompatibilitätsansicht" rechts neben der Adressleiste aktivieren, bevor man sich in die Kamera einloggt.
Kein Alarm bei Bewegungserkennung	Empfindlichkeit zu niedrig eingestellt.
	Zeitplan deaktivieren.
Häufige Fehlalarme	Lichfilterung aktivieren (siehe Seite 14).

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Lieferumfang

- Kamera
- Netzteil
- WLAN-Antenne
- Wandhalter
- Patchkabel
- CD
- Anleitung

Symbolerklärung

Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.

Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Der Hersteller erklärt, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE-Richtlinie) entspricht.
Die Konformitätserklärung ist im Bereich „Kontakt und Service"
unter folgender Internetseite veröffentlicht: **http://www.pollin.de/**

Die IP-Farbkamera PREMIUMBLUE PIPC-480WF ist für die Verwendung in allen Ländern der Europäischen Union sowie in Norwegen, Island und in der Schweiz vorgesehen. In Frankreich ist der Betrieb nur in geschlossenen Räumen zulässig!

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

©Copyright 2013 by Pollin Electronic GmbH