


Deutsche Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Tablet-PCs entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung enthält eine Einführung in die Funktionen Ihres neuen Geräts sowie Hinweise zu wichtigen Informationen. Lesen Sie sie bitte aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät erstmals benutzen.

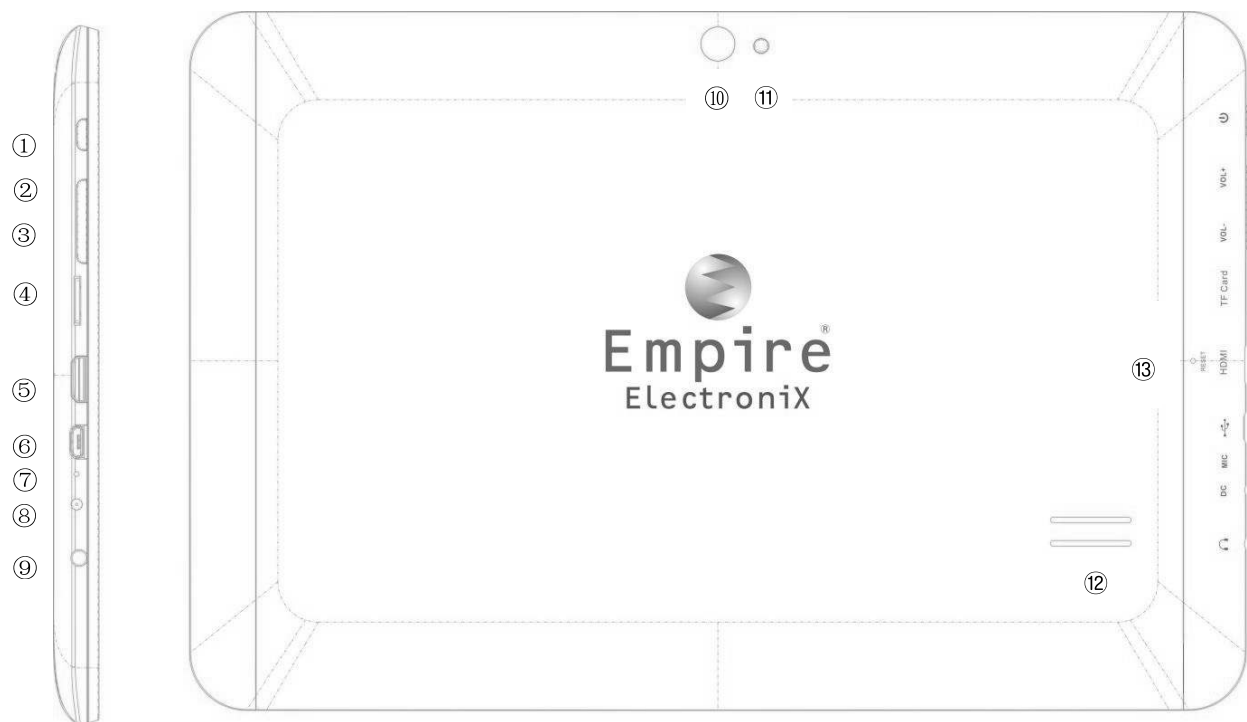

1. Ein/Aus-Taste
2. VOL+
3. VOL-
4. TF-Karteneinschub
5. HDMI
6. OTG USB Port
7. MIK
8. DC-Buchse
9. Ohrhörerbuchse
10. Kamera
11. Blitzlichtfunktion
12. Lautsprecher
13. Reset

Inhalt

1. Hinweise	4
2. Einführung	5
2.1 Hauptfunktionen	5
2.2 Funktionsübersicht	5
2.3 Technische Daten	5
3. Kurzanleitung.....	6
3.1 Hinweise zum Touchscreen.....	6
3.2 Ein-/Ausschalten.....	6
3.3 Stromsparmodus und Bildschirmsperre.	6
3.4 Akkupflege und -aufladung.....	7
3.6 USB-HOST-Funktion.....	8
3.7 TF-Speicherkarte	8
4. Internet- und Netzwerkzugriff.....	8
4.1 WLAN-Netzwerkzugriff	9
4.2 UMTS-Netzwerkzugriff	9
4.3 Bluetooth	9
5. Dateispeicher	9
6. Die wichtigsten Funktionen.....	10
6.1 Audiofunktion.....	10
6.2 Videofunktion.....	11
6.3 Fotofunktion	11
6.4 Aufnahmefunktion.....	11
6.5 Dateimanager.....	12
6.6 E-Book-Funktion.....	12
6.7 Internetbrowser.....	12
6.8 E-Mail-Funktion	13
6.9 Kalender	14
6.10 Rechner.....	14
6.11 Wecker/Alarm	14
6.12 APK-Installer.....	14
6.13 Bilder und Videos.....	15
6.14 GPS-Funktion	17
7. Systemeinstellungen.....	17
8. FAQ – Häufig gestellte Fragen	19

1. Hinweise

- ①. Bitte schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Staub.
- ②. Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus; lassen Sie es insbesondere bei warmem Wetter nicht im Fahrzeug liegen.
- ③. Setzen Sie dieses Gerät keinerlei Stürzen, Schlägen oder Stößen aus.
- ④. Unterlassen Sie es, das Gerät stark zu schütteln, da insbesondere das Display dadurch beschädigt werden könnte.
- ⑤. Achten Sie bitte auf eine angemessene Lautstärkeeinstellung für die Ohrhörer. Eine zu hohe Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.
- ⑥. Laden Sie den Geräteakku auf, wenn
 - (1) das Ladezustandssymbol anzeigt, dass der Akku nahezu leer ist
 - (2) das Gerät sich automatisch abschaltet und nicht wieder einschalten lässt
 - (3) das Gerät nicht mehr auf Tastenbetätigungen reagiert

Achtung! Verwenden Sie bitte ausschließlich das herstellerseitig vorgesehene Ladegerät, weil andere Ladegeräte zu Geräteschäden führen können.

Erforderliche Stromversorgung: 100 V bis 240 V, 50/60 Hz

Ausgangsleistung: 5 V  2000 mA

- ⑦. Trennen Sie das Gerät nicht vom PC ab, solange Sie Daten herunterladen, hochladen oder formatieren, da dies zu Programmfehlern im Gerät führen kann.
- ⑧. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, sondern überlassen Sie das einem Fachmann.
- ⑨. Verwenden Sie zum Reinigen der Oberflächen dieses Geräts keinen Alkohol, keine Lösungs- und Verdünnungsmittel und keine benzolhaltigen Chemikalien.
- ⑩. Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, an denen dies untersagt ist (z. B. im Flugzeug).
- ⑪. Achten Sie darauf, stets Sicherungskopien anzufertigen. Nach einer Beschädigung oder Reparatur des Geräts ist der Hersteller nicht für den Verlust von Dateien oder Daten verantwortlich.
- ⑫. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Technologie und Konstruktion des Geräts unangekündigt zu ändern, und ist nicht verpflichtet, den Nutzer über neue Versionen oder Konstruktionen zu informieren.
- ⑬. **Dieses Gerät ist NICHT wasserdicht und darf daher keinesfalls Feuchtigkeit ausgesetzt werden.**

Der Einschaltvorgang dauert bei diesem Gerät etwa 20 Sekunden. Versuchen Sie bitte nicht, das Gerät währenddessen schon zu benutzen.

2. Einführung

2.1 Hauptfunktionen

Bezeichnung	Beschreibung
POWER (GERÄT/STROMSPARMODUS EIN-/AUSSCHALTEN)	Drücken Sie diese Taste kurz, um in den Sleep/Wake-up-Modus zu wechseln. Halten Sie sie einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten
MENU	Drücken Sie diese Taste kurz, um das Untermenü aufzurufen.
ESC	Drücken Sie diese Taste kurz, um den aktuellen Modus zu beenden.
TF-Karteneinschub	Zum Einschieben einer externen TF-Speicherkarte (TF = Trans Flash) mit einer Kapazität von 128 MB bis 32 GB
Stereo-Ohrhörerbuchse	Für Stereo-Ohrhörer
Stromversorgungsanschluss	Zum Anschließen eines 5-V-Ladegeräts
MIKRO-USB-Anschluss	5-poliger Mikro-USB-Anschluss
USB-Host-Port	Anschluss für einen externen USB-Treiber, UMTS (G3)-Dongle, Maus, Tastatur usw. (2.0)
Display/Touchscreen	HD-fähiges Touchscreen-Display

2.2 Funktionsübersicht

- CPU: Rockchip 3188 Cortex A9, 1,8 GHz. Mit Betriebssystem ANDROID 4.2.2.
- 10,1-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen-Display, IPS, 1280 x 800 Pixel Auflösung
- 8 GB interner Flash-Speicher, Unterstützung von externen TF-Speicherkarten mit 128 - 32 GB.
- Multimedia-Unterstützung für Video, Audio, Fotos, E-Books usw.
- Integrierte WLAN-Funktion unterstützt externe UMTS (G3) USB-DONGLE Wireless-Netzkarte (UMTS-Karte oder USB-Dongle nicht im Lieferumfang des Tablet-PC enthalten).
- Zwei Kameras, vorn: 2,0 Megapixel, hinten: 5,0 Megapixel mit Blitzlicht
- Diverse Anwendungen sind im ANDROID 4.2.2 OS verfügbar (nur APK-Anwendungen).
- Unterstützt Aufnahmen über das integrierte Mikrofon
- Unterstützt USB-HOST und externe U-disk, MP3, MP4, Maus, Tastatur usw.
- Unterstützt GPS
- Unterstützt Dual-Band-WLAN mit 2,4 & 5 GHz
- Unterstützt G-Sensor für die Bildschirmdrehungsfunktion
- Unterstützt Stereo-Ohrhörer und -Lautsprecher
- Das Gerät kann auch als mobile USB-Festplatte genutzt werden; keine speziellen Treiber für WIN 2000 oder höher erforderlich.

2.3 Technische Daten

Display	10,1 Zoll kapazitiver Touchscreen IPS, Auflösung: 1280 x 800
CPU	Chipsatz: ROCKCHIP 3188; Prozessor: Cortex A9; Frequenz: 1,8 GHz
Arbeitsspeicher/RAM	DDR3: 2 GB

Speicher	8 GB Externe TF-Karte erhöht die Speicherkapazität von 128 MB auf 32 GB.
Betriebssystem	Android 4.2.2
Netzwerk	Integriertes WLAN-Empfangsmodul für 2,4 & 5 GHz. IEEE 802.11a/b/g/n. 11 Mbps bis 54 Mbps Verbindung mit UMTS-Netzen: 3G über externen USB-Modemstick
Apps	im Format APK
GPS	GPS-Navigationsfunktionen
Video	AVI, MOV, WMV, MP4, ASF, 3GP, TS, MKV, MPEG, etc. Alle Videoformate HD-fähig mit 1080P.
Unterstützte Musikdateiformate	u. a. MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG
Unterstützte Bilddateiformate	u. a. JPG, BMP, PNG, TIFF
E-Books	TXT, PDF, CHM, HTML, PDB, UMD, FB2, LRC, EPUB
Office-Dateien	Unterstützte Dateiformate: u. a. MS Word, MS Excel, PDF
PC-Anschluss	1 Micro-USB 2.0
Akku	Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit 5000 mAh

3. Kurzanleitung


3.1 Hinweise zum Touchscreen

Dieses Gerät hat einen kapazitiven Touchscreen, den Sie mit fünf Fingern gleichzeitig berühren können.

3.2 Ein-/Ausschalten

Gerät einschalten und entsperren: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist (OFF), halten Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um den Android-Startmodus aufzurufen. Es dauert ca. 20 Sekunden, bis der Systemdesktop angezeigt wird. Falls das LCD-Display gesperrt ist, tippen Sie auf

das Symbol  und ziehen es auf den grünen Punkt. Daraufhin wird das LCD-Display automatisch entsperrt (siehe Abbildung unten):

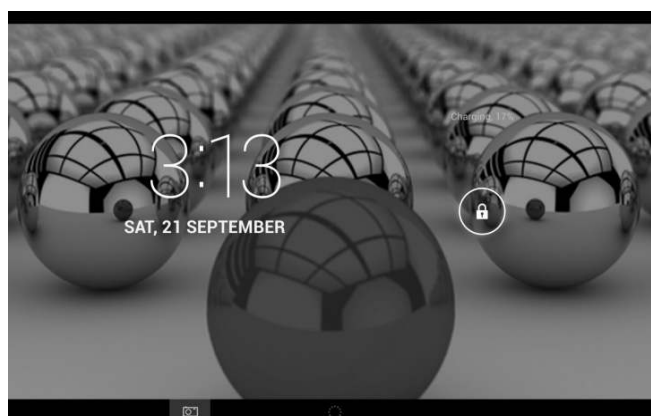

3.3 Stromsparmodus und Bildschirmsperre.

- Drücken Sie nach dem Einschalten des Systems kurz die Taste "POWER", um in den Energiesparmodus zu wechseln und die Sperre zu aktivieren.
- Drücken Sie erneut kurz auf die Taste "POWER" oder tippen Sie auf den Bildschirm, um das

System zu reaktivieren.

- Die primären Gerätefunktionen (z. B. Wiedergabe von Musik, Videos usw.) werden im Energiesparmodus nicht gestoppt. Lediglich das LCD-Display wird ausgeschaltet und zeigt einen schwarzen Bildschirm.
- Ausschalten: Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Taste POWER drei Sekunden lang gedrückt. Es erscheint nun der Ausschaltbildschirm. Tippen Sie auf das Ausschaltsymbol, um den Vorgang zu bestätigen. Daraufhin wird das System automatisch ausgeschaltet.

【Hinweis】 Bei schwachem Akku gibt das Gerät einen Daueralarm ab und schaltet sich automatisch aus, wenn es nicht aufgeladen wird. Sollte sich das Gerät nicht einschalten lassen, überprüfen Sie bitte, ob der Akku schwach ist, und versuchen es erneut, nachdem er wieder aufgeladen wurde.

3.4 Akkupflege und -aufladung


3.4.1 Bevor Sie das Gerät erstmals benutzen, muss der Akku 8-12 Stunden lang vollständig aufgeladen werden.


3.4.2 Schließen Sie den Micro-Stecker des Akkuadapters an der DC-Buchse des Geräts und das andere Ende an einer Steckdose an. Das Akkusymbol auf dem Desktop zeigt den Ladestatus an. Warten Sie bitte, bis der Akku vollständig aufgeladen ist, bevor Sie den Ladevorgang abbrechen. Das Desktopsymbol zeigt an, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

【Hinweis】 Um den Akku in einem optimalen Zustand zu halten, beachten Sie bitte Folgendes:

- Laden Sie den Akku nicht bei hohen Temperaturen.
- Der Akku muss nicht vollständig entladen sein. Das Gerät kann auch dann wieder aufgeladen werden, wenn noch Restkapazität vorhanden ist.
- Falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte der Akku alle zwei Wochen einmal aufgeladen werden, ihn in einem guten Zustand zu halten.

3.5 Erläuterung der Funktionssymbole

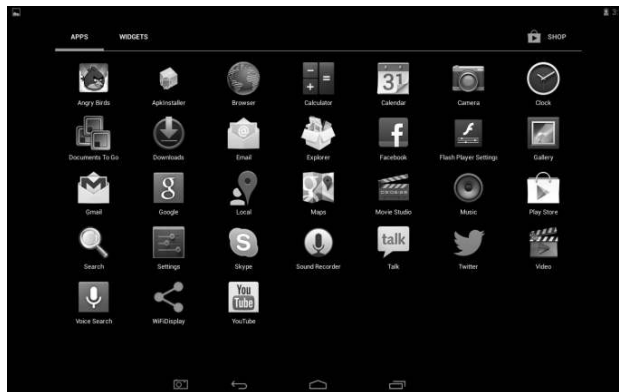

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Zurück zum Hauptmenü		Zeigt an, dass das System neue Geräte gefunden hat.
	Aktueller Ladezustand		Wecker/Alarm stellen
	Aktuelle Systemzeit		Lautstärke verringern

	Zurück		Lautstärke erhöhen
	Menü		Menü für Funktionsblock
	Google-Suche		Display-Helligkeit einstellen
	Systemuhr		WLAN ein/aus
	Neue E-Mail		USB-Verbindung
			Statusleiste

3.6 USB-HOST-Funktion

3.6.1 USB-HOST-Definition

Der Micro-USB-Anschluss am Gerät lässt sich als USB-Host nutzen.

3.6.2 Read U-disk:

Setzen Sie die U-Disk in den HOST-Port ein, wählen Sie **Resource manager** auf dem Desktop, und wählen Sie **USB**, um zur U-Disk zu wechseln.

3.6.3 Externer 3G UMTS-USB-Dongle. (siehe Punkt 4 "Netzwerkzugriff")

3.7 TF-Speicherkarte

Das Gerät hat einen TF-Kartensteckplatz und kann auf TF-Karten gespeicherte Daten lesen. Setzen Sie die TF-Karte in den Steckplatz ein (nur auf eine Weise einsetzbar). Um die TF-Speicherkarte wieder zu entnehmen, drücken Sie leicht auf die Karte, um sie zu entriegeln.

3.7.1 Setzen Sie die TF-Karte immer nur in den dafür vorgesehenen Einschub auf der rechten Geräteseite ein.


3.7.2 Entnehmen Sie die Karte nicht, während darauf zugegriffen wird (lesen, kopieren), weil es sonst zu Datenfehlern kommen kann.

3.7.3 Benutzen Sie die TF-Karte nicht bei hohen Temperaturen.

3.7.4 Schützen Sie die TF-Karte vor Flüssigkeiten und ätzenden Stoffen.

4. Internet- und Netzwerkzugriff

Dieses Gerät unterstützt WLAN-Netzwerke und externe UMTS-Netze.

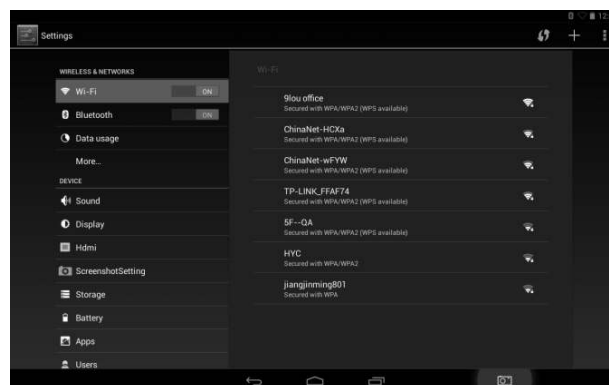

4.1 WLAN-Netzwerkzugriff

4.1.1 Schalten Sie die WLAN-Funktion ein und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. Das Gerät beginnt daraufhin automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzen in seiner Umgebung zu suchen.

4.1.2 Wählen Sie das WLAN-Netz aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

4.1.3 Drücken Sie auf **Connect** (Verbinden). Bei einigen Netzen müssen Sie erst noch ein Passwort eingeben, bevor die Verbindung hergestellt werden kann.

4.1.4 Tippen Sie in den WLAN-Einstellungen auf "Menu" (Menü) und dann auf "Advanced" (Erweitert), um eine größere Auswahl an WLAN-Einstellungen zu erhalten.

4.1.5 Verwenden des 5G-Netzwerks. Dieses Gerät unterstützt 2,4G & 5G. Allgemein üblich sind Router mit 2,4 GHz. Bei Verwendung eines 5G Routers erscheint dieser auch in der Liste der WLAN-Router unter 5G. Klicken Sie auf "Connect" (verbinden). 5G-Netzwerk mit höherer Geschwindigkeit.

4.2 UMTS-Netzwerkzugriff

4.2.1 Schalten Sie die WLAN-Funktion aus, falls sie aktiviert ist.

4.2.2 Wählen Sie **Mobile network setting** (Mobilnetzeinstellungen) und prüfen Sie, ob **Data enabled** (Datenübertragung aktiviert) markiert ist. Gehen Sie dann wieder zurück zu **Wireless & Networks**.

4.2.3 Setzen Sie den externen "G3 by USB"-Dongle ein.

4.2.4 Wählen Sie das gewünschte Mobilfunknetz und warten Sie, bis die UMTS-Netzwerkverbindung hergestellt ist. Anschließend können Sie via UMTS auf das Netz zugreifen.

4.3 Bluetooth

4.3.1 Schalten Sie Bluetooth ein, wenn die Funktion ausgeschaltet ist.


4.3.2 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Signal von anderen Geräten, und klicken Sie dann, um eine Geräteverbindung herzustellen.

5. Dateispeicher


A) Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer. In der Statusleiste erscheint **USB connected** (USB verbunden).



B) Wählen Sie **USB connected**.

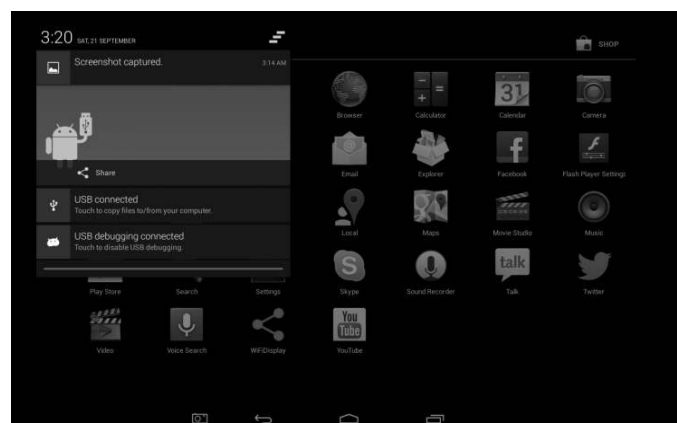

C) Wählen Sie **USB Connected** und anschließend **Turn on USB storage** (USB-Speichergerät einschalten).

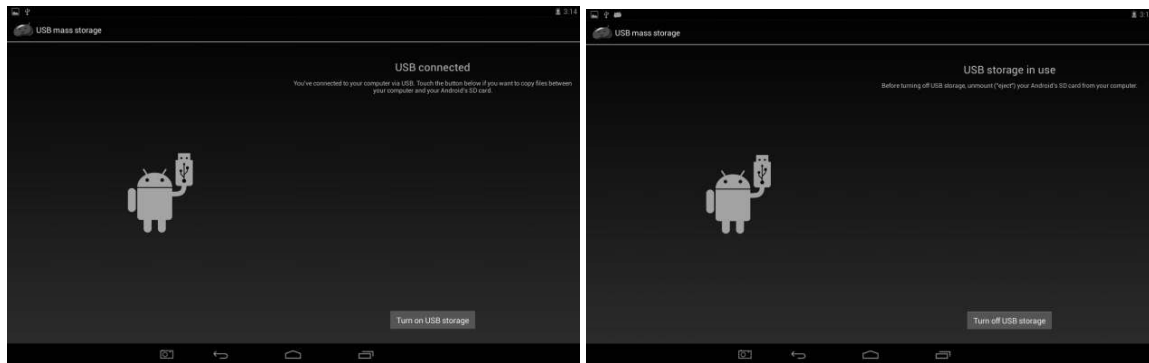

Das linke Bild zeigt, dass Sie die auf dem Gerät gespeicherten Dateien auf einem Computer anzeigen und bearbeiten können.

Das rechte Bild zeigt, dass Sie die auf dem Gerät gespeicherten Dateien NICHT auf einem Computer anzeigen und bearbeiten können.

6. Die wichtigsten Funktionen

6.1 Audiofunktion

Musikwiedergabe: Tippen Sie im Music Player-Modus das gewünschte Element in der Wiedergabeliste doppelt an (siehe Abbildung unten)



Ziehen Sie den Verlaufs balken  an die gewünschte Wiedergabestelle.
Erläuterung der Music Player-Funktionssymbole

Schaltfläche	Funktion	Schaltfläche	Funktion
	Interpret		Album
	Titel		Wiedergabeliste
	Zufallswiedergabe		Dauerwiedergabe

	Vorigen Titel abspielen		Nächsten Titel abspielen
	Pause		Wiedergabe

- Falls Ihre Wiedergabeliste im Audio Player noch keine Audiodateien enthält, übernimmt das System automatisch die Musikdateien von der Karte in die Wiedergabeliste des Audio Players, nachdem der Audio Player eingeschaltet wird (unterstützt werden folgende Audiodateiformate: mp3, wav, midi, wma). Die Abbildung oben zeigt die Wiedergabeliste.
- Um bei mehreren vorhandenen Titeln die Wiedergabeliste durchzusehen, ziehen Sie diese mit dem Finger auf dem Touchscreen nach oben oder nach unten.
- Tippen Sie den gewünschten Titel in der Wiedergabeliste doppelt an, um ihn abzuspielen.
- Tippen Sie im Musikwiedergabebildschirm auf , um die Wiedergabeliste aufzurufen.
- Ziehen Sie den Verlaufs balken  an die gewünschte Wiedergabestelle.

6.2 Videofunktion

- Tippen Sie auf das Video-Player-Symbol, um den Video Player zu öffnen und Videodateien damit abzuspielen.
- Das Gerät unterstützt folgende Videodateiformate: MKV, AVI, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP etc.
- Falls Ihre Wiedergabeliste im Video Player noch keine Audiodateien enthält, füllt das System diese beim Öffnen des Video Players automatisch mit allen auf der TF-Speicherkarte vorhandenen Videodateien, insofern diese im Gerät eingesetzt ist.
- Ziehen Sie den Verlaufs balken  an die gewünschte Wiedergabestelle.

6.3 Fotofunktion

Tippen Sie auf den HD Video Player, um den Betrachtungsbildschirm aufzurufen.

- **Bild hinzufügen** (unterstützt werden folgende Bildformate: BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF)

Falls die Fotoliste noch keine Dateien enthält, werden beim Öffnen des Players automatisch die auf der Karte gespeicherten Fotos geladen.


Navigieren Sie zum entsprechenden Ordner und zur gewünschten Bilddatei, und fügen Sie diese hinzu.

Tippen Sie auf die Menu-Taste, um das Foto als Hintergrundbild auszuwählen.

6.4 Aufnahmefunktion

Tippen Sie das Aufzeichnungssymbol  an, um das Aufzeichnungs-menü zu öffnen. Tippen Sie auf die Aufzeichnungsschaltfläche , um die Tonaufzeichnung zu starten. Tippen Sie auf das Stopp-Symbol , um die Aufnahme anzuhalten. Das System fordert Sie nun auf, manuell zu bestätigen, ob die Aufnahme gespeichert oder gelöscht werden soll.

Tonaufnahme wiedergeben: Aktivieren Sie den Audio Player, um die Aufnahme wiederzugeben. Wählen Sie im Explorer zuerst die Aufnahmedateien aus und tippen Sie sie zur Wiedergabe an. Weitere Einzelheiten finden Sie unter *Audiofunktion*.

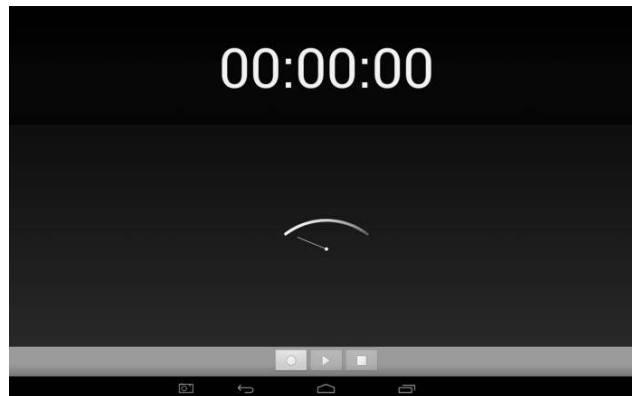

6.5 Dateimanager

Der Dateimanager ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle Daten, die in Ihrem Gerät gespeichert sind. Dazu gehören alle Dateien, die sich momentan im internen Speicher und auf einer externen Speicherkarte befindet, sofern diese im Gerät eingesetzt ist. Außerdem ermöglicht er Ihnen das schnelle Anzeigen von Foto- und Videodateien.

6.6 E-Book-Funktion

Unterstützt werden folgende E-Book-Formate: TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUB etc.


6.7 Internetbrowser

- Bevor Sie im Internet surfen können, müssen Sie sicherstellen, dass eine entsprechende Netzwerkverbindung besteht. Siehe den Abschnitt *Netzwerkzugriff* in dieser Anleitung.
- Tippen Sie auf das Symbol  IE Browser, um die IE-Oberfläche aufzurufen. Tippen Sie dann in die Adresszeile, geben Sie die gewünschte Webadresse ein und tippen Sie dann auf Go (Los).



- Tippen Sie auf das Symbol , um die Lesezeichen und den Verlauf aufzurufen.

- Tippen Sie auf das Menüsymbol , um die Einstellungen aufzurufen.

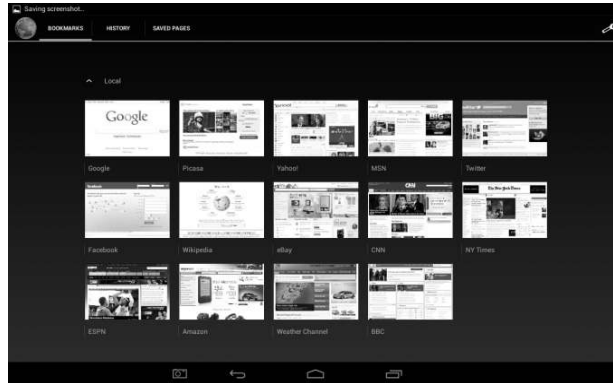

- Das Gerät unterstützt auch andere Internetbrowser. Bitte beachten Sie diesbezüglich die Hinweise zum jeweiligen Internetbrowser.

6.8 E-Mail-Funktion

- Bevor Sie die E-Mail-Funktion nutzen können, müssen Sie sicherstellen, dass eine entsprechende Netzwerkverbindung besteht. Siehe den Abschnitt *Netzwerkzugriff* in dieser Anleitung.
- Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal benutzen, müssen Sie ein E-Mail-Konto auf dem Gerät einrichten. Sie können auf diesem Gerät mehrere E-Mail-Konten nutzen.
- Die Vorgehensweise beim Einrichten von webgestützten E-Mail-Konten und Firmen-E-Mail-Konten ist unterschiedlich.

E-Mail-Konten im Internet einrichten (Z.B.: Gmail, MSN, Yahoo usw.)

Nachfolgend wird das Beispiel für ein Google E-Mail-Konto gezeigt.

Konto: 123456@gmail.com

Passwort: *****

- Für Internet-E-Mail-Konten geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein und tippen dann auf "Weiter".
- Nachdem Sie die Verbindung erfolgreich hergestellt haben, geben Sie *Kontoname* und *Benutzername* ein. *Kontoname* bezieht sich auf den Namen dieses Kontos auf dem Gerät, *Benutzername* bezieht sich auf den Namen, so wie dieser in Ihrer E-Mail im Posteingang beim Mailempfänger erscheint.
- Sie können nun auf das Konto zugreifen. Tippen Sie auf den Titel einer E-Mail, um sie zu lesen. Tippen und halten Sie, um weitere Optionen aufzurufen.
- Tippen Sie auf das Menüsymbol , um die Einstellungen aufzurufen.

Aktualisieren: Auf neu eingegangene E-Mails prüfen und diese abrufen

Verfassen: Neue E-Mail schreiben

Ordner: E-Mails in verschiedenen Ordnern verwalten

Konten: Auf dem Gerät eingerichtete Konten aufrufen, Konten hinzufügen, Konten löschen und das Hauptkonto festlegen

Kontoeinstellungen: Weitergehende Optionen für E-Mail-Konten

6.9 Kalender

Tippen Sie das Kalendersymbol an, um das Kalendermenü zu öffnen.

- Tippen Sie im Kalendermodus auf den Bildschirm und ziehen Sie ihn nach oben/unten, um zwischen Monaten oder Anzeigeseiten zu wechseln.
- Beim Wechsel von Dezember zu Januar ändert das Gerät automatisch auch das jeweilige Jahr.
- Rufen Sie die Oberfläche auf. Das aktuelle Datum wird stets orange angezeigt. Das Datum können Sie in den Einstellungen ändern (zu Details siehe Abschnitt "Einstellungen").

Tippen Sie auf , um zum Hauptmenü zurückzukehren.

6.10 Rechner


- Tippen Sie auf das Taschenrechnersymbol, um die zugehörige Funktion aufzurufen.

6.11 Wecker/Alarm

- Tippen Sie auf das Weckersymbol, um die zugehörige Funktion aufzurufen. Tippen Sie dann auf die Uhr, um die Weckerfunktion zu aktivieren und eine neue Weckzeit einzustellen oder eine vorhandene zu bearbeiten.
- Tippen und halten Sie vorhandene Alarmer für folgende Optionen: Alarm ein/aus, Alarm bearbeiten und Alarm löschen. Tippen Sie auf einen bestimmten, um ihn zu bearbeiten.
- Bearbeiten lassen sich Alarmzeit, Wiederholmodus, Klingelton und Etikett.
- Tippen Sie auf das Menüsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Die folgenden Elemente sind konfigurierbar.

6.12 APK-Installer

- Dieses Gerät unterstützt Apps (APK-Format), die von Drittherstellern stammen und auf dem Android-Betriebssystem basieren. Viele Apps lassen sich online herunterladen oder von anderen Geräten kopieren.
- Falls Sie eine App nicht vom Google Android Market herunterladen, sollten Sie vor der Installation die folgenden Schritte durchführen. Überprüfen Sie das Menü **Settings – Applications** (Einstellungen -> Anwendungen). Die Option **Unknown sources** (Herkunft unbekannt) muss aktiviert sein.
- Klicken Sie auf das Explorer-Symbol , wählen Sie die zu installierende App und klicken Sie dann auf den Installationsbefehl

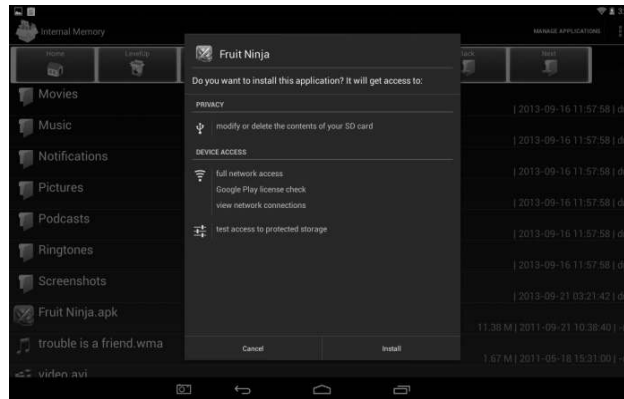


6.12.1 Installation: Tippen Sie auf Install, um die Oberfläche des Installationsprogramms aufzurufen.

- "Internal Memory" bezieht sich auf den integrierten Flash-Speicher, "SD card" auf die eingesetzte "T-Flash"-Karte.
- Wählen Sie anschließend rechts App-Format-Einstellprogramm. Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung, um sie zu installieren. Gehen Sie wieder zum Hauptbildschirm zurück, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Die Installation ist damit abgeschlossen und Sie sehen das App-Symbol in Ihrer Anwendungsliste.

6.12.2 Verwaltung: Klicken Sie auf "settings" (Einstellungen), und wählen Sie APPS.

- Tippen Sie auf APPS und wählen Sie die Datei/Software, die Sie deinstallieren wollen
- Tippen Sie dann auf die Software, um sie zu deinstallieren.

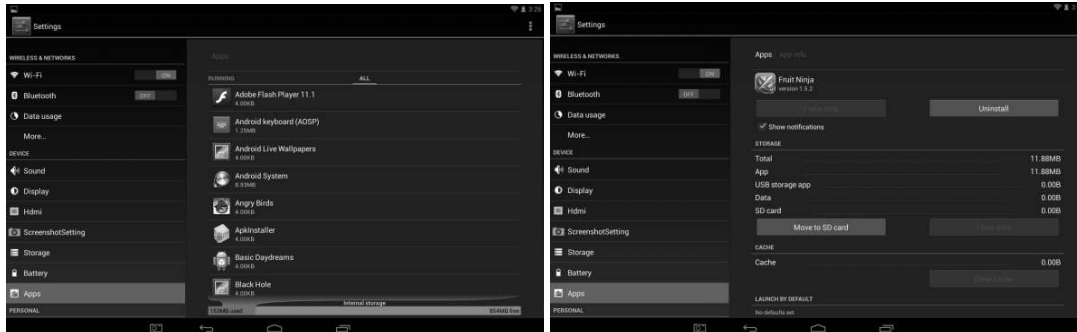

6.12.3 Beenden: Dadurch kehren Sie ins Hauptmenü zurück.

Hinweis: Alle installierten Apps werden in der Anwendungsliste angezeigt. Dazu gehören unter anderem Spiele, Chat-Anwendungen, Internetbrowser, Media Player und Systemtools.

6.13 Bilder und Videos

Das Gerät ist vorne und hinten mit einer Kamera ausgestattet. Sie können damit beidseitig Fotos und Videoclips aufzeichnen.



- Tippen Sie auf das Anwendungsregister, um alle Anwendungen anzuzeigen, und wählen Sie dann die Einstellung Photo oder Video.
- Bevor Sie Fotos machen oder Videoclips aufzeichnen, können Sie in den Kameraeinstellungen folgende u. a. Einstellungen vornehmen: Weißabgleich, Bildgröße, Fotoqualität, Punktmodus.
- Klicken Sie auf das Symbol , um die Aufzeichnung zu starten oder zu beenden.
- Sie können sich die Fotos oder Videoclips im Vorschaufenster ansehen.
- Um sich ein Video anzusehen, müssen Sie Video Player aufrufen und das gewünschte Video auswählen.
- Um sich Fotos anzusehen, rufen Sie den Bildbetrachter auf und wählen dann das gewünschte Foto.
- Tippen Sie mit zwei Fingern auf das Display, um die Pixel-Skalierfunktion aufzurufen. Durch das Bewegen der beiden Finger nach außen oder nach innen kann das Bild entsprechend vergrößert oder verkleinert werden.
- Das Gerät verfügt über einen Autofokus. Öffnen Sie die hintere Kamera und berühren Sie das Display einmal kurz. Das Symbol  wird daraufhin angezeigt. Die Kamera startet nun den Autofokus. Wenn das Bild scharf gestellt ist, können Sie mit hoher Auflösung fotografieren.




- Beim Fotografieren in dunkler Umgebung steht eine Blitzlichtfunktion zur Verfügung.



6.14 GPS-Funktion

- Im Freien ohne Gebäude ringsherum. Klicken Sie auf das Symbol , um die GPS-Satellitenpositionssoftware aufzurufen. Sie empfangen dann rasch Signale und Positionsangaben vom GPS-Satelliten.

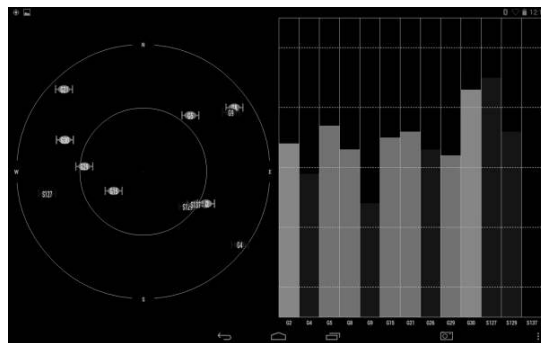

HINWEIS: Kartenmaterial und eine Navigationssoftware für Android sind bei Fremdherstellern erhältlich. Nach dem Installieren einer entsprechenden APK können Sie die GPS-Funktion nutzen. Karten und Navigationssoftware (APK) werden von diesem Gerät nicht zur Verfügung gestellt.

7. Systemeinstellungen

Tippen Sie auf das Menüsymbol , um die Systemeinstellungen aufzurufen. Sie haben nun folgende Konfigurationsoptionen: "Wireless & Networks" (Wireless und Netzwerke), "Sound" (Ton), "Display" (Anzeige), "Location & Security" (Standort und Sicherheit), "Applications" (Anwendungen), "Accounts & Sync" (Konten und Synchronisation), "Privacy" (Datenschutz), "Storage" (Speicher), "Language & Keyboard" (Sprache und Tastenfeld), "Voice input & output" (Sprachein-/ausgabe) und "Date & Time" (Datum und Uhrzeit).

7.1 Wireless & Network Setting, (siehe Punkt 4)

7.2 Sound Setting Hier können Sie die gewünschten Einstellungen für die Optionen „Stummer

Modus“, „Lautstärke“, „Benachrichtigungston“, „Tonauswahl“, „Display-Sperrtöne“ und „Berührungston“ vornehmen.

7.3 Display Setting Hier können Sie die gewünschten Einstellungen für die Optionen „Helligkeit“, „Automatische Display-Drehung“, „Animationen“ und „Automatische Display-Abschaltung“ (Aktivierung des Energiesparmodus) vornehmen.

7.4 Location & Security Setting Hier können Sie die gewünschten Einstellungen für "Bildschirmsperre" und "Geräteadministrator" vornehmen sowie ein "TF card"-Passwort einrichten.

7.5 Application Setting Hier können Sie Ihre Apps verwalten sowie die Speicherbelegung und den Akkuladestatus überprüfen.

Bitte beachten: Falls Sie Anwendungen installieren möchten, die Sie nicht vom Google Android Market heruntergeladen haben, sollten Sie zunächst **Unknown sources** (Unbekannte Quellen) aktivieren.

7.6 Accounts & sync Setting Hier können Sie die Gerätekonten verwalten.

7.7 Privacy Setting Hier können Sie Daten sichern und die Standardvorgaben wiederherstellen.

7.8 Storage Setting Hier können Sie die Speicherbelegung überprüfen und TF-Speicherkarten einsetzen und löschen.

Bitte beachten: Bevor Sie die TF-Karte entfernen (sofern eingesetzt), benutzen Sie bitte die Funktion "Safely remove hardware and uninstall media" (Hardware/Medien sicher entfernen/deinstallieren). Andernfalls kann es zu Problemen bei einigen Medien kommen.


7.9 Language & Keyboard Setting Hier können Sie die Systemsprache ändern und Tastatureingaben wählen.

Bitte beachten: Falls Sie eine Eingabeoption installiert haben und nun benutzen möchten, müssen Sie sie zunächst in dieser Einstellung aktivieren (alle Eingänge lassen sich hier aktivieren). Tippen und halten Sie die Eingabestelle, um eine Auswahl von Optionen aufzurufen.


Android-Tastatur

Die Android-Tastatur kann konfiguriert werden. So ändern Sie Einstellungen:


- (1) Rufen Sie das Menü "Settings" (Einstellungen) auf.
- (2) Wählen Sie das Untermenü "Language and input" (Sprache und Eingabe) und tippen Sie auf "Default" (Standard).

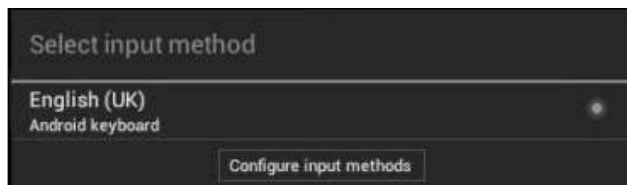

- (3) Tippen Sie auf "Configure input methods" (Eingabemethode konfigurieren). Daraufhin erscheinen folgende Optionen:

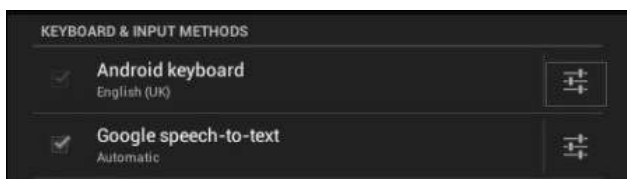


(4) Tippen Sie auf das Symbol  Symbol. Daraufhin erscheinen folgende Optionen:

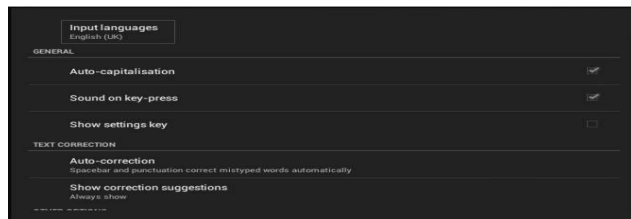

(5) Wählen Sie "Input language" (Eingabesprache).

(6) Markieren Sie das Feld "Use system language" (Systemsprache benutzen).



Die Standardtastatur wird auf die gewählte Sprache eingestellt.

Beispiel: Wenn "French" (Französisch) als Standardsprache eingestellt ist, ist dies auch die Standardsprache der Tastatur.

7.10 Datum und Uhrzeit einstellen: Hier können Sie Uhrzeit und Datum einstellen.

7.11 About device Hier finden Sie wichtige Informationen zu Ihrem Gerät.

8. FAQ – Häufig gestellte Fragen

1) Ich habe versehentlich eine Benutzerführungssprache ausgewählt, die ich nicht verstehe. Wie kann ich das rückgängig machen?

•Wählen Sie das Einstellungssymbol  auf der Menüseite, um die Einstellungen aufzurufen.

•Wählen Sie dann , um die Sprach- und Tastatureinstellung vorzunehmen. Die erste Option ist die Spracheinstellung.

2) Wie ändere ich die Eingabe beim Tippen?

Tippen und halten Sie die Eingabestelle, um eine Auswahl von Optionen aufzurufen.

3) Ich habe bereits einige Anwendungen installiert, kann sie aber nicht finden. Woran liegt das?

•Standardmäßig werden einige Anwendungen auf der externen TF Card installiert. Wenn Sie die TF Card aus dem Gerät entnommen haben, werden diese Anwendungen folglich nicht angezeigt.

4) Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

•Überprüfen Sie den Akku und laden Sie ihn ggf. auf.

•Schließen Sie das Gerät an ein Netzteil an.

•Wenden Sie sich an den Verkäufer, falls sich das Gerät auch nach dem Aufladen noch nicht einschalten lässt.

5) Ich bekomme keine Tonwiedergabe über die Ohrhörer.

•Prüfen Sie, ob das Gerät vielleicht stummgeschaltet ist.

•Überprüfen Sie, ob die Lautstärkeeinstellung auf Null steht.

•Prüfen Sie den Kopfhörerstecker.

6) Wieso kann ich keine Apps installieren?

Überprüfen Sie das Menü **Settings – Applications** (Einstellungen -> Anwendungen). Die Option

Unknown sources (unbekannte Quellen) muss aktiviert sein.

7) Auf dem Display wird eine Fehlermeldung angezeigt.

·Wenn die Meldung Systemfehler angezeigt wird, starten Sie das Gerät neu.

·Die gewünschte Benutzerführungssprache wird vom Betriebssystem nicht unterstützt. Wenden Sie sich bitte an den Originalhersteller, um dieses Problem beheben zu lassen.

8) Ich habe Systemprobleme und erhalte zahlreiche Fehlermeldungen.

- **Drücken Sie auf Reset.** Das Gerät wird abgeschaltet. Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät neu zu starten.
- Sollten die Fehlermeldungen nach einem Neustart weiterhin angezeigt werden, überprüfen Sie bitte, ob sich unter den geöffneten Anwendungen eine unbekannte Anwendung befindet. Falls ja, deinstallieren Sie sie.
- Eventuell befindet sich ein Virus auf Ihrem Gerät. Installieren Sie eine Virensoftware, um Ihr Gerät zu schützen.
- Sollten die vorstehenden Lösungsvorschläge keine Abhilfe schaffen, muss die Firmware auf Ihrem Gerät neu installiert werden (diesen Vorgang nennt man "Flashen"). Bitte beachten: **Sichern Sie zuerst alle auf dem Gerät gespeicherten Daten und Dateien, bevor Sie es "flashen". Beim Flash-Vorgang werden alle Einstellungen und Dateien auf die werksseitigen Vorgaben zurückgesetzt.** Zum Flashen sind ein Flash-Programm und eine Firmware erforderlich. Wenden Sie sich dazu an den Original-Gerätehersteller.