



V350

Bedienungsanleitung

Model No. VS14032

Übereinstimmungserklärung

CE SAR-Hinweise

Dieses Mobilgerät erfüllt die Richtlinien zur Strahlenbelastung. Bei Ihrem Mobilgerät handelt es sich um einen Sender und Empfänger von Funksignalen. Es wurde dazu entwickelt, die durch internationale Richtlinien empfohlenen Beschränkungen zur Strahlenbelastung nicht zu überschreiten. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP entwickelt und enthalten sämtliche Sicherheitsbereiche, die den Schutz jeglicher Personen - unabhängig von Alter und Gesundheitszustand - gewährleisten.

Die Richtlinien zur Belastung bei Mobilgeräten verwenden eine Messeinheit, die als spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bekannt ist. Der in den ICNIRP-Richtlinien angegebene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg, mit Durchschnittsbildung über 10 Gramm Körpergewebe. Der tatsächliche SAR-Wert eines betriebenen Gerätes kann unterhalb des Maximalwertes liegen, da das Gerät so entwickelt wurde, dass es nur die erforderliche Leistung zum Erreichen des Netzwerks verwendet. Die Intensität kann von einer Reihe von Faktoren abhängen, z. B. Ihrer Entfernung zu einem Funkmast. Der höchste SAR-Wert der ICNIRP-Richtlinien zur Verwendung des Gerätes am Körper beträgt 0,525 W/kg und am Ohr 0,761 W/kg. Die Nutzung von Zubehör und Erweiterungen des Gerätes kann die SAR-Werte verändern. SAR-Werte können je nach nationalen Melde- und Testanforderungen sowie Netzwerkband variieren.

CE-Konformität für europäische Länder



Das Gerät erfüllt die Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC.

Die folgende Information gilt nur für Mitgliedsstaaten der EU:

Das rechts gezeigte Symbol weist auf Konformität mit der Richtlinie über Elektround Elektronik-Altgeräte (WEEE) 2002/96/EG hin.

Produkte, die nicht diese Kennzeichnung tragen, dürfen nicht im kommunalen Abfall entsorgt werden, sondern müssen in dem Rücknahme- und Sammlungssystem entsorgt werden, das je nach Land oder Gebiet entsprechend örtlichem Gesetz zur Verfügung steht.

Sofern Batterien, Akkus oder Knopfzellen mit dem Gerät geliefert werden, bedeuten die chemischen Symbole Hg, Cd, Pb, dass der jeweilige Energieträger einen Schwermetallanteil von mehr als 0,0005 % Quecksilber, mehr als 0,002 % Kadmium oder mehr als 0,004 % Blei aufweist.



Konformität mit Richtlinien der Europäischen Union

Das Gerät stimmt mit der Strahlungsbelastungsrichtlinie 1999/519/EG - der Empfehlung des Rates vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 bis 300 GHz) - überein. Dieses Gerät erfüllt die folgenden Konformitätsstandards: EN62311, EN60950-1, IEC60950-1, EN50332-1/2, EN301489-1, EN301489-3, EN301489-7, EN301489-17, EN301489-24, EN301511, EN301908-1/2, EN300328, EN300440-1/2, EN55022, EN55024.

Bei einem Gerät, das auf Übereinstimmung mit EN60950-1:2006 getestet wird, ist die Durchführung von Audiotests gemäß EN50332 obligatorisch. Dieses Gerät wurde im Hinblick auf die Übereinstimmung mit den Anforderungen an den Schalldruckpegel der geltenden Standards EN 50332-1 und EN 50332-2 getestet. Es besteht die Gefahr eines dauerhaften Hörverlusts, falls Ohr- oder Kopfhörer über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke eingesetzt werden.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Das Konformitätsprüfverfahren wurde unter Beteiligung der nachstehend benannten Stelle befolgt:

PHOENIX TESTLAB

Identifikationskennzeichnung: CE0700 (benannte Stelle) CE

CE 0700 !

Dieses Gerät darf betrieben werden in:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Hiermit erklären wir, dass dieses Wi-Fi- & Bluetooth-Mobilfunkgerät die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Produkte mit 2,4 GHz-WLAN-Geräten - Frankreich

Bei Einsatz des 2,4 GHz-WLAN-Betriebs dieses Produktes gelten bestimmte Einschränkungen. Dieses Gerät kann in Innenräumen das gesamte Frequenzband - von 2400 MHz bis 2483,5 MHz (Kanal 1 bis 13) - nutzen. Bei der Benutzung im Freien darf nur ein Frequenzband von 2400 MHz bis 2454 MHz (Kanal 1 bis 9) eingesetzt werden. Die aktuellsten Anforderungen finden Sie unter <http://www.art-telecom.fr>.

Zusicherung der Bereitstellung von Bedienungsanweisungen

Dieses Unternehmen garantiert hiermit, dass alle vom ihm verkauften (oder hergestellten) Smartphones mit großem Bildschirm (inklusive seiner LP-HF-Elektrogeräte und -Module) (Marke: ViewSonic, Modellnummer: VS14032) mit Bedienungsanweisungen geliefert werden, sobald Sie auf dem Markt erscheinen. Die Anleitungen oder externe Verpackung der Produkte sollten aufweisen: (1) die Warnung: „Zur Reduzierung des Strahlungseffekts ordnungsgemäß einsetzen“; (2) einen gemessenen SAR-Wert von 0,046 W/kg; (3) Anweisungen zur sicheren Benutzung von Akkus/Elektrizität; (4) die Warnung: „Ohne Erlaubnis dürfen Unternehmen, Läden und Benutzer die Leistung nicht willkürlich ändern oder verstärken bzw. die Merkmale und Funktionen des Originaldesigns dieses LP-HF-Elektrogerätes, das ein LP-Zulassungszertifikat erhalten hat, modifizieren“; sowie (5) die Warnung: „Die Verwendung von LP-HF-Elektrogeräten darf die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen und nicht in Konflikt mit gesetzmäßiger Telekommunikation stehen. Falls Störungen auftreten, muss die Nutzung des Gerätes umgehend beendet werden; zudem sollte sie nicht fortgesetzt werden, bis die Störung beseitigt ist. Gesetzmäßige Telekommunikation bezieht sich auf Drahtloskommunikation gemäß dem Telekommunikationsgesetz. LP-HF-Elektrogeräte müssen Störungen hinnehmen, die durch elektrische Wellen oder Strahlung verursacht werden, die von gesetzmäßiger Telekommunikation oder industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen Geräten ausgesendet bzw. erzeugt werden.“ Falls dieses Unternehmen gegen seine Zusicherung verstößt, akzeptiert es bedingungslos die Aberkennung des auf das Produkt ausgestellten Zulassungszertifikats; es übernimmt zudem die rechtliche Verantwortung und zahlt für jegliche den Benutzern entstandenen Unkosten.

RoHS-Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der EG-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie) entworfen und hergestellt und hat sich als mit den maximalen Konzentrationswerten, die der europäischen Ausschuss für die technische Anpassung (Technical Adaptation Committee; TAC) festgelegt hat, wie folgt konform erwiesen:

Substanz	Vorgeschlagene maximale Konzentration	Tatsächliche Konzentration
Blei (Pb)	0.1%	< 0.1%
Quecksilber (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmium (Cd)	0.01%	< 0.01%
Sechswertiges Chrom (Cr ⁶⁺)	0.1%	< 0.1%
Polybromierte Biphenyle (PBB)	0.1%	< 0.1%
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Manche Produktkomponenten sind im Anhang der RoHS-Richtlinie wie unten beschrieben ausgenommen:

Beispiele von ausgenommenen Komponenten:

1. Quecksilber in Kompaktleuchtstofflampen in einer Höchstmenge von 5 mg je Lampe und in anderen Lampen, die in dem Anhang der RoHS-Richtlinie nicht gesondert aufgeführt sind.
2. Blei im Glas von Kathodenstrahlröhren, elektronischen Bauteilen, Leuchtstoffröhren und in keramischen Elektronikbauteilen (z.B. piezoelektronische Bauteile).
3. Blei in hochschmelzenden Loten (d.h. Lötlegierungen auf Bleibasis mit einem Massenanteil von mindestens 85% Blei).
4. Blei als Legierungselement in Stahl mit einem Bleianteil von bis zu 0,35 Gewichtsprozent, in Aluminium mit einem Bleianteil von bis zu 0,4 Gewichtsprozent und in Kupferlegierungen mit einem Bleianteil von bis zu 4 Gewichtsprozent.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

1. Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem ViewPad. Gegenstände könnten die Bildschirmoberfläche zerkratzen oder in das Gerät eindringen.
2. Setzen Sie das ViewPad keinen schmutzigen oder staubigen Umgebungen aus.
3. Platzieren Sie das ViewPad nicht auf einer unebenen oder instabilen Oberfläche.
4. Stecken Sie keine Fremdkörper in das ViewPad.
5. Setzen Sie das ViewPad keinen starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus.
6. Setzen Sie das ViewPad keinem direkten Sonnenlicht aus; andernfalls kann dies den LCD-Bildschirm beschädigen. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern.
7. Bewahren Sie Ihr Gerät nicht bei Temperaturen über 47 °C auf. Die Betriebstemperatur dieses Gerätes beträgt 0 °C bis 47 °C.
8. Verwenden Sie das ViewPad nicht im Regen.
9. Bitte fragen Sie bei der örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach, wie Sie elektronische Produkte ordnungsgemäß entsorgen.
10. Angaben zum Netzeingang: Beachten Sie das Etikett am ViewPad; achten Sie darauf, dass das Netzteil mit den Angaben übereinstimmt. Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör.
11. POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the ViewPad and be sure that the power adapter complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.
12. Tippen Sie nicht mit einem Stift oder scharfkantigen Gegenstand auf die Bildschirmoberfläche.
13. Reinigen Sie den Touchscreen mit einem weichen Tuch. Bei Bedarf können Sie das Tuch vor dem Reinigen leicht anfeuchten. Verwenden Sie keinesfalls aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel.
14. Schalten Sie das ViewPad vor dem Installieren oder Entfernen von externen Geräten, die Hot-Plugging nicht unterstützten, stets aus.
15. Trennen Sie das ViewPad vor dem Reinigen von der Steckdose, schalten Sie es aus.
16. Demontieren Sie das ViewPad nicht; Reparaturarbeiten sollten ausschließlich von zertifizierten Technikern ausgeführt werden.
17. Das ViewPad verfügt über Öffnungen, die Wärme abführen. Blockieren Sie die Belüftung des ViewPad nicht; andernfalls könnten das ViewPad überhitzen und eine Fehlfunktion auftreten.
18. Es besteht Explosionsgefahr, falls der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den Anweisungen.
19. Verwenden Sie zum Anschließen eine USB-Schnittstelle der Version USB 2.0 oder höher.
20. Gerät mit Netzstecker; die Steckdose sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.

Copyright Informationen

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2012. Alle Rechte vorbehalten.

Android ist eine Marke der Google Inc. Die Nutzung dieser Marke unterliegt den Google-Genehmigungen.

Dieses Produkt verfügt über eine auf Linux basierte Android™-Plattform, die durch eine Vielzahl JME-basierter Anwendungen erweitert werden kann.

Alle in diesem Gerät verwendeten Produkte und hierin genannten Marken sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Google™, das Google-Logo, Android™, das Android-Logo und Gmail™ sind Marken der Google Inc. Die Verwendung dieser Marken unterliegt den Google-Genehmigungen.

Wi-Fi und das Wi-Fi CERTIFIED-Logo sind eingetragene Marken der Wireless Fidelity Alliance.

microSD™ ist eine Marke der SD Card Association.

Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind Marken der Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME und alle anderen Java-basierten Kennzeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Die Vorhersage-Engine der Eingabemethode ist TouchPal, bereitgestellt von CooTek. DataViz und RoadSync sind eingetragene Marken der DataViz, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

DataViz und Documents To Go sind Marken oder eingetragene Marken der DataViz, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Word To Go™, Sheet To Go®, Slideshow To Go®, PDF To Go® und die Symbole sind Marken oder eingetragene Marken der DataViz, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss: ViewSonic Corporation haftet weder für in diesem Dokument enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen, noch für beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden, die auf die Lieferung dieses Materials oder den Betrieb bzw. die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind.

Um stetige Produktverbesserung zu gewährleisten, behält sich ViewSonic Corporation das Recht vor, die technischen Daten des Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form für irgendeinen Zweck ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ViewSonic Corporation kopiert, reproduziert oder übertragen werden.

Hinweise zum Recht am geistigen Eigentum

Das Recht an allen Technologien und Produkten, die in diesem Gerät enthalten sind, ist Eigentum der jeweiligen Inhaber:

Dieses Produkt verfügt über eine auf Linux basierte Android-Plattform, die durch eine Vielzahl Java-Script-basierter Anwendungen erweitert werden kann.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, Gmail und YouTube sind Marken der Google Inc.

Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind Marken der Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME und alle anderen Java-basierten Kennzeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

microSD ist eine Marke der SD Card Association.

Die Vorhersage-Engine der Eingabemethode ist TouchPal, bereitgestellt von CooTek.

microSD is a trademark of SD Card Association.

The prediction engine of the input method is TOUCHPAL, provided by COOTEK.

Produktregistrierung

Um Ihren zukünftigen Anforderungen entgegen zu kommen und weitere Produktinformationen zu erhalten, sobald sie zur Verfügung stehen, registrieren Sie Ihr Produkt im Internet unter der URL: www.viewsonic.com.

Notieren Sie

Produktname:	V350
Modellnummer:	VS14032
Dokumentnummer:	V350_UG_DEU Rev. 1A 01-31-12
Seriennummer:	_____
Kaufdatum:	_____

Produktentsorgung am Ende der Produktlebenszeit

ViewSonic achtet die Umwelt und verpflichtet sich zu einer umweltbewussten Arbeits- und Lebensweise. Vielen Dank, dass Sie einen Beitrag zu einem intelligenteren, umweltfreundlicheren Umgang mit EDV-Produkten leisten. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der ViewSonic-Webseite.

USA und Kanada: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europa: <http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/>

Taiwan: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

Konformität mit Richtlinien der Europäischen Union

Das Gerät stimmt mit der Strahlungsbelastungsrichtlinie 1999/519/EG - der Empfehlung des Rates vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 bis 300 GHz) - überein. Dieses Gerät erfüllt die folgenden Konformitätsstandards: EN62311, EN60950-1, IEC60950-1, EN50332-1/2, EN301489-1, EN301489-3, EN301489-7, EN301489-17, EN301489-24, EN301511, EN301908-1/2, EN300328, EN300440-1/2, EN55022, EN55024.

Bei einem Gerät, das auf Übereinstimmung mit EN60950-1:2006 getestet wird, ist die Durchführung von Audiotests gemäß EN50332 obligatorisch. Dieses Gerät wurde im Hinblick auf die Übereinstimmung mit den Anforderungen an den Schalldruckpegel der geltenden Standards EN 50332-1 und EN 50332-2 getestet. Es besteht die Gefahr eines dauerhaften Hörverlusts, falls Ohr- oder Kopfhörer über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke eingesetzt werden.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Das Konformitätsprüfverfahren wurde unter Beteiligung der nachstehend benannten Stelle befolgt:

PHOENIX TESTLAB

Identifikationskennzeichnung: CE0700 (benannte Stelle) CE

CE 0700 !

Dieses Gerät darf betrieben werden in:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Hiermit erklären wir, dass dieses Wi-Fi- & Bluetooth-Mobilfunkgerät die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Produkte mit 2,4 GHz-WLAN-Geräten - Frankreich

Bei Einsatz des 2,4 GHz-WLAN-Betriebs dieses Produktes gelten bestimmte Einschränkungen. Dieses Gerät kann in Innenräumen das gesamte Frequenzband - von 2400 MHz bis 2483,5 MHz (Kanal 1 bis 13) - nutzen. Bei der Benutzung im Freien darf nur ein Frequenzband von 2400 MHz bis 2454 MHz (Kanal 1 bis 9) eingesetzt werden. Die aktuellsten Anforderungen finden Sie unter <http://www.art-telecom.fr>.

Zusicherung der Bereitstellung von Bedienungsanweisungen

Dieses Unternehmen garantiert hiermit, dass alle vom ihm verkauften (oder hergestellten) Smartphones mit großem Bildschirm (inklusive seiner LP-HF-Elektrogeräte und -Module) (Marke: ViewSonic, Modellnummer: VS14032) mit Bedienungsanweisungen geliefert werden, sobald Sie auf dem Markt erscheinen. Die Anleitungen oder externe Verpackung der Produkte sollten aufweisen: (1) die Warnung: „Zur Reduzierung des Strahlungseffekts ordnungsgemäß einsetzen“; (2) einen gemessenen SAR-Wert von 0,046 W/kg; (3) Anweisungen zur sicheren Benutzung von Akkus/Elektrizität; (4) die Warnung: „Ohne Erlaubnis dürfen Unternehmen, Läden und Benutzer die Leistung nicht willkürlich ändern oder verstärken bzw. die Merkmale und Funktionen des Originaldesigns dieses LP-HF-Elektrogerätes, das ein LP-Zulassungszertifikat erhalten hat, modifizieren“; sowie (5) die Warnung: „Die Verwendung von LP-HF-Elektrogeräten darf die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen und nicht in Konflikt mit gesetzmäßiger Telekommunikation stehen. Falls Störungen auftreten, muss die Nutzung des Gerätes umgehend beendet werden; zudem sollte sie nicht fortgesetzt werden, bis die Störung beseitigt ist. Gesetzmäßige Telekommunikation bezieht sich auf Drahtloskommunikation gemäß dem Telekommunikationsgesetz. LP-HF-Elektrogeräte müssen Störungen hinnehmen, die durch elektrische Wellen oder Strahlung verursacht werden, die von gesetzmäßiger Telekommunikation oder industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen Geräten ausgesendet bzw. erzeugt werden.“ Falls dieses Unternehmen gegen seine Zusicherung verstößt, akzeptiert es bedingungslos die Aberkennung des auf das Produkt ausgestellten Zulassungszertifikats; es übernimmt zudem die rechtliche Verantwortung und zahlt für jegliche den Benutzern entstandenen Unkosten.

RoHS-Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der EG-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie) entworfen und hergestellt und hat sich als mit den maximalen Konzentrationswerten, die der europäischen Ausschuss für die technische Anpassung (Technical Adaptation Committee; TAC) festgelegt hat, wie folgt konform erwiesen:

Substanz	Vorgeschlagene maximale Konzentration	Tatsächliche Konzentration
Blei (Pb)	0.1%	< 0.1%
Quecksilber (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmium (Cd)	0.01%	< 0.01%
Sechswertiges Chrom (Cr ⁶⁺)	0.1%	< 0.1%
Polybromierte Biphenyle (PBB)	0.1%	< 0.1%
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Manche Produktkomponenten sind im Anhang der RoHS-Richtlinie wie unten beschrieben ausgenommen:

Beispiele von ausgenommenen Komponenten:

1. Quecksilber in Kompaktleuchtstofflampen in einer Höchstmenge von 5 mg je Lampe und in anderen Lampen, die in dem Anhang der RoHS-Richtlinie nicht gesondert aufgeführt sind.
2. Blei im Glas von Kathodenstrahlröhren, elektronischen Bauteilen, Leuchtstoffröhren und in keramischen Elektronikbauteilen (z.B. piezoelektronische Bauteile).
3. Blei in hochschmelzenden Loten (d.h. Lötlegierungen auf Bleibasis mit einem Massenanteil von mindestens 85% Blei).
4. Blei als Legierungselement in Stahl mit einem Bleianteil von bis zu 0,35 Gewichtsprozent, in Aluminium mit einem Bleianteil von bis zu 0,4 Gewichtsprozent und in Kupferlegierungen mit einem Bleianteil von bis zu 4 Gewichtsprozent.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

1. Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem ViewPad. Gegenstände könnten die Bildschirmoberfläche zerkratzen oder in das Gerät eindringen.
2. Setzen Sie das ViewPad keinen schmutzigen oder staubigen Umgebungen aus.
3. Platzieren Sie das ViewPad nicht auf einer unebenen oder instabilen Oberfläche.
4. Stecken Sie keine Fremdkörper in das ViewPad.
5. Setzen Sie das ViewPad keinen starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus.
6. Setzen Sie das ViewPad keinem direkten Sonnenlicht aus; andernfalls kann dies den LCD-Bildschirm beschädigen. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern.
7. Bewahren Sie Ihr Gerät nicht bei Temperaturen über 47 °C auf. Die Betriebstemperatur dieses Gerätes beträgt 0 °C bis 47 °C.
8. Verwenden Sie das ViewPad nicht im Regen.
9. Bitte fragen Sie bei der örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach, wie Sie elektronische Produkte ordnungsgemäß entsorgen.
10. Angaben zum Netzeingang: Beachten Sie das Etikett am ViewPad; achten Sie darauf, dass das Netzteil mit den Angaben übereinstimmt. Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör.
11. POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the ViewPad and be sure that the power adapter complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.
12. Tippen Sie nicht mit einem Stift oder scharfkantigen Gegenstand auf die Bildschirmoberfläche.
13. Reinigen Sie den Touchscreen mit einem weichen Tuch. Bei Bedarf können Sie das Tuch vor dem Reinigen leicht anfeuchten. Verwenden Sie keinesfalls aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel.
14. Schalten Sie das ViewPad vor dem Installieren oder Entfernen von externen Geräten, die Hot-Plugging nicht unterstützten, stets aus.
15. Trennen Sie das ViewPad vor dem Reinigen von der Steckdose, schalten Sie es aus.
16. Demontieren Sie das ViewPad nicht; Reparaturarbeiten sollten ausschließlich von zertifizierten Technikern ausgeführt werden.
17. Das ViewPad verfügt über Öffnungen, die Wärme abführen. Blockieren Sie die Belüftung des ViewPad nicht; andernfalls könnten das ViewPad überhitzen und eine Fehlfunktion auftreten.
18. Es besteht Explosionsgefahr, falls der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den Anweisungen.
19. Verwenden Sie zum Anschließen eine USB-Schnittstelle der Version USB 2.0 oder höher.
20. Gerät mit Netzstecker; die Steckdose sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.

Copyright Informationen

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2012. Alle Rechte vorbehalten.

Android ist eine Marke der Google Inc. Die Nutzung dieser Marke unterliegt den Google-Genehmigungen.

Dieses Produkt verfügt über eine auf Linux basierte Android™-Plattform, die durch eine Vielzahl JME-basierter Anwendungen erweitert werden kann.

Alle in diesem Gerät verwendeten Produkte und hierin genannten Marken sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Google™, das Google-Logo, Android™, das Android-Logo und Gmail™ sind Marken der Google Inc. Die Verwendung dieser Marken unterliegt den Google-Genehmigungen.

Wi-Fi und das Wi-Fi CERTIFIED-Logo sind eingetragene Marken der Wireless Fidelity Alliance.

microSD™ ist eine Marke der SD Card Association.

Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind Marken der Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME und alle anderen Java-basierten Kennzeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Die Vorhersage-Engine der Eingabemethode ist TouchPal, bereitgestellt von CooTek. DataViz und RoadSync sind eingetragene Marken der DataViz, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

DataViz und Documents To Go sind Marken oder eingetragene Marken der DataViz, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Word To Go™, Sheet To Go®, Slideshow To Go®, PDF To Go® und die Symbole sind Marken oder eingetragene Marken der DataViz, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss: ViewSonic Corporation haftet weder für in diesem Dokument enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen, noch für beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden, die auf die Lieferung dieses Materials oder den Betrieb bzw. die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind.

Um stetige Produktverbesserung zu gewährleisten, behält sich ViewSonic Corporation das Recht vor, die technischen Daten des Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form für irgendeinen Zweck ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ViewSonic Corporation kopiert, reproduziert oder übertragen werden.

Hinweise zum Recht am geistigen Eigentum

Das Recht an allen Technologien und Produkten, die in diesem Gerät enthalten sind, ist Eigentum der jeweiligen Inhaber:

Dieses Produkt verfügt über eine auf Linux basierte Android-Plattform, die durch eine Vielzahl Java-Script-basierter Anwendungen erweitert werden kann.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, Gmail und YouTube sind Marken der Google Inc.

Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind Marken der Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME und alle anderen Java-basierten Kennzeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

microSD ist eine Marke der SD Card Association.

Die Vorhersage-Engine der Eingabemethode ist TouchPal, bereitgestellt von CooTek.

microSD is a trademark of SD Card Association.

The prediction engine of the input method is TOUCHPAL, provided by COOTEK.

Produktregistrierung

Um Ihren zukünftigen Anforderungen entgegen zu kommen und weitere Produktinformationen zu erhalten, sobald sie zur Verfügung stehen, registrieren Sie Ihr Produkt im Internet unter der URL: www.viewsonic.com.

Notieren Sie

Produktname:	V350
Modellnummer:	VS14032
Dokumentnummer:	V350_UG_DEU Rev. 1A 01-31-12
Seriennummer:	_____
Kaufdatum:	_____

Produktentsorgung am Ende der Produktlebenszeit

ViewSonic achtet die Umwelt und verpflichtet sich zu einer umweltbewussten Arbeits- und Lebensweise. Vielen Dank, dass Sie einen Beitrag zu einem intelligenteren, umweltfreundlicheren Umgang mit EDV-Produkten leisten. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der ViewSonic-Webseite.

USA und Kanada: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europa: <http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/>

Taiwan: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

Inhaltsverzeichnis

Chapitre 1: Erste Schritte	1
1.1 Ihr Gerät	1
Vorderseite	1
Rückseite	1
Oberseite	2
Seiten	2
1.2 Zubehör	2
1.3 SIM-Karten, Akku und Speicherkarte installieren	3
SIM-Karte	3
Speicherkarte	3
Akku	4
1.4 Akku aufladen	5
1.5 Gerät ein- und ausschalten	5
Gerät ein- oder ausschalten	5
Gerät auf Flugzeugmodus einstellen	5
Gerät auf Lautlos-Modus einstellen	6
Gerät auf Ruhezustand einstellen	6
1.6 Bildschirm sperren und freigeben	6
1.7 Headset nutzen	6
1.8 Lautstärke anpassen	7
 Chapitre 2: Die Grundlagen	 8
2.1 Startbildschirm	8
Statusleiste	9
Benachrichtigungsfenster	10
2.2 Startbildschirm anpassen	10
Widgets hinzufügen	11
Verknüpfungssymbole	12
Ordner hinzufügen	13
Hintergrundbild ändern	13
Bildschirm hinzufügen	14
Startbildschirme verwalten	14
2.3 3D-Karussell	14
2.4 Applications (Anwendungen)	15
Anwendungen öffnen	15
Zuletzt genutzte Anwendungen anzeigen	15
Anwendungsverknüpfungen erstellen	15
2.5 Texteingabe	16
Bildschirmtastatur	16
Tastatureinstellungen konfigurieren	17
Text bearbeiten	17
 Chapitre 3: Kontakte	 19
3.1 Kontakte öffnen	19
3.2 Kontakte hinzufügen	19

3.3 Kontakte kopieren	20
3.4 Kontakte importieren und exportieren	20
Von einer Speicherkarte importieren	20
Kontakte sichern	21
3.5 Mit Kontakten kommunizieren	21
Kontakte anrufen	21
Textmitteilung an Kontakte senden	21
E-Mail an Kontakte senden	22
3.6 Kontakte verwalten	22
Kontakte bearbeiten	22
Kontakte löschen	22
Kontaktdaten senden	22
Kontakt Rufton zuweisen	23
Anrufe an Mailbox umleiten	23
3.7 Favoritenkontakte	23
Favoriten anzeigen	23
Zu Favoriten hinzufügen	24
Aus Favoriten entfernen	24
3.8 Optionen anzeigen	24
3.9 Nach Kontakten suchen	25
3.10 Kontakte synchronisieren	25
Synchronisierung aktivieren	25
Konten zur Synchronisierung hinzufügen	25
 Chapitre 4: Telefon verwenden	 26
4.1 Anruf durchführen.....	26
4.2 Anruf annehmen.....	27
4.3 Telefonat beenden.....	27
4.4 In-Call Options (Anrufoptionen).....	28
4.5 Call Log (Anrufprotokoll).....	28
 Chapitre 5: E-Mail & SMS/MMS	 29
5.1 Textmitteilung.....	29
Textmitteilungen erstellen und versenden	29
Mitteilungen empfangen und verwalten	30
5.2 Multimedia-Mitteilung	32
MMS-Mitteilungen erstellen und versenden	32
5.3 Sprachmitteilung	33
5.4 Mitteilungseinstellungen anpassen.....	34
5.5 E-Mail-Konten	34
E-Mail-Konto einrichten	34
Weitere E-Mail-Konten hinzufügen	35
E-Mail-Konten wählen	35
E-Mail-Konten löschen	36
5.6 E-Mail verwenden	36
E-Mails verfassen und versenden	36
E-Mails empfangen	37
E-Mails lesen und beantworten	38
E-Mail-Ordner verwalten	38

E-Mail-Einstellungen anpassen.....	39
Chapitre 6: Internet nutzen.....	40
6.1 Mit dem Internet verbinden	40
Wi-Fi	40
Zellulares Datennetzwerk.....	42
Eine Datenverbindung starten.....	42
6.2 Eine Webseite durchsuchen	43
Webseiten verwalten	43
6.3 Google-Suche.....	44
6.4 Voice Search (Sprachsuche).....	45
Chapitre 7: Bluetooth verwenden	46
7.1 Mit Bluetooth-Geräten verbinden	46
Chapitre 8: Multimedia-Anwendungen.....	47
8.1 Videos und Fotos	47
Videos aufnehmen	47
Fotos aufnehmen	47
Videos betrachten	48
Fotos betrachten	48
Kameraeinstellungen konfigurieren.....	49
8.2 Videos und Fotos betrachten.....	50
Videos im Album wiedergeben.....	50
Fotos im Album betrachten	50
8.3 Musik-Player verwenden	51
Musikbildschirm.....	51
Musik wiedergeben	52
Wiedergabeoptionen ändern	52
Wiedergabelisten erstellen	53
Chapitre 9: Programme.....	54
9.1 Backup & Restore (Sicherung & Wiederherstellung)	56
9.2 Browser	56
9.3 Calculator (Taschenrechner).....	56
9.4 Calendar (Kalender)	57
9.5 Camcorder	57
9.6 Camere (Kamera).....	57
9.7 Clock (Wecker)	57
9.8 Contacts (Kontakte)	57
9.9 Downloads	58
9.10 Email (E-Mail).....	58
9.11 File Browser (Datei-Browser).....	58
9.12 FM Radio (UKW-Radio)	59
9.13 Gmail	60
9.14 Google-Suche	60
9.15 Google+	60
9.16 iRadio	61


9.17 Latitude	61
9.18 Maps	62
9.19 Market (Markt)	63
9.20 Messaging (SMS/MMS)	63
9.21 Messenger	63
9.22 Music (Musik)	63
9.23 My Gallery (Meine Galerie)	64
9.24 Navigation	64
9.25 Nero Mobile Sync	65
9.26 News & Weather (Nachrichten & Wetter)	65
9.27 Note Pad (Notizblock)	66
9.28 Phone (Telefon)	66
9.29 Places (Orte)	66
9.30 RSS Reader	67
9.31 Settings (Einstellungen)	67
9.32 SIM Tool Kit (SIM-Werkzeuge)	67
9.33 Talk	68
9.34 Videos	68
9.35 ViewApps	69
9.36 Voice Dialer (Sprachgesteuertes Wählen)	69
9.37 Voice Note (Sprachnotiz)	70
9.38 Voice Search (Sprachsuche)	70
9.39 YouTube	70
 Chapitre 10: Ihr Telefon verwalten	 71
10.1 Geräteeinstellungen	71
Dual Sim Settings (Dual-SIM-Einstellungen)	71
Wireless & networks (Drahtlos & Netzwerke)	71
Call settings (Anrufeinstellungen)	72
Sound (Ton)	72
Display (Anzeige)	72
Location & Security (Standort & Sicherheit)	73
Applications (Anwendungen)	73
Accounts & sync (Konten & Synchronisierung)	74
Privacy (Privatsphäre)	74
Storage (Speicher)	74
Language & keyboard (Sprache & Tastatur)	75
Voice input & output (Spracheingabe & -ausgabe)	75
Accessibility (Zugänglichkeit)	75
Date & time (Datum & Zeit)	75
About phone (Über das Telefon)	75
10.2 Grundeinstellungen ändern	76
Datum und Zeit	76
Alarmer	76
Anzeigeeinstellungen	76
Ruftoneinstellungen	77
10.3 Drahtlosverbindungen und Netzwerke nutzen	77
10.4 Telefon schützen	78
SIM-Kartensperre aktivieren	78

Bildschirmsperre aktivieren	78
10.5 Gerät zurücksetzen	78
Chapitre 11: Spezifikationen	79


Kapitel 1: Erste Schritte

1.1 Ihr Gerät


Vorderseite

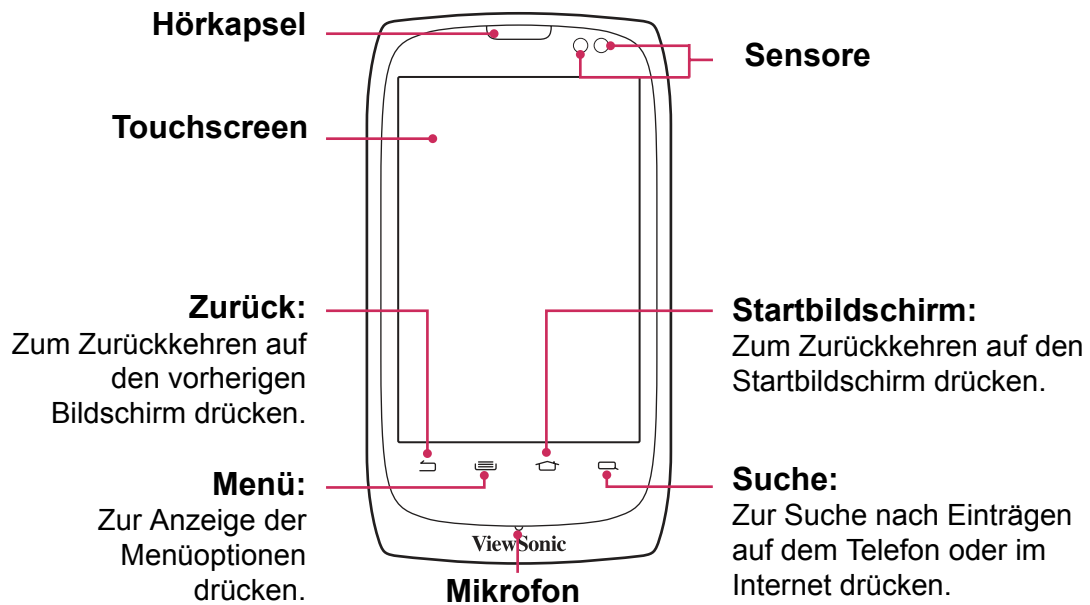

Rückseite

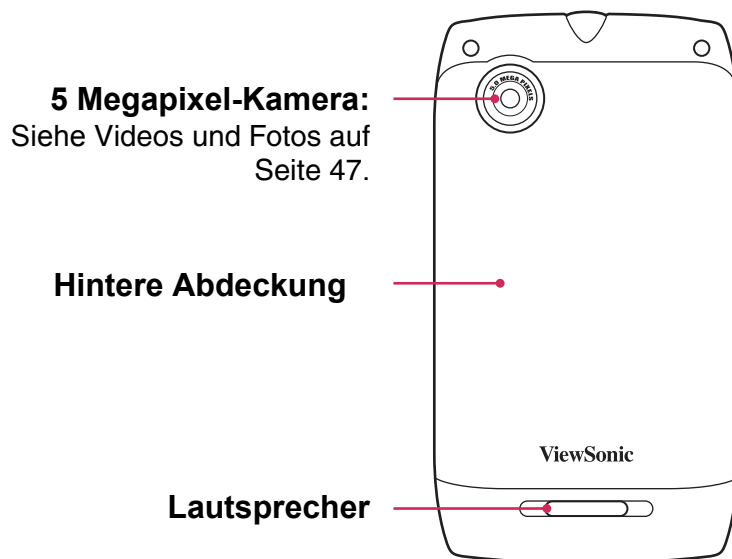

Oberseite




Headset-Anschluss

Ein-/Austaste:


- Zum Ein-/Ausschalten des Gerätes 5 Sekunden lang gedrückt halten.
- Zum Ein- oder Ausschalten des Bildschirms drücken.

Seiten

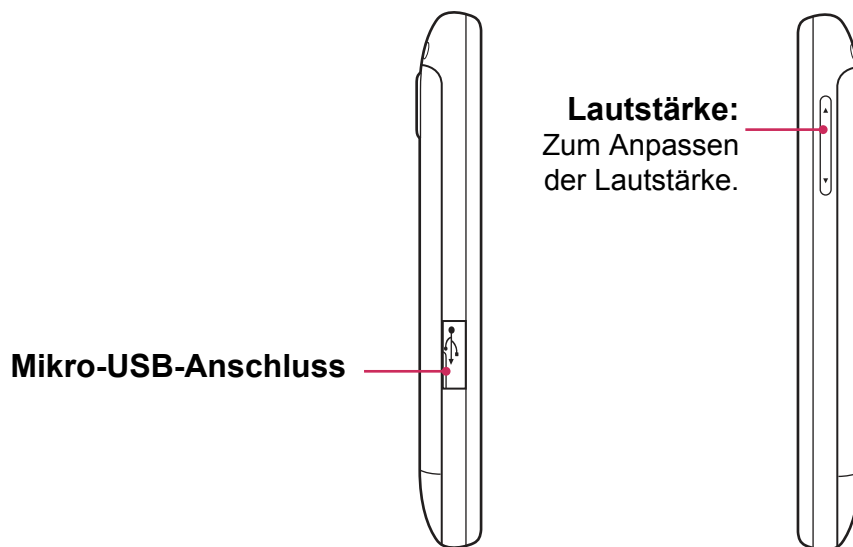


1.2 Zubehör


Der Lieferumfang sollte die nachstehenden Komponenten enthalten. Falls etwas fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Smartphone



AC-Netzteil




USB-Kabel



Headset



Akku




Schnellstartanleitung

1.3 SIM-Karten, Akku und Speicherkarte installieren

Hintere Abdeckung entfernen

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Heben Sie die hintere Abdeckung zum Öffnen nach oben.

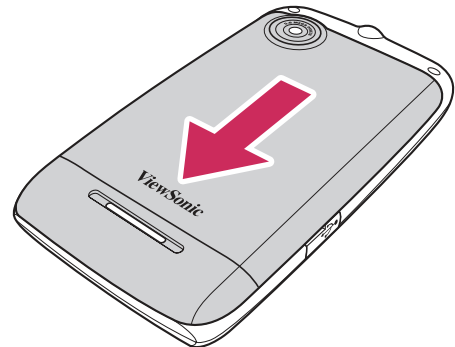

SIM-Karte


Das Gerät verfügt über zwei SIM-Kartenschlitze. Diese Dual-SIM-Technologie ermöglicht Ihnen, ohne zeitliche Verzögerung zwischen zwei Netzbetreibern zu wechseln.

SIM-Karten installieren

Stecken Sie die SIM-Karten wie abgebildet in die Kartenschlitze, wobei die goldenen Kontakte nach unten zeigen.

SIM-Karten entfernen

Entfernen Sie die SIM-Karte durch Schieben aus den Kartenschlitzen.

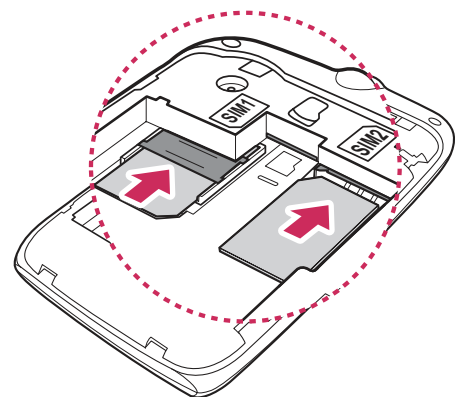

Speicherkarte


Zur Speicherung von Fotos, Musik, Videos und anderen Daten benötigen Sie eine microSD®-Karte.

Speicherkarte installieren

Stecken Sie die Speicherkarte hinein, wobei die goldenen Kontakte nach unten zeigen.

Speicherkarte entfernen

1. Tippen Sie zum sicheren Entfernen auf > **Settings (Einstellungen) > Storage (Speicher) > Unmount SD card (SD-Karte auswerfen)**.
2. Schieben Sie die Speicherkarte aus dem Schlitz.

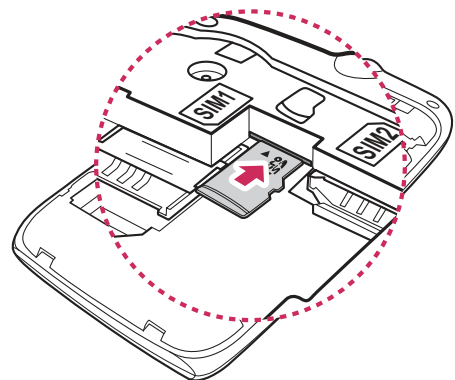


Akku

Ihr Gerät wird mit einem Lithium-Ionen-Akku geliefert. Die Akkulaufzeit kann je nach Netz, geöffneten Anwendungen und Art der vom Gerät genutzten Verbindungen variieren.


Akku installieren

Setzen Sie den Akku ein. Achten Sie darauf, die Kontakte des Akkus an den Anschlüssen im Akkufach auszurichten.

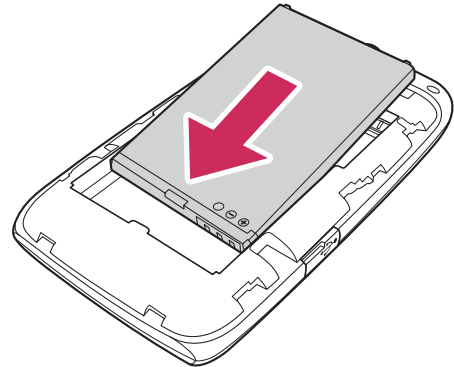


Akku entfernen

Heben Sie den Akku mit Ihren Fingerspitzen an und entfernen ihn.

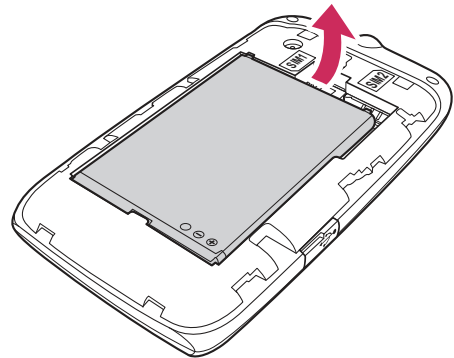

Hintere Abdeckung wieder anbringen

Richten Sie die Haken an der hinteren Abdeckung an den entsprechenden Löchern am Gerät aus; schließen Sie dann die hintere Abdeckung.

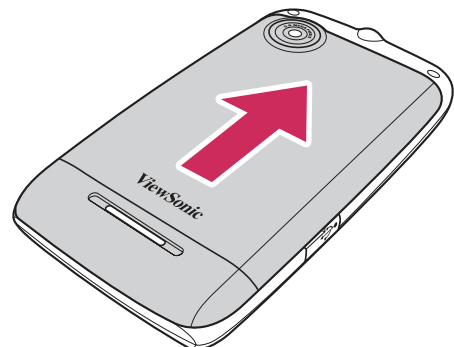

Hinweis: So stellen Sie die Akkuleistung sicher und vermeiden Brandgefahr:

- Verwenden Sie nur den Originalakku dieses Gerätes.
- Bewahren Sie den Akku nicht bei Temperaturen unter -10°C oder über 45 °C auf.

ACHTUNG

**FALLS DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP
ERSETZT WIRD, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.**


**ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE
AKKUS ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN.**


1.4 Akku aufladen

Der mit dem Gerät gelieferte Akku ist nur teilweise geladen.

Akku aufladen


1. Schließen Sie ein Ende des AC-Netzteils am Mikro-USB-Anschluss des Gerätes an.
2. Verbinden Sie das andere Ende des AC-Netzteils mit einer Steckdose; der Ladevorgang beginnt.

Wenn der Akku aufgeladen wird und das Gerät eingeschaltet ist, erscheint das  -Symbol in der Statusleiste.

Wenn der Akku vollständig geladen und das Gerät eingeschaltet ist, erscheint das  -Symbol in der Statusleiste.

Hinweis:

- Der Akku kann auch geladen werden, indem Sie das Gerät über ein USB-Kabel an einen Computer anschließen.
- Die Akkulaufzeit kann je nach Netz, Anwendungen und Umgebungstemperatur variieren.

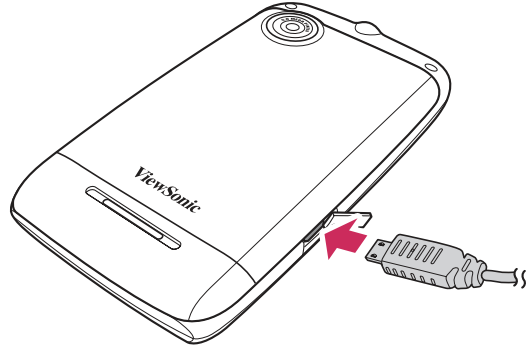

1.5 Gerät ein- und ausschalten

Nach dem Einlegen der SIM-Karten und dem Aufladen des Akkus kann das Gerät eingeschaltet werden.

Gerät ein- oder ausschalten

Gerät einschalten


Halten Sie die **Power (Ein-/Austaste)** gedrückt, bis das Gerät vibriert.

Gerät ausschalten

1. Halten Sie die **Power (Ein-/Austaste)** 5 Sekunden lang gedrückt.
2. Ein Dialogfenster erscheint; tippen Sie auf **Power Off (Ausschalten)**.
3. Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

Gerät auf Flugzeugmodus einstellen

1. Halten Sie die **Ein-/Austaste** 5 Sekunden lang gedrückt.
2. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Airplane mode (Flugzeugmodus)**.

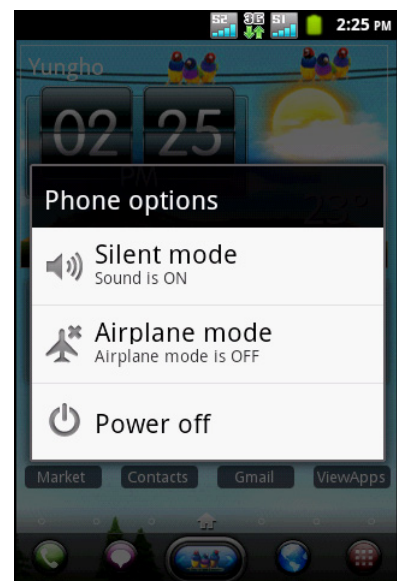

Gerät auf Lautlos-Modus einstellen

1. Halten Sie die **Power (Ein-/Austaste)** 5 Sekunden lang gedrückt.
2. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Silent mode (Lautlosmodus)**.

Gerät auf Ruhezustand einstellen

Drücken Sie zum Aufrufen des Ruhezustands die **Power (Ein-/Austaste)**. Dadurch schaltet sich der Bildschirm aus.

Wenn Sie den Bildschirm wieder einschalten möchten, drücken Sie die **Power (Ein-/Austaste)** noch einmal.


1.6 Bildschirm sperren und freigeben


Sperren Sie den Bildschirm zur Vermeidung versehentlicher Eingaben. Der Bildschirm wird standardmäßig nach einer bestimmten Inaktivitätszeit gesperrt (siehe Anzeigeeinstellungen auf Seite 76).

Bildschirm sperren

Drücken Sie zum manuellen Sperren und Ausschalten des Bildschirms die **Power (Ein-/Austaste)**.

Bildschirm freigeben

1. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, drücken Sie die **Power (Ein-/Austaste)**.
2. Schieben Sie  zum Freigeben des Bildschirms in die Bildschirmmitte.

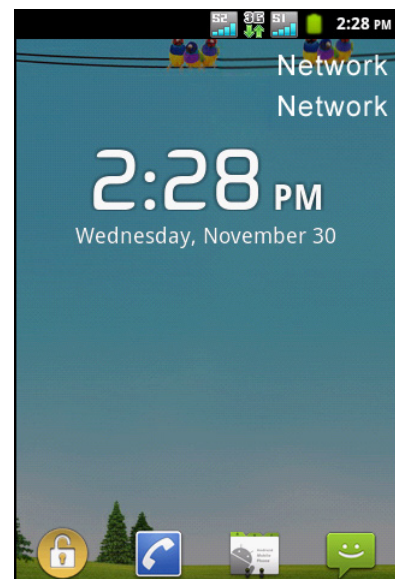

1.7 Headset nutzen

Zur Nutzung als Freisprecheinrichtung oder zum Anhören von Musik schließen Sie bitte ein Headset am Kopfhöreranschluss an.

Hinweis:


- Bei der Verwendung eines Headsets verringert sich möglicherweise die Wahrnehmung der Umgebungsgeräusche. Verwenden Sie daher kein Headset, wenn Sie sich dadurch Gefahren aussetzen.
- Stellen Sie die Lautstärke des Headsets nicht auf den maximalen Wert ein; andernfalls kann dies Ihr Gehör schädigen.

1.8 Lautstärke anpassen

Dieses Gerät verfügt über vier Lautstärkearten, die separat angepasst werden können:

- **Ringer volume (Rufertonlautstärke):** Hier stellen Sie die Lautstärke bei eingehenden Anrufen und Mitteilungen ein.
- **In-call volume (Telefonlautstärke):** Hier stellen Sie die Lautstärke während eines Telefonats ein.
- **Media volume (Medienlautstärke):** Hier stellen Sie die Lautstärke von Musik und Videos ein.
- **Alarm volume (Alarmlautstärke):** Hier stellen Sie die Lautstärke von Alarmen ein.



Rufertonlautstärke anpassen

1. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Sound (Ton)**.
2. Tippen Sie auf **Volume (Lautstärke)**.
3. Sie haben zwei Möglichkeiten zur Anpassung der Rufertonlautstärke:
 - a. Wischen Sie zum Anpassen der Lautstärke über den Lautstärkeregler.
 - b. Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke die Lautstärketasten.

Hinweis: Wenn Sie die Lautstärke eingehender Anrufe auch auf Benachrichtigungen anwenden möchten, tippen Sie auf das **Use incoming call volume for notifications (Lautstärke eingehender Anrufe auf Benachrichtigungen anwenden)**-Kontrollkästchen und die Notification volume (Benachrichtigungslautstärke)-Leiste wird deaktiviert.

4. Tippen Sie zum Verlassen des Menüs auf .


Hinweis: Wenn das Gerät auf den Lautlos-Modus eingestellt ist, wird die Lautstärkeeinstellung deaktiviert.

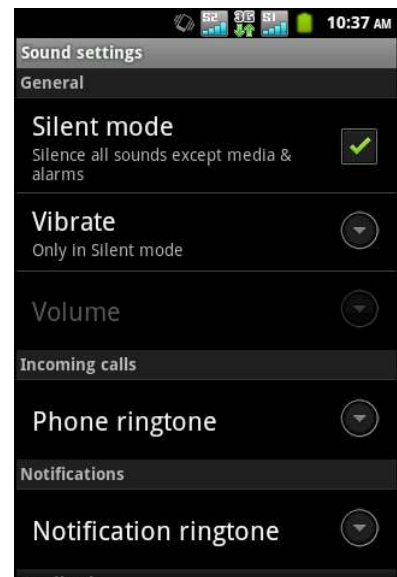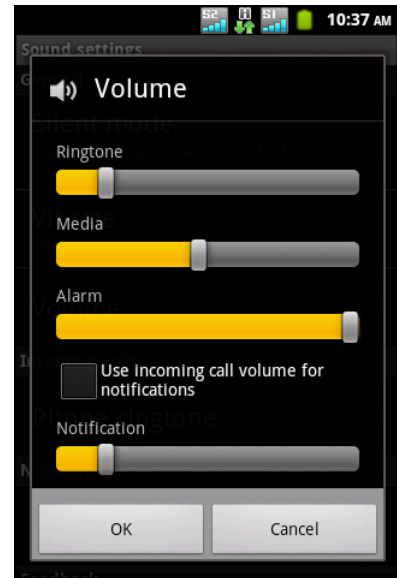

Telefonlautstärke anpassen

Drücken Sie während eines Anrufs zum Anpassen der Lautstärke die Lautstärketasten.


Medien-/Alarmlautstärke anpassen

1. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Sound (Ton)**.
2. Tippen Sie auf **Volume (Lautstärke)**.
3. Wischen Sie zum Anpassen der Medien-/Alarmlautstärke über den Lautstärkeregler.

Kapitel 2: Die Grundlagen

2.1 Startbildschirm

Über den Startbildschirm können Sie schnell auf herkömmliche Funktionen zugreifen und Benachrichtigungen zu verpassten Anrufen, empfangenen Mitteilungen, zum Akku- und Verbindungsstatus einsehen.

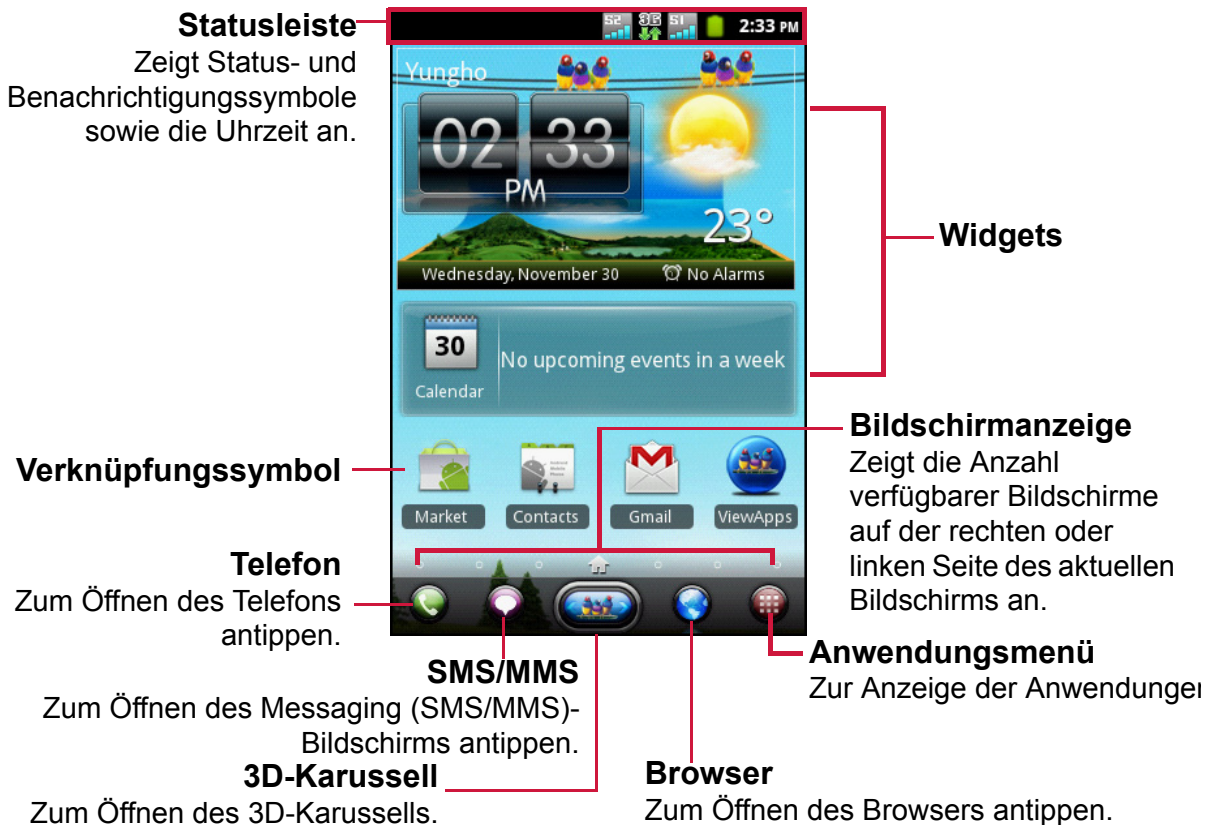

Erweiterter Startbildschirm

Wischen Sie mit Ihrem Finger zum Verschieben des Startbildschirms nach links oder rechts.


Die beiden linken und rechten Erweiterungen des Startbildschirms bieten zusätzlichen Platz für Widgets, Verknüpfungen und andere Elemente.



Statusleiste

Die Symbole der Statusleiste zeigen verschiedene Arten von Informationen an.

Die Symbole in der Statusleiste zeigen die folgenden Informationen an:

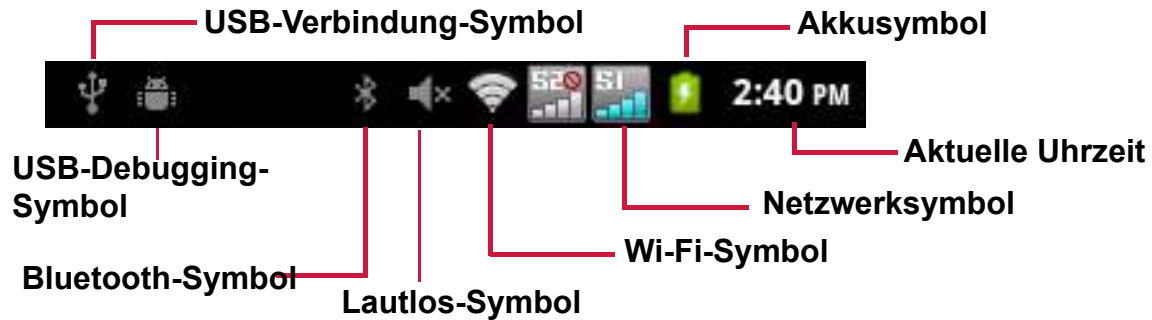

Symbol	Beschreibung
	Der Akku ist voll.
	Der Akku wird geladen.
	Akku ist vollständig entladen.
	Maximale Signalstärke. Je weniger Balken, desto geringer die Signalstärke.
	Kein Empfang.
	3G-Datenverbindung ist aktiv.
	Wi-Fi ist verbunden.
	Bluetooth-Verbindung ist aktiv.
	Synchronisierung wird durchgeführt.
	Sie haben Kalenderbenachrichtigungen.
	Ein Alarm ist eingestellt.
	Das Gerät ist via USB-Anschluss mit einem PC verbunden.
	USB-Debugging ist aktiviert.

Symbol	Beschreibung
	Anruf wird durchgeführt.
	Anruf wird gehalten.
	Der Lautsprecher ist aktiviert.
	Benachrichtigung über verpassten Anruf.
	Der Ton ist deaktiviert.
	Der Vibrationsmodus ist aktiviert.
	Neue E-Mail-Benachrichtigung.
	Neue Gmail-Benachrichtigung.
	Benachrichtigung über neue Textmitteilung.
	Datei wurde heruntergeladen.
	Ein Headset ist angeschlossen.
	UKW-Radio ist eingeschaltet.

Benachrichtigungsfenster

Das Benachrichtigungsfenster zeigt die Geräteaktivitäten, Einzelheiten zum Status und andere Benachrichtigungen an.


Benachrichtigungsfenster öffnen

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.

Berühren Sie eine Benachrichtigung zum Öffnen der entsprechenden Anwendungen.

Benachrichtigungsfenster schließen


Halten Sie den Finger auf den unteren Bildschirmbereich gedrückt; ziehen Sie ihn dann zum Schließen des Benachrichtigungsfensters nach oben.

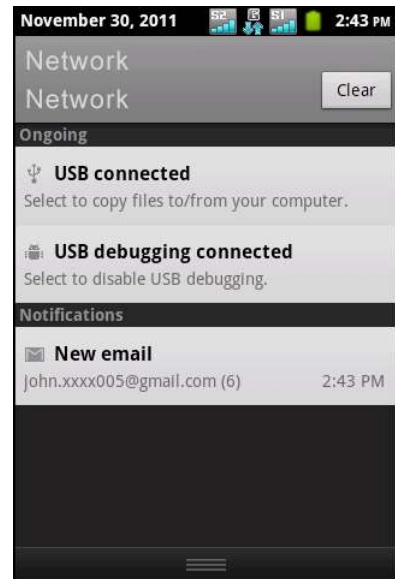

2.2 Startbildschirm anpassen

Der Startbildschirm ist eine erweiterte Benutzerschnittstelle, die Ihnen aktuelle Informationen auf einen Blick bereitstellt, wie z. B. Uhrzeit, Wetter, Kalender, anstehende Termine, nächster Alarm, neueste Meldungen, verpasste Anrufe, neue eMails und neue Mailbox-Nachrichten. Zudem verfügt er über ein vollständig anpassbares Layout, dem Sie Ihre eigenen Lieblings-Apps, Ordner und Widgets zum Zugreifen mit einer Berührung hinzufügen können.

Die Startseite-Taste (🏠) ist die einzige Möglichkeit zum Ausführen von ViewScene 3D. In der Anwendungsliste gibt es kein App-Symbol zu ViewScene 3D. Falls Sie ViewScene™ 3D schließen mussten und aus irgendeinem Grund zu Ihrem Ursprungs-Launcher zurückkehren mussten, können Sie Shell 3D über **Settings (Einstellungen) > Applications (Anwendungen) > Manage applications (Anwendungen verwalten) > All (Alle) > ViewScene 3D > Clear defaults (Standard löschen)** neu starten. Tippen Sie dann zum Einblenden des Launcher-Auswahlmenüs auf 🏠. Setzen Sie im Launcher-Auswahlmenü ein Häkchen bei „use by default for this action (Bei dieser Aktion standardmäßig nutzen)“ und wählen **ViewScene 3D**. Tippen Sie auf dem Startbildschirm zur Anzeige der verfügbaren Optionen auf ☰.

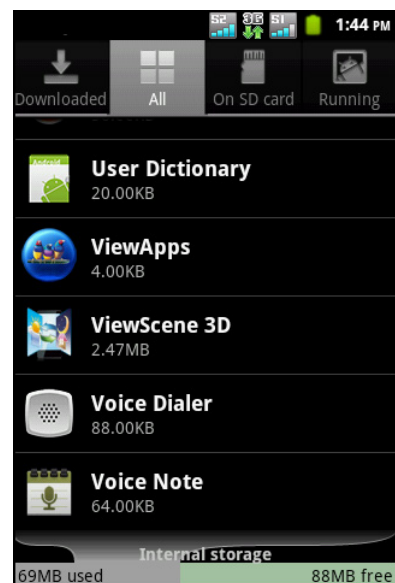


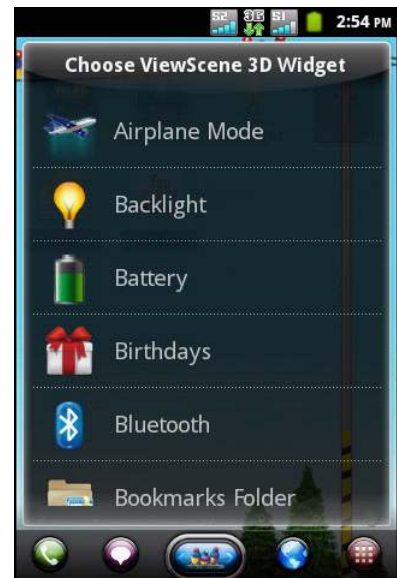
Widgets hinzufügen

Widgets blenden auf Ihrem Startbildschirm eine Übersicht wichtiger Informationen und Medieninhalte ein. Einige ViewScene 3D-Widgets wurden aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit bereits zu Ihrem Startbildschirm hinzugefügt. Sie können aus einer Vielzahl von ViewScene 3D- und Android-Widgets auswählen, z. B. WLAN-Switcher, Wetter, Weltzeit, Klangprofil, Anrufprotokoll und mehr.


Ein Widget hinzufügen


Sie können die Widgets auf dem Startbildschirm wie gewünscht ergänzen und anpassen.

1. Halten Sie den Finger auf ein leeres Feld auf dem Startbildschirm gedrückt.
Alternativ tippen Sie zur Anzeige des Optionsmenüs auf  > **Add (Hinzufügen)**.
2. Tippen Sie auf **ViewScene 3D Widget (ViewScene 3D-Widget)** oder **Android Widget (Android-Widget)**. Eine Liste der verfügbaren Widgets wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf das Widget, das Sie auf dem Startbildschirm hinzufügen möchten.





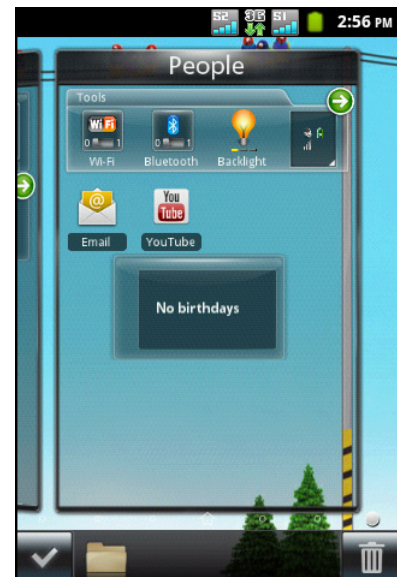


Ein Widget verschieben

1. Halten Sie den Finger auf ein Widget gedrückt, bis es vergrößert angezeigt wird.
2. Ziehen Sie das Widget an die gewünschte Stelle auf dem Startbildschirm.
Halten Sie an der linken oder rechten Bildschirmkante, wenn Sie das Element auf einen anderen Heimbildschirm ziehen möchten.
3. Sobald Sie fertig sind, tippen Sie zum Verlassen des Bearbeitungsmodus auf .



Ein Widget entfernen


1. Halten Sie den Finger auf ein Widget gedrückt, bis es vergrößert angezeigt wird. Das -Symbol erscheint im unteren Bereich des Startbildschirms.
2. Ziehen Sie das Widget zum Löschen auf das -Symbol.
3. Sobald Sie fertig sind, tippen Sie zum Verlassen des Bearbeitungsmodus auf .


Hinweis: Die meisten ViewScene 3D-Widgets sind je nach Anforderungen in einer Vielzahl von Designs und Größen verfügbar. Tippen Sie im oberen Bereich des Widget zum Anzeigen verschiedener Stile auf das -Symbol; tippen Sie dann zum Verlassen des Bearbeitungsmodus auf .

Verknüpfungssymbole


Verknüpfungssymbole ermöglichen Ihnen, direkt über den Startbildschirm auf eine Anwendung zuzugreifen.


Ein Verknüpfungssymbol hinzufügen

1. Halten Sie den Finger auf ein leeres Feld auf dem Startbildschirm gedrückt.
Alternativ tippen Sie zur Anzeige des Optionsmenüs auf  > **Add (Hinzufügen)**.
2. Tippen Sie zur Anzeige einer Liste der Anwendungen auf **Application (Anwendung)** oder **Android Shortcut (Android-Verknüpfungen)**.
3. Tippen Sie zum Hinzufügen auf die Elemente, die auf dem Startbildschirm angezeigt werden sollen.

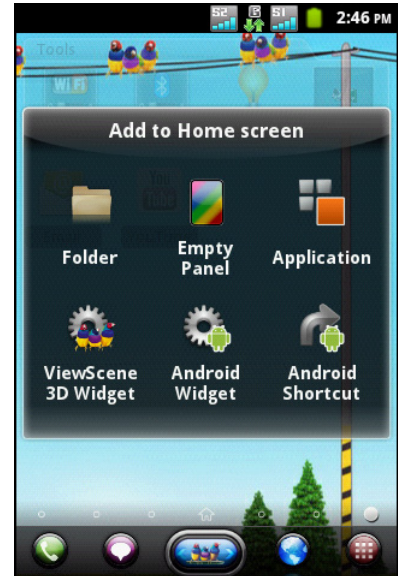




Ein Verknüpfungssymbol verschieben

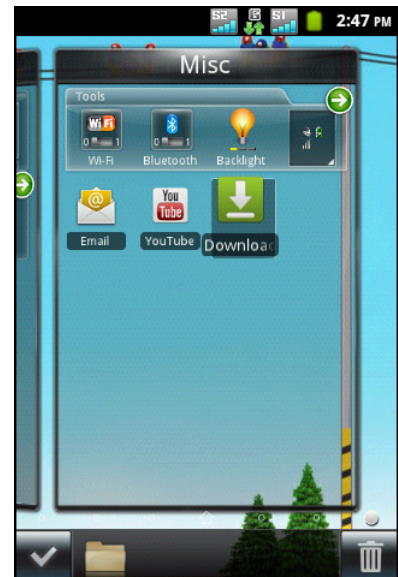1. Halten Sie den Finger auf ein Verknüpfungssymbol gedrückt, bis es vergrößert angezeigt wird.
2. Ziehen Sie das Verknüpfungssymbol an die gewünschte Stelle auf dem Startbildschirm.
Halten Sie an der linken oder rechten Bildschirmkante, wenn Sie das Element auf einen anderen Heimbildschirm ziehen möchten.
3. Sobald Sie fertig sind, tippen Sie zum Verlassen des Bearbeitungsmodus auf .




Ein Verknüpfungssymbol entfernen

1. Halten Sie den Finger auf das gewünschte Verknüpfungssymbol gedrückt, bis es vergrößert angezeigt wird. Das  -Symbol erscheint im unteren Bereich des Startbildschirms.
2. Ziehen Sie das Element zum Löschen auf das  -Symbol.
3. Sobald Sie fertig sind, tippen Sie zum Verlassen des Bearbeitungsmodus auf .

Ordner hinzufügen

Verwenden Sie zum Gruppieren zusammengehöriger Anwendungen und anderer Verknüpfungen Ordner, damit Ihr Startbildschirm übersichtlich und strukturiert bleibt.

1. Halten Sie den Finger auf ein leeres Feld auf dem Startbildschirm gedrückt.
2. Tippen Sie auf **Folder (Ordner)** oder **ViewScene 3D Widget (ViewScene 3D-Widget)**.
Ordner für bevorzugte Kontakte und Lesezeichen finden Sie im ViewScene 3D-Widgets-Menü.
3. Wenn Sie einen Ordner hinzufügen, halten Sie den neuen Ordner zum Aufrufen des Bearbeitungsmodus gedrückt.
4. Verschieben Sie das Anwendungssymbol bzw. die Verknüpfung durch Ziehen-und-Ablegen in den Ordner.
5. Standardmäßig werden Ordner entsprechend ihres Inhaltes umbenannt.
Sie können den Namen auch manuell ändern, indem Sie die Ordnerschaltfläche im Bearbeitungsmodus antippen und anschließend auf die Titelleiste des Ordners tippen. Entfernen Sie das Häkchen aus dem Automatic naming (Automatische Benennung)-Kontrollkästchen, geben Sie den neuen Ordernamen ein, tippen Sie auf **OK**.

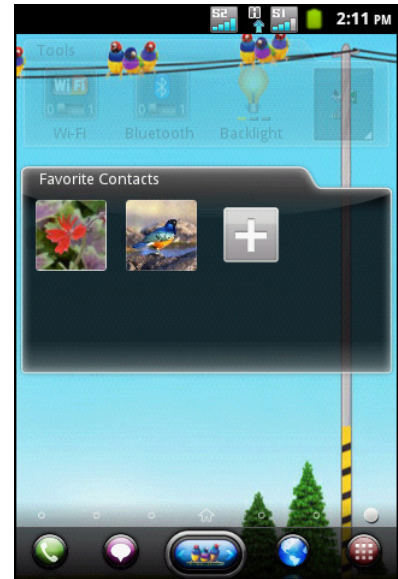


Entfernen Sie ein Element aus einem Ordner, indem Sie die Ordnerschaltfläche im Bearbeitungsmodus antippen und das Element durch Ziehen-und-Ablegen aus dem Ordnerbereich verschieben.


Hintergrundbild ändern

Sie können das Hintergrundbild Ihres Startbildschirms mit einem Standardhintergrundbild oder einem mit diesem Gerät aufgenommenen Foto anpassen.


Hintergrundbild aus My Gallery (Meine Galerie) auswählen

Sie können die mit der Telefonkamera aufgenommenen Bilder oder Bilder, die auf der microSD-Karte gespeichert sind, als Hintergrundbild einrichten.


1. Tippen Sie zum Einblenden des Optionsmenüs auf  > **Wallpaper (Hintergrundbild)**.
2. Tippen Sie im Optionsmenü auf **My Gallery (Meine Galerie)**.
3. Miniaturbilder der auf der microSD-Karte gespeicherten Bilder werden angezeigt. Wählen Sie ein Bild durch Antippen aus.
4. Wählen Sie mit Ihrem Finger den gewünschten Bildausschnitt.
5. Legen Sie das Bild als Hintergrundbild fest, indem Sie **Save (Speichern)** antippen.

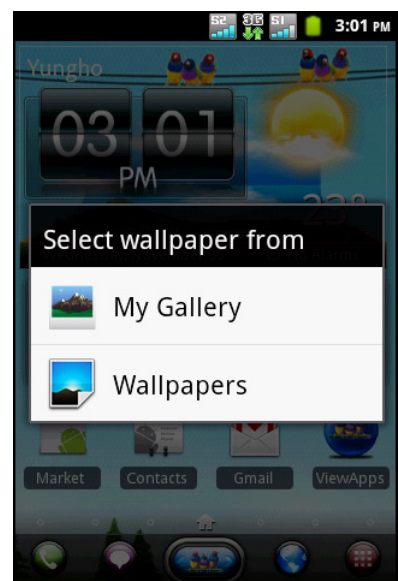

Hintergrundbild aus der Hintergrundbildgalerie auswählen


1. Tippen Sie zum Einblenden des Optionsmenüs auf  > **Wallpaper (Hintergrundbild)**.
2. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Wallpapers (Hintergrundbilder)**.
3. Alle systemeigenen Hintergrundbilder werden angezeigt. Wischen Sie zur Anzeige der verfügbaren Hintergrundbilder mit Ihrem Finger nach links oder rechts.
4. Tippen Sie zur Vorschau auf das gewünschte Hintergrundbild.
5. Tippen Sie zur Übernahme Ihrer Auswahl auf **Set wallpaper (Hintergrundbild einstellen)**.

Bildschirm hinzufügen


Tippen Sie auf , wählen Sie **Add (Hinzufügen) > Empty Panel (Leerer Bildschirm)**, wenn Sie Ihrem Startbildschirm einen zusätzlichen Bildschirm hinzufügen möchten. Bitte beachten Sie, dass die maximale Anzahl an Bildschirmen 15 beträgt.


Startbildschirme verwalten

Auf dem Manage panels (Bildschirme verwalten)-Bildschirm können Sie Bildschirme hinzufügen, entfernen und neu anordnen.

1. Tippen Sie auf  und dann auf **Manage panels (Bildschirme verwalten)**.
2. Durch Ziehen-und-Ablegen können Sie Bildschirme hinzufügen, entfernen und anordnen.


Hinweis:Die voreingestellten Bildschirme, wie Wetter, Uhrzeit und Kalender, können nicht dauerhaft entfernt werden; sie bleiben im unteren Bereich des Bildschirms erhalten.

3. Tippen Sie zum Verlassen des Bearbeitungsmodus auf das -Symbol.

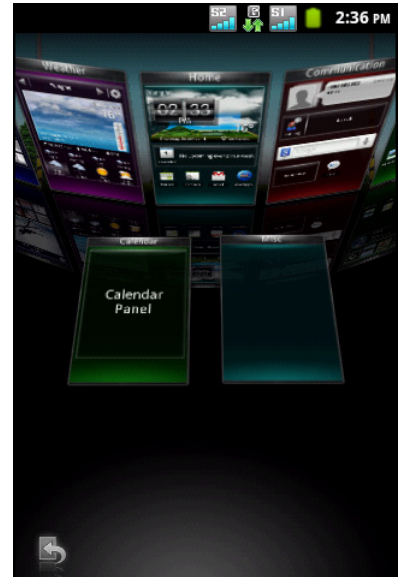

2.3 3D-Karussell

Das 3D-Karussell zeigt die Startbildschirme mit allen Funktionen in einem einfachen und intuitiven 3D-Modell. Das Karussell zeigt Ihnen all Ihre Telefonfunktionen auf einen Blick.


Tippen Sie auf dem Startbildschirm zum Öffnen des 3D-Karussells auf .

Durch Wischen nach links oder rechts können Sie die Bildschirme durchschalten.

Tippen Sie zur Auswahl auf einen Bildschirm.


Falls Sie das Karussell einige Sekunden inaktiv lassen, wird die magische Animation von Bildschirmen und Widgets aktiviert. Eine Übersicht der installierten Widgets und Apps wird zur Erkundung der Gerätefunktionen wiedergegeben.

Sobald Sie zum Drehen des Karussells oder zur Auswahl eines Bildschirms auf den Bildschirm tippen, wird die magische Animation beendet und Ihr Antippen sofort bearbeitet.

Sie können die Karussellbildschirme neu anordnen, hinzufügen oder entfernen. Tippen Sie auf dem Karussellbildschirm zum Öffnen der 3D-Bildschirmverwaltung auf das -Symbol.



2.4 Applications (Anwendungen)

Das Application Menu (Anwendungsmenü) enthält alle auf dem Gerät installierten Anwendungen. Tippen Sie auf dem Startbildschirm zur Anzeige aller Anwendungen auf **Application Menu (Anwendungsmenü)** .




Zeigt, dass die aktuelle Anwendung zum Startbildschirm hinzugefügt wurde.


Tipp: Ziehen Sie Ihren Finger zur Anzeige weiterer Anwendungen nach oben oder unten.

Anwendungen öffnen

Tippen Sie zum Öffnen einer Anwendung auf das entsprechende Symbol.

Zuletzt genutzte Anwendungen anzeigen

Halten Sie den Finger auf  gedrückt. Die zuletzt genutzten Anwendungen werden angezeigt.

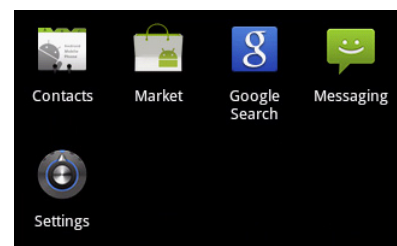

Anwendungsverknüpfungen erstellen

Zum schnellen Zugriff auf häufig genutzte Anwendungen können Sie auf dem Startbildschirm ein Verknüpfungssymbol hinzufügen.

1. Halten Sie den Finger auf ein Anwendungssymbol gedrückt, bis der Startbildschirm angezeigt wird.
2. Ziehen Sie das Symbol zur Platzierung der Verknüpfung an die gewünschte Stelle.

2.5 Texteingabe


Bildschirmtastatur

Nutzen Sie zur Eingabe von Text, Ziffern und Symbolen die Bildschirmtastatur.


Tastatur ein- und ausblenden

- Tippen Sie zum Einblenden der Tastatur auf ein Textfeld.
- Tippen Sie zum Ausblenden der Tastatur auf ↵ oder ▼.

Bildschirmtastatur verwenden

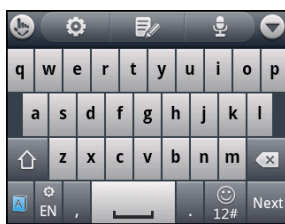

Tastatur mit
Kleinbuchstaben (Standard)

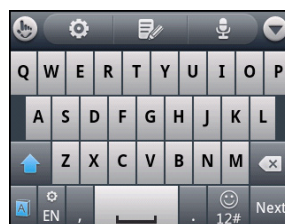



Tastatur mit
Großbuchstaben




Zahlen und Zeichen


- Tippen Sie zur Eingabe auf die gewünschten Zeichen (wie bei einer Computer-Tastatur).
- Tippen Sie zum Umschalten zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben oder Feststellen der Großbuchstaben auf ↵.
- Tippen Sie zur Anzeige der Tastatur mit Zahlen und Symbolen auf 12#. Mit ↵ gelangen Sie zurück.
- Halten Sie den Finger zur Anzeige von Smileys auf 12# gedrückt.

- Tippen Sie zum Ändern der Eingabemethode auf .
- Tippen Sie zum Aufrufen weiterer Tastaturoptionen auf .

Tastatureinstellungen konfigurieren

Tippen Sie zum Konfigurieren der Tastatureinstellungen auf . Es sind folgende Einstellungen verfügbar:

- **Keypress sound (Tastenton):** Zum Anpassen der Lautstärke des Klickgeräusches beim Betätigen einer Taste wählen.
- **Keypress vibration (Tastenvibration):** Zum Anpassen der Vibrationsstärke beim Betätigen einer Taste wählen.
- **Keypress popup (Tasten-Pop-up):** Zum Aktivieren des Pop-up-Effekts beim Betätigen einer Taste wählen.
- **Alternative symbols (Alternative Symbole):** Zur Anzeige alternativer Schaltflächensymbole wählen.
- **Keyboard layout (Tastaturlayout):** Zur Konfiguration des Hoch-/Querformatlayouts und anderer Tastaturlayouteinstellungen wählen.
- **Smart input (Intelligente Eingabe):** Zum Aktivieren von Wortvoraussage, Wortergänzung (Voraussage), Tippfehlerkorrektur, Stichprobenkontrolle, adaptivem Lernen und Kontextvoraussage wählen.
- **Languages (Sprachen):** Zum Einstellen der Tastatursprache wählen.
- **Chinese Input (Chinesisch-Eingabe):** Zum Festlegen der Tastatureinstellungen für die Chinesisch-Eingabe wählen.
- **Handwriting (Handschrift):** Zum Konfigurieren der Chinesisch-Handschrifteinstellungen wählen.

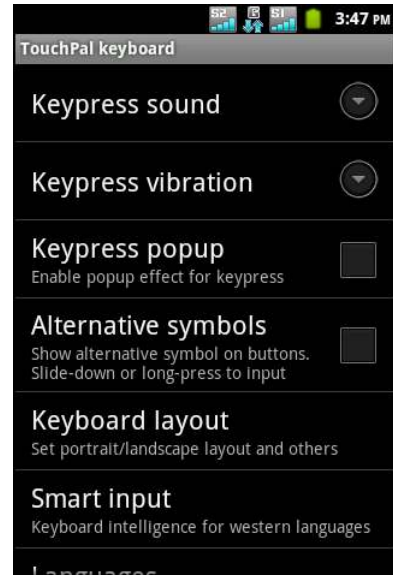

Text bearbeiten

Wählen, ausschneiden oder kopieren

Gehen Sie zum Auswählen, Ausschneiden oder Kopieren des gesamten Textfeldeintrages wie folgt vor:

1. Halten Sie den Finger auf das Textfeld gedrückt.
2. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Select word (Wort wählen)** oder **Select all (Alles wählen)**.
3. Ziehen Sie Ihren Finger vom Cursor aus über die Wörter, die Sie auswählen möchten.
4. Bearbeiten Sie den Text. Sie können die markierten Wörter ausschneiden oder kopieren, indem Sie den Finger auf das Textfeld gedrückt halten und dann **Cut (Ausschneiden)** oder **Copy (Kopieren)** antippen.

Gehen Sie zum Auswählen, Ausschneiden oder Kopieren eines Wortes oder Textabschnitts wie folgt vor:

1. Berühren Sie die Stelle, auf der Sie den Cursor platzieren möchten.
2. Halten Sie den Finger auf das Textfeld gedrückt.
3. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Select word (Wort wählen)**.
4. Ziehen Sie Ihren Finger vom Cursor aus über den Text, den Sie auswählen möchten.
5. Bearbeiten Sie den Text. Sie können den markierten Text ausschneiden oder kopieren, indem Sie den Finger auf das Textfeld gedrückt halten und dann **Cut (Ausschneiden)** oder **Copy (Kopieren)** antippen.

Text einfügen

Gehen Sie zum Einfügen von Text wie folgt vor:



1. Halten Sie den Finger auf die Stelle im Textfeld gedrückt, an der Sie den Text einfügen möchten.
2. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Paste (Einfügen)**.


Kapitel 3: Kontakte

Der Bereich **Contacts (Kontakte)** ist Ihr Telefonbuch, in dem Sie Namen, Telefonnummern, eMail-Adressen und andere Informationen speichern können. Kontakte können auf dem Telefonspeicher oder auf dem SIM-Kartenspeicher abgelegt werden. Zudem können Sie häufig genutzte Kontakte zur Favoritenliste hinzufügen. Siehe "Favoritenkontakte" auf Seite 23.



3.1 Kontakte öffnen

Öffnen Sie Contacts (Kontakte) vom Startbildschirm über eine der folgenden Methoden.

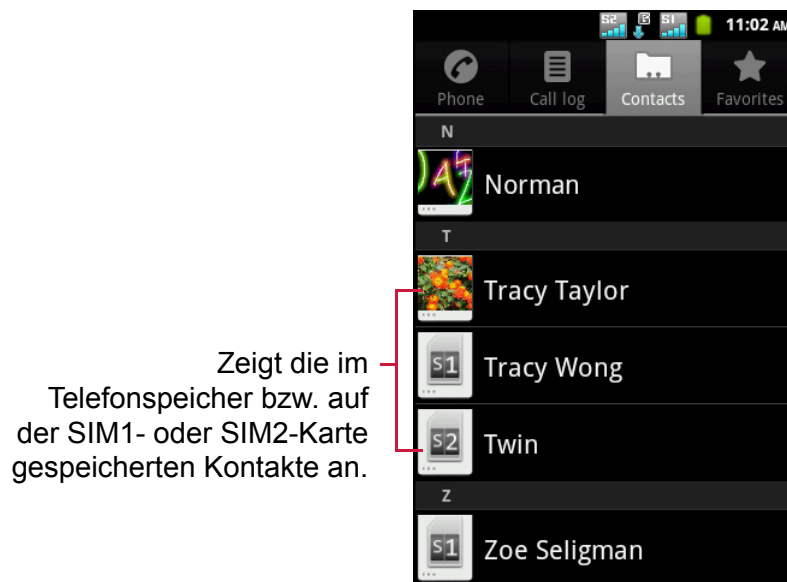
- Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
- Tippen Sie auf  und anschließend auf das **Contacts (Kontakte)**-Register.



3.2 Kontakte hinzufügen

1. Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
2. Tippen Sie auf  > **New contact (Neuer Kontakt)**.
3. Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:
 - **Phone (Telefon)**: Zum Speichern des Kontakts im Telefonspeicher.
 - **SIM1**: Zum Speichern des Kontakts auf der SIM1-Karte.
 - **SIM2**: Zum Speichern des Kontakts auf der SIM2-Karte.

Hinweis: Falls Sie ein Google- oder Unternehmenskonto auf Ihrem Gerät hinzugefügt haben, können Sie den neuen Kontakt in Ihrem Google- oder Unternehmenskonto speichern.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen wie Namen, Telefonnummer, eMail-Adresse etc. ein. Sie können dem Kontakt ein Foto hinzufügen, indem Sie auf das Fotosymbol tippen.

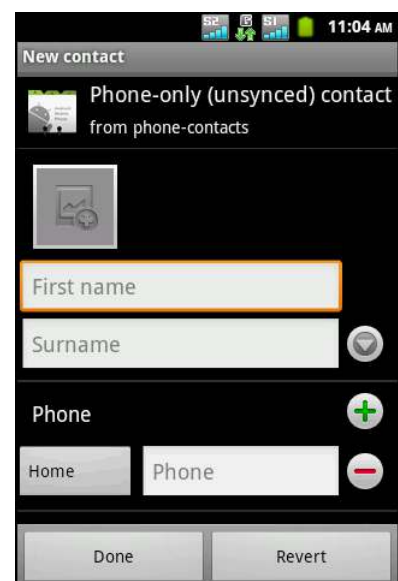




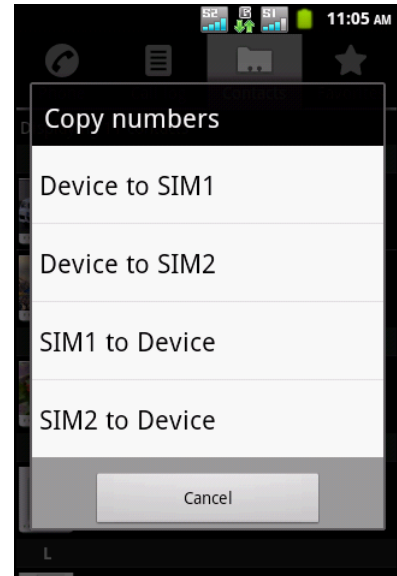
Hinweis: Beim Speichern von Kontakten auf den SIM-Karten können nur Name und Telefonnummer eingegeben werden.

5. Tippen Sie zum Speichern des Kontakts auf **Done (Fertig)**.

3.3 Kontakte kopieren

Sie können Kontakte von den SIM-Karten auf das Gerät und umgekehrt kopieren.

1. Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
2. Tippen Sie auf  > **More (Weiteres)** > **Copy to Card/Device (Auf Karte/Gerät kopieren)**.
3. Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:
 - **Device to SIM1 (Vom Gerät auf SIM1):** Zum Kopieren der Kontakte vom Gerät auf die SIM1-Karte.
 - **Device to SIM2 (Vom Gerät auf SIM2):** Zum Kopieren der Kontakte vom Gerät auf die SIM2-Karte.
 - **SIM1 to Device (Von SIM1 auf Gerät):** Zum Kopieren der Kontakte von SIM1-Karte auf das Gerät.
 - **SIM2 to Device (Von SIM2 auf Gerät):** Zum Kopieren der Kontakte von SIM2-Karte auf das Gerät.
4. Wählen Sie die Kontakte, die Sie kopieren möchten, oder tippen Sie zur Auswahl aller Kontakte auf  > **Select all (Alles wählen)**.
5. Tippen Sie zum Kopieren auf **Done (Fertig)**.



3.4 Kontakte importieren und exportieren



Sie können Kontakte zur Sicherung der Daten von der Speicherkarte exportieren und auf das Gerät importieren.

Von einer Speicherkarte importieren

1. Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
2. Tippen Sie auf  > **More (Weiteres)** > **Import/Export (Importieren/Exportieren)**.
3. Tippen Sie auf **Import from SD card (Von SD-Karte importieren)**, die Kontakte werden von der Speicherkarte auf das Gerät importiert.



Kontakte sichern

1. Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
2. Tippen Sie auf  > **More (Weiteres)** > **Import/Export (Importieren/Exportieren)**.
3. Tippen Sie auf **Export to SD card (Aus SD-Karte exportieren)**.

Hinweis: Durch das Exportieren der Kontakte wird die alte Sicherungsdatei auf der Speicherkarte überschrieben.






4. Eine Warnmeldung erscheint, tippen Sie zum Fortfahren auf **OK**. Alle Kontakte werden auf die Speicherkarte kopiert.

3.5 Mit Kontakten kommunizieren



Kontakte anrufen

Hinweis: Die verfügbaren Anrufoptionen können je nach der/den bei dem jeweiligen Kontakt gespeicherten Telefonnummer(n) sowie je nach Anzahl der im Gerät installierten SIM-Karte variieren.

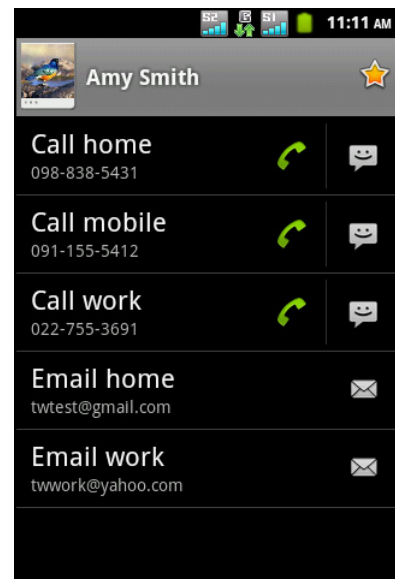

1. Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Call mobile (Mobil anrufen)**, **Call work (Auf Arbeit anrufen)** oder **Call home (Zuhause anrufen)**.
4. Tippen Sie zum Anrufen des Kontaktes auf . Siehe "Anruf durchführen" auf Seite 26.




Textmitteilung an Kontakte senden

1. Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt.
3. Tippen Sie auf .
4. Schreiben Sie Ihre Mitteilung und senden sie ab. Siehe "Textmitteilungen erstellen und versenden" auf Seite 29.


E-Mail an Kontakte senden


1. Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt.
3. Tippen Sie auf .
4. Falls Sie ein **Gmail** oder **Email (E-Mail)**-Konto registriert haben, wählen Sie nun das gewünschte eMail-Portal.
5. Schreiben Sie Ihre eMail und senden sie ab. Siehe "E-Mails verfassen und versenden" auf Seite 36.

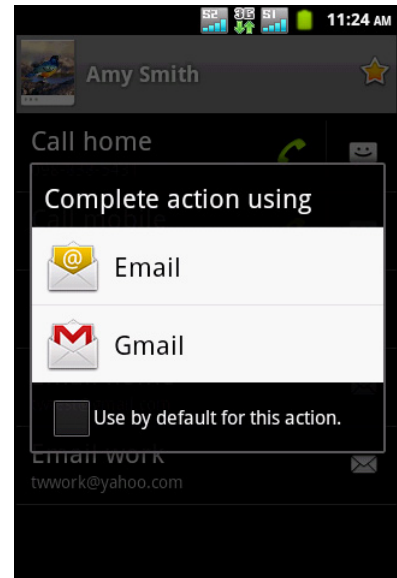


3.6 Kontakte verwalten

Kontakte bearbeiten

1. Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
2. Halten Sie den Finger auf den Kontakt gedrückt, den Sie verändern möchten.
3. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Edit contact (Kontakt bearbeiten)**.
4. Nehmen Sie die gewünschten Modifikationen vor.
5. Tippen Sie zum Speichern der Änderungen auf **Done (Fertig)**.

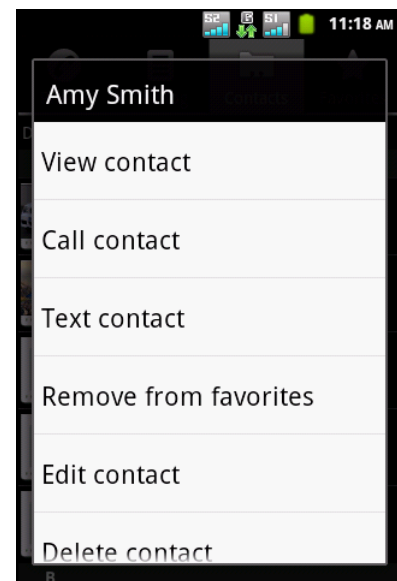



Kontakte löschen



1. Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
2. Halten Sie den Finger auf den Kontakt gedrückt, den Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Delete contact (Kontakt löschen)**.
4. Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

Kontaktdaten senden



Sie können Kontaktdaten per Bluetooth, E-Mail, Gmail oder SMS/MMS an andere Geräte senden.

1. Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt.
3. Tippen Sie auf  > **Share (Freigeben)**.
4. Tippen Sie zum Senden der Kontaktdaten auf eine Freigabeanwendung.

Kontakt Rufton zuweisen

1. Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, dem Sie einen Rufton zuweisen möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Options (Optionen)** > **Ringtone (Rufton)**.
4. Tippen Sie auf den gewünschten Rufton.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Anrufe an Mailbox umleiten


1. Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt.
3. Tippen Sie auf  > **Options (Optionen)**.
4. Sie können alle Anrufe des Kontakts an die Mailbox umleiten, indem Sie **Incoming calls (Eingehende Anrufe)** wählen.

3.7 Favoritenkontakte

Fügen Sie die Kontakte, die Sie am häufigsten anrufen, zum schnellen und einfachen Zugriff zu den Favoriten hinzu.


Favoriten anzeigen

Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)** und dann auf das **Favorites (Favoriten)**-Register.

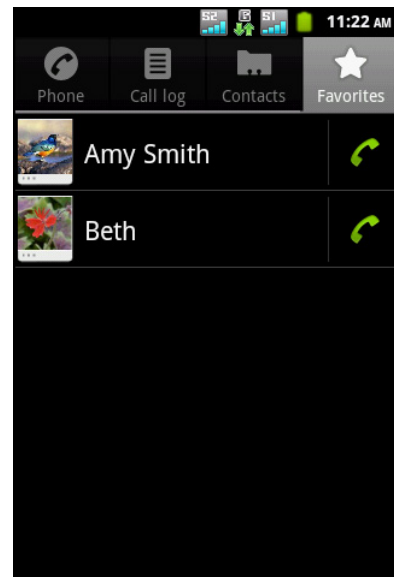


Zu Favoriten hinzufügen

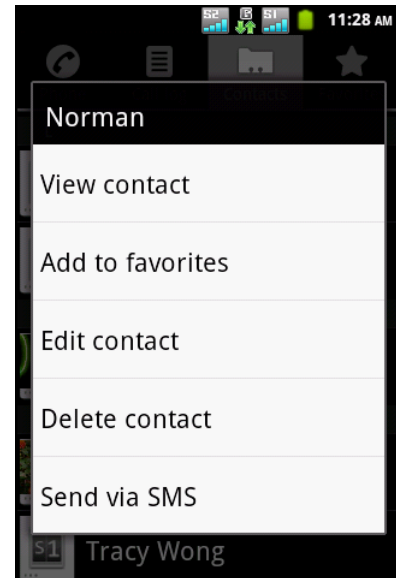

1. Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
2. Halten Sie den Finger in der Kontaktliste auf den Kontakt gedrückt, den Sie zu den Favoriten hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Add to favorites (Zu Favoriten hinzufügen)**.




Aus Favoriten entfernen

1. Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
2. Tippen Sie auf das **Favorites (Favoriten)**-Register. Die Favoritenliste wird angezeigt.
3. Halten Sie den Finger auf den Kontakt gedrückt, den Sie entfernen möchten.
4. Tippen Sie auf **Remove from favorites (Aus Favoriten entfernen)**.


3.8 Optionen anzeigen


1. Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
2. Tippen Sie auf  > **Display options (Optionen anzeigen)**.
3. Passen Sie die Optionen wie gewünscht an:
 - **Only contacts with phones (Nur Kontakte mit Telefonnummern)**: Mit dieser Option werden nur Kontakte mit Telefonnummern angezeigt.
 - **Sort list by (Liste anordnen nach)**: Zum Anordnen der Kontakte nach Vor- oder Nachnamen antippen.
 - **View contact names as (Kontaktnamen anzeigen als)**: Hiermit können Sie auswählen, wie die Kontakte aufgelistet werden sollen.
 - **Device contacts (Gerätekontakte)**: Zur Anzeige der im Gerätespeicher abgelegten Kontakte wählen.
 - **SIM1 contacts (SIM1-Kontakte)**: Zur Anzeige der auf der SIM1-Karte abgelegten Kontakte wählen.
 - **SIM2 contacts (SIM2-Kontakte)**: Zur Anzeige der auf der SIM2-Karte abgelegten Kontakte wählen.
4. Tippen Sie zum Speichern der Änderungen auf **Done (Fertig)**.

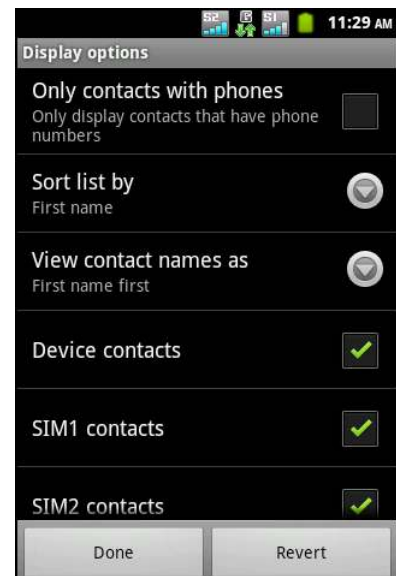

3.9 Nach Kontakten suchen

Wählen Sie auf dem Contacts(Kontakte)-Bildschirm zur Suche nach Kontakten eine der folgenden Methoden:

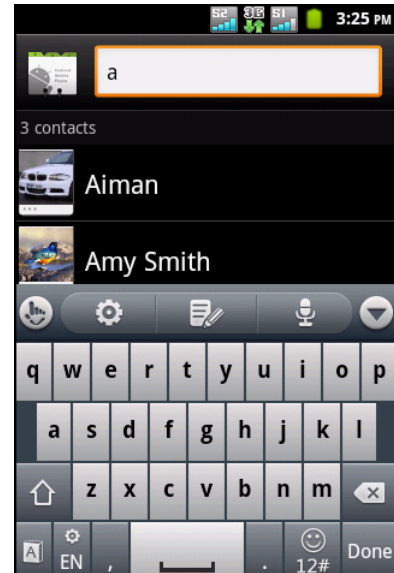

- Wischen Sie mit Ihrem Finger zum Blättern durch die Kontaktliste nach oben oder unten.
- Tippen Sie auf  > **Search (Suchen)**. Geben Sie im Suchfeld die ersten Buchstaben des gesuchten Kontakts ein bzw. rufen Sie ein alphabetisches Verzeichnis zur Anzeige der Kontaktnamen auf, die mit dem Buchstaben beginnen. Beispiel: Tippen Sie zur Anzeige von Namen, die mit „a“ beginnen, auf „a“; die Liste der Kontakte wird angezeigt.




3.10 Kontakte synchronisieren



Sie können Kontakte von anderen Anwendungen, wie z. B. einem Exchange Server oder Google, mit den Kontakten auf dem Gerät synchronisieren.

Synchronisierung aktivieren

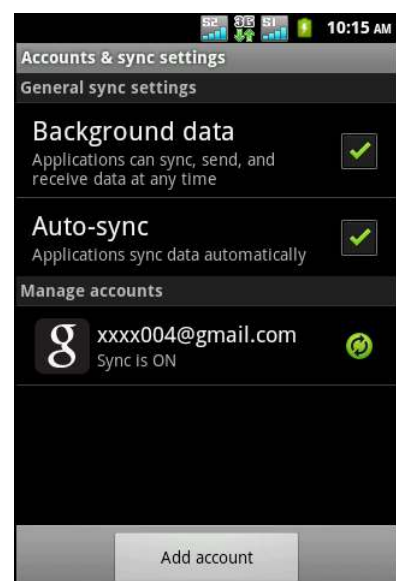1. Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
2. Tippen Sie auf  > **Accounts (Konten)**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Background data (Hintergrunddaten):** Hiermit erlauben Sie der Anwendung, Daten jederzeit zu synchronisieren, zu senden und zu empfangen.
 - **Auto-sync (Auto-Sync):** Hiermit erlauben Sie Anwendungen, Daten automatisch zu synchronisieren.




Konten zur Synchronisierung hinzufügen

1. Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
2. Tippen Sie auf  > **Accounts (Konten)**.
3. Tippen Sie auf **Add account (Konto hinzufügen)**.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
5. Befolgen Sie zum Abschließen der Synchronisierung die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Kapitel 4: Telefon verwenden



Nutzen Sie zum Öffnen des Phone(Telefon)-Bildschirms eine der folgenden Methoden:

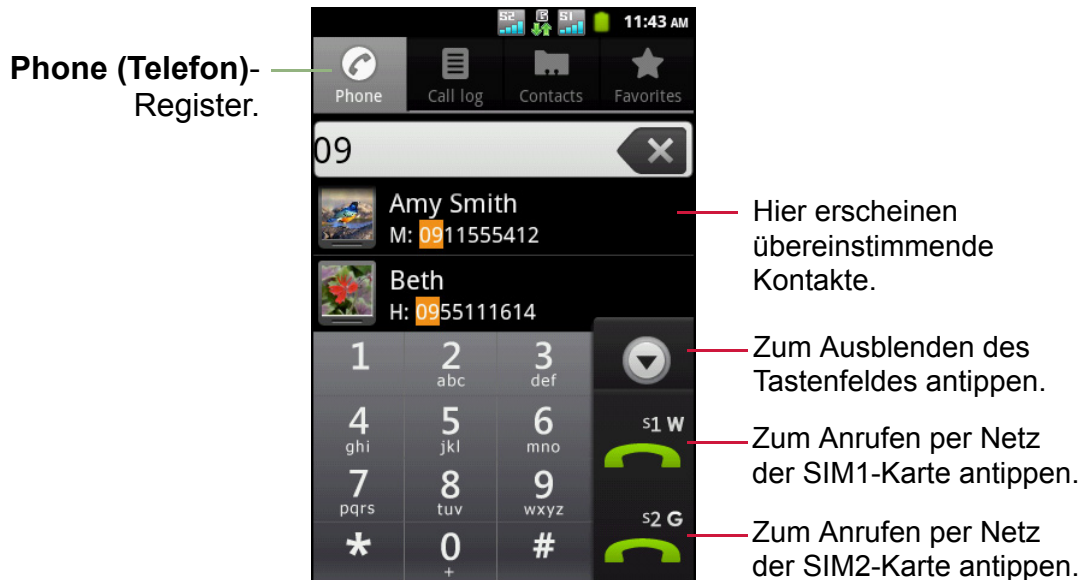

- Tippen Sie auf .
- Tippen Sie auf  > **Phone (Telefon)**.




4.1 Anruf durchführen

Anruf vom Phone(Telefon)-Bildschirm durchführen

1. Tippen Sie auf  oder  > **Phone (Telefon)**. Tippen Sie – falls erforderlich – auf das **Phone (Telefon)**-Register.
2. Geben Sie die Telefonnummer über das Tastenfeld ein.





Tipp: Während der Nummerneingabe erscheinen übereinstimmende Kontakte. Tippen Sie zum Anrufen eines Kontaktes auf den entsprechenden Eintrag in der Liste. Tippen Sie zum Löschen einer falschen Ziffer auf . Halten Sie den Finger zum Löschen der gesamten Nummer auf  gedrückt.


3. Tippen Sie zum Anrufen der Nummer auf  oder .


Hinweis: Falls nur eine SIM-Karte eingesteckt ist, tippen Sie zum Wählen auf .

4. Mit  beenden Sie das Telefonat.

Anruf über Kontakte durchführen

1. Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Call mobile (Mobil anrufen)**, **Call work (Auf Arbeit anrufen)** oder **Call home (Zuhause anrufen)**.
4. Tippen Sie auf . Tippen Sie dann zum Anrufen der Nummer auf  oder .

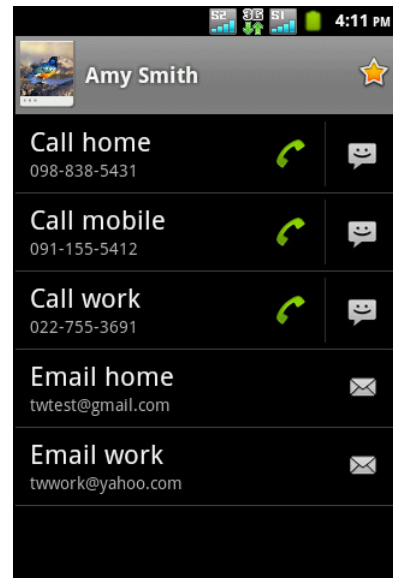

Hinweis: Falls nur eine SIM-Karte eingesteckt ist, tippen Sie zum Wählen auf .



4.2 Anruf annehmen


Wenn ein Anruf eingeht, klingelt und/oder vibriert das Telefon möglicherweise und der Bildschirm zeigt die Meldung über einen eingehenden Anruf an. Falls der Anrufer in Ihren Kontakten aufgelistet ist, erscheint dessen Name. Gegebenenfalls sehen Sie auch die Telefonnummer des Anrufers.

Eingehenden Anruf annehmen oder ablehnen

- Ziehen Sie  zum Annehmen eines Anrufs nach rechts.
- Ziehen Sie  zum Ablehnen eines Anrufs nach links.



4.3 Telefonat beenden

Tippen Sie zum Beenden eines Telefonats auf .

4.4 In-Call Options (Anrufoptionen)


- Wenn Sie einen Anruf halten möchten, tippen Sie auf **Hold (Halten)**.
- Wenn Sie einen zweiten Anruf durchführen möchten, während der aktuelle Anrufer gehalten wird, tippen Sie auf **Add call (Anruf hinzufügen)**.
- Tippen Sie zur Anzeige des Bildschirmtastatur auf **Dialpad (Wähltasten)**.
- Tippen Sie zum De-/Aktivieren der Mikrofonstummschaltung auf **Mute (Stumm)**.
- Durch Antippen von **Speaker (Lautsprecher)** können Sie den Lautsprecher de-/aktivieren.



4.5 Call Log (Anrufprotokoll)

Der Call Log (Anrufprotokoll)-Bildschirm zeigt die zuletzt durchgeführten, empfangenen und verpassten Anrufe an.

Tippen Sie zum Einblenden des Call Log (Anrufprotokoll)-Bildschirms auf oder > **Phone (Telefon)** und anschließend auf das **Call Log (Anrufprotokoll)**-Register.

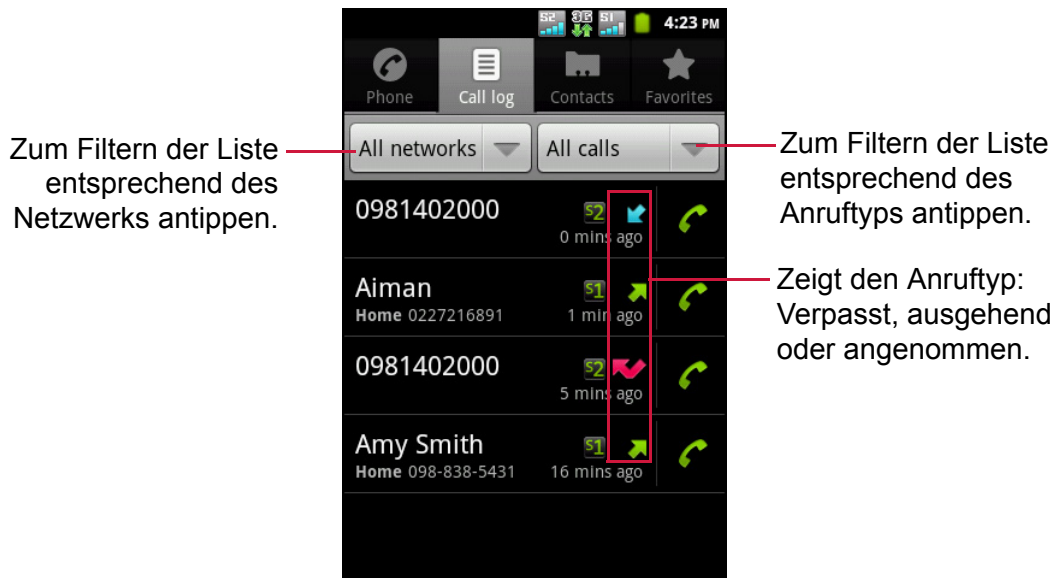

- Berühren Sie zum Anrufen eines Eintrages das entsprechende -Symbol.
- Durch Antippen eines Eintrages können Sie eine Mitteilung senden, diese Nummer zu den Kontakten hinzufügen und Einzelheiten zum Anruf anzeigen.
- Sie können einen Eintrag aus der Liste entfernen, indem Sie Ihren Finger darauf gedrückt halten und dann **Remove from call log (Aus Anrufprotokoll entfernen)** antippen.
- Tippen Sie zum Leeren des Anrufprotokolls auf > **Delete (Löschen)** > > **Select All (Alles wählen)** > **Done (Fertig)**.

Kapitel 5: E-Mail & SMS/MMS


Über **Messaging (SMS/MMS)** können Sie Text- und Multimedia-Mitteilungen senden und empfangen. Mit **Email (E-Mail)** können Sie über Ihre Internet-E-Mail-Konten E-Mails versenden und empfangen.

Nutzen Sie zum Öffnen des Phone(Telefon)-Bildschirms eine der folgenden Methoden:

- Tippen Sie auf .
- Tippen Sie auf  > **Messaging (SMS/MMS)**.

5.1 Textmitteilung

Eine Textmitteilung kann nur Buchstaben, Ziffern und Symbole enthalten.

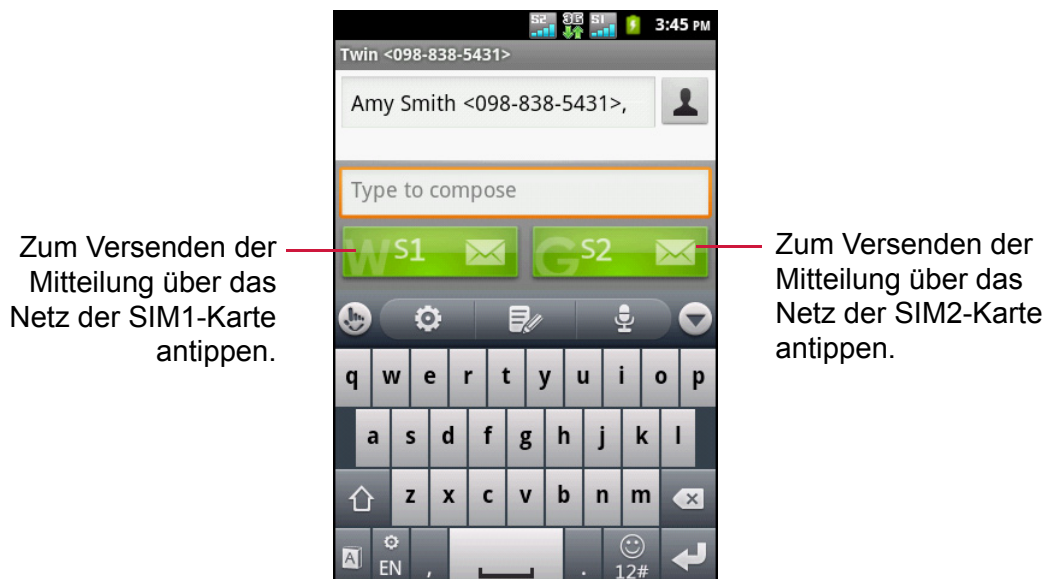





Hinweis: Die Verfügbarkeit der SIM-Kartensymbole kann je nach der/den im Gerät installierten SIM-Karte(n) variieren.

Textmitteilungen erstellen und versenden




Das Gerät bietet verschiedene Möglichkeiten zum Erstellen und Versenden neuer Textmitteilungen.

Über den Messaging(SMS/MMS)-Bildschirm.

1. Tippen Sie auf  oder  > **Messaging (SMS/MMS)**.
2. Tippen Sie auf **New message (Neue Mitteilung)**.
3. Im **To (An)**-Feld geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein.
4. Tippen Sie auf **Type to compose (Zum Verfassen eingeben)**, geben Sie dann Ihre Mitteilung ein.
5. Tippen Sie zum Versenden Ihrer Mitteilung auf  oder .

Hinweis: Wenn Sie den Messaging(SMS/MMS)-Bildschirm vor dem Versenden Ihrer Mitteilung schließen, wird die nicht gesendete Mitteilung automatisch als Entwurf gespeichert.

Per Call log (Anrufprotokoll)





1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie zur Anzeige des Anrufverlaufs auf Call log (Anrufprotokoll).
3. Halten Sie den Finger auf einen Anruf aus dem Anrufprotokoll gedrückt.
4. Tippen Sie auf **Send text message (Textmitteilung senden)**.
5. Verfassen Sie Ihre Mitteilung.
6. Tippen Sie zum Versenden Ihrer Mitteilung auf  oder .

Hinweis: Wenn Sie den Messaging(SMS/MMS)-Bildschirm vor dem Versenden Ihrer Mitteilung schließen, wird die nicht gesendete Mitteilung automatisch als Entwurf gespeichert.





Mitteilungen empfangen und verwalten


Wenn Sie Mitteilungen an einen Kontakt versenden bzw. von einem Kontakt empfangen, werden diese als Mitteilungskette gruppiert. Eine Mitteilungskette ist mit einem Konversationsprotokoll vergleichbar.

Auf eine Textmitteilung antworten.



1. Tippen Sie auf  oder  > **Messaging (SMS/MMS)**.
2. Durch Antippen einer Mitteilungskette öffnet sich diese.
3. Tippen Sie auf **Type to compose (Zum Verfassen eingeben)**, geben Sie dann Ihre Mitteilung ein.
4. Tippen Sie zum Versenden Ihrer Mitteilung auf  oder .


Textmitteilung weiterleiten

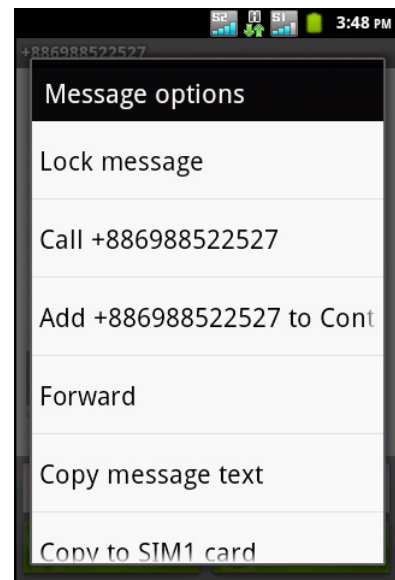1. Tippen Sie auf  oder  > **Messaging (SMS/MMS)**.
2. Tippen Sie zur Anzeige auf eine Mitteilungskette.
3. Halten Sie den Finger auf eine Mitteilung gedrückt, die Optionen werden eingeblendet.
4. Tippen Sie auf **Forward (Weiterleiten)**.
5. Im **To (An)**-Feld geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein.
6. Tippen Sie zum Weiterleiten der Mitteilung auf  oder .






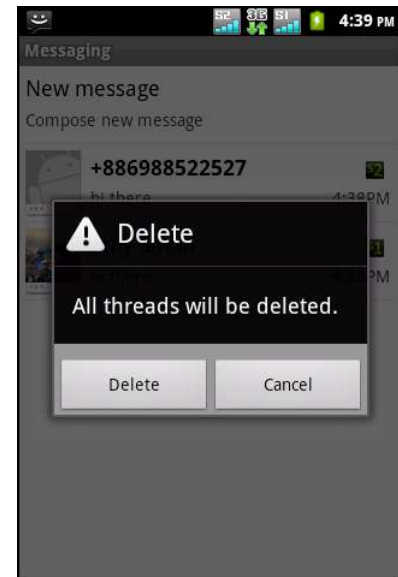
Mitteilungskette löschen

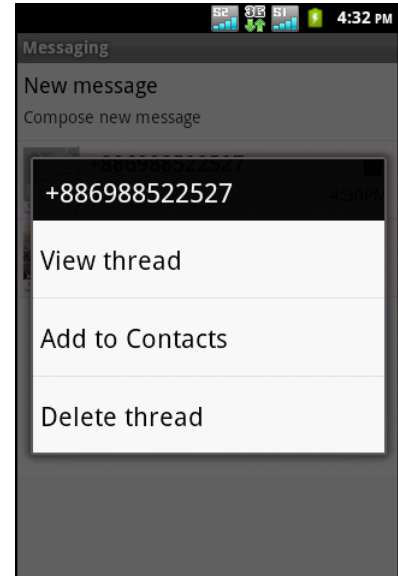1. Tippen Sie auf  oder  > **Messaging (SMS/MMS)**.
2. Halten Sie den Finger auf die Mitteilungskette gedrückt, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Delete thread (Kette löschen)**.
4. Tippen Sie zum Bestätigen auf **Delete (Löschen)**.





Alle Mitteilungsketten löschen


1. Tippen Sie auf  oder  > **Messaging (SMS/MMS)**.
2. Tippen Sie auf  > **Delete threads (Ketten löschen)**.
3. Tippen Sie zum Bestätigen auf **Delete (Löschen)**.



Mitteilung kopieren

Mit dieser Funktion können Sie eine Kopie der Mitteilung im Speicher der SIM-Karte(n) ablegen.

1. Tippen Sie auf  oder  > **Messaging (SMS/MMS)**.
2. Durch Antippen einer Mitteilungskette öffnet sich diese.
3. Halten Sie den Finger auf die Mitteilung gedrückt, die Optionen werden eingeblendet.
4. Tippen Sie auf **Copy to SIM1 card (Aus SIM1-Karte kopieren)** oder auf **Copy to SIM2 card (Aus SIM2-Karte kopieren)**.

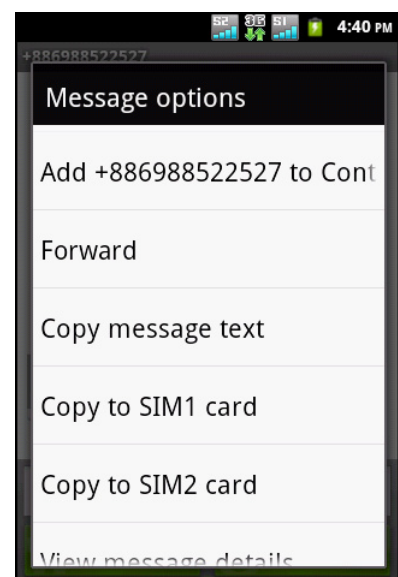



5.2 Multimedia-Mitteilung


Eine Multimedia-Mitteilung oder MMS kann Buchstaben, Bilder, eine Audio- oder Videodatei enthalten.


MMS-Mitteilungen erstellen und versenden

Das Gerät bietet mehrere Möglichkeiten zum Erstellen und Versenden einer MMS-Mitteilung.


1. Tippen Sie auf  oder  > **Messaging (SMS/MMS)**.
2. Tippen Sie auf **New message (Neue Mitteilung)**.
3. Im **To (An)**-Feld geben Sie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein.

Tipp: Sie können Empfänger aus den Kontakten hinzufügen, indem Sie mindestens eine Ziffer einer Rufnummer bzw. einen Buchstaben eines Namens eingeben. Daraufhin wird der entsprechende Kontakt aufgelistet und kann ausgewählt werden.

4. Tippen Sie auf  > **Add subject (Betreff hinzufügen)**.
5. Geben Sie einen Betreff ein.
Die Mitteilung erzeugt automatisch eine MMS-Mitteilung.
6. Tippen Sie auf **Type to compose (Zum Verfassen eingeben)**, geben Sie dann Ihre Mitteilung ein.

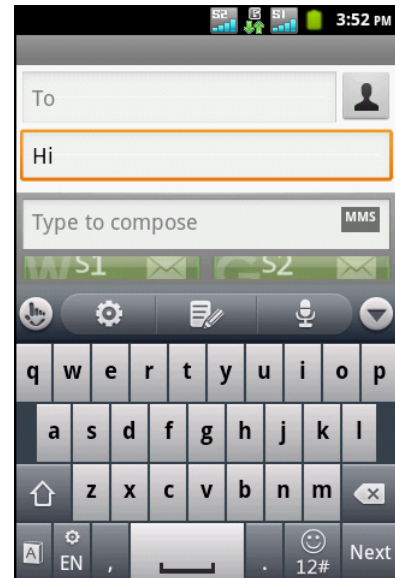



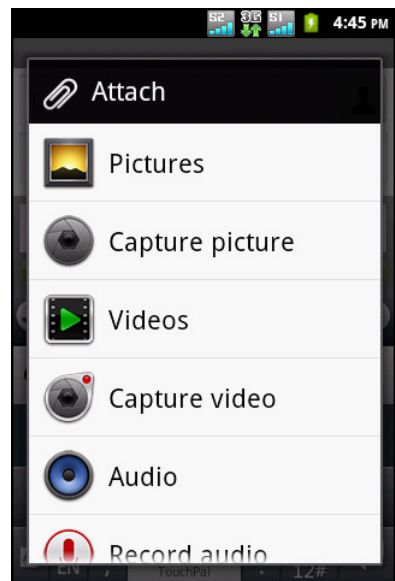


7. Sie können Ihrer Mitteilung Dateien anhängen, indem Sie  > **Attach (Anhängen)** und anschließend eine der folgenden Optionen antippen:
 - **Pictures (Bilder):** Zum Anhängen von Bildern aus My Gallery (Meine Galerie).
 - **Capture picture (Bild aufnehmen):** Zur Aufnahme eines Bildes, das angehängt werden soll.
 - **Videos:** Zum Anhängen einer Videodatei.
 - **Capture video (Video aufnehmen):** Zur Aufnahme eines Videos, das angehängt werden soll.
 - **Audio:** Zum Anhängen einer Audiodatei.
 - **Record audio (Audio aufnehmen):** Zur Aufzeichnung einer Sprachmitteilung, die angehängt werden soll.
 - **Contact (vCard) (Kontakt (Visitenkarte)):** Zum Anhängen von Kontaktinformationen.
 - **Appointment (vCalendar) (Termin (Kalender)):** Zum Anhängen eines Kalenderereignisses.
 - **Slideshow (Diaschau):** Zum Anhängen einer Diaschau.



8. Tippen Sie zum Versenden Ihrer Mitteilung auf  oder .

Per Call log (Anrufprotokoll)









1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie zur Anzeige des Anrufverlaufs auf Call log (Anrufprotokoll).
3. Halten Sie Ihren Finger auf einen Eintrag gedrückt.
4. Tippen Sie auf **Send text message (Textmitteilung senden)**.
5. Tippen Sie auf  > **Add subject (Betreff hinzufügen)**.
6. Geben Sie einen Betreff ein.
Die Mitteilung erzeugt automatisch eine MMS-Mitteilung.
7. Tippen Sie auf **Type to compose (Zum Verfassen eingeben)**, geben Sie dann Ihre Mitteilung ein.


8. Sie können Ihrer Mitteilung Dateien anhängen, indem Sie  > **Attach (Anhängen)** und anschließend eine der folgenden Optionen antippen:
 - **Pictures (Bilder)**: Zum Anhängen von Bildern aus My Gallery (Meine Galerie).
 - **Capture picture (Bild aufnehmen)**: Zur Aufnahme eines Bildes, das angehängt werden soll.
 - **Videos**: Zum Anhängen einer Videodatei.
 - **Capture video (Video aufnehmen)**: Zur Aufnahme eines Videos, das angehängt werden soll.
 - **Audio**: Zum Anhängen einer Audiodatei.
 - **Record audio (Audio aufnehmen)**: Zur Aufzeichnung einer Sprachmitteilung, die angehängt werden soll.
 - **Contact (vCard) (Kontakt (Visitenkarte))**: Zum Anhängen von Kontaktinformationen.
 - **Appointment (vCalendar) (Termin (Kalender))**: Zum Anhängen eines Kalenderereignisses.
 - **Slideshow (Diaschau)**: Zum Anhängen einer Diaschau.
9. Tippen Sie zum Versenden Ihrer Mitteilung auf  oder .

5.3 Sprachmitteilung




Das Gerät unterstützt das Versenden von Sprachmitteilungen.


Sprachmitteilung erstellen

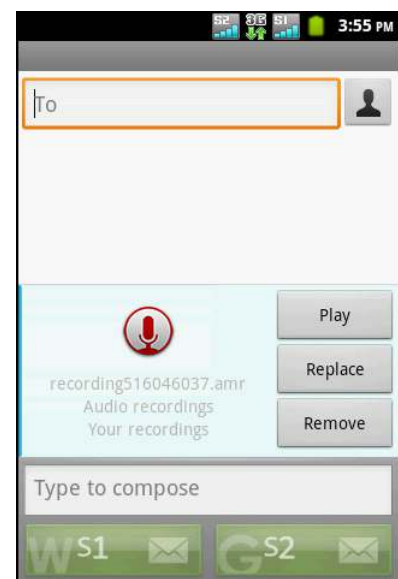1. Tippen Sie auf  oder  > **Messaging (SMS/MMS)**.
2. Tippen Sie auf **New message (Neue Mitteilung)**.
3. Tippen Sie auf  > **Attach (Anhängen)** > **Record audio (Audio aufnehmen)**.
4. Tippen Sie zur Aufnahme Ihrer Mitteilung auf .
5. Tippen Sie zum Beenden der Aufnahme auf .
6. Tippen Sie zum Abspielen Ihrer Aufzeichnung auf .
7. Tippen Sie zum Fortfahren auf **Use this recording (Diese Aufnahme verwenden)**, mit **Discard (Verwerfen)** kehren Sie zum Bildschirm der Mitteilungserstellung zurück.
8. Tippen Sie zum Abspielen Ihrer Aufzeichnung auf **Play (Wiedergeben)**.
9. Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers in das **To (An)**-Feld ein.
10. Tippen Sie bei Bedarf auf **Type to compose (Zum Verfassen eingeben)**, geben Sie dann Ihre Mitteilung ein.
11. Tippen Sie zum Versenden Ihrer Mitteilung auf  oder .



5.4 Mitteilungseinstellungen anpassen


1. Tippen Sie auf  oder  > **Messaging (SMS/MMS)**.
2. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)**. Es sind folgende Mitteilungseinstellungen verfügbar:
 - **Storage settings (Speichereinstellungen)**: Mit dieser Einstellung können Sie die Löschung alter Mitteilungen aktivieren sowie die Begrenzung von Text- und Multimedia-Mitteilungen festlegen.
 - **Text-message (SMS) settings (Textmitteilungs- (SMS) Einstellungen)**: Mit dieser Einstellung können Sie Versandberichte aktivieren und die Textmitteilungen auf der SIM1- und SIM2-Karte verwalten.
 - **Multimedia message (MMS) settings (Multimediamitteilungs- (MMS) Einstellungen)**: Mit dieser Einstellung können Sie Versandberichte, Leseberichte, das Versenden von Versandberichten, automatischen Abruf und automatischen Roaming-Abruf von MMS-Mitteilungen aktivieren. Zudem können Sie die maximale Bildauflösung und die maximale Mitteilungsgröße festlegen.
 - **Notification settings (Benachrichtigungseinstellungen)**: Mit dieser Einstellung können Sie Benachrichtigungen zu neuen Mitteilungen aktivieren und anpassen.

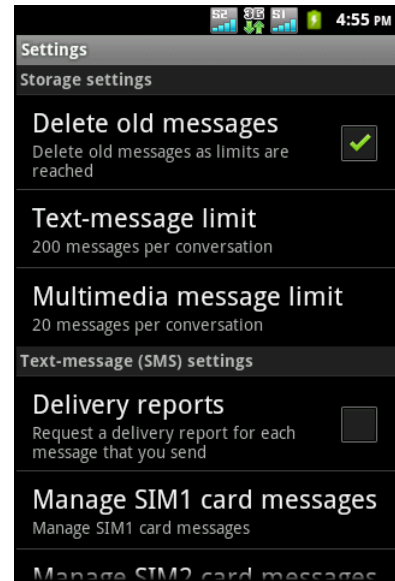


5.5 E-Mail-Konten

Sie können über das Gerät wie mit einem Computer E-Mails senden und empfangen. Es unterstützt Internet-E-Mails, d. h. E-Mail-Konten, die von einem Internetanbieter bereitgestellt werden, sowie webbasierte E-Mails, wie z. B. Gmail, Hotmail, Yahoo! Mail etc.

E-Mail-Konto einrichten


1. Tippen Sie auf  > **Email (E-Mail)**.
2. Geben Sie Ihre **Email address (E-Mail-Adresse)** und das **Password (Passwort)** ein.
3. Tippen Sie auf **Next (Weiter)**. Das Gerät empfängt die E-Mail-Einstellungen automatisch. Tippen Sie zur manuellen Anpassung der E-Mail-Einstellungen auf **Manual setup (Manuelle Einrichtung)**.

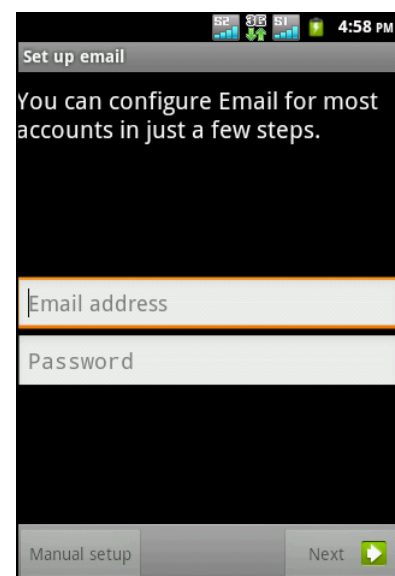

4. Geben Sie **Name** und **Account display name (Kontoname)** ein.

Hinweis: Der **Account display name (Kontoname)** ist der Name, der auf dem Start- und E-Mail-Bildschirm angezeigt wird.

5. Tippen Sie auf **Done (Fertig)**.

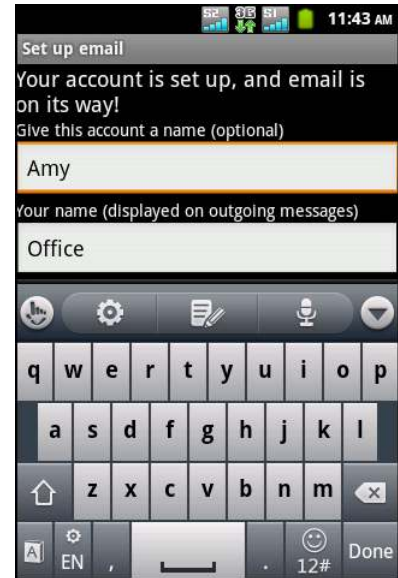


Weitere E-Mail-Konten hinzufügen



1. Tippen Sie auf > **Email (E-Mail)**.
2. Tippen Sie auf > **Accounts (Konten)** > > **Add account (Konto hinzufügen)**.
3. Geben Sie Ihre **Email address (E-Mail-Adresse)** und das **Password (Passwort)** ein.
4. Durch Auswahl von **Send email from this account by default (E-Mails standardmäßig von diesem Konto versenden)** können Sie dieses Konto als Standard-E-Mail-Konto einrichten.
5. Tippen Sie auf **Next (Weiter)**. Das Gerät empfängt die E-Mail-Einstellungen automatisch.
6. Geben Sie **Name** und **Account display name (Kontoname)** ein.
7. Tippen Sie auf **Done (Fertig)**.


E-Mail-Konten wählen

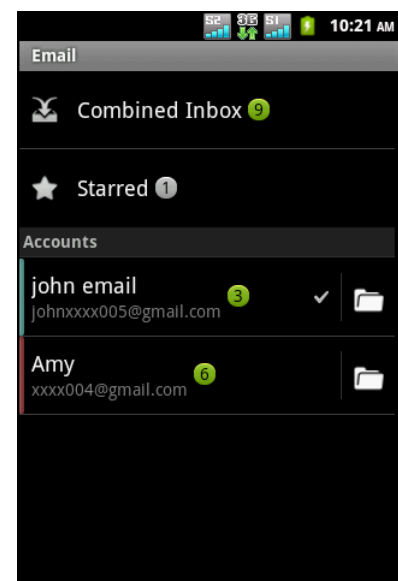1. Tippen Sie auf > **Email (E-Mail)**.
2. Tippen Sie auf > **Accounts (Konten)**.
Die Liste der E-Mail-Konten zeigt alle verfügbaren E-Mail-Konten an.
3. Tippen Sie auf das Konto, auf das Sie zugreifen möchten.





E-Mail-Konten löschen

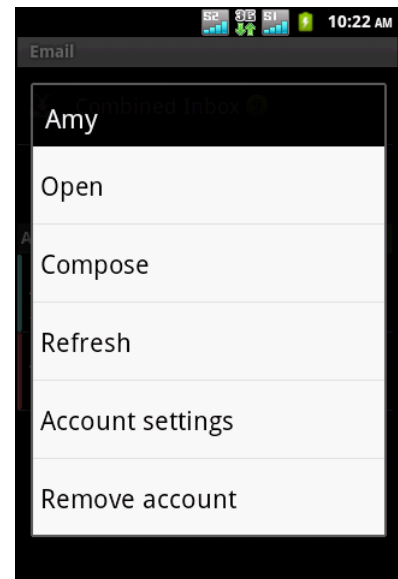
1. Tippen Sie auf  > **Email (E-Mail)**.
2. Tippen Sie auf  > **Accounts (Konten)**.
3. Halten Sie den Finger auf das Konto gedrückt, das Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf **Remove account (Konto entfernen)**.
5. Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.



5.6 E-Mail verwenden



E-Mails verfassen und versenden

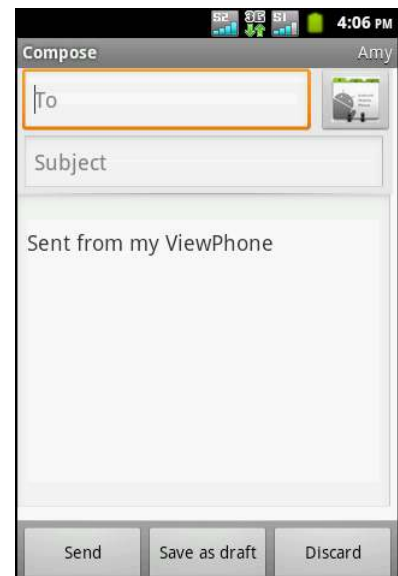1. Tippen Sie auf  > **Email (E-Mail)**.
2. Tippen Sie auf  > **Compose (Verfassen)**.
3. Im **To (An)**-Feld geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
4. Tippen Sie auf **Subject (Betreff)** und geben einen Betreff ein.
5. Verfassen Sie Ihre E-Mail.
6. Tippen Sie auf **Send (Senden)**.




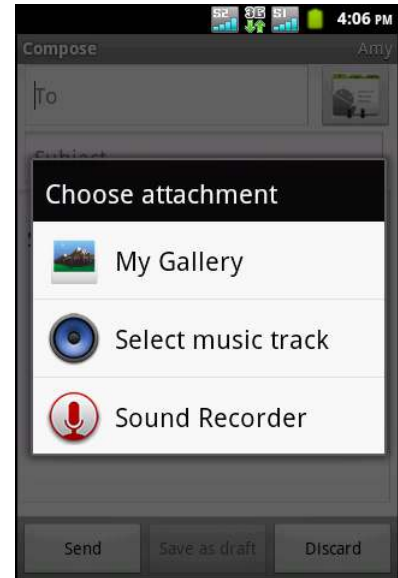
E-Mail über Kontakte versenden

Sie können eine E-Mail an einen unter Contacts (Kontakte) gespeicherten Kontakt mit E-Mail-Adresse versenden.

1. Tippen Sie auf  > **Contacts (Kontakte)**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt.
3. Tippen Sie auf .
4. Geben Sie einen Betreff ein und verfassen Ihre E-Mail.
5. Tippen Sie auf **Send (Senden)**.

Anhänge zu E-Mails hinzufügen



1. Tippen Sie vor dem Versenden Ihrer E-Mail auf  > **Add attachment (Anhang hinzufügen)**.
2. Wählen Sie den Dateityp und anschließend die Datei, die Sie anhängen möchten.




E-Mails empfangen

E-Mails werden automatisch im Posteingangsordner empfangen, wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist.

E-Mails manuell abrufen

1. Tippen Sie auf  > **Email (E-Mail)** und dann auf ein E-Mail-Konto.
2. Tippen Sie auf dem Posteingangsbildschirm auf  > **Refresh (Aktualisieren)**.

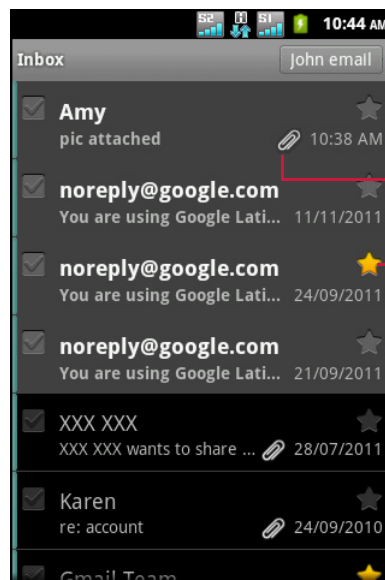


Zeigt an, dass die E-Mail über einen Anhang verfügt.

Zum Hinzufügen einer E-Mail zum Sterneordner antippen.


E-Mails lesen und beantworten

Der Posteingang zeigt die E-Mail-Header an. Wenn Sie die E-Mail öffnen, wird nur ein Teil der Nachricht angezeigt (sofern sie nicht sehr kurz ist). Laden Sie die E-Mail zur Anzeige des vollständigen Inhaltes herunter.

Anhänge herunterladen

1. Tippen Sie auf  > **Email (E-Mail)**.
2. Öffnen Sie eine E-Mail, indem Sie diese auf dem Posteingangsbildschirm antippen.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Tippen Sie zum Betrachten des Anhangs auf **Open (Öffnen)**.
 - Tippen Sie zum Speichern des Anhangs auf **Save (Speichern)**.

Hinweis: Am Gerät können nur unterstützte Dateitypen geöffnet werden.

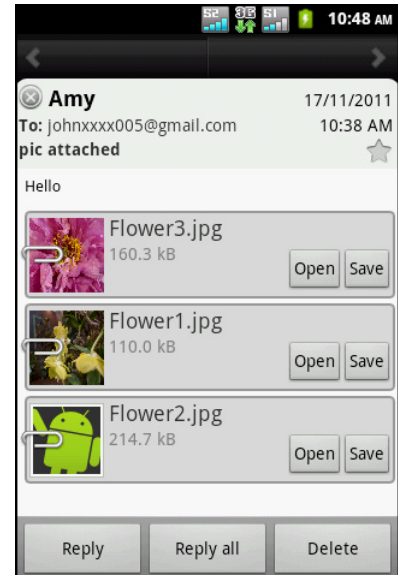


E-Mails beantworten oder weiterleiten


1. Öffnen Sie die E-Mail.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Tippen Sie zum Beantworten der E-Mail auf **Reply (Antworten)** oder **Reply all (Allen antworten)**.
 - Tippen Sie auf **Menu (Menü)** > **Forward (Weiterleiten)**. Geben Sie dann den Empfänger in das **To (An)**-Feld ein.
3. Verfassen Sie Ihre Mitteilung.
4. Tippen Sie auf **Send (Senden)**.

E-Mail-Ordner verwalten


E-Mails löschen

1. Tippen Sie auf  > **Email (E-Mail)** und dann auf ein E-Mail-Konto.
2. Halten Sie den Finger auf dem Posteingangsbildschirm auf die entsprechende E-Mail gedrückt.
3. Tippen Sie auf **Delete (Löschen)**.

Andere Ordner anzeigen

Wenn der Posteingangsbildschirm oder eine Mitteilungsliste angezeigt wird, tippen Sie auf  > **Folders (Ordner)** und dann auf den Ordner, den Sie aufrufen möchten.



Zwischen E-Mail-Konten bewegen


Wenn der Posteingangsbildschirm oder die Mitteilungsliste eines Kontos angezeigt wird und Sie die Liste eines anderen Kontos sehen möchten, tippen Sie auf  > **Accounts (Konten)** und anschließend auf das Konto, das Sie aufrufen möchten.

E-Mail-Einstellungen anpassen



Sie können die Einstellungen Ihres E-Mail-Kontos konfigurieren, wie z. B. Kontoname, Häufigkeit des E-Mail-Abrufs, Standardkonto, Benachrichtigungen und Servereinstellungen.

Ihren Kontonamen festlegen

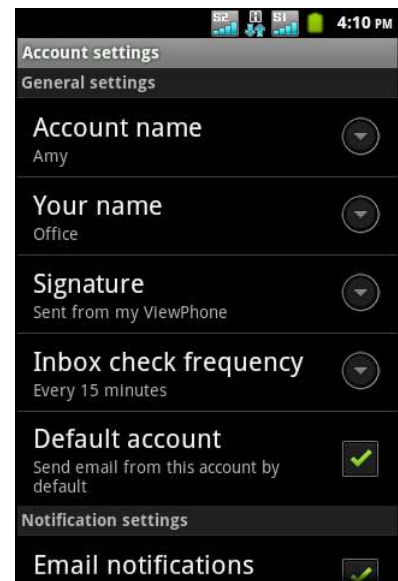

1. Tippen Sie auf  > **Email (E-Mail)** und dann auf ein E-Mail-Konto.
2. Tippen Sie zur Anzeige der E-Mail-Kontoeinstellungen auf  > **Account settings (Kontoeinstellungen)**.
3. Tippen Sie zum Ändern des Kontonamens auf **Account name (Kontoname)**.
4. Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.



Häufigkeit des E-Mail-Abrufs einstellen

1. Tippen Sie auf  > **Email (E-Mail)** und dann auf ein E-Mail-Konto.
2. Tippen Sie zur Anzeige der E-Mail-Kontoeinstellungen auf  > **Account settings (Kontoeinstellungen)**.
3. Tippen Sie auf **Inbox check frequency (Häufigkeit des Posteingang-Abrufs)**.
4. Tippen Sie auf eine Option.

Standardkonto festlegen

1. Tippen Sie auf  > **Email (E-Mail)** und dann auf ein E-Mail-Konto.
2. Tippen Sie zur Anzeige der E-Mail-Kontoeinstellungen auf  > **Account settings (Kontoeinstellungen)**.
3. Tippen Sie auf **Default account (Standardkonto)**, wenn E-Mails standardmäßig von diesem Konto versendet werden sollen.

Kapitel 6: Internet nutzen


6.1 Mit dem Internet verbinden


Das Gerät kann über folgende Methoden eine Verbindung mit dem Internet herstellen:

- Wi-Fi
- Zellulare Datennetzwerke

Wi-Fi


Wi-Fi ein- oder ausschalten

1. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Wireless & networks (Drahtlos & Netzwerke)**.
2. Tippen Sie **Wi-Fi** zum Setzen eines Häkchens an.

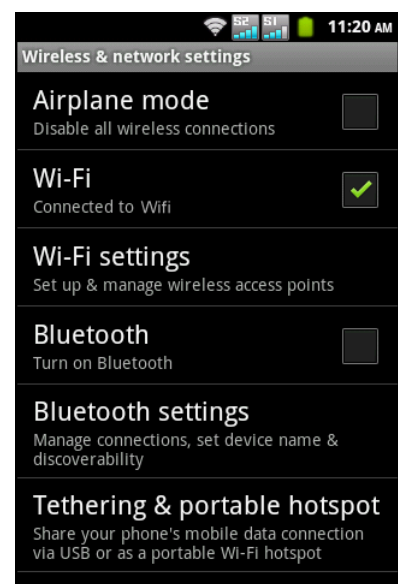


Mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbinden

1. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Wireless & networks (Drahtlos & Netzwerke)**.
2. Aktivieren Sie **Wi-Fi**.
3. Tippen Sie auf **Wi-Fi settings (Wi-Fi-Einstellungen)**. Das Gerät sucht nach Wi-Fi-Netzwerken.
4. Die erkannten Netzwerke werden angezeigt. Tippen Sie auf ein Netzwerk und dann auf **Connect (Verbinden)**.
5. Falls Sie ein ungesichertes Netzwerk wählen, wird die Verbindung automatisch hergestellt. Andernfalls fahren Sie bitte mit dem nächsten Schritt fort.

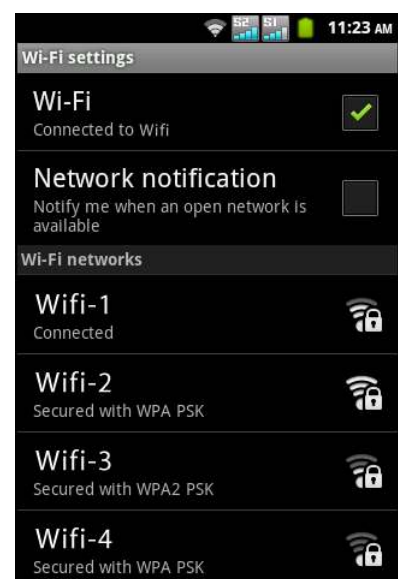


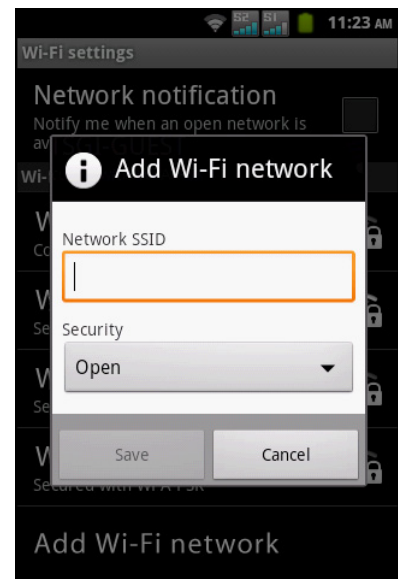
- Wenn Sie eine Verbindung mit einem gesicherten Netzwerk herstellen, werden Sie zur Eingabe eines Kennwortes aufgefordert. Geben Sie das Kennwort ein; tippen Sie dann auf **Connect (Verbinden)**.

Sobald eine Wi-Fi-Verbindung hergestellt ist, erscheint das -Verbindungssymbol in der Statusleiste.





Wi-Fi-Netzwerk hinzufügen

- Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Wireless & networks (Drahtlos & Netzwerke)**.
- Tippen Sie auf **Wi-Fi settings (Wi-Fi-Einstellungen)**.
- Tippen Sie im unteren Bereich des Bildschirms auf **Add Wi-Fi network (Wi-Fi-Netzwerk hinzufügen)**. Ein neues Fenster wird angezeigt.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm; geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Tippen Sie dann zum Speichern der Einstellungen auf **Save (Speichern)**.



Advanced Wi-Fi settings (Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen)


- Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Wireless & networks (Drahtlos & Netzwerke)**.
- Wenn Sie auf erweiterte Optionen zugreifen möchten, tippen Sie auf **Wi-Fi settings (Wi-Fi-Einstellungen)** >  > **Advanced (Erweitert)**.


Zellulares Datennetzwerk

Erfragen Sie die Verfügbarkeit des Dienstes und die Gebühren des Datenplans bei Ihrem Netzwerkanbieter, erkundigen Sie sich nach folgenden Informationen:




- Access Point-Namen
- Proxy
- Port
- Benutzername
- Kennwort


Datenverbindung aktivieren

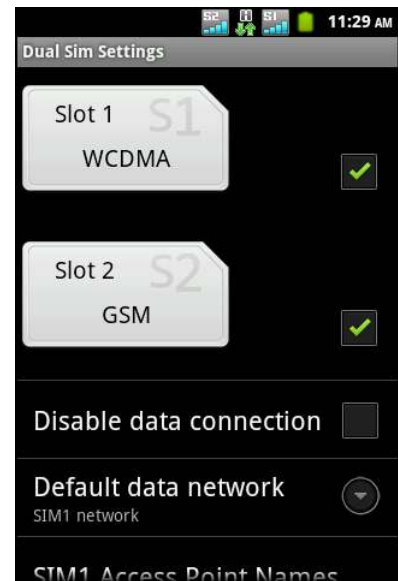1. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Dual Sim Settings (Dual-SIM-Einstellungen)**.
2. Zum Aktivieren der Datenverbindung darf sich kein Häkchen im **Disable data connection (Datenverbindung deaktivieren)**-Kontrollkästchen befinden.



Datenverbindung einrichten


1. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Dual Sim Settings (Dual-SIM-Einstellungen)**.
2. Aktivieren Sie die Datenverbindung.
3. Tippen Sie auf **Default data network (Standard Datennetzwerk)**, wählen Sie dann das Netzwerk, das Sie zur Datenverbindung nutzen möchten.
4. Tippen Sie zum Einrichten der Verbindung auf **SIM1 Access Point Names (SIM1 Access Point Namen)** oder **SIM2 Access Point Names (SIM2 Access Point Namen)**.
5. Tippen Sie auf  > **New APN (Neuer APN)**.
6. Tippen Sie zur Eingabe eines Namen für die Verbindung auf **Name**; tippen Sie dann auf **OK**.
7. Geben Sie den **APN** ein, tippen Sie auf **OK**.
8. Geben Sie **Proxy**, **Port**, **Username (Benutzername)**, und **Password (Passwort)** (sofern verfügbar) etc. ein, tippen Sie dann auf **OK**.
9. Tippen Sie zum Speichern Ihrer Einstellungen auf  > **Save (Speichern)**.

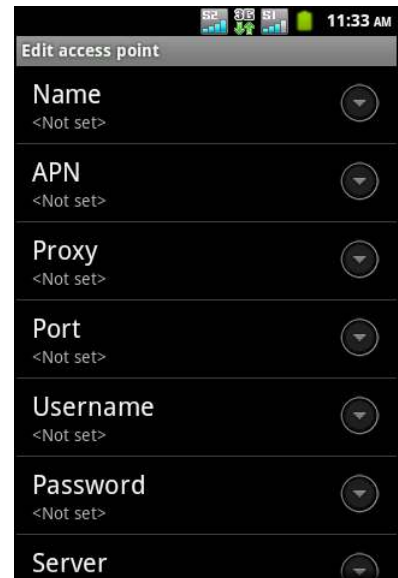




Eine Datenverbindung starten


Eine Datenverbindung wird automatisch aktiviert, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wenn Sie mehrere Datenverbindungen haben, wählen Sie die Verbindung, die Sie manuell nutzen möchten.

Eine Datenverbindung manuell starten

1. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Dual Sim Settings (Dual-SIM-Einstellungen)**.
2. Tippen Sie auf **SIM1 Access Point Names (SIM1 Access Point Namen)** oder **SIM2 Access Point Names (SIM2 Access Point Namen)**.
3. Eine Liste der Verbindungen wird angezeigt. Tippen Sie auf die Verbindung, die Sie nutzen möchten.

6.2 Eine Webseite durchsuchen


1. Tippen Sie auf  oder auf  > **Browser**.
2. Tippen Sie auf die Adressleiste.
3. Geben Sie die URL ein und tippen auf  oder **Go (Los)**.

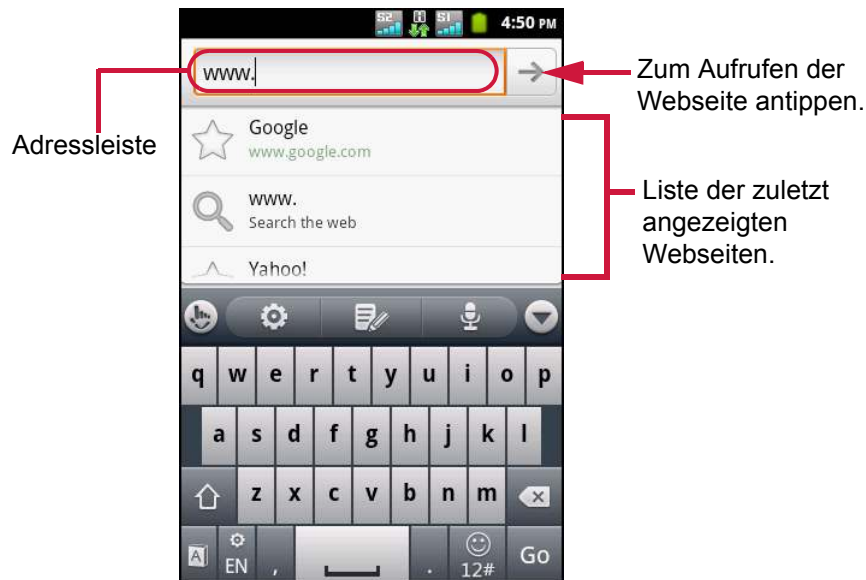


Seite blättern

Wischen Sie zum Blättern mit Ihrem Finger nach oben oder unten bzw. links oder rechts.

Startseite festlegen

1. Tippen Sie während der Anzeige einer Webseite auf  > **More (Weiteres)** > **Settings (Einstellungen)** > **Set home page (Startseite festlegen)**.
2. Geben Sie die URL der Seite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten.
3. Tippen Sie zum Speichern Ihrer Einstellungen auf **OK**.

Webseiten verwalten

Tippen Sie während der Anzeige einer Webseite zum Ändern der Anzeigeeinstellungen und zur Übernahme weiterer Funktionen auf .




Die folgende Tabelle listet die Menüoptionen auf. Je nach Funktion sind einige Optionen möglicherweise nicht verfügbar.


Menü	Beschreibung
New window (Neues Fenster)	Öffnet eine Webseite in einem neuen Windows.
Bookmarks (Lesezeichen)	Wählen Sie eine als Favorit gespeicherte Webseite, die Sie besuchen möchten.
Windows	Zeigt aktive Webseiten in Windows an.
Refresh (Aktualisieren)	Lädt die aktuelle Webseite neu.

Menü	Beschreibung
Forward (Weiter)	Ruft die nächste Seite auf.
More (Weiteres) > Add bookmark (Lesezeichen hinzufügen)	Speichern die Lieblingswebseiten.
More (Weiteres) > Find on page (Auf Seite suchen)	Dient der Textsuche auf der Webseite.
More (Weiteres) > Select text (Text auswählen)	Dient der Textauswahl auf der Webseite.
More (Weiteres) > Page info (Seiteninfo)	Zeigt Informationen zur Webseite an.
More (Weiteres) > Share page (Seite teilen)	Dient dazu, diese Webseite per E-Mail oder SMS/MMS zu versenden.
More (Weiteres) > Downloads	Zeigt den Download-Verlauf an.
More (Weiteres) > Settings (Einstellungen)	Browser-Einstellungen konfigurieren: <ul style="list-style-type: none"> • Page content settings (Seiteninhaltseinstellungen): Zur Konfiguration der Einstellungen des Seiteninhalts. • Privacy settings (Privatsphäreinstellungen): Zur Konfiguration der Privatsphäreinstellungen. • Security settings (Sicherheitseinstellungen): Zur Konfiguration der Sicherheitseinstellungen. • Advanced settings (Erweiterte Einstellungen): Zur Anpassung erweiterter Einstellungen einzelner Webseiten oder zum Zurücksetzen aller Einstellungen auf die werkseitigen Standardwerte.

6.3 Google-Suche



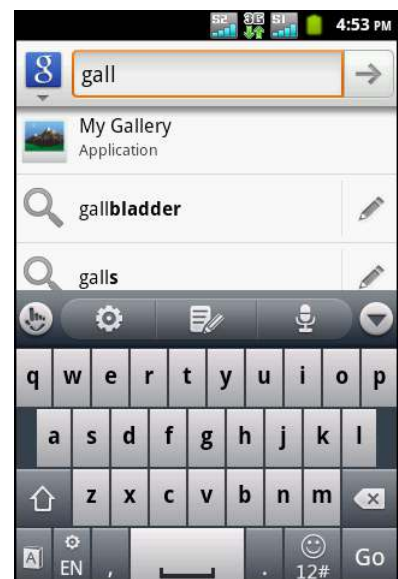

Mit **Google Search (Google-Suche)** können Sie Informationen auf Ihrem Telefon oder im Internet suchen.


1. Tippen Sie auf  > **Google Search (Google-Suche)** oder auf .
2. Geben Sie die gewünschten Suchbegriffe in das Suchfeld ein.
3. Während der Eingabe werden übereinstimmende Einträge auf Ihrem Telefon und Vorschläge von der Google-Websuche aufgelistet.
Falls sich der gesuchte Eintrag in der Liste befindet, tippen Sie ihn an. Der Eintrag öffnet sich in der geeigneten Anwendung, z. B. Contacs (Kontakte) oder Browser.
4. Falls sich der gesuchte Eintrag nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf  oder **Go (Los)**. Der Browser öffnet sich und zeigt die Ergebnisse der Google-Suche im Internet an.



6.4 Voice Search (Sprachsuche)

Sprechen Sie Ihre Anfrage zur Suche des Eintrags über Google oder in den Anwendungen und Kontakten auf Ihrem Gerät aus.

1. Tippen Sie auf  > **Voice Search (Sprachsuche)**.
Sie können auch durch Antippen von  > **Google Search (Google-Suche)** oder  auf die Sprachsuche zugreifen. Tippen Sie dann auf .
2. Ein Dialog öffnet sich und fordert Sie zur Nennung der gewünschten Suchbegriffe auf.
3. Nach der Nennung analysiert die **Voice Search (Sprachsuche)**-Funktion das Gesagte und zeigt die Suchergebnisse an.
Falls die **Voice Search (Sprachsuche)** Sie nicht verstanden hat, wird bei Quick Search Box (Schnellsuche-Feld) eine Liste ähnlich klingender Suchbegriffe angezeigt.

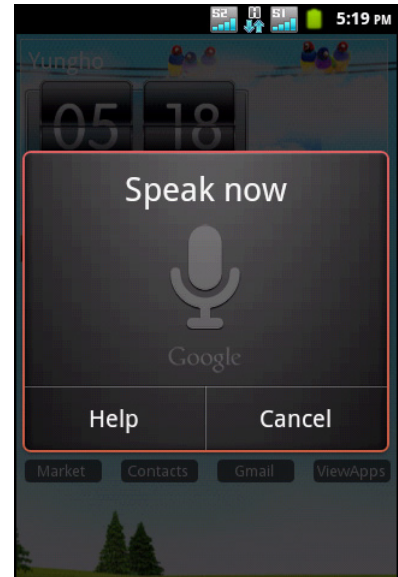


Kapitel 7: Bluetooth verwenden

Bluetooth-Modi


- **On (Ein):** Bluetooth ist eingeschaltet. Das Gerät erkennt andere Bluetooth-Geräte, ist für andere Geräte jedoch nicht sichtbar.
- **Discoverable (Erkennbar):** Bluetooth ist eingeschaltet; das Gerät kann von anderen Bluetooth-Geräten erkannt werden.
- **Off (Aus):** Bluetooth ist ausgeschaltet.

So schalten Sie Bluetooth ein oder aus

1. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Wireless & networks (Drahtlos & Netzwerke)**.
2. Setzen Sie zum Aktivieren von Bluetooth durch Antippen ein Häkchen im **Bluetooth**-Kontrollkästchen.
3. Damit Ihr Telefon für andere Geräte sichtbar ist, tippen Sie auf **Bluetooth settings (Bluetooth-Einstellungen)** und wählen das **Discoverable (Erkennbar)**-Kontrollkästchen.

7.1 Mit Bluetooth-Geräten verbinden

Eine Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät wird als Partnerschaft bezeichnet. Zum Austausch von Informationen müssen Sie das Gerät paaren bzw. eine Partnerschaft mit einem Bluetooth-Gerät eingehen.


1. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Wireless & networks (Drahtlos & Netzwerke)**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth settings (Bluetooth-Einstellungen)**.
3. Tippen Sie zur Suche nach einem neuen Gerät auf **Scan for devices (Nach Geräten suchen)**.
4. Tippen Sie auf ein erkanntes Gerät.
5. Geben Sie zum Starten der Paarung die PIN ein und tippen auf **OK**.

Hinweis:

- Die PIN des Gerätes muss mit der PIN am anderen Bluetooth-Gerät identisch sein.
- Bei einigen Geräten müssen Sie zum Starten der Paarung auf **Pair (Paaren)** tippen.

6. Halten Sie bei Bedarf den Finger zum Aufrufen der Geräte-Menüoptionen auf das ausgewählte Gerät gedrückt.

Hinweis: Sobald eine Partnerschaft hergestellt wurde, ist die PIN-Eingabe bei einem erneuten Verbindungsaufbau mit diesem Gerät nicht mehr erforderlich.

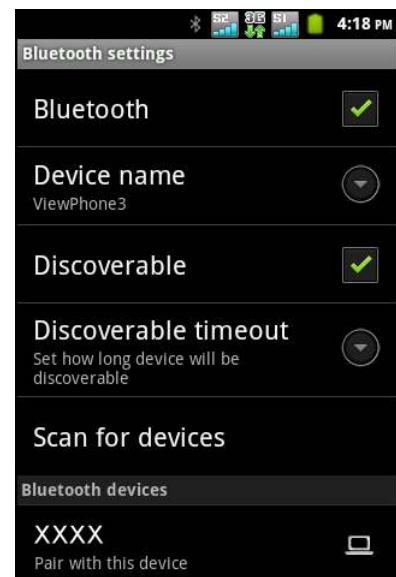




Kapitel 8: Multimedia-Anwendungen

8.1 Videos und Fotos

Dieses Gerät ist zur Aufnahme von Videos und Fotos mit einer 5,0-Megapixel-Kamera ausgestattet.

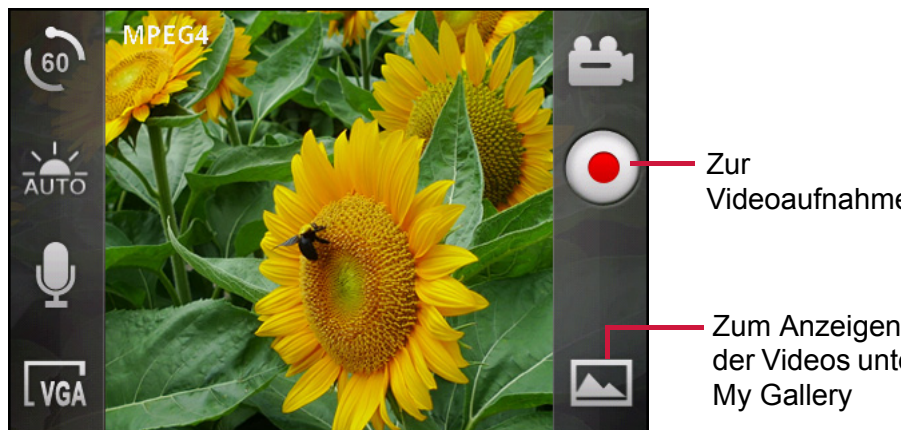
Videos aufnehmen





1. Tippen Sie auf  > **Camcorder**.
2. Richten Sie das Gerät auf das Motiv.
3. Tippen Sie zum Start der Aufnahme auf .

Durch erneutes Tippen auf  beenden Sie die Aufnahme.

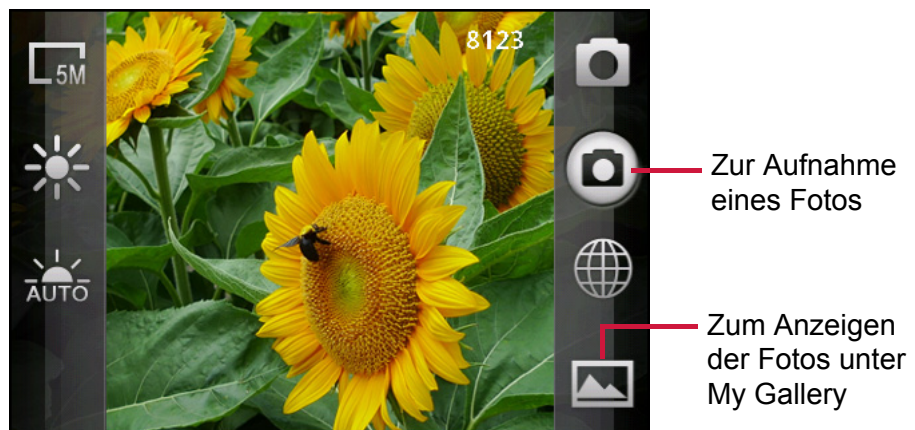
Fotos aufnehmen



1. Tippen Sie auf  > **Camera (Kamera)**.
2. Halten Sie zum Scharfstellen des Motivs  gedrückt.
3. Lösen Sie Ihren Finger; das Bild wird aufgenommen.

Videos betrachten


Nach der Aufnahme eines Videos erscheint die Vorschau des zuletzt aufgenommenen Videos auf dem Bildschirm.

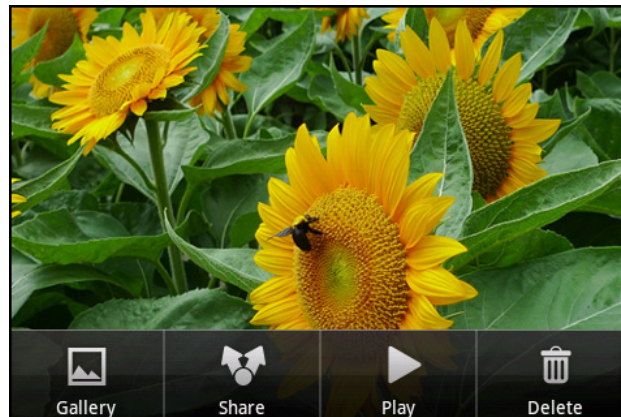

- Tippen Sie zum Betrachten weiterer Videos und Fotos unter *My Gallery (Meine Galerie)* auf **Gallery (Galerie)**.
- Tippen Sie zum Freigeben des Videos auf **Share (Freigeben)**; tippen Sie dann auf eine Anwendung zur Freigabe.
- Tippen Sie zum Wiedergeben des Videos auf **Play (Wiedergeben)**.
- Tippen Sie zum Löschen des Videos auf **Delete (Löschen)**. Tippen Sie zum Bestätigen der Dateilöschung auf **OK**.

Fotos betrachten

Nach der Aufnahme eines Fotos erscheint die Vorschau des zuletzt aufgenommenen Fotos auf dem Bildschirm.

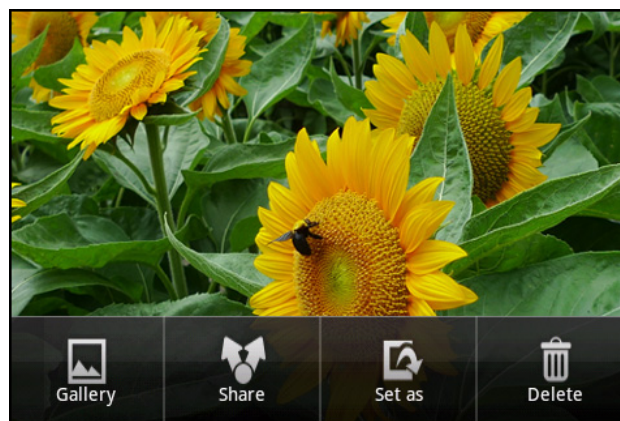

- Tippen Sie zum Betrachten weiterer Videos und Fotos unter *My Gallery (Meine Galerie)* auf **Gallery (Galerie)**.
- Tippen Sie zum Freigeben des Fotos auf **Share (Freigeben)**; tippen Sie dann auf eine Anwendung zur Freigabe.
- Sie können das Foto als Kontaktsymbol oder Hintergrundbild festlegen, indem Sie **Set as (Festlegen als)** antippen.
- Tippen Sie zum Löschen des Fotos auf **Delete (Löschen)**. Tippen Sie zum Bestätigen der Dateilöschung auf **OK**.

Kameraeinstellungen konfigurieren











Tippen Sie zum Betrachten und Anpassen der Kamera/Camcorder-Einstellungen auf ein Symbol. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie im Menü zum Blättern mit Ihrem Finger nach oben oder unten wischen.



Camcorder-Menüoptionen




Kamera-Menüoptionen


Modus	Einstellung	Verfügbare Optionen
Camcorder-Modus	 (Capturing (Aufnahme))	Camera (Kamera), Face capture (Gesichtsaufnahme), Smile capture (Lächelaufnahme), Self timer (Selbstauslöser), Panorama, Camcorder
	 (Duration (Dauer))	1 minute (1 Minute), 10 minutes (10 Minuten), 30 minutes (30 Minuten), 60 minutes (60 Minuten)
	 (White Balance (Weißabgleich))	Auto, Sunny (Sonnig), Cloudy (Bewölkt), Incandescent (Glühlampe), Fluorescent (Fluoreszenzlicht)
	 (Audio)	On (Ein), Mute (Stumm)
	 (Quality (Qualität))	MMS(250K), 640 x 480
Kamera-Modus	 (Capturing (Aufnahme))	Camera (Kamera), Face capture (Gesichtsaufnahme), Smile capture (Lächelaufnahme), Self timer (Selbstauslöser), Panorama, Camcorder
	 (Geo-tag)	On (Ein), Off (Aus)
	 (Resolution (Auflösung))	Maximum, Large (Groß), Medium (Mittel), Small (Klein)
	 (Brightness (Helligkeit))	-2, -1, 0, 1, 2.
	 (White Balance (Weißabgleich))	Auto, Sunny (Sonnig), Cloudy (Bewölkt), Incandescent (Glühlampe), Fluorescent (Fluoreszenzlicht)


8.2 Videos und Fotos betrachten

Videos im Album wiedergeben


1. Tippen Sie auf  > **Videos**. Alle gespeicherten Videoclips werden angezeigt.
2. Tippen Sie zum Start der Wiedergabe auf ein Video.

Fotos im Album betrachten

1. Tippen Sie auf  > **My Gallery (Meine Galerie)**.
2. Tippen Sie zur Anzeige der Bilder im Miniaturbildmodus auf einen Ordner.
3. Tippen Sie auf ein Bild, das Sie im Vollbildmodus anzeigen möchten.

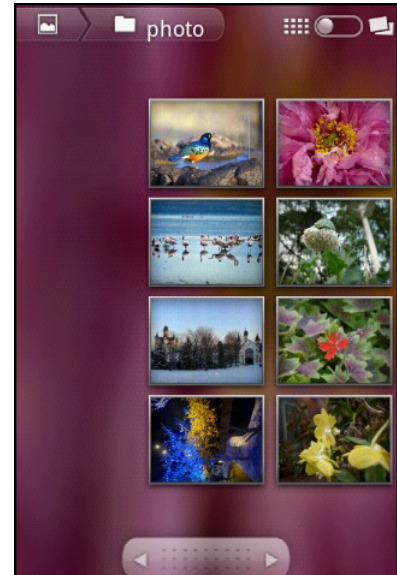

4. Wischen Sie mit Ihrem Finger zur Anzeige des vorherigen/nächsten Bildes nach links/rechts.
 - Tippen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern des Bildes auf die Zoomsymbole.
 - Tippen Sie zum Wiedergeben der Diaschau auf **Slideshow (Diaschau)**.
 - Tippen Sie zum Teilen, Löschen oder Bearbeiten des Bildes auf **Menu (Menü)** und dann auf die gewünschte Option.

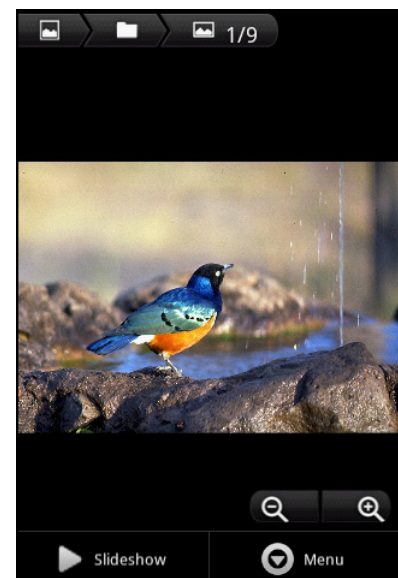


8.3 Musik-Player verwenden


Tippen Sie auf  > **Music (Musik)**.

Musikbildschirm


- **Wiedergabebildschirm:** Zeigt die Wiedergabesteuerung und Audioinformationen an.

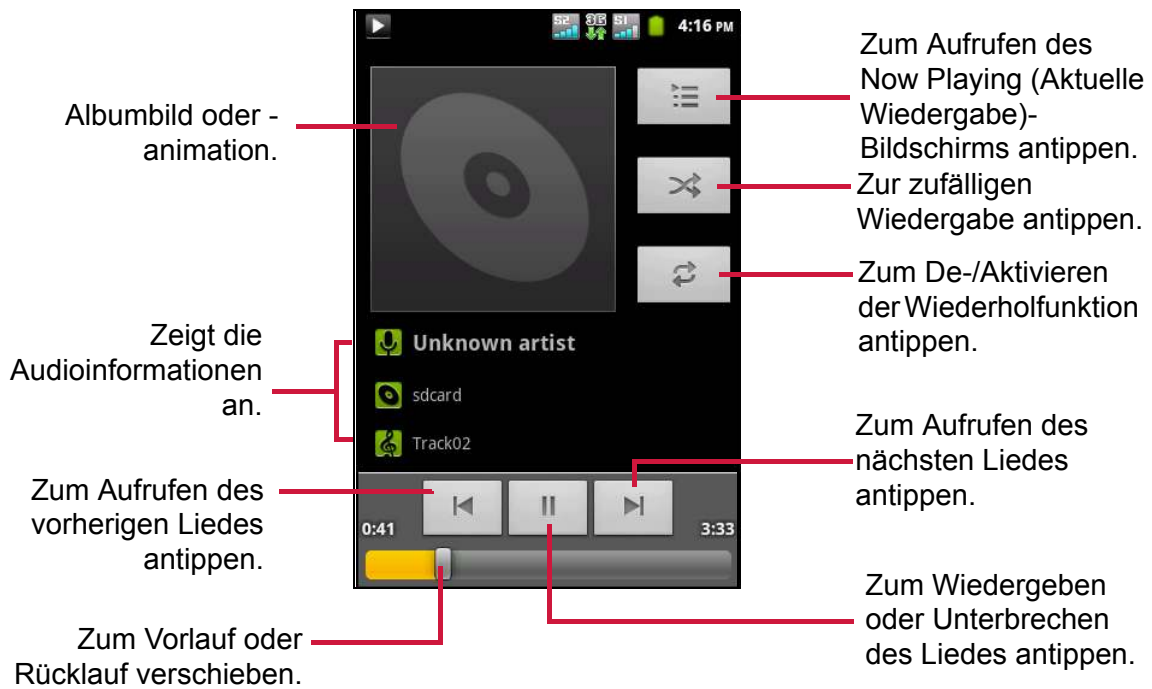


- **Bibliotheksbildschirm:** Zeigt die Musikdateien entsprechend den Kategorien an: **Artists (Interpreten)**, **Albums (Alben)**, **Songs (Lieder)** und **Playlists (Wiedergabelisten)**.

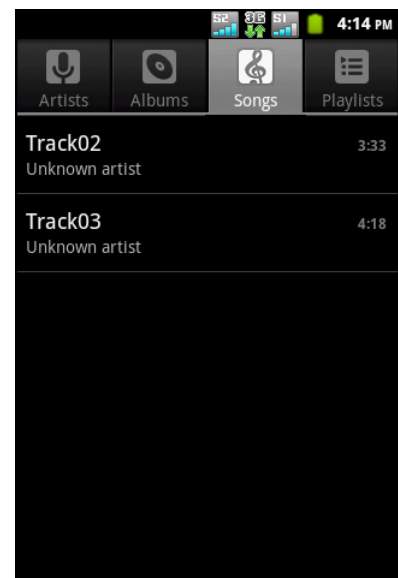


- **Now Playing(Aktuelle Wiedergabe)-Bildschirm:**
Zeigt die Liste der aktuell wiedergegebenen Lieder sowie die Lieder in der Warteschlange an. Verschieben Sie ein Symbol auf der linken Seite einer Audiodatei zur Anordnung der Wiedergabereihenfolge.

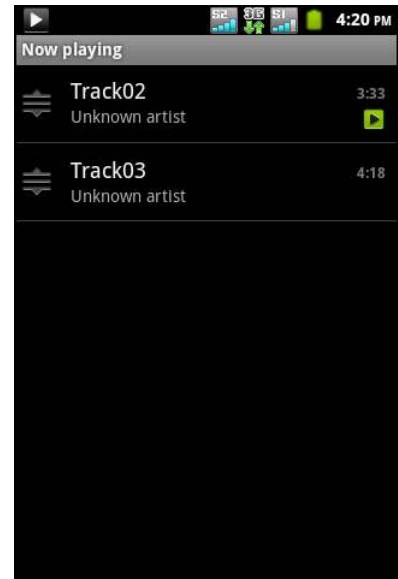

Musik wiedergeben


1. Tippen Sie auf  > **Music (Musik)**. Der Bibliotheksbildschirm wird angezeigt.
2. Tippen Sie zur Anzeige aller Lieder auf das **Songs (Lieder)**-Register.
3. Tippen Sie zum Start der Wiedergabe auf ein Lied.

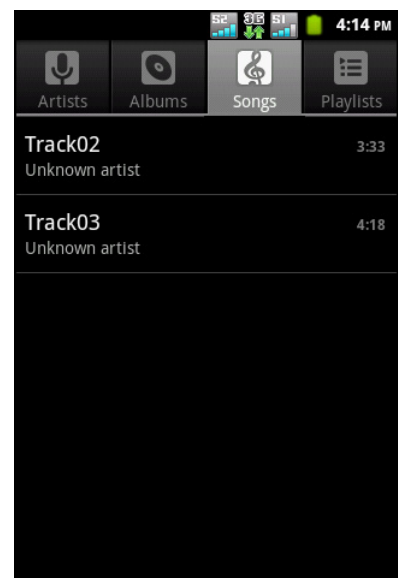

Wiedergabeoptionen ändern


Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf .

- Tippen Sie zum Aufrufen des Music Library (Musikbibliothek)-Bildschirms auf **Library (Bibliothek)**.
- Durch Antippen von **Party shuffle (Party, gemischt)** werden alle Lieder in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
- Tippen Sie zum Hinzufügen des Liedes zu einer Wiedegabeliste auf **Add to playlist (Zur Wiedergabeliste hinzufügen)**.
- Tippen Sie zum Einstellen dieses Liedes als Rufton auf **Use as ringtone (Als Rufton nutzen)**.
- Tippen Sie zum Löschen des aktuellen Liedes auf **Delete (Löschen)**.
- Tippen Sie zur Auswahl der Equalizer-Einstellungen auf **Equalizer**.

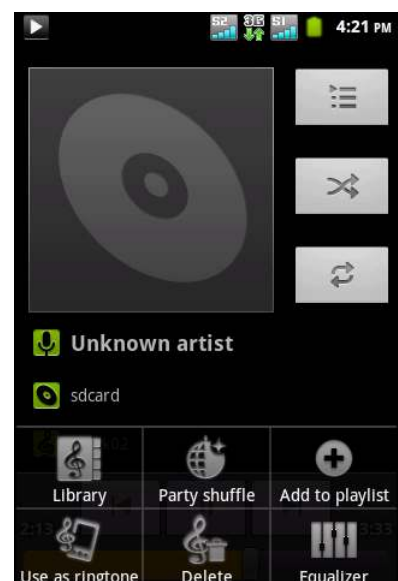


Wiedergabelisten erstellen


Fügen Sie Lieder zu einer bestimmten Wiedergabeliste hinzu oder erstellen Sie eine Wiedergabeliste.


1. Tippen Sie auf  > **Music (Musik)**.
Der Bibliotheksbildschirm wird angezeigt.
2. Halten Sie den Finger auf das Lied gedrückt, das Sie hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Add to playlist (Zur Wiedergabeliste hinzufügen)**.
4. Wählen Sie eine Wiedergabeliste oder tippen Sie zum Erstellen einer neuen Wiedergabeliste auf **New (Neu)**.

Hinweis: Wenn Sie eine neue Wiedergabeliste erstellen, geben Sie den Namen der Wiedergabeliste ein und tippen auf **Save (Speichern)**.

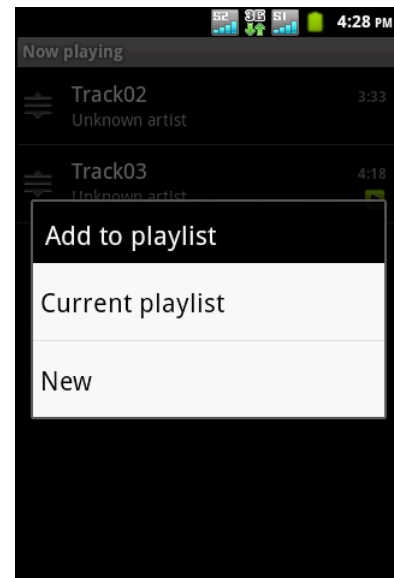

Eine Musikdatei aus der Wiedergabeliste entfernen

1. Tippen Sie auf  > **Music (Musik)**.
Der Bibliotheksbildschirm wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf das **Playlists (Wiedergabelisten)-Register**.
3. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste.
4. Halten Sie den Finger auf das Lied gedrückt, das Sie aus der Wiedergabeliste entfernen möchten.
5. Tippen Sie auf **Remove from playlist (Von Wiedergabeliste entfernen)**.

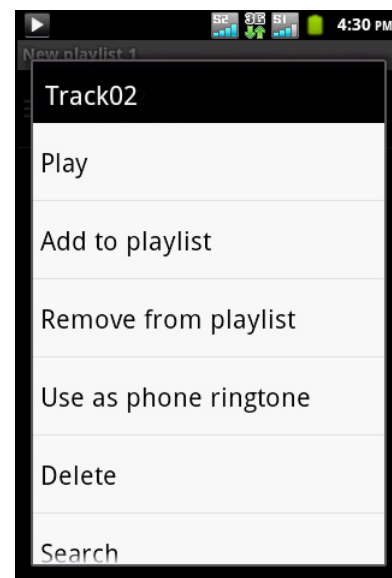






Kapitel 9: Programme

Dieses Gerät verfügt über die folgenden vorinstallierten Programme.

Programme	Beschreibung
 Backup & Restore (Sicherung & Wiederherstellung)	Zum Sichern der Daten auf Ihrem Telefon, damit Sie die Originaldaten nach einem Datenverlust wiederherstellen können.
 Browser	Durchsuchen Sie das Internet und laden Dateien herunter.
 Calculator (Taschenrechner)	Führen Sie grundlegende Rechenarten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durch.
 Calendar (Kalender)	Erstellen und behalten Sie Ihren Zeitplan bzw. Ihre Termine im Blick.
 Camcorder	Zur Aufnahme von Videoclips.
 Camera (Kamera)	Zum Aufnehmen von Fotos und Videos.
 Clock (Uhr)	Zum Einstellen des Alarmweckers.
 Contacts (Kontakte)	Zum Speichern von Namen, Nummern, E-Mail-Adressen und anderen Informationen.
 Downloads	Zum Betrachten oder Löschen der Dateien, die Sie im Browser heruntergeladen haben.
 Email (E-Mail)	Zum Senden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten.
 File Browser (Datei-Browser)	Zum Verwalten von Audio-, Video-, Bild und anderen Dateien.
 FM Radio (UKW-Radio)	Zum Einstellen und Anhören von Radiosendern.
 Gmail	Googles webbasierter E-Mail-Dienst.
 Google Search (Google-Suche)	Zur Suche nach Einträgen auf Ihrem Gerät oder im Internet.
 Google+	Zum Anmeldung an Ihrem Google-Konto und zum Einsatz der Anwendung Google+ (Google Plus) an Ihrem Gerät.

Programme	Beschreibung
	iRadio Zum Einstellen und Anhören von Internetradiosendern.
	Latitude Finden Sie die Standorte Ihrer Freunde und teilen sie mit ihnen.
	Maps Googles Kartendienst zur Suche nach interessanten Orten.
	Market (Markt) Laden Sie Anwendungen und Spiele auf Ihr Gerät herunter.
	Messaging (SMS/MMS) Senden und empfangen Sie alle Arten von Mitteilungen, wie Textmeldungen, MMS und Sprachmeldungen.
	Messenger Zum Verbinden mit Ihren Freunden über die Messenger-Anwendung Google Plus.
	Music (Musik) Mit dieser Option können Sie Audiodateien auf Ihrem Telefon wiedergeben und verwalten.
	My Gallery (Meine Galerie) Zum Anzeigen und Bearbeiten von Fotos und Videos.
	Navigation Verfolgen Sie Ihren Standort, finden Orte und erhalten Fahrplanweisungen.
	Nero Mobile Sync Zum Synchronisieren der Daten Ihres Mobiltelefons mit Ihrem Computer.
	News & Weather (Nachrichten & Wetter) Zum Anzeigen von Wettervorhersagen und Lesen der aktuellsten Nachrichten.
	Note Pad Zum Erstellen von Notizen.
	Phone (Telefon) Zum Durchführen und Annehmen von Anrufen.
	Places (Orte) Zur Suche von Orten in Ihrer Umgebung. Lokale Informationen, inklusive Restaurants, Cafés, Bars, Hotels, Sehenswürdigkeiten, Geldautomaten, Tankstellen und mehr.
	RSS Reader Zum Beziehen von Echtzeitaktualisierungen Ihrer Lieblingsnachrichten oder -webseiten.
	Settings (Einstellungen) Zum Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen, Drahtloseinstellungen und Anrufeinstellungen dieses Gerätes.
	SIM Tool Kit (SIM-Werkzeuge) Zum direkten Verbinden mit und Nutzen von Diensten, die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt werden.

Programme	Beschreibung
 Talk	Googles Instant Messaging-Programm.
 Videos	Zur Wiedergabe von Videoclips.
 ViewApps	Zum Herunterladen von Anwendungen und Spielen von der ViewSonic-Webseite auf Ihr Gerät.
 Voice Dialer (Sprachgesteuertes Wählen)	Zum Lesen und Aufzeichnung vordefinierter Wörter, die erkannt werden und von diesem Gerät zum Wählen, Suchen nach Kontakten etc. per Spracheingabe genutzt werden.
 Voice Note (Sprachnotiz)	Zum Aufnehmen von Sprachnotizen.
 Voice Search (Sprachsuche)	Nennen Sie den Eintrag, der in den Anwendungen und Kontakten auf Ihrem Gerät gesucht werden soll, alternativ können Sie über Google Search (Google-Suche) das Internet durchsuchen.
 YouTube	Online-Video-Streaming-Dienst, der Ihnen das Anzeigen, Suchen und Hochladen von Videos ermöglicht.

9.1 Backup & Restore (Sicherung & Wiederherstellung)

Mit **Backup & Restore (Sicherung & Wiederherstellung)** können Sie die Daten auf Ihrem Telefon sichern und so die Originaldaten nach einem Datenverlust wiederherstellen. Die gesicherten Daten werden auf der Speicherkarte abgelegt.

Tippen Sie auf  > **Backup & Restore (Sicherung & Wiederherstellung)**.

9.2 Browser

Hiermit öffnen Sie den **Browser** zur Anzeige von Webseiten. Siehe "Mit dem Internet verbinden" auf Seite 40.

9.3 Calculator (Taschenrechner)



Mit dem **Calculator (Taschenrechner)** können Sie am Gerät grundlegende Rechenarten durchführen.

Tippen Sie auf  > **Calculator (Taschenrechner)**.


9.4 Calendar (Kalender)

Die **Calendar (Kalender)**-Funktion ermöglicht Ihnen, Alarme zu Terminen, Treffen und anderen Ereignissen zu planen und festzulegen. Geplante Termine eines Tages können auf dem Startbildschirm angezeigt werden.

Ein Ereignis planen

1. Tippen Sie auf  > **Calendar (Kalender)**.
2. Tippen Sie auf  > **More (Weiteres)** > **New event (Neues Ereignis)**.
3. Geben Sie den Namen des Ereignisses ein.
4. Tippen Sie auf die Datums- und Zeitfelder **From (Von)** und **To (Bis)**. Tippen Sie auf die Schaltflächen **+ / -**, tippen Sie dann zum Einstellen von Datum und Uhrzeit auf **Set (Einstellen)**.
Hinweis: Bei einem ganztägigen Ereignis setzen Sie ein Häkchen im **All day (Ganztags)**-Kontrollkästchen.
5. Geben Sie den Ort des Ereignisses und weitere Informationen ein.
6. Wählen Sie zum Einstellen einer Wiederholung die entsprechende Wiederholung aus der Liste.
7. Sie können eine Erinnerung einstellen, indem Sie die Erinnerungszeit aus der Liste auswählen.
8. Sobald Sie fertig sind, kehren Sie durch Antippen von **Done (Fertig)** zum Kalender zurück.

Tipp: Tippen Sie auf dem Calendar(Kalender)-Bildschirm auf einen Tag oder eine Uhrzeit; tippen Sie dann zum Festlegen eines neuen Termins am ausgewählten Datum/zur ausgewählten Uhrzeit auf **New event (Neues Ereignis)**.

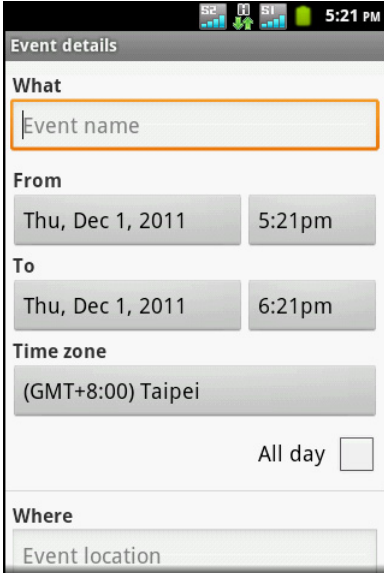

The screenshot shows the 'Event details' screen with the following fields:

- What:** Event name (text input field)
- From:** Thu, Dec 1, 2011 5:21pm
- To:** Thu, Dec 1, 2011 6:21pm
- Time zone:** (GMT+8:00) Taipei
- All day:** ☐
- Where:** Event location (text input field)

9.5 Camcorder

Zum Aufnehmen von Videoclips mit diesem Gerät. Siehe "Videos und Fotos" auf Seite 47.

9.6 Camere (Kamera)

Nehmen Sie mit diesem Gerät Fotos auf. Siehe "Videos und Fotos" auf Seite 47.

9.7 Clock (Wecker)

Nutzen Sie dieses Gerät als Wecker. Siehe "Alarme" auf Seite 76.

9.8 Contacts (Kontakte)

Betrachten oder verwalten Sie Ihre Kontaktliste. Siehe "Kontakte" auf Seite 19.



9.9 Downloads


Mit **Downloads** können Sie die im Browser heruntergeladenen Daten betrachten oder löschen.

Hinweis: Die heruntergeladenen Dateien werden im Download-Ordner auf Ihrer Speicherkarte abgelegt.

1. Tippen Sie auf  > **Downloads**.
2. Tippen Sie zum Anzeigen auf ein Element.

Dateien verwalten

- Tippen Sie zum Löschen einer Datei auf das Kontrollkästchen auf der linken Seite des Bildes. Ein grünes Häkchen erscheint, tippen Sie auf **Delete (Löschen)**.
- Tippen Sie zum Anordnen der Dateien nach Größe auf  > **Sort by size (Nach Größe anordnen)**.
- Tippen Sie zum Anordnen der Dateien nach Zeit auf  > **Sort by time (Nach Zeit anordnen)**.
- Tippen Sie zum Betrachten der zu einem früheren Zeitpunkt heruntergeladenen Dateien auf die Überschriften.

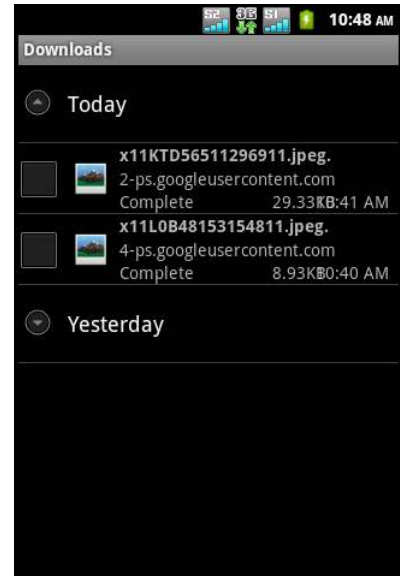


9.10 Email (E-Mail)



Mit **Email (E-Mail)** können Sie eine Verbindung zu Ihrem externen Postfach aufbauen, neue E-Mails abrufen und zuvor empfangene E-Mails offline lesen. Siehe "E-Mail verwenden" auf Seite 36.


9.11 File Browser (Datei-Browser)






Der **File Browser (Datei-Browser)** ermöglicht Ihnen das Durchsuchen der Inhalte Ihres Telefons.

1. Tippen Sie auf  > **File Browser (Datei-Browser)**.
2. Tippen Sie auf die Ordnerliste, tippen Sie dann auf den Ordner, den Sie durchsuchen möchten.

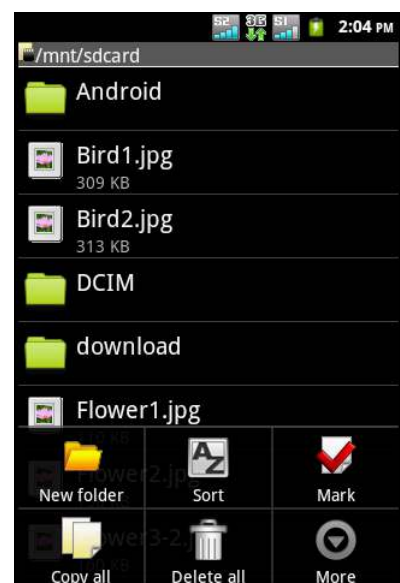Dateien und Ordner verwalten

- Tippen Sie zum Öffnen eines Ordners bzw. einer Datei auf den entsprechenden Ordner bzw. die Datei.
- Durch Gedrückthalten einer Datei bzw. eines Ordners können Sie Optionen zum Verschieben, Löschen, Umbenennen oder Anzeigen von Datei-/Ordnerdetails einblenden. Tippen Sie dann auf eine gewünschte Option.
- Zum Kopieren halten Sie eine Datei bzw. einen Ordner gedrückt und tippen auf **Copy (Kopieren)**. Zum Einfügen einer Datei oder eines Ordners tippen Sie auf  > **Paste (Einfügen)**.
- Tippen Sie zum Erstellen eines neuen Ordners auf  > **New folder (Neuer Ordner)**.














- Zum Anordnen der Elemente tippen Sie auf  > **Sort (Anordnen)**, anschließend tippen Sie auf eine Anordnungsoption.
- Zum Markieren einer Datei oder eines Ordners tippen Sie auf  > **Mark (Markieren)**.
- Tippen Sie zum Kopieren aller Dateien und Ordner auf  > **Copy all (Alle kopieren)**.
- Tippen Sie zum Löschen aller Dateien und Ordner auf  > **More (Weiteres)** > **Delete all (Alle löschen)**.
- Tippen Sie zur Suche nach einer Datei auf  > **More (Weiteres)** > **Search (Suchen)**.

9.12 FM Radio (UKW-Radio)

Über **FM Radio (UKW-Radio)** können Sie sich bei angeschlossenem Headset mit Hilfe Ihres Telefons UKW-Radiosender anhören.


Hinweis: Zur Nutzung des UKW-Radios müssen Sie das mitgelieferte Headset anschließen.


1. Tippen Sie auf  > **FM Radio (UKW-Radio)**.
2. Tippen Sie zum Einschalten des Radios auf .
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - So wählen Sie den gewünschten Radiosender: Tippen Sie auf  oder .
 - So betrachten Sie die Favoritenliste: Tippen Sie auf . Tippen Sie zum Hinzufügen des aktuellen Radiosenders zur Favoritenliste auf ; geben Sie dann den Namen des Senders ein und tippen auf **OK**.
 - So geben Sie Informationen zum Radiosender via Bluetooth, eMail, Facebook, Gmail, Google+ oder Mitteilungen frei: Tippen Sie auf .
 - So stellen Sie die gewünschte Radiosenderfrequenz ein: Tippen Sie auf . Geben Sie die Radiofrequenz ein und tippen auf **OK**.
 - So schalten Sie den Lautsprecher ein: Tippen Sie auf  > **Speaker (Lautsprecher)**.
 - So schalten Sie den Ton stumm: Tippen Sie auf  > **Mute (Stumm)**.
 - So ändern Sie andere Radioeinstellungen: Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)**.



9.13 Gmail

Gmail ist Googles webbasierter E-Mail-Dienst. Je nach Synchronisierungseinstellungen wird Ihr Gmail-Konto auf diesem Gerät automatisch mit dem Gmail-Konto im Internet synchronisiert.

1. Tippen Sie auf  > **Gmail**.
2. Tippen Sie zum Erstellen eines bzw. Anmelden an Ihrem Google-Konto auf **Create (Erstellen)** oder **Sign in (Anmelden)**.
3. Befolgen Sie zum Anmelden oder Erstellen Ihres Gmail-Benutzernamen und -Kennwortes die Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Sobald Sie angemeldet sind, können Sie über Ihr Gmail-Konto E-Mails lesen und versenden.

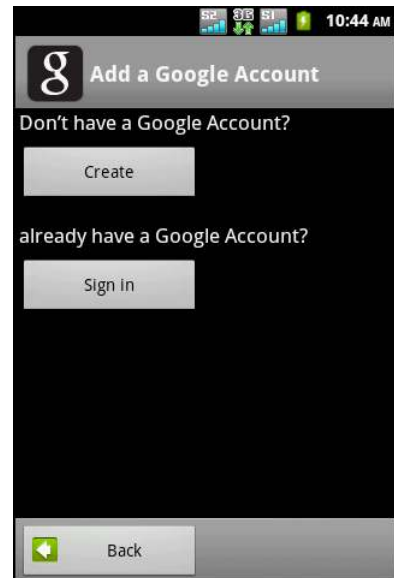


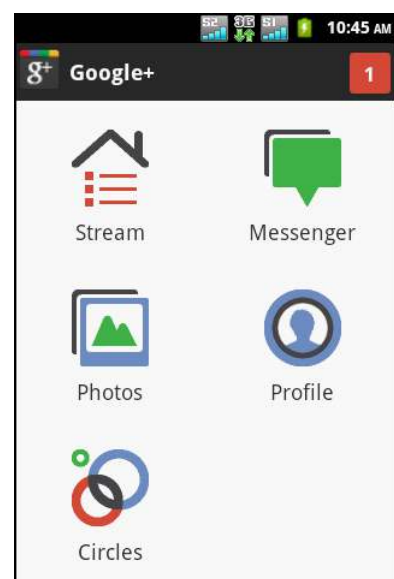
9.14 Google-Suche

Suchen Sie mit **Google Search (Google-Suche)** Informationen auf Ihrem Telefon und im Internet. Siehe "Google-Suche" auf Seite 44.

9.15 Google+


Mit **Google+** können Sie Ihre Gedanken, Links und Fotos mit Freunden im Netz teilen.

1. Tippen Sie auf  > **Google+**.
2. Melden Sie sich an Ihrem Google-Konto an.
3. Sobald Sie angemeldet sind, können Sie mit Ihren Freunden interagieren.



9.16 iRadio

iRadio ermöglicht Ihnen, über Ihr Telefon Internetradio zu hören.



1. Tippen Sie auf  > **iRadio**.
2. Wählen Sie eine Kategorie.
Die Verbindung zum Server kann eine Weile dauern.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Internetradiosender, den Sie hören möchten.




9.17 Latitude

Latitude ermöglicht Ihnen, den Standort Ihrer Freunde zu verfolgen und Ihren eigenen Standort mit ihnen zu teilen.



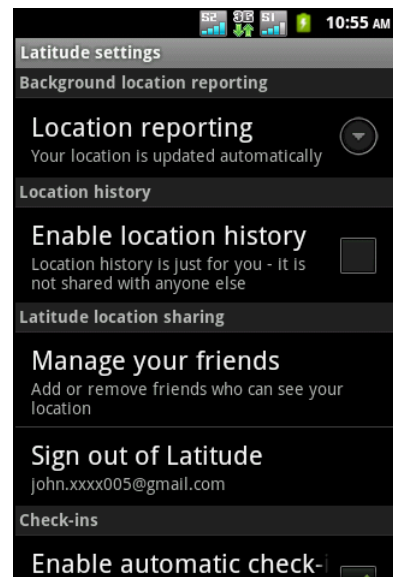

Latitude-Einstellungen konfigurieren

1. Tippen Sie auf  > **Latitude**.
2. Tippen Sie auf  > **Latitude settings (Latitude-Einstellungen)** und dann auf eine der folgenden Optionen:
 - **Location reporting (Standorterfassung):** Zur automatischen Aktualisierung Ihres Standortes wählen.
 - **Enable location history (Standortverlauf aktivieren):** Zum Aufbewahren Ihres Standortverlaufs wählen.
 - **Manage your friends (Freunde verwalten):** Zum Hinzufügen und Entfernen der Personen, die Ihren Standort sehen können.
 - **Sign out of Latitude (Von Latitude abmelden):** Zum Abmelden von Latitude antippen.
 - **Enable automatic check-ins (Automatisches Einchecken aktivieren):** Zum Einchecken an Orten, die Sie festgelegt haben, wählen.
 - **Check-in notifications (Benachrichtigungen zum Einchecken):** Zum Aktivieren von Benachrichtigungen, die Orte zum Einchecken empfehlen, wählen.
 - **Manage your places (Orte verwalten):** Zum Betrachten und Ändern Ihrer Orte (automatisches Einchecken/Stummschalten).














9.18 Maps

Maps ist Googles Kartendienst zur Suche nach Orten von Interesse.

1. Tippen Sie auf  > **Maps**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Tippen Sie zur Auswahl nahegelegener Sehenswürdigkeiten auf  und dann auf eine gewünschte Kategorie.
 - Tippen Sie zur Auswahl eines Kartenmodus auf  und dann auf eine Option.
 - Tippen Sie zur Suche nach Ihrem Standort auf . Der blau blinkende Pfeil zeigt Ihre aktuelle Position auf der Karte an.








- Tippen Sie zur Suche nach einem Ort von Interesse auf  > **Search (Suchen)**; geben Sie dann zum Start der Suche einen Suchbegriff ein.
- Durch Antippen von  > **Directions (Richtungsanweisungen)** erhalten Sie Richtungsanweisungen.
- So betrachten Sie mit Sternen versehene Orte: Tippen Sie auf  > **My Places (Meine Orte)**.
- Tippen Sie zum Leeren der Karte auf  > **Clear Map (Karte leeren)**.
- Durch Antippen von  > **Latitude** können Sie Ihren Standort mit Freunden teilen.
- Tippen Sie zur De-/Aktivierung eines Labors auf  > **More (Weiteres)** > **Labs**.
- Durch Antippen on  > **More (Weiteres)** > **Switch Account (Konto wechseln)** können Sie zu einem anderen Google-Konto wechseln.
- Tippen Sie zum Konfigurieren der Cache-Einstellungen auf  > **More (Weiteres)** > **Cache Settings (Cache-Einstellungen)**.
- Hilfe auf der Karte erhalten Sie durch Antippen von  > **More (Weiteres)** > **Help (Hilfe)**.
- Tippen Sie zur Anzeige der Bedingungen, Datenschutzerklärung und Hinweise auf  > **More (Weiteres)** > **Terms, Privacy & Notices (Bedingungen, Datenschutz & Hinweise)**.
- Informationen über Google Maps erhalten Sie durch Antippen von  > **More (Weiteres)** > **About (Über)**.



9.19 Market (Markt)

Der Android **Market (Markt)** ermöglicht Ihnen das Suchen und Herunterladen von Anwendungen und Spielen auf das Gerät.

1. Tippen Sie auf  > **Market (Markt)**.
2. Tippen Sie nach dem Lesen der Servicebedingungen auf **Accept (Akzeptieren)**.
3. Tippen Sie zum Einrichten Ihres Google-Kontos auf **Next (Weiter)**.
4. Durch Antippen von **Create (Erstellen)** erstellen Sie ein neues Konto, durch Antippen von **Sign in (Anmelden)** können Sie sich an Ihrem bestehenden Konto anmelden.
5. Sobald Sie angemeldet sind, können Sie mit dem Suchen und Herunterladen von Programmen aus dem Markt beginnen.
6. Wischen Sie mit Ihrem Finger zum Durchsuchen der Kategorien nach rechts oder links.
 - Laden Sie eine Anwendung herunter, indem Sie die gewünschte Kategorie und Anwendung auswählen und anschließend auf **Download (Herunterladen)** > **Accept & download (Akzeptieren & herunterladen)** tippen.
 - Tippen Sie zum Betrachten Ihrer heruntergeladenen Programme auf  > **My Apps (Meine Apps)**.
 - Durch Antippen on  > **Accounts (Konten)** können Sie zu einem anderen Google-Konto wechseln.
 - Tippen Sie zum Konfigurieren weiterer Einstellungen auf  > **Settings (Einstellungen)**.

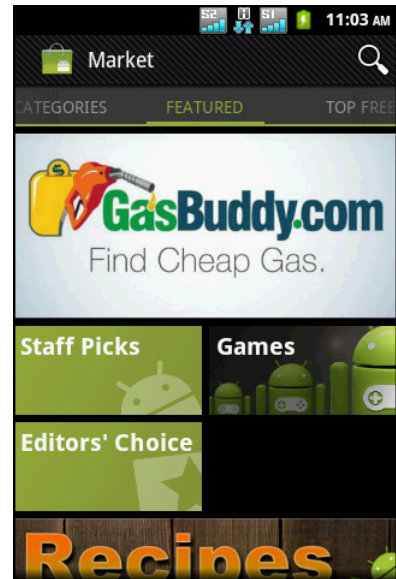

Hinweis: Android Market wird in einigen Ländern möglicherweise nicht unterstützt.

9.20 Messaging (SMS/MMS)

Über **Messaging (SMS/MMS)** können Sie Text- und MMS-Mitteilungen senden und empfangen. Siehe "Textmitteilung" auf Seite 29.

9.21 Messenger

Durch Auswahl von **Messenger** können Sie über die Messenger-Anwendung Google Plus mit Ihren Freunden kommunizieren.

Tippen Sie auf  > **Messenger**.


9.22 Music (Musik)

Mit dem **Music Player (Musik-Player)** können Sie Musikdateien und aufgenommene Sprachdateien wiedergeben. Siehe "Musik-Player verwenden" auf Seite 51.

9.23 My Gallery (Meine Galerie)

Sie können Ihre aufgenommenen Bilder und Videoclips sowie die heruntergeladenen Bilder in der **My Gallery (Meine Galerie)** betrachten.

1. Tippen Sie auf  > **My Gallery (Meine Galerie)**.
2. Tippen Sie zur Anzeige der Kamerabilder bzw. Kameravideos auf den gewünschten Ordner.
Die Bilder bzw. Videos werden als Miniaturbilder angezeigt.
3. Hinweise zum Betrachten von Fotos oder Videos finden Sie unter "Videos und Fotos betrachten" auf Seite 50.

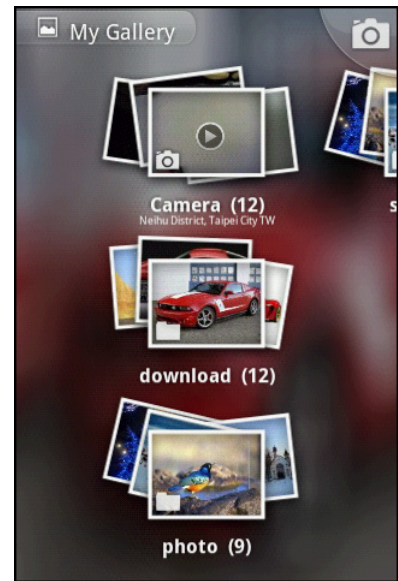








9.24 Navigation

Navigation ist ein vorgeladenes GPS- und Kartensystem, das Ihnen die Suche nach Zielen per Spracheingabe ermöglicht und eine Echtzeitnavigation zu Ihrem ausgewählten Ziel bietet.

Hinweis: Sprachnavigation ist möglicherweise nicht allorts verfügbar. In diesem Fall können Sie Navigation allerdings dennoch zum Erhalt von Richtungsanweisungen nutzen.


Richtungsanweisungen erhalten

1. Tippen Sie auf  > **Navigation**.
2. Geben Sie Start- und Endpunkt ein oder tippen auf das entsprechende  -Symbol und wählen eine Option.
3. Tippen Sie zum Umkehren der Richtungsanweisungen auf  > **Reverse Start & End (Start & Ende umkehren)**.
4. Wählen Sie ein Richtungssymbol.
 -  : Fahrt-Wegbeschreibung
 -  : Transit-Wegbeschreibung
 -  : Lauf-Wegbeschreibung
5. Tippen Sie zur Anzeige der Richtungsanweisungen auf **Get directions (Richtungsanweisungen beziehen)**.

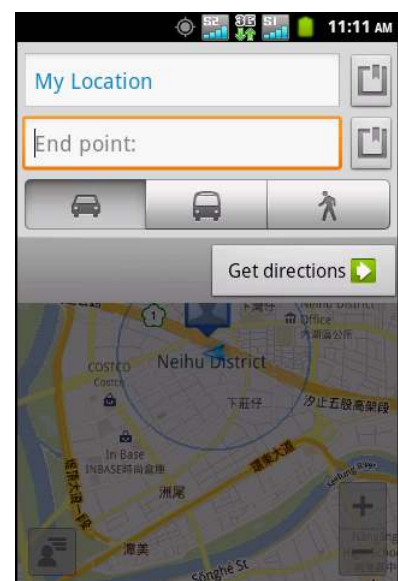

9.25 Nero Mobile Sync

Über **Nero Mobile Sync** können Sie die Daten Ihres Mobiltelefons über eine USB- oder Wi-Fi-Verbindung mit Ihrem PC synchronisieren.


Tippen Sie auf  > **Nero Mobile Sync**.

Hinweis: Sie können die neueste PC-Software unter <http://www.nero.com/neromobilesync> herunterladen.

9.26 News & Weather (Nachrichten & Wetter)


News & Weather (Nachrichten & Wetter) ermöglicht Ihnen, Informationen über das Wetter in Ihrer Region zu erhalten und die neuesten Nachrichten, Sport- und Unterhaltungsmeldungen an Ihrem Gerät zu lesen.

1. Tippen Sie auf  > **News & Weather (Nachrichten & Wetter)**.
2. Wischen Sie mit Ihrem Finger zum Durchsuchen der Kategorien nach rechts oder links.
3. Öffnen Sie zur Anzeige der vollständigen Meldung durch Antippen einer Überschrift den Browser.

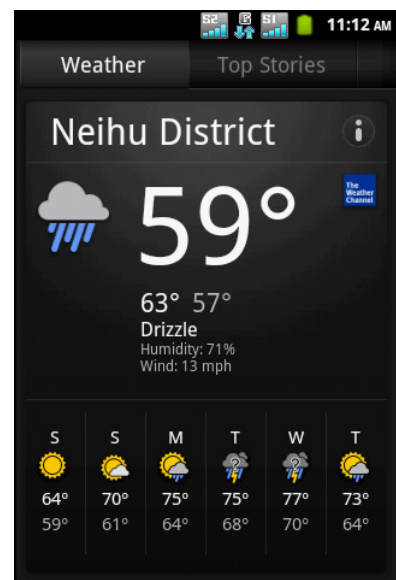




News and Weather(Nachrichten und Wetter)-Einstellungen ändern

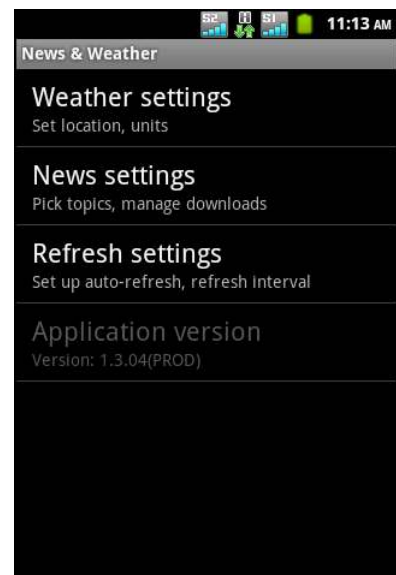
1. Tippen Sie auf  > **News & Weather (Nachrichten & Wetter)**.
2. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Weather settings (Wettereinstellungen):** Zum Festlegen des Standortes und der Temperaturskala antippen.
 - **News settings (Nachrichteneinstellungen):** Zur Auswahl von Themen und Verwaltung der Downloads antippen.
 - **Refresh settings (Aktualisierungseinstellungen):** Zur Festlegung der automatischen Aktualisierung und des Aktualisierungsintervalls antippen.



9.27 Note Pad (Notizblock)

Über Note Pad (Notizblock) können Sie Notizen wie auf einem richtigen Notizblock verfassen.

1. Tippen Sie auf  > **Note Pad (Notizblock)**.
2. Geben Sie Ihre Notizen über die Bildschirmtastatur ein.
3. Fügen Sie der Notiz einen Titel hinzu, indem Sie  > **Edit title (Titel bearbeiten)** antippen.
4. Anschließend können Sie durch Antippen von  zum Note Pad(Notizblock)-Bildschirm zurückkehren. Die Notiz wird automatisch gespeichert.

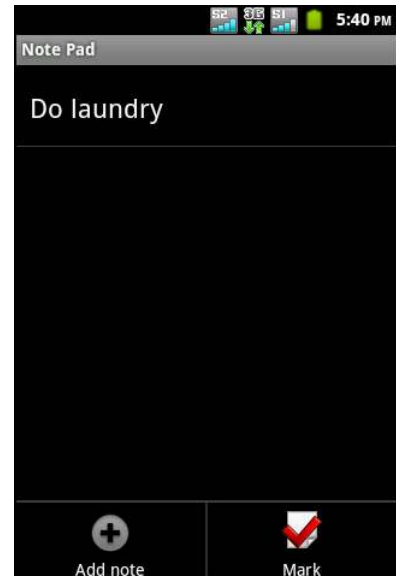


9.28 Phone (Telefon)

Mit **Phone (Telefon)** können Sie Anrufe durchführen und die Kontaktliste verwalten. Siehe "Anruf durchführen" auf Seite 26.

9.29 Places (Orte)

Places (Orte) ist eine Standort-basierte Anwendung, die Ihnen dabei hilft, Orte und Dinge in Ihrer Umgebung zu finden. Verfügbare lokale Informationen, inklusive Restaurants, Cafés, Bars, Hotels, Sehenswürdigkeiten, Geldautomaten, Tankstellen und mehr. Diese Anwendung hilft Ihnen mit Karten und Richtungsanweisungen zudem bei der Erreichung Ihres Zielortes.

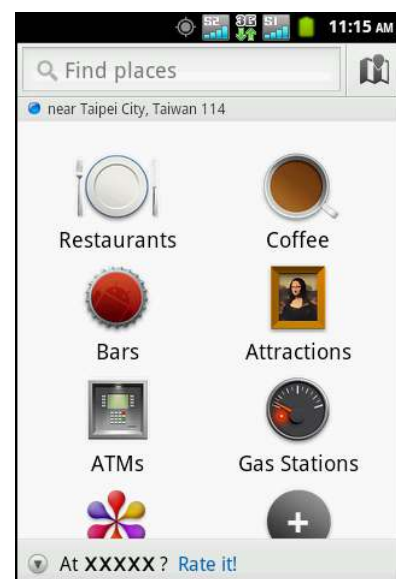

Tippen Sie auf  > **Places (Orte)**.




9.30 RSS Reader



Nutzen Sie zum Beziehen einer Echtzeit-Aktualisierung Ihrer Lieblingswebseiten den RSS Reader.

Ein neues RSS-Feed hinzufügen

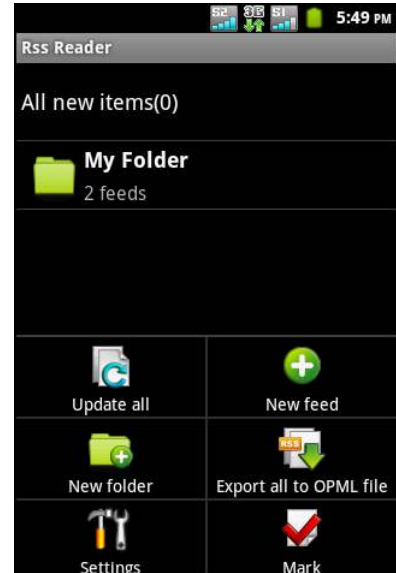1. Tippen Sie auf  > **RSS Reader**.
2. Tippen Sie auf  > **New feed (Neues Feed)**.
 - **Import from OPML file (Aus OPML-Datei importieren)**: Wählen Sie eine Datei von der SD-Karte.
 - **Import OPML from Internet (OPML aus Internet importieren)**: Geben Sie die URL ein, aus der OPML importiert werden soll.
 - **Manual Add (Manuelle Adresse)**: Geben Sie die URL manuell ein.
3. Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.



RSS-Feed aktualisieren

1. Tippen Sie auf  > **RSS Reader**.
2. Tippen Sie zum Aktualisieren der RSS-Feeds auf  > **Update all (Alles aktualisieren)**.
Neue Feeds werden im RSS-Feed-Eingang angezeigt.

9.31 Settings (Einstellungen)

Im **Settings (Einstellungen)**-Menü können Sie Drahtlos- & Netzwerk-, Anruf-, allgemeine Telefon- und Sicherheitseinstellungen anzeigen und konfigurieren. Siehe "Geräteeinstellungen" auf Seite 71.

9.32 SIM Tool Kit (SIM-Werkzeuge)










Zum direkten Verbinden mit und Nutzen von Diensten, die von Ihrem Mobilfunkanbieter bereitgestellt werden.


Tippen Sie auf  > **SIM Tool Kit (SIM-Werkzeuge)**.

9.33 Talk

Talk ist Googles Instant Messaging-Programm.

Bei Google Talk anmelden

1. Tippen Sie auf  > **Talk**.
2. Tippen Sie zum Erstellen eines bzw. Anmelden an Ihrem Google-Konto auf **Create (Erstellen)** oder **Sign in (Anmelden)**.
3. Befolgen Sie zum Anmelden oder Erstellen Ihres Gmail-Benutzernamen und -Kennwortes die Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Sobald Sie angemeldet sind, können Sie Google Talk nutzen und folgende Optionen nutzen:
 - Tippen Sie zur Anzeige Ihrer Freundesliste auf  > **All friends (Alle Freunde)**.
 - Durch Antippen von  > **Add friend (Freund hinzufügen)** können Sie Freunde hinzufügen.
 - Tippen Sie zur Suche nach einer Person auf  > **Search (Suchen)**.
 - Mit  > **Sign out (Abmelden)** können Sie sich abmelden.
 - Tippen Sie zur Konfiguration der Google Talk-Einstellungen auf  > **Settings (Einstellungen)**.
 - Tippen Sie zum Schließen aller Dialoge auf  > **More (Weiteres)** > **Close all chats (Alle Dialoge schließen)**.
 - Offene Einladungen können Sie einsehen, indem Sie  > **More (Weiteres)** > **Invites (Einladungen)** antippen.
 - Mit  > **More (Weiteres)** > **Blocked (Geblockt)** können Sie eine Person blockieren.

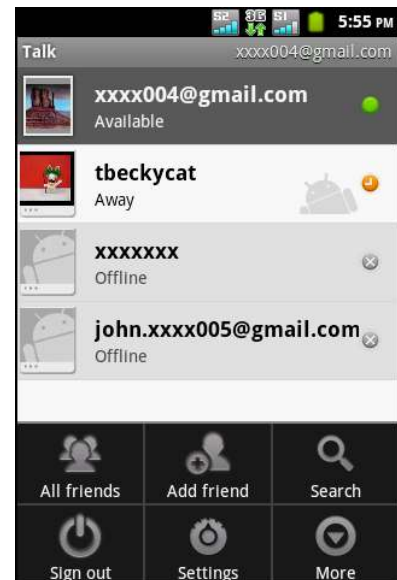


9.34 Videos

Sie können die mit diesem Gerät aufgenommenen Videoclips wiedergeben. Siehe "Videos und Fotos" auf Seite 47.

9.35 ViewApps


Mit **ViewApps** können Sie Anwendungen und Spiele von der ViewSonic-Webseite auf Ihr Gerät herunterladen.

1. Tippen Sie auf  > **ViewApps**.
2. Wählen Sie Ihre Region.
3. Ziehen Sie Ihren Finger zum Durchsuchen der Kategorien nach oben oder unten.
4. Laden Sie eine Anwendung herunter, indem Sie die gewünschte Kategorie und Anwendung auswählen und anschließend auf **Download (Herunterladen)** tippen.



9.36 Voice Dialer (Sprachgesteuertes Wählen)

Führen Sie per Spracheingabe einen Wählvorgang, die Suche nach einem Kontakt und andere Funktionen durch.





1. Tippen Sie auf  > **Voice Dialer (Sprachgesteuertes Wählen)**.
2. Sprechen Sie den Befehl bei Aufforderung aus. Die Anwendung erkennt den Befehl. Die Anwendung listet mögliche Übereinstimmungen und Befehle zur Bestätigung auf.
3. Tippen Sie zum Durchführen auf den gewünschten Befehl.




9.37 Voice Note (Sprachnotiz)


Mit **Voice Note (Sprachnotiz)** können Sie eine Sprachnotiz aufnehmen.

So nehmen Sie eine Sprachnotiz auf

1. Tippen Sie auf  > **Voice Note (Sprachnotiz)**.
2. Tippen Sie auf  > **Record (Aufnehmen)**.
Der Aufnahmebildschirm wird angezeigt.
3. Tippen Sie zum Aufnehmen Ihrer Stimme auf .
Tippen Sie zum Beenden der Aufnahme auf .
4. Tippen Sie zum Speichern der Datei auf **Use this recording (Diese Aufnahme nutzen)**.

So geben Sie eine Sprachnotiz wieder

1. Tippen Sie auf  > **Voice Note (Sprachnotiz)**.
Eine Liste der Sprachnotizen wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf die Sprachnotiz, die wiedergegeben werden soll.
Die Sprachnotiz wird mit dem Musik-Player wiedergegeben.

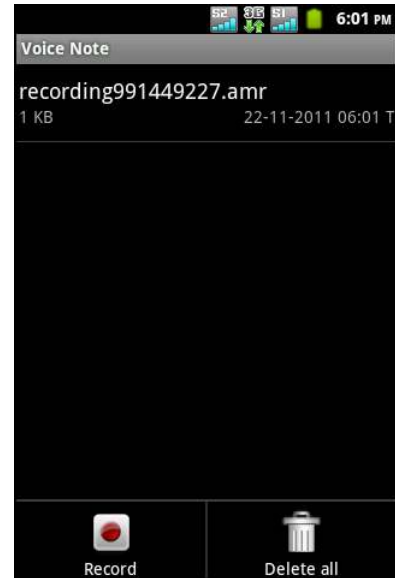


9.38 Voice Search (Sprachsuche)

Sprechen Sie Ihre Anfrage zur Suche des Eintrags über Google oder in den Anwendungen und Kontakten auf Ihrem Gerät aus. Siehe "Google-Suche" auf Seite 44.

9.39 YouTube




YouTube ist ein Online-Video-Streaming-Dienst, der Ihnen das Anzeigen, Suchen und Hochladen von Videos ermöglicht.


Videos ansehen

1. Tippen Sie auf  > **YouTube**.
2. Tippen Sie zum Start der Wiedergabe auf ein Video.

Videos hochladen


Hinweis: Zum Hochladen von Videos auf YouTube müssen Sie sich mit Ihrem YouTube- oder Google-Konto anmelden.

1. Tippen Sie auf  > **YouTube**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Sie können Videos auf My Gallery (Meine Galerie) hochladen, indem Sie  > **Upload (Hochladen)** antippen. Suchen Sie nach dem Video, das Sie hochladen möchten, und tippen es an.
 - Durch Antippen von  können Sie ein Video zum Hochladen aufnehmen.
3. Geben Sie den Videotitel ein.
4. Tippen Sie anschließend auf **Upload (Hochladen)**.

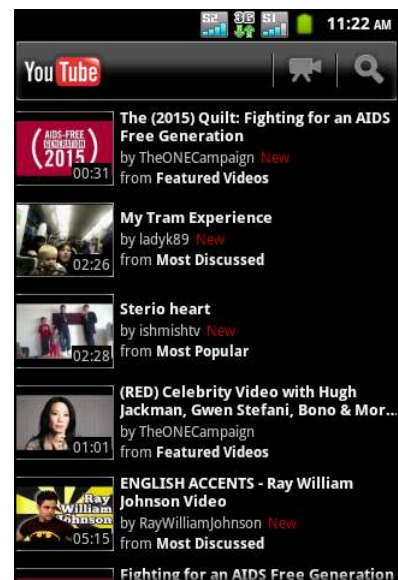

Chapter 10: Ihr Telefon verwalten

10.1 Geräteeinstellungen

Tippen Sie zum Anzeigen und Anpassen der Geräteeinstellungen auf  > **Settings** (Einstellungen). Das Settings(Einstellungen)-Menü verfügt über folgende Kategorien: **Dual Sim Settings** (Dual-SIM-Einstellungen), **Wireless & networks** (Drahtlos & Netzwerke), **Call settings** (Anrufeinstellungen), **Sound** (Ton), **Display** (Anzeige), **Location & security** (Standort & Sicherheit), **Applications** (Anwendungen), **Accounts & sync** (Konten & Synchronisierung), **Privacy** (Privatsphäre), **Storage** (Speicher), **Language & keyboard** (Sprache & Tastatur), **Voice input & output** (Spracheingabe & -ausgabe), **Accessibility** (Zugänglichkeit), **Date & time** (Datum & Zeit) und **About phone** (Über das Telefon).

Dual Sim Settings (Dual-SIM-Einstellungen)

Tippen Sie zum De-/Aktivieren der Netzwerkverbindung einer SIM-Karte entsprechend auf Slot 1 (Steckplatz 1) oder Slot 2 (Steckplatz 2).

Einstellung	Beschreibung
Disable data connection (Datenverbindung deaktivieren)	Zum Deaktivieren der Datenverbindung mit einem Häkchen versehen.
Default data network (Standard Datennetzwerk)	Zur Auswahl des Standarddatennetzwerks.
SIM1 Access Point Names (SIM1 Access Point Namen)	Zum Einstellen der Access Points der SIM1-Karte.
SIM2 Access Point Names (SIM2 Access Point Namen)	Zum Einstellen der Access Points der SIM2-Karte.

Wireless & networks (Drahtlos & Netzwerke)

Einstellung	Beschreibung
Airplane mode (Flugzeugmodus)	Deaktiviert alle Drahtlosverbindungen.
Wi-Fi	Zum Aktivieren von Wi-Fi ein Häkchen setzen.
Wi-Fi settings (Wi-Fi-Einstellungen)	Zum Einrichten und Verwalten der drahtlosen Access Points.
Bluetooth	Zum Aktivieren von Bluetooth ein Häkchen setzen.
Bluetooth settings (Bluetooth-Einstellungen)	Zum Verwalten von Verbindungen, Einstellen des Gerätenamen und der Erkennbarkeit des Gerätes.
Tethering & portable hotspot (Tethering & portabler Hotspot)	Zum Teilen der mobilen Datenverbindung Ihres Telefons per USB bzw. zur Nutzung als tragbaren Wi-Fi-Hotspot.
VPN settings (VPN-Einstellungen)	Zum Einrichten und Verwalten der Virtual Private Networks (VPNs).
Mobile networks (Mobile Netzwerke)	Zum Einstellen der Optionen von Roaming, Netzwerken und Access Point-Namen.

Call settings (Anrufeinstellungen)

Einstellung	Beschreibung
SIM1 call settings (SIM1-Anrufeinstellungen)	Zum Verwalten der Anrufeinstellungen der SIM1-Karte, wie z. B. Rufnummernbeschränkung (FDN), Anrufweiterleitung, Anruferkennung, Anklopfen und Mailbox-Einstellungen.
SIM2 call settings (SIM2-Anrufeinstellungen)	Zum Verwalten der Anrufeinstellungen der SIM2-Karte, wie z. B. Rufnummernbeschränkung (FDN), Anrufweiterleitung, Anruferkennung, Anklopfen und Mailbox-Einstellungen.
DTMF Tones (DTMF-Töne)	Zum Einstellen der Länge von DTMF-Tönen.
Accounts (Konten)	Zum Einstellen eines Kontos für Internetanrufe.
Use Internet calling (Internetanruf verwenden)	Zum Konfigurieren von Internetanruf-Einstellungen.

Sound (Ton)

Einstellung	Beschreibung
Silent mode (Lautlosmodus)	Zum De-/Aktivieren des Lautlos-Modus. Der Ton wird mit Ausnahme von Medien- und Alarmausgabe stumm geschaltet.
Vibrate (Vibrieren)	Das Gerät vibriert bei eingehenden Anrufen (nur im Lautlos-Modus).
Volume (Lautstärke)	Zum Anpassen der Rufton-, Medien- und Alarmlautstärke.
Phone ringtone (Klingelton)	Zum Einstellen Ihres Standardruftons bei eingehenden Anrufen.
Notification ringtone (Mitteilungsrufton)	Zum Einstellen des Standardruftons bei Mitteilungen.
Audible touch tones (Akustische Sensortöne)	Zum De-/Aktivieren der Töne bei Nutzung des Wähltastenfeldes.
Audible selection (Akustische Optionsauswahl)	Zum De-/Aktivieren des Tons, wenn Optionen auf dem Bildschirm ausgewählt werden.
Screen lock sounds (Bildschirmsperrton)	Zur Wiedergabe von Tönen, wenn der Bildschirm gesperrt oder freigegeben wird.
Haptic feedback (Haptische Rückmeldung)	Zur Wiedergabe eines Tons, wenn Schaltflächen berührt und bestimmte Bildschirminteraktionen ausgeführt werden.

Display (Anzeige)

Einstellung	Beschreibung
Brightness (Helligkeit)	Zum Einstellen der Bildschirmhelligkeit.
Auto-rotate screen (Auto. Bildschirmdrehung)	Zum automatischen Ausrichtungswechsel beim Drehen des Gerätes.
Animation	Zeigt eine Animation beim Öffnen und Schließen von Fenstern.
Screen Timeout (Bildschirmzeitüberschreitung)	Passt die Verzögerung vor der automatischen Bildschirmabschaltung an.

Einstellung	Beschreibung
G-Sensor Calibration (G-Sensor-Kalibrierung)	Zum Einstellen der G-Sensor-Kalibrierung Ihres Telefons.
E-Compass Calibration (eKompass-Kalibrierung)	Zum Einstellen der eKompass-Kalibrierung Ihres Telefons.

Location & Security (Standort & Sicherheit)

Einstellung	Beschreibung
Use wireless networks (Drahtlosnetzwerke nutzen)	Zum Einstellen des Standortes in Anwendungen (z. B. Karten) mit Hilfe von Drahtlosnetzwerken.
Use GPS satellites (GPS-Satelliten nutzen)	Zum Aktivieren der GPS-Satelliten ein Häkchen setzen.
Use assisted GPS (Unterstütztes GPS nutzen)	Server zum Unterstützen von GPS nutzen.
AGPS Settings (AGPS-Einstellungen)	Zum Anpassen von AGPS-Einstellungen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Enable GPS satellites (GPS-Satelliten aktivieren) aktiviert ist.
GPS Ephemeris Auto Download (GPS-Ephemeride auto. herunterladen)	Zum De-/Aktivieren des Downloads von Ephemeridenaktualisierungen vom Server.
Set up screen lock (Bildschirmsperre einstellen)	Zum Einstellen einer Bildschirmsperre per Muster, PIN oder Kennwort.
Set up cards lock (Kartensperre einrichten)	Zum Einstellen der SIM-Kartensperre bzw. Ändern der SIM-PINs.
Visible passwords (Sichtbare Kennwörter)	Zur Anzeige des Kennwortes bei der Eingabe mit einem Häkchen versehen.
Select device administrators (Geräteadministratoren wählen)	Zum Hinzufügen und Entfernen von Geräteadministratoren.
Use secure credentials (Sichere Berechtigungsnachweise verwenden)	Ermöglicht Anwendungen, auf sichere Zertifikate und andere Berechtigungsnachweise zuzugreifen.
Install from SD card (Von SD-Karte installieren)	Zum Installieren verschlüsselter Zertifikate von einer SD-Karte.
Set password (Kennwort festlegen)	Zum Festlegen oder Ändern des Berechtigungsnachweisspeicher-Kennwortes.
Clear storage (Speicher löschen)	Zum Löschen des Berechtigungsnachweisspeichers aller Inhalte und zum Zurücksetzen des Kennwortes.

Applications (Anwendungen)

Einstellung	Beschreibung
Unknown sources (Unbekannte Quellen)	Ermöglicht die Installation von Anwendungen, die nicht aus dem Markt stammen.

Einstellung	Beschreibung
Manage applications (Anwendungen verwalten)	Zum Verwalten und Entfernen von installierten Anwendungen.
Running services (Laufende Dienste)	Zum Anzeigen und Steuern der aktuell laufenden Dienste.
Storage use (Speichernutzung)	Zum Anzeigen des von Anwendungen genutzten Speichers.
Battery use (Akkunutzung)	Zum Anzeigen der Akkunutzung aktuell laufender Anwendungen.
Development (Entwicklung)	Zum Einstellen der Optionen zur Anwendungsentwicklung.

Accounts & sync (Konten & Synchronisierung)

Einstellung	Beschreibung
Background data (Hintergrunddaten)	Durch setzen eines Häkchens können Sie jederzeit Daten synchronisieren, senden und empfangen.
Auto-sync (Auto-Sync)	Setzen Sie zur automatischen Datensynchronisierung mit Anwendungen ein Häkchen.
Manage accounts (Konten verwalten)	Tippen Sie zur Konfiguration der Synchronisierungseinstellungen von Kalender, Kontakte und Gmail auf ein Konto bzw. tippen Sie zum Hinzufügen eines Gmail-Kontos.

Privacy (Privatsphäre)

Einstellung	Beschreibung
Back up my data (Meine Daten sichern)	Setzen Sie zum Sichern und Wiederherstellen der Geräteeinstellungen und anderer Anwendungsdaten ein Häkchen.
Automatic restore (Automatisch wiederherstellen)	Setzen Sie ein Häkchen, wenn gesicherte Einstellungen und andere Daten automatisch wiederhergestellt werden sollen, sobald eine Anwendung erneut installiert wird.
Factory data reset (Rücksetzung auf werkseitige Daten)	Zum Löschen aller Daten auf dem Gerät.

Storage (Speicher)

Einstellung	Beschreibung
SD card (SD-Karte)	Zeigt den Gesamtspeicher und den verfügbaren Platz auf der Speicherkarte.
Unmount SD card (SD-Karte auswerfen)	Wirft die Speicherkarte zum sicheren Entfernen aus.
Erase SD card (SD-Karte löschen)	Löscht die Inhalte von der SD-Karte.
Internal storage (Interner Speicher)	Zeigt den verfügbaren Telefonspeicher an.

Language & keyboard (Sprache & Tastatur)

Einstellung	Beschreibung
Select language (Sprache wählen)	Zur Auswahl von Sprache und Region des Gerätes.
User dictionary (Benutzerwörterbuch)	Fügen Sie benutzerdefinierte Wörter zum Wörterbuch hinzu.
TouchPal keyboard (TouchPal-Tastatur)	Zum Anpassen der Einstellungen der Bildschirmtastatur.

Voice input & output (Spracheingabe & -ausgabe)

Einstellung	Beschreibung
Voice recognizer settings (Spracherkennungseinstellungen)	Passen Sie die Spracherkennungseinstellungen an.
Text-to-speech settings (Text-zu-Sprache-Einstellungen)	Passen Sie die Text-zu-Sprache-Einstellungen an.

Accessibility (Zugänglichkeit)

Einstellung	Beschreibung
Accessibility (Zugänglichkeit)	Konfigurieren Sie die Einstellungen der heruntergeladenen Anwendungen mit Zugänglichkeitsfunktionen.
Power button ends call (Mit Ein-/Austaste Anruf beenden)	Setzen Sie ein Häkchen, wenn Sie einen Anruf durch Betätigung der Ein-/Austaste beenden möchten.

Date & time (Datum & Zeit)


Einstellung	Beschreibung
Automatic (Automatisch)	Zum Nutzen der vom Netzwerk bereitgestellten Werte mit einem Häkchen versehen.
Set date (Datum einstellen)	Zum Einstellen des Datums dieses Gerätes antippen.
Select time zone (Zeitzone wählen)	Zur Auswahl der Zeitzone Ihres aktuellen Standortes.
Set time (Zeit einstellen)	Zum Einstellen der Uhrzeit dieses Gerätes antippen.
Use 24-hour format (24-Stunden-Format nutzen)	Zum Einstellen der Uhr auf das 24-Stunden-Format.
Select date format (Datumsformat wählen)	Zum Einstellen des Datumsformats.


About phone (Über das Telefon)

Zum Festlegen von Softwareaktualisierungseinstellungen und zum Betrachten von Gerätestatus, Akkunutzung, rechtlichen Hinweisen, System-Tutorial, Modellnummer und Softwareversion.

10.2 Grundeinstellungen ändern



Datum und Zeit

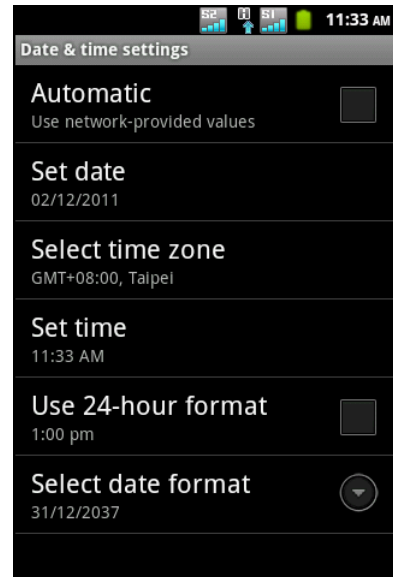
1. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Date & time (Datum & Zeit)**.
2. Tippen Sie zum Einstellen des Datums auf **Set date (Datum einstellen)**.
 - Passen Sie das Datum an, indem Sie die Werte in den Feldern Monat, Tag und Jahr mit den Schaltflächen + / - erhöhen bzw. verringern. Tippen Sie zur Übernahme der Werte auf **Set (Einstellen)**.
 - Tippen Sie zum Ändern des Datumsformats auf **Select date format (Datumsformat wählen)**; wählen Sie das Datumsformat aus der Liste.
3. Wählen Sie die Zeitzone aus der Liste, indem Sie **Set time zone (Zeitzone einstellen)** antippen.
4. Tippen Sie zum Einstellen der Uhrzeit auf **Set time (Zeit einstellen)**.
 - Passen Sie die Uhrzeit an, indem Sie die Werte in den Feldern Stunde, Minute und Sekunde mit den Schaltflächen + / - erhöhen bzw. verringern. Tippen Sie zum Umschalten auf das AM/PM-Feld. Tippen Sie zur Übernahme der Werte auf **Set (Einstellen)**.
 - Tippen Sie zur Nutzung des 24-Stunden-Formats auf **Use 24-hour format (24-Stunden-Format nutzen)**.



Alarmer

Sie können an diesem Gerät Alarmer einstellen.


1. Tippen Sie auf  > **Clock (Wecker)**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie zum Hinzufügen eines Alarms auf **Add alarm (Alarm hinzufügen)**.
4. Tippen Sie zum Einstellen der Alarmzeit auf die Schaltflächen + / -, tippen Sie dann auf **Set (Einstellen)**.
5. Tippen Sie zum Einstellen des Wiederholmodus auf **Repeat (Wiederholen)**. Tippen Sie auf eine oder mehrere Optionen und anschließend auf **OK**.
6. Tippen Sie zum Einstellen des Ruftons auf **Ringtone (Rufton)**. Tippen Sie auf eine Option und dann auf **OK**.
7. Setzen Sie ein Häkchen bei **Vibrate (Vibrieren)**, wenn der Alarm auch durch Vibration angezeigt werden soll.
8. Tippen Sie zur Eingabe der Alarmkennzeichnung auf **Label**.
9. Tippen Sie nach Abschluss aller Einstellungen auf **Done (Fertig)**.

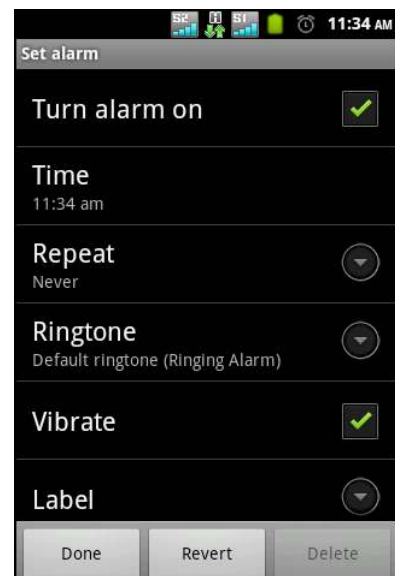


Anzeigeeinstellungen

Die Anzeigeeinstellungen dieses Gerätes wirken sich auf den Akkustand und externen Stromverbrauch aus.

Hintergrundbeleuchtung bei Inaktivität des Gerätes deaktivieren

1. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Display (Anzeige)**.
2. Tippen Sie auf **Screen timeout (Bildschirmzeitüberschreitung)**.
3. Wählen Sie eine Option aus der Liste.

Helligkeit anpassen

1. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Display (Anzeige)**.
2. Tippen Sie auf **Brightness (Helligkeit)**.
3. Verschieben Sie den **Brightness (Helligkeit)**-Regler zum Anpassen der Helligkeitseinstellungen und tippen auf **OK**.


Bildschirmausrichtung ändern

1. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Display (Anzeige)**.
2. Wählen Sie **Auto-rotate screen (Bildschirm automatisch drehen)**, wenn sich die Bildschirmausrichtung automatisch beim Drehen des Gerätes ändern soll.


Ruftoneinstellungen

Sie können verschiedenen Ereignisse, wie z. B. eingehenden Anrufen, neuen Mitteilungen etc., einen Rufton und Ruftontyp zuweisen.

Rufton eines eingehenden Anrufs ändern


1. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Sound (Ton)**.
2. Tippen Sie auf **Phone ringtone (Klingelton)**.
3. Wählen Sie den gewünschten Rufton aus der Liste.
4. Tippen Sie anschließend auf **OK**.

Rufton anderer Ereignisse ändern

1. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Sound (Ton)**.
2. Tippen Sie auf **Notification ringtone (Benachrichtigungsruf)**.
3. Wählen Sie den gewünschten Rufton aus der Liste.
4. Tippen Sie anschließend auf **OK**.

10.3 Drahtlosverbindungen und Netzwerke nutzen

Die Option Wireless & networks (Drahtlos & Netzwerke) ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Wi-Fi, Bluetooth, Tethering, Virtual Private Networks (VPNs) und mobilen Netzwerken.

1. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Wireless & networks (Drahtlos & Netzwerke)**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine der folgenden Optionen:
 - Tippen Sie zum De-/Aktivieren von **Wi-Fi** oder **Bluetooth** auf das entsprechende Kästchen.
 - Tippen Sie zum Konfigurieren der Wi-Fi- oder Bluetooth-Einstellungen auf **Wi-Fi settings (Wi-Fi-Einstellungen)** oder **Bluetooth settings (Bluetooth-Einstellungen)**.
 - Sie können die mobile Datenverbindung Ihres Gerätes über USB oder Wi-Fi freigeben, indem Sie **Tethering & portable hotspot (Tethering & portabler Hotspot)** antippen.
 - Tippen Sie zum Einstellen und Verwalten von Virtual Private Networks (VPNs) auf **VPN settings (VPN-Einstellungen)**.


- Tippen Sie zum Ändern der Einstellungen mobiler Netzwerke auf **Mobile networks (Mobile Netzwerke)**, tippen Sie dann zum Ändern auf die entsprechenden Einstellungen.

10.4 Telefon schützen

Sie können das Gerät vor unautorisierten Benutzern schützen, indem Sie die Eingabe eines PIN-Codes oder Kennwortes einstellen.


SIM-Kartensperre aktivieren

Wenn der PIN-Code aktiviert ist, müssen Sie den PIN-Code eingeben, bevor Sie einen Anruf durchführen können.

1. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Location & security (Standort & Sicherheit)**.
2. Tippen Sie auf **Set up cards lock (Kartensperre einstellen)**.
3. Tippen Sie auf **Slot1 card lock setting (Kartensperre – Steckplatz 1)** oder **Slot2 card lock setting (Kartensperre – Steckplatz 2)**.
4. Wählen Sie **Lock SIM card (SIM-Karte sperren)**, wenn eine PIN zur Nutzung des Gerätes erforderlich sein soll.
5. Geben Sie den aktuellen PIN-Code ein.
6. Tippen Sie zum Ändern des PIN-Code auf **Change SIM PIN (SIM-PIN ändern)**.
7. Geben Sie den alten PIN-Code ein.
8. Geben Sie den neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie diesen.


Bildschirmsperre aktivieren

Sie können die Sicherheit Ihres Gerätes erhöhen, indem Sie den Bildschirm mit einem Muster, einer PIN oder einem Kennwort sperren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie zur Freigabe des Bildschirms das richtige Freigabemuster eingeben; erst dann können Sie auf das Gerät zugreifen.

1. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Location & security (Standort & Sicherheit)**.
2. Tippen Sie auf **Set up screen lock (Bildschirmsperre einstellen)**.
3. Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:
 - **Pattern (Muster)**: Bei dieser Option muss zum Sperren und Freigeben des Bildschirms ein Muster gezeichnet werden.
 - **PIN**: Bei dieser Option muss zum Sperren und Freigeben des Bildschirms ein PIN-Code eingegeben werden.
 - **Password (Passwort)**: Bei dieser Option muss zum Sperren und Freigeben des Bildschirms ein Kennwort eingegeben werden.
4. Befolgen Sie zum Abschließen der Bildschirmsperre die Anweisungen auf dem Bildschirm.

10.5 Gerät zurücksetzen

Sie können Ihr Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.

1. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Privacy (Privatsphäre)**.
2. Tippen Sie auf **Factory data reset (Rücksetzung auf werkseitige Daten)**.
3. Tippen Sie zum Löschen aller Daten auf dem Gerät auf **Reset phone (Telefon zurücksetzen)**.

Chapter 11: Spezifikationen

Element	Beschreibungen
Betriebssystem	Android Gingerbread
Anzeige	Größe: 3,5 Typ: TFT-LCD (transmissiv) Auflösung: 480 x 320, HVGA Touchpanel: Kapazitive Sensorlinse (mit LED-Schaltfläche)
Frequenzband & -standard	Dual-SIM / Dual-Bereitschaft (WCDMA + GSM) SIM 1: <ul style="list-style-type: none"> • GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA • GSM-Quadband: 850/900/1800/1900 • MTS: 900/1900/2100 für EU-Band, 850/2100 für US-Band • GPRS: GPRS, Klasse 12 • EGPRS/EDGE: Multislot-Klasse 12 • UMTS: DL / UL, HSDPA 7,2 Mbps SIM 2: <ul style="list-style-type: none"> • GSM-Quadband: 850/900/1800/1900 • GPRS: GPRS, Klasse 12
Konnektivität	GPS / AGPS Wi-Fi: 802.11b/g/n Bluetooth 2.1 + EDR USB 2.0 High-Speed-Client (Typ Micro-B)
Stromversorgung	Akku: <ul style="list-style-type: none"> • 1500 mAh, herausnehmbar • Laufzeit im Bereitschaftsmodus: 120 – 160 Stunden • Laufzeit im Gesprächsmodus: 270 – 385 Minuten AC-Netzteil: <ul style="list-style-type: none"> • AC-Eingangsspannung: 100 – 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz • AC-Eingangsstrom: 200 mAac max. • DC-Ausgangsspannung: 5 Vdc (typisch) • DC-Ausgangsstrom: 1A (typisch)
Umgebungsbedingungen	Betrieb (Temperatur): -15 °C bis 55 °C Nicht im Betrieb / Aufbewahrung (Temperatur): -20 °C bis 70 °C Betrieb (Feuchtigkeit): 10% bis 90%, nicht kondensierend Nicht im Betrieb (Feuchtigkeit): 5 % bis 95 %, nicht kondensierend Temperaturbereich beim Aufladen des Handgerätes: 0 °C bis 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung des Akkus: -20 °C bis 60 °C
Abmessungen	114,55 mm (H) x 63,55 mm (B) x 13,2 mm (T)
Gewicht	122,5 g mit Akkupack

Kundendienst

Für technische Unterstützung oder Kundendienst für Ihr Gerät sehen Sie bitte in der unten stehenden Tabelle nach, oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

HINWEIS: Sie benötigen die Seriennummer Ihres Geräts.

Land/Region	Website	Telefone	E-mail
Deutschland	www.viewsoniceurope.com/de/	www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/	service_de@viewsoniceurope.com
Österreich	www.viewsoniceurope.com/aus/	www.viewsoniceurope.com/aus/support/call-desk/	service_at@viewsoniceurope.com
Schweiz (Deutsch)	www.viewsoniceurope.com/chde/	www.viewsoniceurope.com/chde/support/call-desk/	service_ch@viewsoniceurope.com

Eingeschränkte Garantie

ViewSonic® ViewPad

Garantieumfang:

ViewSonic gewährleistet, dass die Produkte während des Garantiezeitraums frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Wenn ein Produkt während des Garantiezeitraums Material- oder Herstellungsfehler aufweist, wird ViewSonic nach eigenem Ermessen das Produkt entweder reparieren oder durch ein vergleichbares Produkt ersetzen. Ersatzprodukte oder -teile können reparierte oder überholte Teile und Komponenten enthalten.

Gültigkeitsdauer der Garantie:

Das ViewPad von ViewSonic ist ab Kaufdatum des Erstkäufers durch eine mindestens einjährige Garantie auf die Verarbeitung abgedeckt.

Der Benutzer ist dafür verantwortlich, jegliche Daten zu sichern, bevor er das Gerät zur Reparatur zurückgibt. ViewSonic übernimmt keine Verantwortung bei jeglichem Datenverlust.

Die Garantie gilt für folgende Personen:

Diese Garantie gilt nur für den Ersterwerb durch den Endverbraucher.

In folgenden Fällen wird keine Garantie übernommen:

1. Bei Produkten, deren Seriennummer unkenntlich gemacht, geändert oder entfernt wurde.
2. Bei Schäden, Beeinträchtigungen oder Fehlfunktionen mit folgenden Ursachen:
 - a. Unfall, missbräuchliche Verwendung, Fahrlässigkeit, Feuer, Wasser, Blitzschlag oder andere Naturereignisse, unerlaubte Änderungen am Produkt, Nichtbefolgen der dem Produkt beiliegenden Anweisungen.
 - b. Durch den Transport verursachte Schäden am Produkt.
 - c. Abbau oder Aufstellen des Produkts.
 - d. Nicht im Produkt selbst liegende Ursachen wie Stromschwankungen oder Stromausfall.
 - e. Verwendung von Ersatzteilen, die nicht den technischen Daten von ViewSonic entsprechen.
 - f. Normale Abnutzung und Verschleiß.
 - g. Andere Gründe, die nicht in Zusammenhang mit einem Fehler am Produkt stehen.
3. Jedes Produkt, das einen Zustand aufweist, der allgemein als "eingebrauntes Bild" bezeichnet wird, was durch die Anzeige eines statischen Bildes über einen längeren Zeitraum verursacht wird.
4. Deinstallations-, Installations-, Einfachtransport-, Versicherungs- und Einstellungsservicekosten.

Inanspruchnahme des Kundendienstes:

1. Informationen zu Wartungsleistungen im Rahmen der Garantie erhalten Sie beim Kundendienst von ViewSonic (siehe "Kundenunterstützung"). Halten Sie die Seriennummer des Produkts bereit.
2. Wenn Sie im Rahmen der Garantie Wartungsleistungen in Anspruch nehmen möchten, müssen Sie (a) den mit Datum versehenen Kaufbeleg, (b) Ihren Namen, (c) Ihre Adresse, (d) eine Beschreibung des Problems und (e) die Seriennummer des Produkts vorlegen.
3. Bringen Sie das Produkt im Originalkarton zu einem autorisierten ViewSonic-Kundencenter oder versenden Sie es auf eigene Kosten direkt an ViewSonic.
4. Weitere Informationen oder die Adresse eines Kundendienstzentrums von ViewSonic in Ihrer Nähe erhalten Sie von ViewSonic.

Einschränkung stillschweigender Garantien:

Abgesehen von den in dieser Dokumentation aufgeführten Gewährleistungsansprüchen werden alle weiteren impliziten oder expliziten Garantieansprüche, einschliesslich der impliziten Garantie der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, ausgeschlossen.

Ausschluss von Schadensersatzansprüchen:

Die Haftung von ViewSonic ist auf die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz des Produkts beschränkt. ViewSonic übernimmt keine Haftung für:

1. Sachschäden, die durch Produktfehler verursacht wurden, Schäden durch Hindernisse, Verlust des Produkts, Zeitverlust, entgangenen Gewinn, entgangene Geschäfte, Vertrauensschäden, Störungen von Geschäftsbeziehungen sowie andere wirtschaftliche Verluste, auch bei Kenntnis der Möglichkeit solcher Schäden.
2. Jegliche andere neben-, folge- oder sonstige Schäden.
3. Ansprüche gegen den Kunden durch Dritte.
4. Reparatur oder der Versuch einer Reparatur durch nicht von ViewSonic autorisierte Personen.



ViewSonic®