



Tintenpatronen für Canon Pixma

Best.Nr. 710 839, 710 840, 710 841, 710 842, 710 843


- ❶ Das Klebeband von der Patrone entfernen und diese in den Drucker einbauen.

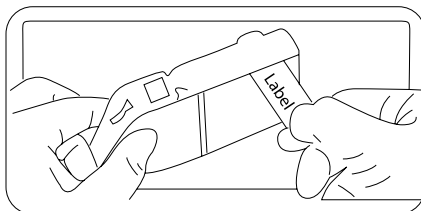


- ❷ Mit einem spitzen Gegenstand (Taschenmesser, Nadel oder ähnliches) mit größter Vorsicht den Chip von der Originalpatrone entfernen und in die dafür vorgesehene Stelle an der neuen Patrone einsetzen (siehe Abbildung). Der Chip darf während des Ein- oder Ausbaus in keinsten Weise beschädigt werden.

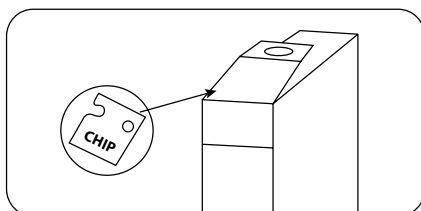

- ❸ Soll das nebenstehende abgebildete Fenster der Druckersoftware erscheinen, OK anklicken oder die RESET-Taste an Ihrem Drucker betätigen.

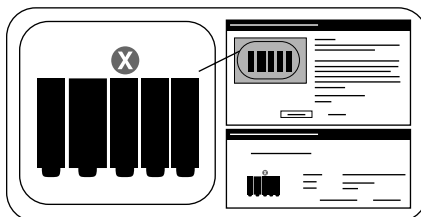

- ❹ Soll das nebenstehende abgebildete Fenster der Druckersoftware erscheinen, die RESET-Taste Ihres Druckers 5 bis 10 Sekunden gedrückt halten.

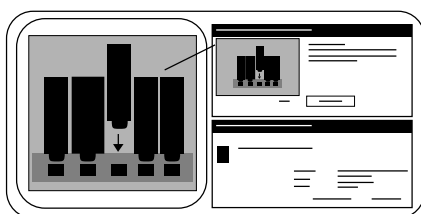

- ❺ Sobald der Reset-Vorgang des Chips abgeschlossen ist, werden die Tintentanks von der Druckersoftware immer als leer angezeigt. Kontrollieren Sie daher regelmäßige Ihre Tintentanks, um Sie bei Bedarf rechtzeitig zu ersetzen.

