Hydraulik-Wagenheber JYL2

Best.Nr. 501 262

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie den Hydraulik-Wagenheber nicht weiter, wenn er beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Hydraulik-Wagenheber auf festem, ebenen Untergrund steht, während er belastet wird.
- Arbeiten Sie niemals unter der angehobenen Last ohne zusätzliche Haltevorrichtungen.
- Der Hydraulik-Wagenheber hat eine Tragkapazität von max. 2000kg; Stellen Sie sicher, dass der Hydraulik-Wagenheber nicht überlastet wird.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallengelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Hydraulik-Wagenheber dient zum Heben von Fahrzeugen ohne große Kraftanstrengung.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. schweren Verletzungen verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Bedienelemente

1. **Standfuß**
2. **Absenkventil**
3. **Hydraulikzylinder**
4. **Öl-Einfüllöffnung (auf der Rückseite)**
5. **Hubkolben**
6. **Manuelle-Höhenverstellung**
7. **Pumpe**
8. **Pumpenkolben**

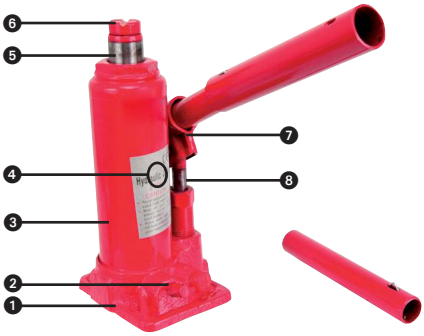

Montage

Bevor Sie den Wagenheber in Betrieb nehmen können, müssen Sie zuerst den **Hebel am Wagenheber anbringen**.

- Nehmen Sie dazu das **schmalere** Hebelstück, das am einen Ende eine **Einkerbung** und am anderen Ende eine **Feder** hat.
- Anschließend nehmen Sie das **breitere** Stück des Hebels, mit **seitlichen Löchern** auf beiden Enden.
- **Stecken** Sie das **schmalere** Hebelstück mit der **Federseite** in das **breitere** Hebelstück hinein
- **Drehen** Sie das **schmalere** Hebelstück solange im Uhrzeigersinn, bis die **Feder** des schmaleren Hebelstücks im **Loch** des breiteren Hebelstücks **eingerastet** ist.
- Nun nehmen Sie das **andere schmale** Hebelstück, das auf einer Seite eine **Feder** hat.
- Stecken Sie dieses Hebelstück mit der **Federseite** in die andere Öffnung des **breiteren** Hebelstücks hinein. **Drehen** Sie den Griff solange im Uhrzeigersinn, bis die Feder des schmaleren Hebelstücks im **Loch** des breiteren Hebelstücks **eingerastet** ist.
- Schließen Sie mit dem Hebel das Absenkventil durch Drehen im Uhrzeigersinn
- Stecken Sie nun den Hebel in die Pumpenbetätigung des Wagenhebers
- **Drehen** Sie das Hebelstück im Uhrzeigersinn, bis es **eingerastet** und fest im Wagenheber ist.

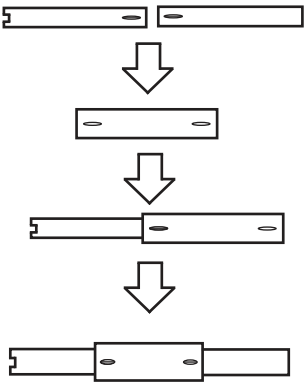

Inbetriebnahme

- Vor der Inbetriebnahme sollten Sie das Gewicht der Last feststellen bzw. abschätzen.
- Setzen Sie den Wagenheber auf einer harten, ebenen Fläche unter das Fahrzeug bzw. der Stelle, die angehoben werden muss. Falls nötig, setzen Sie ein hartes Brett unter den Wagenheber, um Schwankungen oder ein Fallen während des Betriebs zu vermeiden.
- Durch Auf- und Abbewegungen des Hebels wird der Wagenheber betätigt.
- Der Hubvorgang stoppt, sobald die maximale Höhe erreicht ist. Sie können jedoch den Stempel (Spitze des Kolbens) durch Ein- bzw. Ausdrehen noch in seiner Höhe verändern.
- Um den Kolben zu senken, drehen Sie das Absenkventil langsam entgegen den Uhrzeigersinn (maximal eine Halbe Umdrehung!)
- Vermeiden Sie Erschütterungen während des Betriebs!
- Überlasten Sie den Wagenheber nicht! Verstellen Sie das Sicherheitsventil neben dem Ventilhebel nicht!
- Falls mehr als ein Wagenheber zur gleichen Zeit benutzt werden, ist es wichtig, dass man die Wagenheber gleichzeitig bedient. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Fahrzeug fällt bzw. das Schaden entsteht.

Problembehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Wagenheber bewegt sich nicht nach oben	Absenkventil geöffnet	Drehen Sie das Absenkventil zum Schließen im Uhrzeigersinn
Der Wagenheber bewegt sich nicht nach unten	Absenkventil geschlossen	Drehen Sie das Absenkventil langsam entgegen dem Uhrzeigersinn
Lautes, unangenehmes Geräusch beim Auf- und Abbewegen des Hebels	Ölstand im Wagenheber zu niedrig	Korrigieren Sie den Ölstand im Wagenheber. Nähere Informationen im nächsten Punkt "Pflege und Wartung"

Pflege und Wartung

Es wird empfohlen, den Kolben und die Pumpe des Wagenhebers regelmäßig zu ölen.
Um das beste Ergebnis zu erzielen benützen Sie ein spezielles Hydrauliköl für Wagenheber.
Falls dieses schwer erhältlich ist, nehmen Sie das gleichwertige Öl mit der internationalen Angabe "SAE 10".
Bei längerer Nicht-Benutzung wird empfohlen, den Hydraulik-Wagenheber an einem trockenen, kühlen und lichtgeschützten Platz zu lagern.

Technische Daten

Max. Tragkraft:	2000kg = 2t
Min. Höhe des Wagenhebers:	181mm
Hubhöhe:	123mm
Einstellbare Höhe (Stempel):	60mm
Eigengewicht:	2,7kg

Lieferumfang

- Hydraulik-Wagenheber mit Hebel
- Anleitung

Symbolerklärung

Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Pollin ELECTRONIC

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

©Copyright 2011 by Pollin Electronic GmbH