
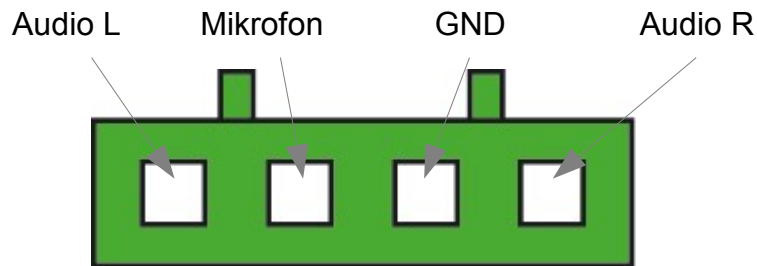




Computer-Frontpanel 20011751

Best.Nr. 721 303

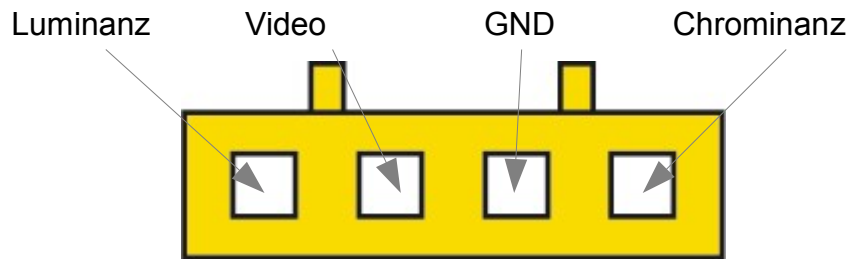

Pinbelegung der Anschlüsse:

Sicht auf die Stecker

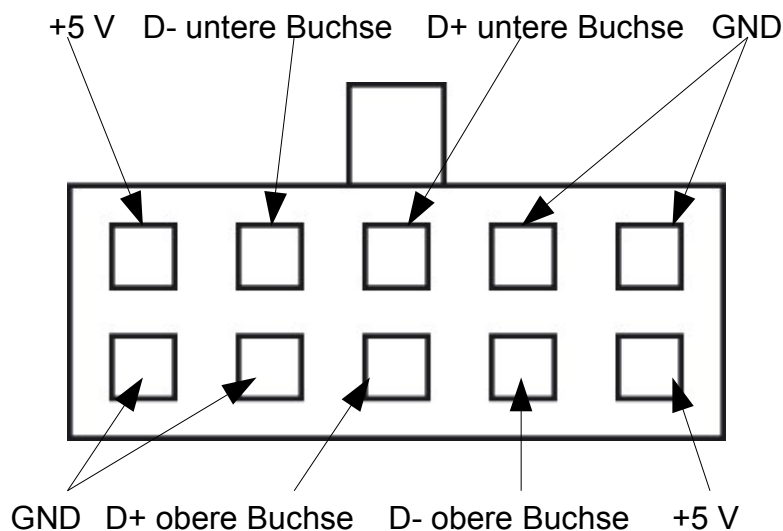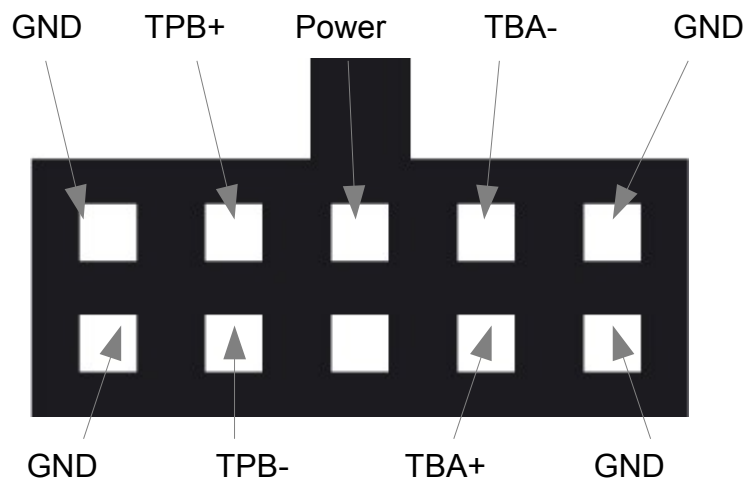

Wichtiger Hinweis:

Vor dem Anschluss auf dem Mainboard muss die Belegung (Farben) der USB-Leitungen kontrolliert werden, da die Pinbelegung des Steckers unterschiedlich sein kann. Folgende farbliche Kodierung ist immer richtig:

+5 V	=	rot
D+	=	grün
D-	=	weiß
GND	=	schwarz